

# INSIGNIA™

firetv


## GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Televisor LED de 70 pulg./ 75 pulg./ 85 pulg. 4K Ultra HD


NS-70F501NA25 / NS-75F501NA25 / NS-85F501NA25

### ACCESORIOS INCLUIDOS

Control remoto de voz con Alexa y dos pilas AAA

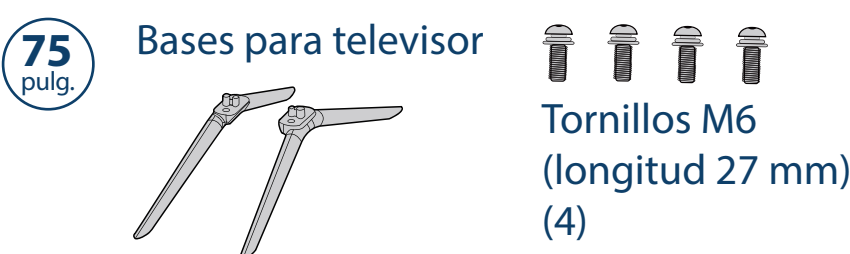

Cable de alimentación

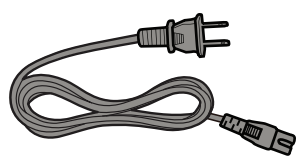

### CUIDADO


Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para evitar cualquier daño. No enchufe el cable de alimentación hasta que los otros equipos estén conectados.

## 1 INSTALACIÓN DE LAS BASES O DE UN SOPORTE PARA MONTAJE EN PARED

Coloque su televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia.

### BASES

- 1 Alinee los agujeros de los tornillos de la base del televisor con los agujeros de la parte inferior del televisor.
- 2 Utilice un destornillador de estrella y los cuatro tornillos correspondientes al tamaño de su televisor (incluidos) para fijar los soportes al televisor.

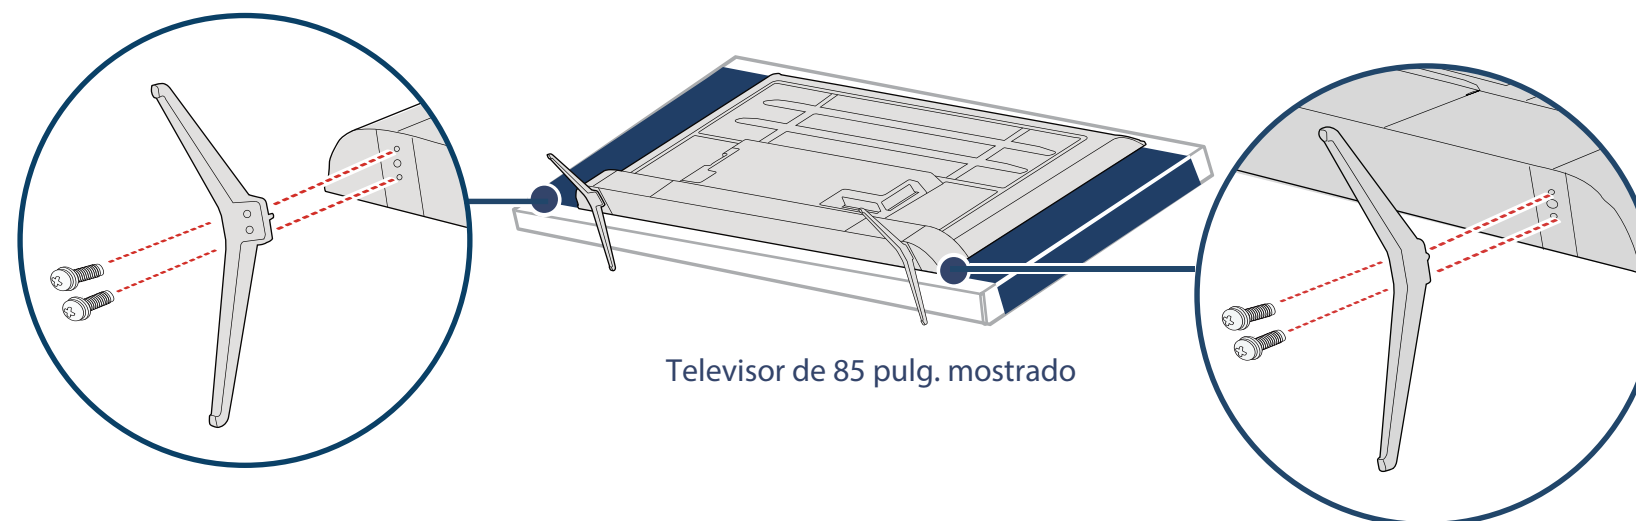

Televisor de 85 pulg. mostrado

### MONTAJE EN PARED

Antes de montar su televisor, asegúrese de que:

- Se hayan retirado las bases.
- El soporte de pared aguante el peso de su televisor.


Vea las instrucciones que vienen con el soporte de montaje en pared para la información de cómo montar correctamente su televisor.

**ADVERTENCIA:** Su televisor tiene cuatro orificios de montaje VESA en la parte posterior.

**Debe asegurar un soporte para montaje en pared a los cuatro orificios.**

Si no se utilizan los cuatro agujeros de montaje, el televisor podría caerse y causar daños a la propiedad o lesiones personales.

**Nota:** No se incluyen los tornillos para el montaje en pared.

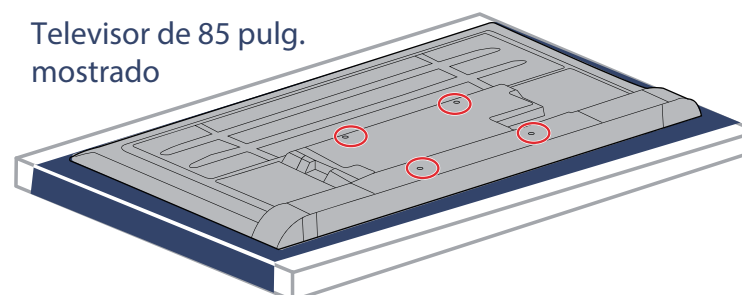

Televisor de 85 pulg. mostrado


**70 pulg.**  
**Patrón de montaje VESA**  
400 × 300 mm  
Tornillos: tipo M6, longitud de 12 a 14 mm según el soporte de montaje en pared.

**85 pulg.**  
**Patrón de montaje VESA**  
500 × 400 mm  
Tornillos: tipo M8, longitud de 15 a 25 mm según el soporte de montaje en pared.

**75 pulg.**  
**Patrón de montaje VESA**  
400 × 300 mm  
Tornillos: tipo M6, longitud de 12 a 14 mm según el soporte de montaje en pared.


## 2 REALIZACIÓN DE LAS CONEXIONES

### HDMI (óptima calidad de video)




**Nota:** Se puede usar la toma **HDMI1 (eARC/ARC)** para conectar un sistema de audio digital.



### AV (buena calidad de video)

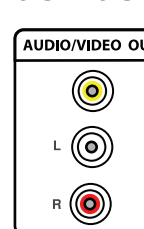


### Coaxial (buena calidad de video)

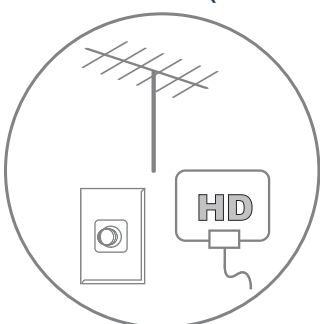


Conecte una antena para acceder a la televisión en vivo por aire.

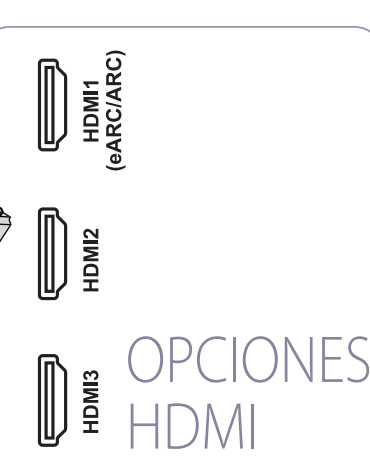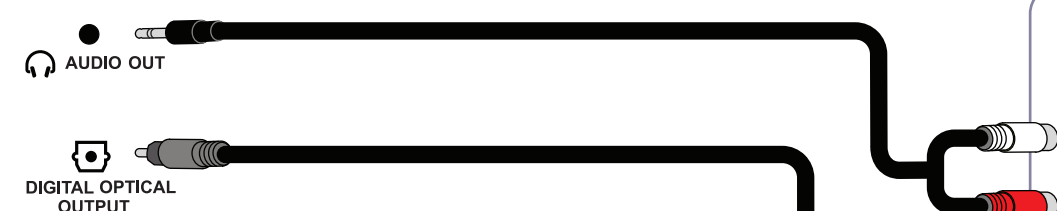

### ANALÓGICO

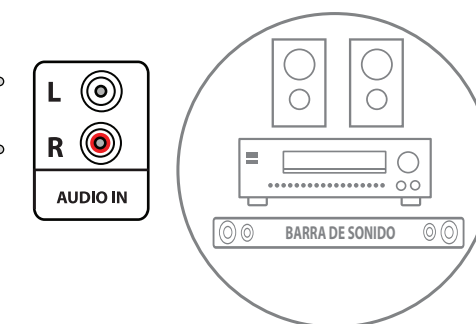


### DIGITAL

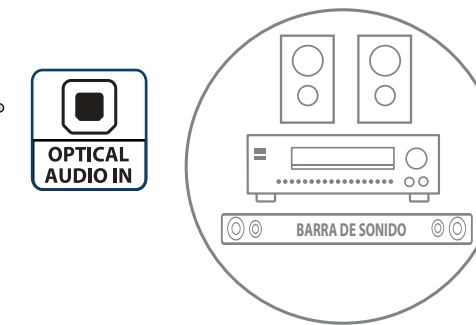

### OPCIONES DE AUDIO


Puede usar la toma **DIGITAL OPTICAL OUTPUT** (salida optical digital) o la toma **HDMI1 (eARC/ARC)**. **Nota:** Si necesita cambiar el formato de audio digital, vaya al menú **Principal** y seleccione **Configuración** y seleccione **Pantalla y sonidos**. Seleccione **Salida de audio**, luego **Formato de audio digital** y cambie el ajuste a **PCM** o su formato de audio preferido.

### ETHERNET (opcional)

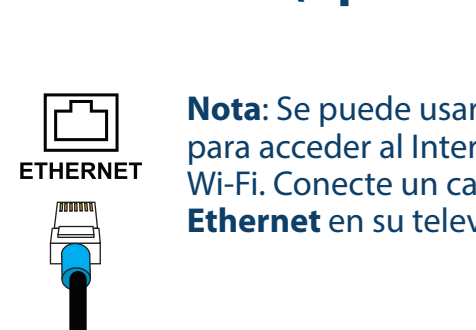

**Nota:** Se puede usar una conexión Ethernet cableada para acceder al Internet, en lugar de una conexión Wi-Fi. Conecte un cable de ETHERNET a una toma **Ethernet** en su televisor y a su conexión Ethernet.

## CARACTERÍSTICAS

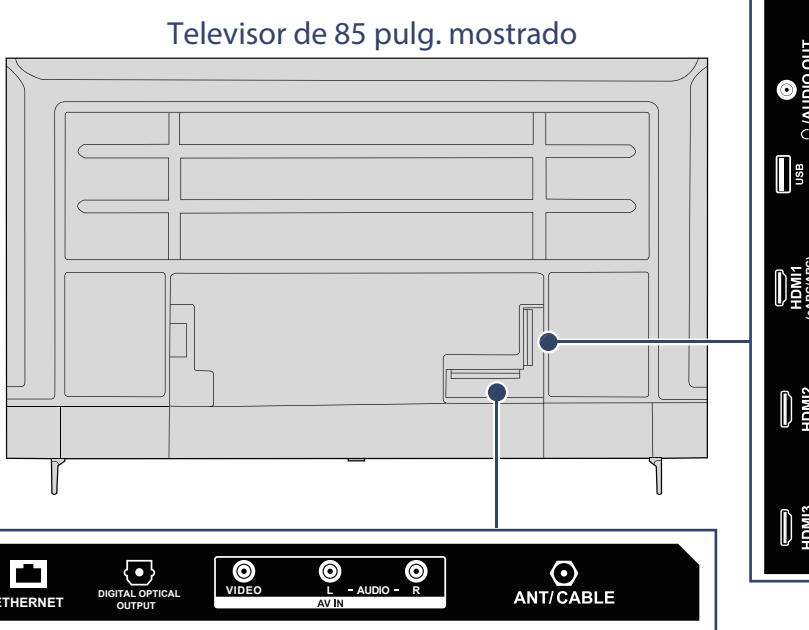

**Nota:** Las ilustraciones no corresponden necesariamente al diseño de su televisor.


### 3 ENCENDIDO DE SU TELEVISOR

1 Enchufe el cable de alimentación en la parte posterior de su televisor y en un tomacorriente.

2 Retire la cubierta del control remoto e instale las pilas.

3 Presione  en su control remoto de voz con Alexa.

4 Siga las instrucciones de pantalla.

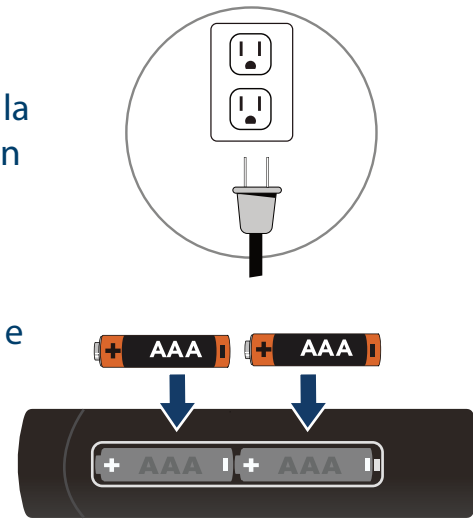

### 4 COMPLETE LA CONFIGURACIÓN EN PANTALLA

1 Si su control remoto no se empareja, presione prolongadamente . Si sigue teniendo problemas, vuelva a insertar o sustituir las pilas e inténtelo de nuevo.

2 Seleccione su red de Wi-Fi en las redes que se muestran en la pantalla.

**Nota:** Si su red Wi-Fi está protegida por una contraseña, ingrese la contraseña de su red usando el teclado en la pantalla. Si su red está ocultada, seleccione el mosaico **Conéctese a otra red**.

3 Seleccione su experiencia: **Pantalla completa** (recomendado) o **Básica**.

- **Seleccione Pantalla completa (Full)** para acceder a la televisión en directo y a decenas de miles de películas y episodios de televisión, miles de aplicaciones y las aptitudes de Alexa en continuo.

Para empezar, inicie una sesión suscríbase a una cuenta gratis de Amazon.

- Seleccione **Básico** para acceder a la televisión en directo y a las cinco aplicaciones en continuo preestablecidas. Alexa y Appstore completo no se incluyen.

4 Si conecte el televisor a una toma de antena o cable de pared:

**A** Vaya a **Configuración > Televisión en directo > Búsqueda de canales**.

**B** Siga las instrucciones de pantalla buscar canales.

**Nota:** Para navegar y mirar la televisión en directo, use la opción **On Now** (Activado ahora) o presione  en su control remoto.

### UTILIZACIÓN DE SU CONTROL REMOTO DE VOZ CON ALEXA

**Encendido**  
Para encender o apagar su televisor. Cuando el televisor esté apagado, el indicador LED en la parte frontal del televisor se ilumina en rojo.

**Navegación**  
Navega en los menús de pantalla. (arriba, abajo, izquierda y derecha).

**Inicio**  
Para regresar a la Página principal. Una presión larga activará el menú de Configuración rápida.

**Vista posterior**  
Le regresa a la pantalla anterior.

**Rebobinar**  
Rebobina (presión larga) y salta atrás (presión corta). El comportamiento varíe según la aplicación.

**Botones de volumen**  
Volumen + aumenta el volumen y Volumen - baja el volumen.

**Guía**  
Para abrir la guía de canales de la televisión en directo.

**Silenciar**  
Para silenciar el sonido.

**Prime Video**  
Inicia Prime Video desde cualquier pantalla o cuando el televisor esté apagado.

**Aplicación 1**  
Ejecuta la aplicación 1 desde cualquier pantalla o cuando el televisor esté apagado.

**Voz**  
Manteniendo presionado el botón Voz, activa el micrófono compatible con Alexa en el control remoto e inicia la entrada de voz. Al soltar el botón de voz se termina la entrada de voz. Con Alexa, se puede usar su voz para buscar contenido, controlar la reproducción entre otros. (El servicio de voz de Alexa requiere una cuenta con Amazon).

**Seleccionar**  
Para confirmar una selección u operación.

**Menú**  
Activa los comandos contextuales en la pantalla.

**Reproducción/pausa**  
Reanuda o pausa la reproducción.

**Adelante**  
Avance rápido (presión larga) y saltar adelante (presión corta). El comportamiento varíe según la aplicación.

**Canal**  
El  de canal va al siguiente canal de la televisión en vivo, y el  va al canal anterior de la televisión en vivo.

**Configuración**  
Activa la superposición de ajustes rápidos.

**Pantalla de recientes**  
Abre una fila con el contenido que se ha visto recientemente para que pueda cambiar fácilmente de contenido.

**Netflix**  
Ejecuta Netflix desde cualquier pantalla o cuando el televisor esté apagado.

**Aplicación 2**  
Ejecuta la aplicación 2 desde cualquier pantalla o cuando el televisor esté apagado.



### CONSULTE SU GUÍA DEL USUARIO EN LÍNEA

- 1 Refiérase a [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com).
- 2 Utilice la barra de búsqueda para encontrar **NS-70F501NA25 / NS-75F501NA25 / NS-85F501NA25**.
- 3 Seleccione **Support & Downloads** (Soporte y descargas).
- 4 A orillas de *Guía del usuario*, seleccione el idioma deseado.

# INSIGNIA™



**Un televisor más inteligente ha llegado**  
Calidad de imagen de 4K, la experiencia de Fire TV incorporada, control remoto de voz con Alexa



**Acceso a su contenido favorito – Todo desde la pantalla principal**  
Fire TV, integra sin ningún problema la televisión aérea en directo y los canales transmitidos en continuo en su pantalla principal.



**Entretenimiento sin límites – Netflix, Prime Video, YouTube, Hulu, HBO Max, entre otros**  
Disfrute de más de 1 000 000 de películas y episodios de televisión con acceso a miles de canales, aplicaciones y habilidades de Alexa.



**Control remoto de voz con Alexa**  
Solo tienes que presionar y pedir para encontrar, iniciar y controlar fácilmente películas y programas de televisión.

El modo Full Experience (experiencia completa) se requiere para acceder a todas las posibilidades descritas.

#### GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com) para obtener más detalles.

#### ¿NECESITA AYUDA ADICIONAL?

Visite nuestro **Foro de comunidades** en línea en <http://community.insigniaproducts.com/> para obtener informaciones útiles de otras personas que compraron un televisor Insignia.

#### ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN

[www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com)  
Para el servicio al cliente llame al: **1-877-467-4289** (EE.UU. y Canadá)

#### CONTACTE EL SERVICIO AL CLIENTE DE AMAZON FIRE TV

[www.amazon.com/deviceservices/support](http://www.amazon.com/deviceservices/support)

Press & ask



Para patentes DTS, refiérase al sitio <http://patents.dts.com>.  
Fabricado bajo licencia de DTS, Inc. o DTS Licensing Limited. DTS, DTS Studio Sound y el logotipo DTS son marcas registradas o marcas comerciales de DTS, Inc. en Estados Unidos y otros países. 2021 DTS, Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

#### TÉRMINOS y POLÍTICAS DE AMAZON

Antes de usar esta edición de Fire TV, por favor lea los términos en el sitio [www.amazon.com/deviceservices/support](http://www.amazon.com/deviceservices/support). Por favor, también lea los términos y políticas de servicios relativas a esta edición de Fire TV, incluyendo pero no limitándose al aviso de privacidad de Amazon, situado en el sitio [www.amazon.com/privacy](http://www.amazon.com/privacy), las condiciones de uso en [www.amazon.com/conditionsofuse](http://www.amazon.com/conditionsofuse) y cualquier otros términos de uso disponibles en [www.amazon.com/deviceservices/support](http://www.amazon.com/deviceservices/support).

Todos los términos, reglas, avisos, políticas y provisiones se llaman conjuntamente los "Acuerdos". Al usar la edición Fire TV debe estar de acuerdo con los términos de los Acuerdos.

Amazon, Fire y todas las marcas son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus afiliadas.

Ciertos servicios están sujetos a cambio en cualquier momento y pueden no estar disponibles en todas las áreas e idiomas o en UHD 4K y pueden requerir una suscripción o una retirada por separado.

#### EE.UU. y Canadá:

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas. Registrada en ciertos países. Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC 7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.

©2024 Best Buy. Todos los derechos reservados.