

INSIGNIA™

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Téléviseur à DEL de 32 po, 720p

NS-32D310NA21 / NS-32D310CA21

ACCESSOIRES

Télécommande avec deux piles AAA

Socles du téléviseur



Vis auto-taraudeuses (longueur de 4 x 14 mm) (4)



ATTENTION


Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage. Ne pas brancher le câble d'alimentation, tant que les autres périphériques n'ont pas été connectés.

1 INSTALLATION DES SOCLES OU D'UN SUPPORT DE MONTAGE MURAL

Placer l'écran du téléviseur sur une surface propre et matelassée.

SOCLES

- Aligner les orifices de vis du socle du téléviseur avec les orifices sur la partie inférieure du téléviseur.
- Utiliser un tournevis cruciforme et les quatre vis fournies pour fixer chaque socle au téléviseur.

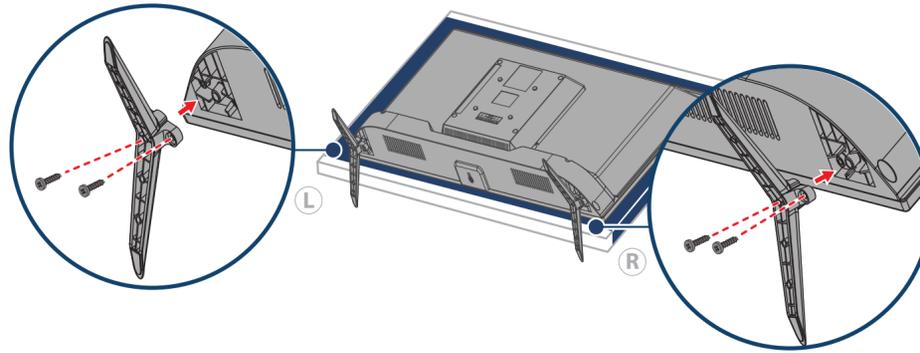

Ou


SUPPORT MURAL

Avant d'installer le téléviseur sur le mur, vérifier que :




- les socles ont été retirés;
- Le support de montage mural est conçu pour supporter le poids du téléviseur. Consulter les instructions fournies avec le support de montage mural pour toute information sur la façon de monter correctement le téléviseur.

AVERTISSEMENT : Le téléviseur a quatre trous de montage VESA au dos. Un support de montage mural doit être fixé aux quatre orifices. Si les quatre orifices de montage ne sont pas tous utilisés, cela pourrait provoquer la chute du téléviseur et être source de dommages matériels ou de blessures.

Remarque : Les vis pour le support de montage mural ne sont pas fournies.

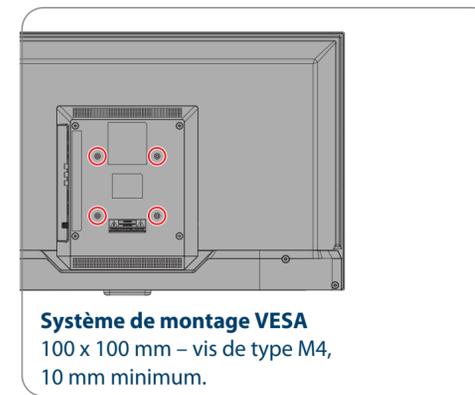


CARACTÉRISTIQUES

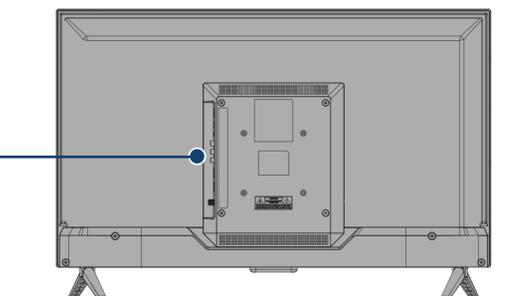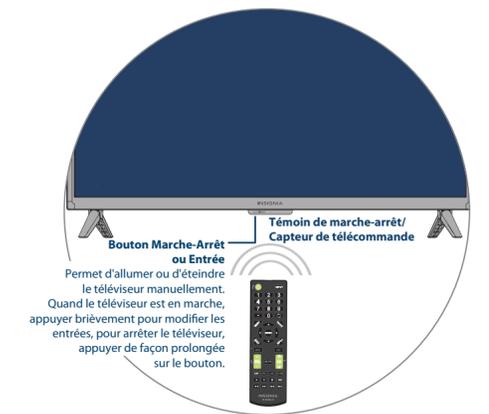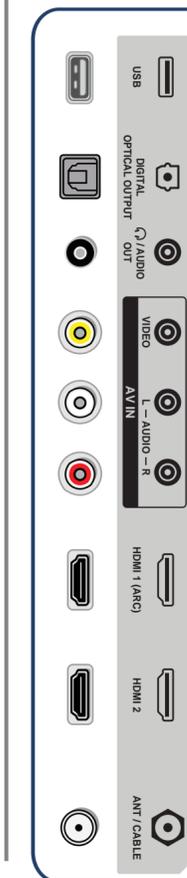

Remarque: Les illustrations ne représentent pas nécessairement le type de téléviseur de l'utilisateur.


2 ÉTABLISSEMENT DE CONNEXIONS

HDMI (qualité vidéo optimale)




Remarque: Il est possible d'utiliser la prise **HDMI 1 (ARC)** pour connecter un système audio numérique.


AV (bonne qualité vidéo)



Coaxial (bonne qualité vidéo)

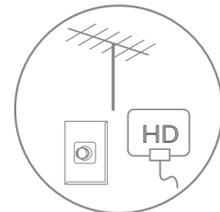


Connecter une antenne pour accéder en direct à la télévision hertzienne.

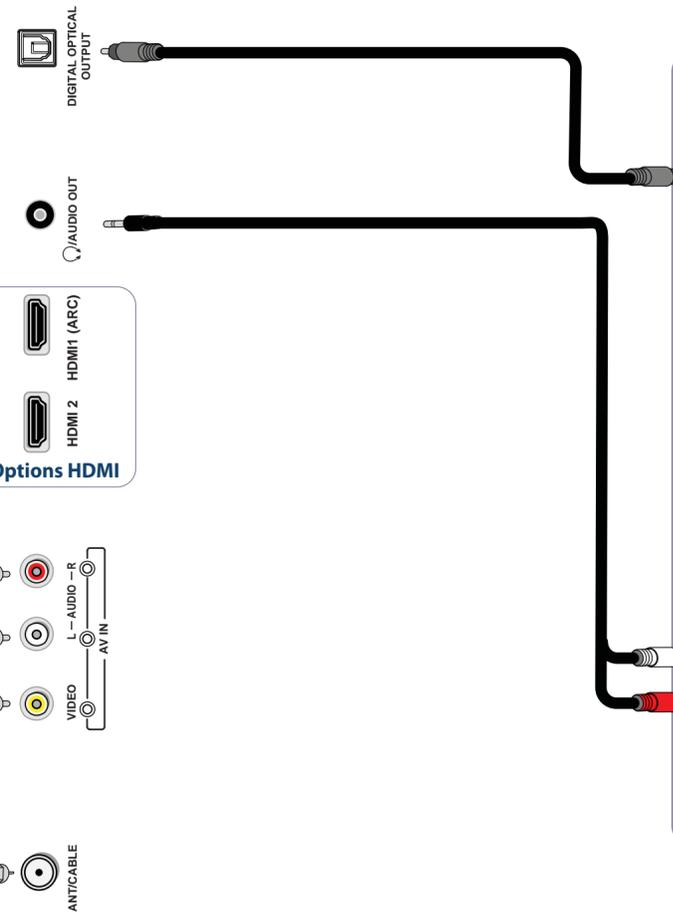


OPTIONS AUDIO

NUMÉRIQUE

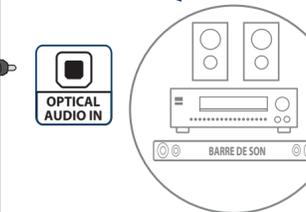


Il est possible d'utiliser la prise de **SORTIE OPTIQUE NUMÉRIQUE** ou la prise **HDMI 1 (ARC)**.
Remarque : Pour changer le format audio numérique dans le menu Audio du téléviseur, sélectionner **Format audio/Retard audio**, puis régler **Format audio** sur **PCM**.

ANALOGIQUE

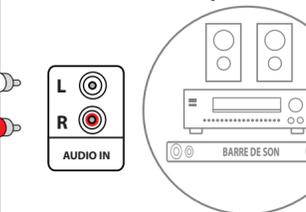


3 MISE SOUS TENSION DU TÉLÉVISEUR

1 Brancher le câble d'alimentation sur une prise secteur.

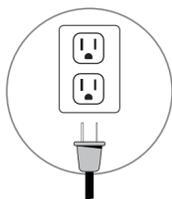

2 Retirer le couvercle de la télécommande et installer les piles.

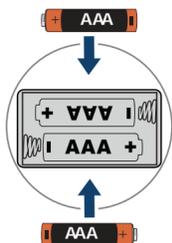

3 Appuyer sur la touche  de la télécommande.

4 Suivre les instructions à l'écran.



TÉLÉCOMMANDE



Marche-Arrêt
Pour mettre en marche et arrêter le téléviseur.

Touches numériques
Permettent de saisir les numéros de canaux ou le mot de passe des contrôles parentaux.

■
Pour saisir un numéro de sous-canal numérique (par exemple 4.1).

MENU
Pour ouvrir le menu du téléviseur.

ENTRÉE
Pour confirmer les sélections ou modifications.

QUITTER
Pour fermer le menu du téléviseur.

ACCESSIBILITÉ
Ouvre le menu d'accessibilité.

Volume
Pour modifier le volume.

FORMAT D'IMAGE
Pour modifier l'affichage de l'image sur l'écran.

ARRÊT DIFFÉRÉ
Pour régler l'arrêt différé.

Commandes multimédias
iNlink : pour contrôler les périphériques HDMI-CEC connectés au téléviseur.

ENTRÉE
Pour accéder à la liste des SOURCES D'ENTRÉE.

Rappel
Pour revenir au canal précédent.

FAVORIS
Pour afficher la liste des canaux favoris.

Flèches
Pour se déplacer dans les menus d'écran.

INFO*
Pour ouvrir la bannière d'informations sur l'état du téléviseur.

Sous-titres codés
Pour activer ou désactiver les sous-titres codés.

MISE EN SOURDINE
Pour mettre le son en sourdine.

Canaux
Pour modifier les canaux du téléviseur.

JEUX VIDÉO
Pour régler l'image afin d'obtenir une expérience de jeux vidéo exceptionnelle.

IMAGE
Pour sélectionner le mode vidéo.

AUDIO
Pour sélectionner le mode audio.

INPUT SOURCE
TV
HDMI1
HDMI2
AV
USB(Photos)

CONSULTER LE GUIDE DE L'UTILISATEUR EN LIGNE

- 1 Aller sur le site www.insigniaproducts.com.
- 2 Utiliser le champ recherche pour trouver le modèle **NS-32D310NA21** ou **NS-32D310CA21**.
- 3 Sélectionner **Support & Downloads** (Assistance technique et téléchargements).
- 4 À côté de *User Guide* (Guide de l'utilisateur), sélectionner la langue souhaitée.

Utilisation d'une télécommande universelle existante. Comment apporter des modifications pour commander le téléviseur?

Si l'utilisateur dispose déjà d'une télécommande universelle qu'il veut programmer pour fonctionner avec ce téléviseur, en lieu et place de la télécommande Insignia fournie, voir ci-après le tableau des codes les plus courants.

CODES DES TÉLÉCOMMANDES UNIVERSELLES	
AT&T U-verse	1034, 1035, 1040, 1398, 1465, 1596, 1437, 1507, 12049, 11641, 11564, 11326, 11423, 11892, 11517, 10171, 10463, 11385, 11660, 11963, 12184, 13227
Cablevision	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026
Charter	2002, 1204, 1423, 1517, 0171, 1963, 0463, 1463, 0842, 1326, 167, 415, 424, 450, 456, 461, 507, 523, 567, 577, 586
Comcast	10463, 10171, 11204, 11326, 11463, 11517, 11641, 11780, 11785, 11892, 11963, 12002, 01877, 00276, 01982, 01376, 00810, 01187, 01106, 00877, 00476
Cox	1326, 1463
DirecTV	10463, 10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 11641, 11963, 12002, 11463, 12049
Dish Network	834, 720, 222, 898, 365, 777, 754
RCA	135, 12049, 11423, 11564, 10171, 10463, 11810, 11892, 11963, 12184, 12417
Rogers	0463, 1326, 2049, 1785, 1780, 1423, 1963
Time Warner	400, 450, 461, 456, 10463, 1463, 0463
Verizon	0198, 0490

Pour une liste mise à jour des codes pour d'autres fournisseurs de télévision câblée et les marques de télécommandes universelles, aller sur le site www.insigniaproducts.com/remotecodes

INSIGNIA™

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN
Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR TOUTE AIDE SUPPLÉMENTAIRE
Aller sur le Forum en ligne <http://community.insigniaproducts.com/> pour toute information utile de la part d'autres propriétaires de téléviseurs Insignia.

NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION
www.insigniaproducts.com
Pour le service à la clientèle, appeler le :
1-877-467-4289
(marchés américain et canadien)



Pour les brevets DTS, aller sur le site <http://patents.dts.com>.
Fabriqué sous licence de DTS, Inc. DTS, le symbole et l'ensemble DTS avec le symbole et TruSurround sont des marques déposées ou des marques de commerce de DTS, Inc. aux États-Unis ou dans d'autres pays.
© DTS, Inc. Tous droits réservés.

États-Unis et Canada :
INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.
Déposée dans certains pays.
Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

© 2021 Best Buy. Tous droits réservés.