

INSIGNIA™

## GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

# Bloc-batterie à autonomie étendue

NS-GNSMB

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Bloc-batterie à autonomie étendue
- Socle pour batterie
- Câble de charge USB Type-C
- Guide d'installation rapide

Avant d'utiliser ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

## CARACTÉRISTIQUES


- Moulée pour s'adapter à la Nintendo Switch Lite
- Conception astucieuse pour prolonger l'autonomie de la batterie.
- Socle intégré pour permettre un fonctionnement mains libres
- Batterie au lithium-de 5 000 mAh de capacité pour une durée de jeu étendue
- Concept enveloppant pour assurer la sécurité de la Switch Lite
- Les ouvertures ou la ventilation assurent le flux d'air nécessaire
- Le témoin à DEL s'illumine pour montrer le niveau actuel de la batterie

## ATTENTION

- Lire ces instructions.
- Pour préserver l'autonomie de la batterie, la recharger complètement au moins tous les quatre mois.
- Le remplacement de la batterie par un type incorrect compromettra les protections.
- **ATTENTION** : L'élimination d'une batterie dans le feu ou dans un four chaud, ou l'écrasement ou le découpage mécanique d'une batterie, peut entraîner une explosion.
- **ATTENTION** : Laisser une batterie dans un environnement à température extrêmement élevée peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- **ATTENTION** : Soumettre la batterie à une pression d'air extrêmement basse (altitude au-dessus de 2 000 m (6,500 pi) peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- Le dépassement des températures de fonctionnement ou de stockage indiquées dans les spécifications pourrait endommager le bloc-batterie.


## CHARGE DU BLOC-BATTERIE

- 1 Connecter le câble de charge USB Type-C (fourni) sur un chargeur mural USB (non fourni).  
**Remarque** : Pour une vitesse de charge optimale, utiliser l'adaptateur c.a. de la Nintendo Switch Lite (non inclus). L'utilisation d'un chargeur sans puissance de charge peut se traduire par une durée de charge supérieure à cinq heures.
- 2 Connecter la petite extrémité du câble au port USB type-C sur le côté du bloc-batterie. Le témoin lumineux à DEL doit commencer à clignoter pour indiquer que la charge est en cours. Chaque DEL lumineuse représente 33 % de la charge de la batterie. Quand toutes les DEL lumineuses ne clignotent plus, elle est complètement chargée.  
**Remarque** : Le témoin lumineux uniquement indique le niveau de charge du bloc-batterie. Pour vérifier le niveau e charge de la batterie de la Switch Lite, vérifier l'icône de charge intégré sur la partie gauche supérieure de l'écran de la Switch Lite dans l'écran principal.

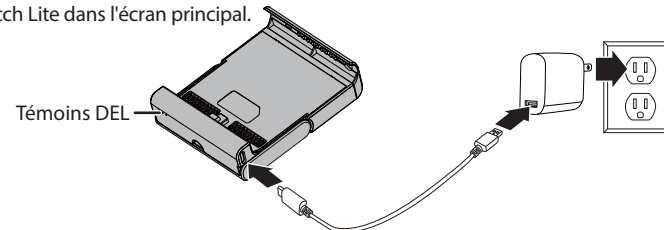


## Pour installer le bloc-batterie :


- 1 Repérer les deux commutateurs coulissants à l'arrière du bloc-batterie, puis faire glisser le commutateur de verrouillage sur la position déverrouillé et retirer la partie supérieure du bloc-batterie.

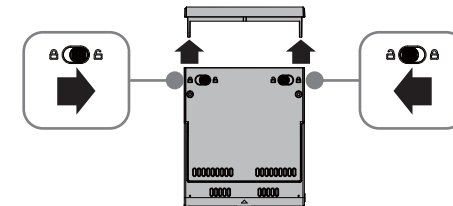

- 2 Faire glisser délicatement la Switch Lite sur le bloc-batterie. S'assurer que le port USB Type-C est aligné correctement avec le port de charge de la Switch Lite.

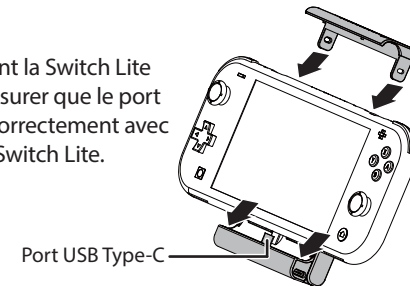


- 3 Replacer l'élément supérieur du bloc-batterie, puis faire glisser les commutateurs de verrouillage sur la position déverrouillée.

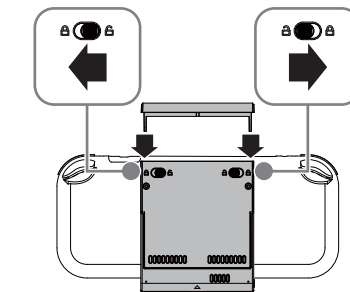




## CHARGE DE LA SWITCH LITE À L'AIDE DU BLOC-BATTERIE

- Appuyer une fois sur le bouton marche-arrêt sur le côté du bloc batterie pour commencer la charge. Pour arrêter le bloc-batterie quand il est installé, appuyer sur le bouton marche-arrêt pendant trois secondes.


**Remarque :** La charge du bloc batterie s'arrête automatiquement dès que la manette est complètement chargée.

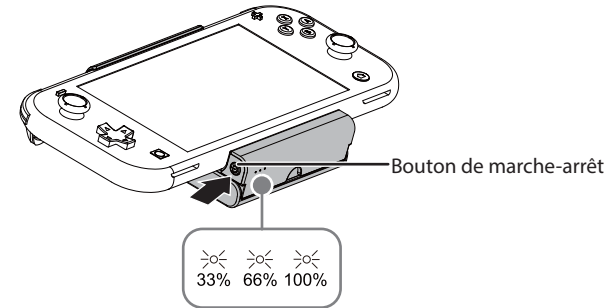

**Remarque :** Il est possible de charger la Switch Lite et le bloc-batterie simultanément à l'aide d'un adaptateur c.a. ou d'un chargeur mural. Ne pas essayer de charger la Switch Lite et le bloc-batterie en utilisant le câble de charge de l'ordinateur ou de la tablette.

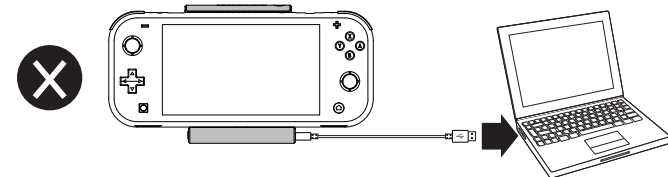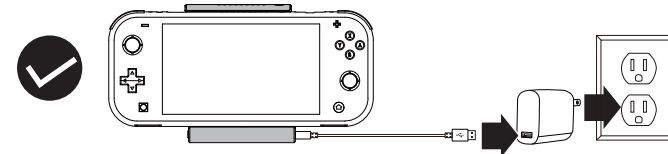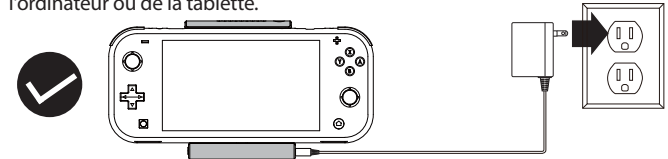

## Socle intégré

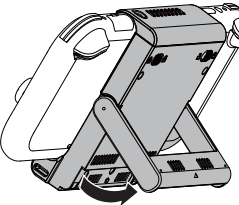

## SPÉCIFICATIONS

- Dimensions (H x l x P) :** 4,1 x 3,2 x 1,2 po (10,4 x 8,2 x 3 cm)
- Poids :** 0,3 lb (140 g)
- Capacité de la batterie :** 5 000 mAh, 3,8 V, 19 Wh
- Entrée :** 5 V/3 A, 15 V/2,6 A
- Sortie :** 5 V/3 A, 12 V/1,5 A
- Longueur du câble de charge :** 0,82 pi (25 cm)
- Durée de charge :**
  - Bloc-batterie :** plus de 5 heures (à l'aide du câble USB + le câble USB c.a. sans DA)
  - Bloc-batterie :** plus de 2 heures et demi (à l'aide d'un adaptateur c.a. de Nintendo Switch Lite)
- Température de service :** 15 °C à 34,5 °C (59 °F à 94,1 °F)
- Température de stockage :** - 5 à 35 °C (23 °F à 95 °F)

## PROBLÈMES ET SOLUTIONS

### La console ne se charge pas.

- S'assurer que le bouton marche-arrêt a été appuyé pendant trois secondes pour mettre en marche le bloc-batterie.
- Vérifier qu'il n'existe pas de débris dans le bloc-batterie.
- S'assurer que la manette Switch Lite est correctement insérée dans le bloc-batterie.
- Vérifier le niveau de la batterie du bloc-batterie en appuyant sur le bouton marche-arrêt. Si le témoin lumineux de la batterie ne s'allume pas, il a besoin d'être chargé.
- Quand la température dépasse 60 °C (140 °F), les trois témoins lumineux clignotent. Pour éviter les risque d'endommagement, le bloc-batterie s'arrête automatiquement de charger. La fonctionnalité de charge est réactivée quand la température tombe en dessous de 60 °C (140 °F).

## GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com) pour plus de détails.

## POUR CONTACTER INSIGNIA :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (Mexique)

[www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com)

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.

Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC  
7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

© 2020 Best Buy. Tous droits réservés.