

Felicitaciones por comprar un producto de alta calidad de Insignia. Su GPS está diseñado para proveer un rendimiento confiable y libre de problemas. Use esta guía para la configuración inicial. Refiérase a su *Guía del usuario* para obtener más información.

Contenido de la caja

- GPS de 4.3"
- Adaptador de alimentación CC para auto
- Cable de USB
- Soporte de montaje
- Base de montaje
- Tarjeta de memoria Micro SD
- Tarjeta SIM
- *Guía del usuario*
- *Guía de instalación rápida*

Preparación de su GPS

Carga de la batería

Su GPS viene con una batería recargable integrada. Cargue completamente la batería antes de usar el GPS por primera vez. El tiempo de carga normalmente es de aproximadamente tres horas. Una batería completamente cargada provee cerca de dos horas de uso. Refiérase a la sección "Conexión de la corriente al GPS" a continuación.

Conexión de la alimentación a su GPS


Conexión a la toma del encendedor de cigarrillos

CUIDADO: desconecte el GPS del adaptador de alimentación de CC cuando arranque el vehículo.



- Enchufe el conector USB del adaptador de CC en el puerto USB de la parte lateral del GPS, luego conecte el enchufe de CC a la toma de accesorios 12-24 V CC del vehículo (toma del encendedor de cigarrillos).

Características


Paneles frontal y lateral

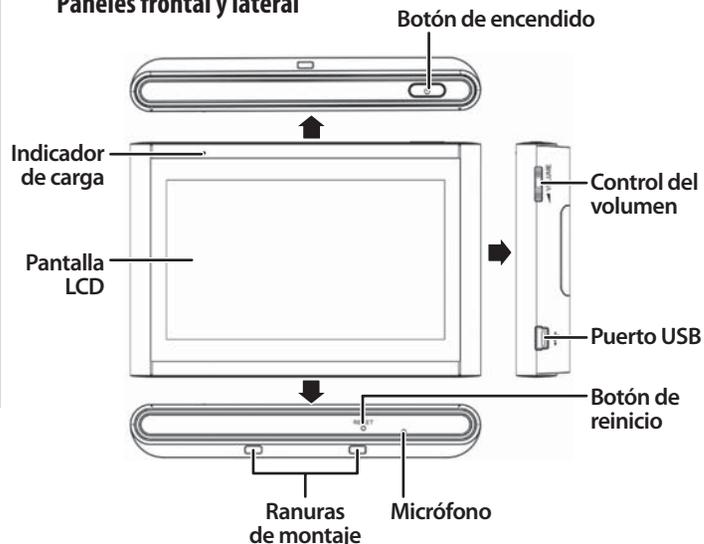

Panel posterior

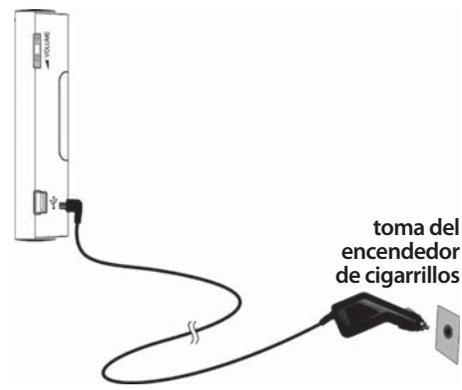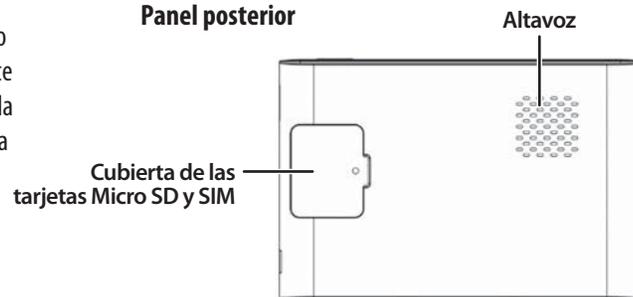

El producto real puede ser diferente del que está ilustrado.

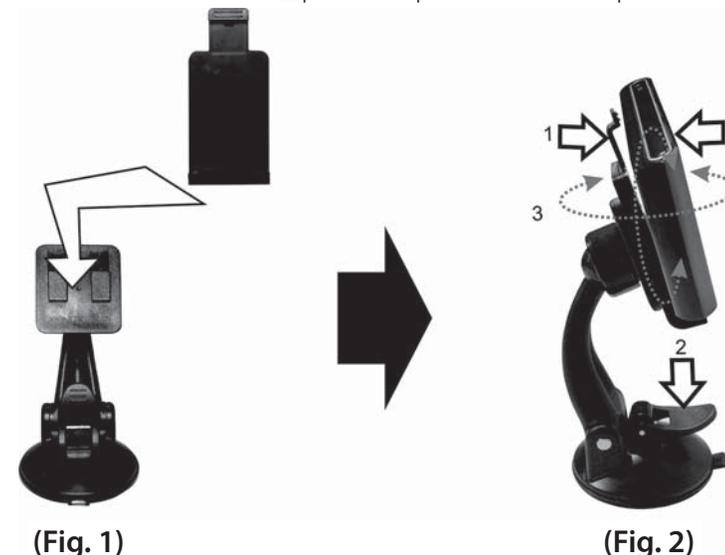

(Fig. 1)

(Fig. 2)

Montaje de su GPS en un vehículo

ADVERTENCIA: la unidad no se debe montar de tal forma que afecte la vista del conductor en la carretera.


Asegúrese de que las bolsas de aire de su automóvil no están obstruidas por el GPS. Utilice el soporte de montaje y la base incluidos para montar su GPS en un vehículo.

- 1 Deslice la base de montaje hacia un extremo del soporte de montaje para fijarla.
- 2 Coloque la orilla inferior del GPS en la base de montaje. Luego empuje el soporte de retención de la parte superior de la base de montaje (1) hacia el GPS. Para remover la unidad, empuje el soporte de retención de la parte superior de la base de montaje hacia la parte posterior del GPS.
- 3 Levante la palanca de la ventosa de succión y presione la ventosa hacia el parabrisas. Baje la palanca de la ventosa (2) para fijar el soporte al parabrisas.
- 4 Gire el GPS montado (3) para localizar la posición la más cómoda.

Primeros pasos

Uso de su GPS

- 1 Encienda el GPS. Una pantalla inicial aparecerá por unos segundos y luego aparecerá la advertencia de seguridad.
- 2 Para continuar con el uso del GPS, toque **I Agree** (Acepto) en la esquina inferior derecha de la pantalla. Se abre el **Menú principal**.

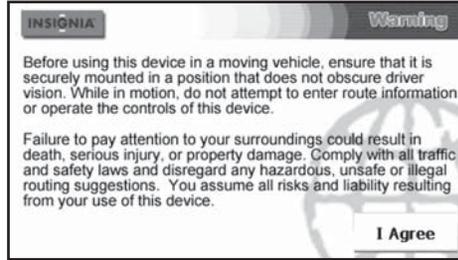

Uso del menú principal

Desde el menú principal (Main menu), podrá ver en donde se encuentra, encontrar una ruta a un lugar de interés o cambiar la configuración.

- Para ver en donde se encuentra, toque **Map** (Mapa).
- Para encontrar una ruta toque **Go to** (Ir a), luego toque **Address** (Dirección). Se abre un teclado. Ingrese una dirección. El GPS calculará automáticamente la mejor ruta para llevarlo a esa dirección. Refiérase a “Creación de una ruta hacia una dirección” en su *Guía del usuario*.
- Para cambiar la configuración, toque el icono de configuración (**Settings**) que se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Para aprender más acerca de esta configuración, refiérase a “Configuración de las preferencias de su GPS” en su *Guía del usuario*.
- Para buscar direcciones y números de teléfono de restaurantes, cines, servicios públicos, etc. toque Google **Search** (Búsqueda de Google). Para más informaciones acerca de cómo buscar, refiérase a “Uso de la búsqueda de Google”
- Para usar los servicios de suscripción tal como Traffic Alerts (Alertas de tráfico), GasBuddy y Twitter, toque **Net Apps**.



Uso del menú Ir a (Go to)

- **Go Home (Ir a casa)**: tóquelo para calcular una ruta a la dirección de su casa desde donde se encuentre. Para aprender más acerca de cómo ajustar la dirección de su casa, refiérase a la *Guía del usuario*.
- **Favorites** (Favoritos): tóquelo para obtener direcciones desde su ubicación hasta lugares que han guardado como favoritos (Favoritos).
- **Browse** (Navegar): tóquelo para buscar por categorías, por ejemplo restaurantes, cines, parques y mucho más.
- **Recent** (Recientes): permite navegar a sus destinos más recientes sin tener que volver a ingresarlos.
- **Address** (Dirección): permite navegar a una dirección o a una intersección cerca de la dirección.



Creación de una ruta hacia una dirección

- 1 Toque **Go to** (Ir a), luego **Address** (Dirección). La ciudad en la que se encuentra se mostrará junto con las ciudades a las cuales ha navegado recientemente. Si esta es la primera vez que usa el GPS, sólo se mostrará el nombre de la ciudad de la ubicación actual de su GPS.
- 2 Toque el nombre de la ciudad hacia la cual quiere ir, y se mostrará el teclado para ingresar el número de casa (**Enter House Number**).
- 3 Ingrese el número de casa.
- 0 -
Para ir a una ciudad que no esté listada, toque **Other city** (Otra ciudad) para abrir el teclado para ingresar el nombre de la ciudad (**Enter City name**) e ingrese el nombre de la ciudad que guste y toque **Next** (Siguiente). Se abre el teclado para ingresar el número de casa (**Enter House Number**), luego toque **NEXT** (Siguiente).
- 4 Ingrese el nombre de la calle. Después de ingresar unos cuantos caracteres, el GPS mostrará una lista de nombres de calle que incluyen esos caracteres.
- 5 Toque el nombre de calle que guste. Si el nombre de calle no se encuentra en la lista, toque la flecha de atrás y vuelva a ingresar el nombre de la calle y toque **Next** (Siguiente).
- 6 Se muestra la tarjeta de dirección para su destino.
- 7 Toque **Go** (Ir). El GPS calcula su ruta. Cuando se finalice el cálculo, se resaltaré la ruta en la vista de mapa y comenzarán a escucharse las direcciones de voz.
- 8 Toque **Routes** (Rutas) para direcciones alternativas a su destinación. Cuando el cálculo se ha terminado, se abre un mapa con tres rutas resaltadas, el tiempo necesario y la distancia hasta su destino. Toque el botón de la ruta que quiere seguir. La ruta será resaltada, el icono **My Car** (Mi auto) mostrará su lugar de inicio, y las direcciones de voz comenzarán.
- 9 Toque el botón de destino (**Destination**) para hacer zoom in en el destino, luego toque el botón **Back** (Atrás) para hacer un zoom out.
- 10 Para ver direcciones paso a paso, toque el botón de la flecha verde en la parte superior izquierda de la vista de mapa.

