

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Soporte de sombrilla con riel de flash
- Tachuela de doble rosca de 1/4 y 3/8 pulg.
- *Guía de instalación rápida*

CARACTERÍSTICAS

- La acción de inclinación y giro se ajusta a sus necesidades de iluminación
- La abrazadera de bloqueo ajustable se ajusta a casi todos los montajes de rieles para flashes
- El receptáculo de la sombrilla con botón de bloqueo mantiene el equipo de forma segura

Antes de usar su nuevo producto, lea estas instrucciones para prevenir cualquier daño.

- Construcción de metal resistente para una sujeción firme
- Perno hembra reversible con rosca de 1/4 y 3/8 pulg. para un trípode o los accesorios de la base para lámpara
- El soporte de la sombrilla funciona bien con:



La base de lámpara de 3 secciones de 6 pies de INSIGNIA™
NS-DLS75SBK (NO SE INCLUYE)

La sombrilla INSIGNIA™ convertible de doble capa
NS-DU33DL (NO SE INCLUYE)




INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO



#	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
1	Riel de flash frío	Para montar un flash en el soporte.
2	Tornillo de bloqueo	Apriételo para asegurar el eje de la sombrilla al soporte.
3	Huevo de sombrilla	Orificio para un eje de sombrilla.
4	Tornillo de bloqueo	Apriételo para asegurar el soporte al trípode o a la base.
5	Empulgura de bloqueo	Apriétela para asegurar un flash al soporte.
6	Tornillo de tensión	Aflójelo para inclinar el soporte. Apriételo para asegurarlo en su lugar.
7	Tachuela adaptadora	Para montaje con rosca de 3/8 pulg. y 1/4-20 pulg. en un trípode o una base.

UTILIZACIÓN DE SU SOPORTE DE SOMBRILLA CON EL RIEL DEL FLASH

1 Afloje el tornillo de bloqueo.

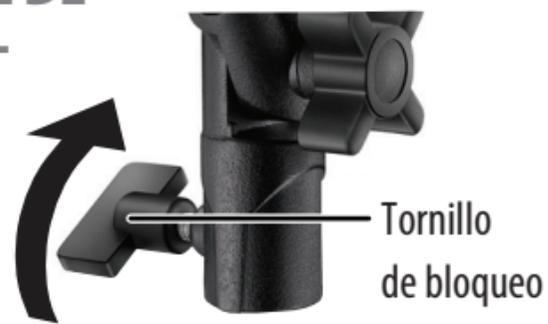

2 Instale el soporte en la parte superior de su base para lámpara

O

Instale la tachuela adaptadora en su trípode o base e instale el soporte en la tachuela adaptadora tal como se muestra (se requiere en la mayoría de las bases o trípodes).

3 Apriete el tornillo de bloqueo para asegurar el soporte.



4 Coloque su flash para fotografías en el riel de montaje frío en la parte superior del soporte. Apriete la empulgua de bloqueo para asegurarlo.



Riel de flash frío
Empulgua de bloqueo

5 Inserte la base de su sombrilla en el hueco para sombrilla y apriete el tornillo de bloqueo para asegurarla. Oriente el flash hacia el centro de la sombrilla.



Tornillo de bloqueo

6 Para ajustar la inclinación, afloje el tornillo de tensión y apriete el tornillo para asegurar el soporte. Después busque la mejor iluminación.

ESPECIFICACIONES

- **Garantía:** 12 meses repuestos y mano de obra
- **Dimensiones (largo x ancho x alto):** 3.3 x 1.1 x 4.1 pulg. (8.3 x 2.7 x 10.5 cm)
- **Peso neto:** 0.3 lb (0.17 Kg)

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para obtener servicio al cliente, llame al 1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3000 (México)

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Registrada en ciertos países.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2015 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China