



Split Pad Compact para Nintendo Switch™

Manual de instrucciones

Gracias por haber elegido este producto. Antes de usarlo, lee detenidamente el manual de instrucciones. Una vez lo hayas hecho, recomendamos que lo guardes para eventuales consultas.

Antes de utilizar este producto, asegúrate de que tu Nintendo Switch cuenta con la última actualización.



En el menú HOME selecciona «Configuración de la consola».

Luego ve a «Consola» y, a continuación, «Actualización de la consola» para descargar la actualización más reciente.

Contenido



Mando izquierdo x1




Mando derecho x1




Manual de instrucciones x1

Esquema

Vista frontal

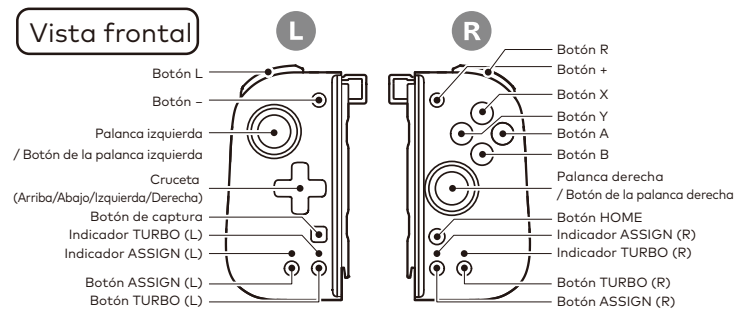


Vista trasera

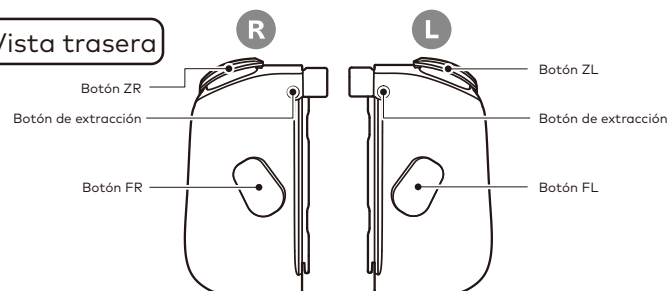

Atención

Ten cuidado de no tocar las palancas izquierda o derecha ni ningún botón al conectar el cable USB o acoplar el Split Pad Pro.

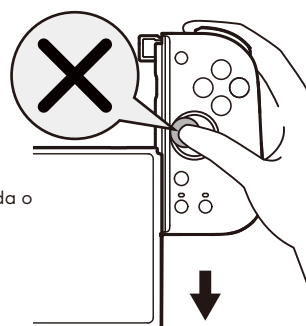

Resolución de problemas

El controlador no funciona correctamente

- Asegúrate de que el Split Pad Compact esté correctamente acoplado a la Nintendo Switch.
- Asegúrate de que tu Nintendo Switch™ cuenta con la última actualización.

Plataforma

Nintendo Switch

Modo Assign

El modo Assign permite asignar las funciones de algunos botones a los botones FL y FR.

* No es posible asignar más de una función a cada botón al mismo tiempo.



Botón FL Funciones asignables

Botón L / Botón ZL / Botón de la palanca izquierda /
Cruceta (ARRIBA / ABAJO / IZQUIERDA / DERECHA)



Botón FR Funciones asignables

Botón R / Botón ZR / Botón de la palanca derecha
Botón A / Botón B / Botón X / Botón Y

Modo de asignación

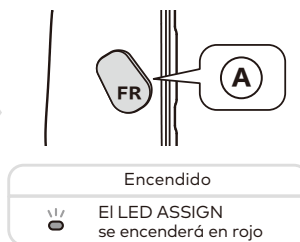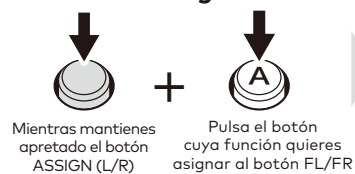

Sin función

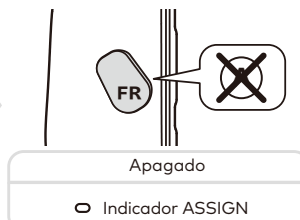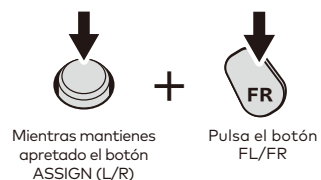

* Para asignar funciones al botón FL, utiliza el botón ASSIGN (L).
Para asignar funciones al botón FR, utiliza el botón ASSIGN (R).

Modo Turbo/Turbo Hold

Se pueden asignar 3 velocidades distintas al modo Turbo.

Los siguientes botones son compatibles con los modos Turbo y Turbo Hold:

Mando izquierdo

Botón L / Botón ZL / Botón de la palanca / izquierda / Cruceta (ARRIBA, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA)^{*1} / Botón FL^{*2}

Mando derecho

Botón R / Botón ZR / Botón de la palanca derecha / Botón A / Botón B / Botón X / Botón Y / Botón FR^{*3}


^{*1} La cruceta (ARRIBA / ABAJO / IZQUIERDA / DERECHA) no es compatible con el modo Turbo Hold, pero sí con el modo Turbo.

^{*2} El botón FL solo será compatible si previamente se le ha asignado alguna función.

^{*3} El botón FR solo será compatible si previamente se le ha asignado alguna función.


Modo Turbo

La función del botón se ejecutará ininterrumpidamente mientras lo mantengas apretado.

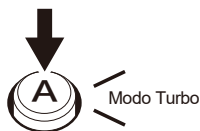

Modo Turbo Hold

La función del botón se ejecutará ininterrumpidamente sin necesidad de mantenerlo apretado.

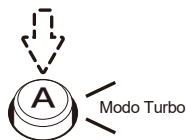

Indicador Turbo



Ajuste de las funciones Turbo

El indicador TURBO se encenderá en verde



Función Turbo activada

El indicador TURBO parpadeará en verde*

* El indicador Turbo (verde) parpadeará a un ritmo correspondiente a la velocidad Turbo seleccionada.

Configuración de las funciones Turbo

①

Modo Turbo
activado



+



Mientras mantienes
apretado el botón
TURBO (L/R)

pulsa el botón
que quieres poner
en modo Turbo

②

Modo Turbo
Hold activado



+



Mientras mantienes
apretado el botón
TURBO (L/R)

aprieta el botón
pulsado en el paso ①

③

Modo Turbo
desactivado



+



Mientras mantienes
apretado el botón
TURBO (L/R)

aprieta el botón
pulsado en el paso ②

Modo Turbo desactivado
(para todos los botones)



+



 o



Mientras mantienes
apretado el botón
TURBO (L/R)

Pulsa el botón - o +

* Para configurar la velocidad Turbo de botones del mando izquierdo, utiliza el botón TURBO (L) y el botón -.
Para configurar la velocidad Turbo de botones del mando derecho, utiliza el botón TURBO (R) y el botón +.

Ajuste de la velocidad Turbo

Se pueden asignar 3 velocidades distintas al modo Turbo.

5 10 20
veces/segundo veces/segundo veces/segundo



* Para configurar la velocidad Turbo de botones del mando izquierdo, utiliza el botón TURBO (L) y la palanca izquierda.
Para configurar la velocidad Turbo de botones del mando derecho, utiliza el botón TURBO (R) y la palanca derecha.

* Al configurar la velocidad, el indicador Turbo (verde) parpadeará a un ritmo correspondiente a la velocidad Turbo seleccionada.

* La velocidad Turbo se ajusta automáticamente a 10 veces/segundo al activar la función Turbo.

* Es necesario colocar las palancas en la posición neutra inicial después de cada cambio de velocidad y antes de ejecutar el siguiente.



Atención

**Información importante para padres y tutores:
Lee detenidamente la siguiente información.**




- Este producto contiene piezas pequeñas. Mantenlo lejos del alcance de niños menores de 3 años.
- Mantén este producto alejado de los niños pequeños. En caso de ingesta accidental de alguna pieza, acude inmediatamente a un médico.
- Mantén este producto alejado de zonas húmedas o con polvo.
- No utilices el producto si ha sido dañado o alterado.
- No mojes el producto. Podrías causar una descarga eléctrica o avería.
- No lo dejes cerca de fuentes de calor o expuesto a la luz directa del sol durante periodos prolongados. Podría sobrecalentarse y sufrir una avería.
- No ejerzas demasiada fuerza sobre el producto ni lo sometas a impactos.
- No desmontes, alteres ni intentes reparar este producto.
- Para limpiarlo, utiliza solo un paño suave y seco. No utilices agentes químicos con benceno o disolventes.
- No des al producto ningún uso distinto de aquel para el que fue diseñado. HORI no asumirá ninguna responsabilidad por accidentes o daños derivados del uso inadecuado de este producto.

Especificaciones

Dimensiones : 63 mm (largo) × 104 mm (alto) × 42 mm (fondo)

Peso : 70 g cada mitad

Método de conexión : Acoplamiento a riel
(*Este no es un controlador inalámbrico)





The normal function of the product may be disturbed by strong electro-magnetic interference.
If so, simply reset the product to resume normal operation by following the instruction manual (How to connect).
In case the function does not resume, please relocate to an area which does not have electro-magnetic interference to use the product.

The wires are not to be inserted into socket-outlets.
The packaging must be retained since it contains important information.

PRODUCT DISPOSAL INFORMATION

Where you see this symbol on any of our electrical products or packaging, it indicates that the relevant electrical product or battery should not be disposed of as general household waste in Europe. To ensure the correct waste treatment of the product and battery, please dispose of them in accordance with any applicable local laws or requirements



for disposal of electrical equipment or batteries. In so doing, you will help to conserve natural resources and improve standards of environmental protection in treatment and disposal of electrical waste. Applicable to EU countries and Turkey only.



THE FCC WANTS YOU TO KNOW

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



US

Warranty

HORI warrants to the original purchaser that the product purchased new in its original packaging shall be free of any defects in material and workmanship for a period of 90 days from the original date of purchase. If the warranty claim cannot be processed through the original retailer, please address directly to HORI at info@horiusa.com. Please visit <http://stores.horiusa.com/policies/> for warranty details.

EU

Warranty

For all warranty claims made within the first 30 days after purchase, please check with the retailer where the original purchase was made for details. If the warranty claim cannot be processed through the original retailer or for any other inquiries pertaining to our products, please address directly to HORI at info@horuk.com.

Simplified Declaration of Conformity

Hereby, HORI declares that this product is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
<https://hori.co.uk/consumer-information/>

For UK: Hereby, HORI declares that this product is in compliance with the relevant statutory requirements.

The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address:
<https://hori.co.uk/consumer-information/>

Este producto no es un mando inalámbrico.

Este producto solo es compatible con el modo portátil de Nintendo Switch.

Este producto no incluye las siguientes funciones.

El Split Pad Compact no incluye las siguientes funciones.

Aquellos juegos que utilicen alguna de estas funciones podrían no funcionar adecuadamente con el Split Pad Compact.

• Giroscopio • Acelerómetro • Sensor de movimiento • Indicadores de número de jugador
• Vibración HD • Indicador de notificación • Punto de contacto NFC

El producto real puede variar con respecto a la ilustración.

El fabricante se reserva el derecho a modificar el diseño o características del producto sin previo aviso.

HORI y el logotipo de HORI son marcas comerciales registradas de HORI.

Nintendo Switch es una marca comercial registrada de Nintendo. © 2022 Nintendo.