



Concentrador USB 2.0 de 4 puertos

RF-ACRHB

Guía del Usuario

Rocketfish RF-ACRHB

Concentrador USB 2.0 de 4 puertos

Contenido

Introducción.....	2
Características	3
Usando el concentrador de USB.....	4
Localización y corrección de fallas.....	6
Especificaciones.....	6
Avisos legales	7
Garantía Limitada de 1 Año.....	9

Introducción

Felicitaciones por su compra de un producto de alta calidad de Rocketfish. Su concentrador USB 2.0 de 4 puertos RF-ACRHB representa el más moderno diseño de concentradores de USB, y está concebido para brindar un rendimiento confiable y sin problemas.

Puede usar su concentrador de USB para conectar cualquier dispositivo USB, tal como impresoras, escáneres, unidades de flash y cámaras digitales.

Características

Su concentrador USB ofrece:

- Conexión fácil para conectar hasta cuatro dispositivos USB a su computadora
- Un puerto de flujo arriba para la conexión a su computadora
- 4 puertos mejorados de USB 2.0 de alta velocidad a 480 Mbps
- Velocidades de transferencia de datos de 1.5 Mbps, 12 Mbps y 480 Mbps
- Instalación Plug-and-Play
- Indicador LED del estado de encendido
- Adaptador de alimentación de CA para el modo de auto alimentación
- Certificación USB-IF

Contenido del paquete

Su paquete debe contener:

- Concentrador USB 2.0 de 4 puertos Rocketfish
- Adaptador de alimentación de CA
- Cable mini USB A-B
- Guía del usuario


Requisitos de sistema

Los requisitos de sistema incluyen:

- Controlador Host USB instalado en su computadora
- Sistema operativo compatible con USB, tal como Windows Vista®, Windows XP, Windows ME, Windows 2000, Windows 98SE, Mac OS 8.6-9.x, y Mac OS10.X y posteriores

Usando el concentrador de USB

Componentes

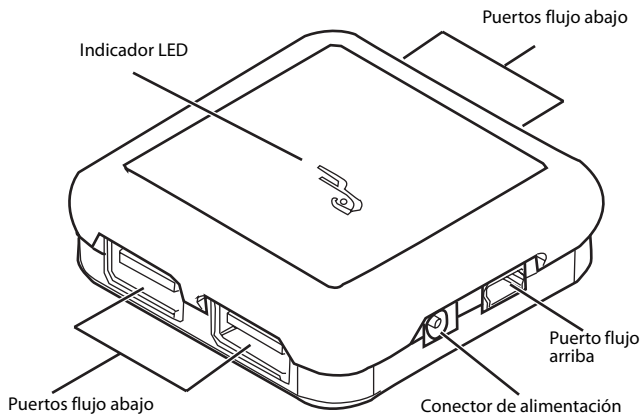

Componente	Descripción
Puerto flujo arriba	Enchufe el cable mini USB A-B en este puerto y en un puerto USB 2.0 en su computadora. Nota: Si usa un puerto USB 1.1 en su computadora, todos los dispositivos conectados a su concentrador de USB funcionarán con la velocidad más lenta de USB 1.1.
Puertos flujo abajo	Enchufe dispositivos USB en cualquiera de estos cuatro puertos.

Componente	Descripción
Toma de alimentación	Enchufe el cable de alimentación de CA en esta toma y en un tomacorriente eléctrico. Nota: Si conecta su concentrador de USB a un tomacorriente eléctrico, puede ser que los dispositivos no funcionen.
Indicador LED de encendido	Este indicador LED se ilumina color rojo cuando su concentrador de USB está recibiendo alimentación.

Instalación de su concentrador de USB

Para conectar su concentrador de USB:

- 1 Enchufe el cable de alimentación de CA en un tomacorriente de alimentación y enchufe el otro extremo en la toma de alimentación en su concentrador de USB.
- 2 Enchufe el mini conector A del cable mini USB A-B en un puerto USB 2.0 en su computadora y luego enchufe el mini conector B en el puerto flujo arriba de su concentrador de USB.

Nota: Si usa un puerto USB 1.1 en su computadora, todos los dispositivos conectados a su concentrador de USB funcionarán con la velocidad más lenta de USB 1.1.

- 3 Enchufe los cables de USB de los dispositivos USB en cualquiera de los puertos flujo abajo.

Localización y corrección de fallas

Problema	Causa probable	Solución
El concentrador de USB funciona de manera errática.	Su concentrador de USB pudo haber sido expuesto a electricidad estática.	Desconecte el mini cable A-B de su computadora y desconecte el cable de alimentación del tomacorriente de alimentación. Espere por lo menos cinco segundos y reconecte el mini cable A-B y el cable de alimentación.
Los dispositivos USB conectados pueden operar erráticamente o no funcionar para nada.	No ha conectado su concentrador de USB a un tomacorriente de alimentación. Algunos dispositivos USB requieren más corriente que la que su computadora puede suministrar.	Conecte el cable de alimentación de CA en su concentrador de USB. Para obtener más información, refiérase a "Instalación de su concentrador de USB" en la página 5.
El concentrador USB no funciona.	Puede ser que el sistema operativo de su computadora no sea compatible con su concentrador de USB.	Asegúrese de que el sistema operativo de su computadora sea compatible. Para obtener más información, refiérase a "Requisitos de sistema" en la página 3.

Especificaciones

Puertos USB	Flujo abajo: USB tipo A (4) Flujo arriba: USB tipo B (1)
Indicador LED	Encendido
Modo de alimentación	Alimentación propia
Voltaje de salida	+5 V CC (por puerto)
Corriente de salida	500 mA (máx.) (por puerto)
Encendido	5 V CC, 2.6 A

Temperatura de operación	41 °F a 104 °F (5 °C a 40 °C)
Temperatura de almacenamiento	-4 °F a 140 °F (-20 °C a 60 °C)
Humedad	0 a 80 % humedad relativa, sin condensación
Peso	1.41 onzas (40 gramos)
Dimensiones (Largo × Altura × Ancho)	2.17 × 0.67 × 2.17 pulgadas (55 × 17 × 55 mm)
Alojamiento	Plástico

Avisos legales

FCC Parte 15

Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que satisface los límites establecidos para clasificarlo como dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular.

Advertencia de la FCC

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento con el reglamento de FCC puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Declaración del ICES-003 de Canadá

Este aparato digital de Clase B cumple con el ICES-003 canadiense.

Derechos de reproducción

© 2008 Rocketfish. Rocketfish y el logotipo de Rocketfish son marcas comerciales de Best Buy Enterprise Services, Inc. Otras marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos dueños. Las especificaciones y características están sujetas a cambio sin aviso previo u obligación.

Para reparación y soporte llamar al 1-800-620-2790.

Garantía Limitada de 1 Año

Rocketfish Products ("Rocketfish") le garantiza a usted, el comprador original de este nuevo **RF-ACRHB** ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de Garantía"). Este Producto debe ser comprado en un distribuidor autorizado de productos de la marca Rocketfish y empackado con esta declaración de garantía. Esta garantía no cubre Productos reacondicionados. Si notifica a Rocketfish durante el Período de Garantía sobre un defecto cubierto por esta garantía que requiere reparación, los términos de esta garantía se aplican.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de Garantía dura por un año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de Garantía, si un centro de reparación autorizado de Rocketfish concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos Rocketfish (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reacondicionados; o (2) reemplazará el Producto sin cargo con uno nuevo o con uno reacondicionado con repuestos equivalentes. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Rocketfish y no se le regresarán a usted. Si se requiere la reparación de Productos y partes después de que se vence el Período de Garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta estará vigente con tal que usted sea el dueño de su Producto Rocketfish durante el periodo de garantía. El alcance de la garantía se termina si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene la reparación de garantía?

Si ha comprado el Producto en una tienda de ventas, lleve su recibo original y el Producto a la tienda en donde lo compró. Asegúrese de que vuelva a colocar el Producto en su empaque original o en un

empaque que provea la misma protección que el original. Si compró el Producto en un sitio Web, envíe por correo su recibo original y el Producto a la dirección postal listada en el sitio Web. Asegúrese de colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

¿En dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida al comprador original del Producto en los Estados Unidos, en Canadá y en México.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Formación del cliente
- Instalación
- Ajuste de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debido a actos de la naturaleza, tal como rayos
- Accidentes
- Mal uso
- Abuso
- Negligencia
- Uso comercial
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena

Esta garantía tampoco cubre:

- Daño debido al uso o mantenimiento incorrecto
- La conexión a una fuente de voltaje incorrecta
- El intento de reparación por alguien que no sea una compañía autorizada por Rocketfish para reparar el Producto
- Productos vendidos tal cual (en el estado en que se encuentran) o con todas sus fallas
- Productos consumibles, tal como fusibles o baterías
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido.



LA REPARACIÓN O REEMPLAZO SEGÚN LO PROVISTO BAJO ESTA GARANTÍA ES SU ÚNICO RECURSO. ROCKETFISH NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A ELLO, PÉRDIDA DE DATOS, IMPOSIBILIDAD DE USO DE SU PRODUCTO, PÉRDIDA DE NEGOCIO O LUCRO CESANTE. ROCKETFISH NO CONCEDE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA CON RESPECTO AL PRODUCTO; TODAS LAS GARANTÍAS EXPRESAS E IMPLÍCITAS DE ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE O CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, O PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Rocketfish:

Para servicio al cliente favor llamar al 1-800-620-2790

www.rocketfishproducts.com

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, U.S.A. 55423-3645

© 2008 Best Buy Enterprise Services, Inc.

Todos los derechos reservados. ROCKETFISH es una marca registrada de Best Buy Enterprise Services, Inc. Todos los demás productos y marcas son marcas comerciales de sus respectivos dueños.

www.rocketfishproducts.com

(800) 620-2790

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 USA

© 2008 Best Buy Enterprise Services, Inc.

Todos los derechos reservados. ROCKETFISH es una marca de Best Buy Enterprise Services, Inc.

Todos los demás productos y marcas son marcas comerciales de sus respectivos dueños.



SPANISH
08-1731