


GUIDE DE MONTAGE

DX-TVM112

Support de montage mural pour téléviseur

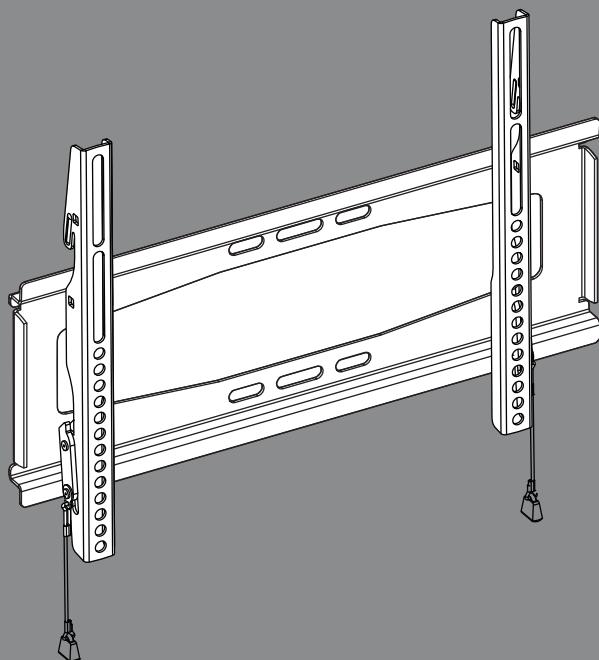

Pour les installations sur
montant en bois ou
mur en béton

Informations sur la sécurité et spécifications...	2
Outils nécessaires.....	2
Contenu de l'emballage.....	3
Instructions d'installation	4

Informations sur la sécurité et spécifications



INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES – CONSERVER CES INSTRUCTIONS

ATTENTION : Ne pas utiliser ce produit pour un usage qui ne soit explicitement spécifié par Dynex.

Une installation inappropriée peut être source de dégâts matériels ou de blessures. Si ces instructions ne sont pas comprises ou en cas de doutes sur la sécurité de l'installation, contacter le Service à la clientèle ou un installateur professionnel. Dynex n'est pas responsable de dégâts ou de blessures résultants d'une installation ou d'une utilisation incorrecte.

Le poids du téléviseur ne doit pas dépasser 50 lb (22,7 kg). Le mur doit pouvoir supporter cinq fois le poids du téléviseur système de montage mural inclus.

Ce produit contient des petites pièces qui peuvent présenter des risques d'étouffement si elles sont avalées. Ranger ces pièces hors de la portée des jeunes enfants!

Poids maximal du téléviseur : 50 lb (22,7 kg)

Dimensions de l'écran : 26 à 40 po en diagonale

Dimensions hors-tout (H x L) :
12,6 x 15,5 po (32 x 39,4 cm)

Poids du montage mural : 3 lb


Nous sommes à votre disposition

www.dynexproducts.com

Pour le service à la clientèle,appelez le :
800-305-2204 (marchés américain et canadien)

Outils nécessaires


Les outils suivants sont nécessaires pour l'assemblage de ce support de montage mural neuf pour téléviseur :

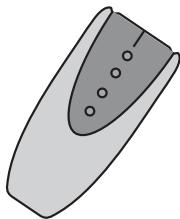


Détecteur de montants bord à bord



Crayon




Niveau

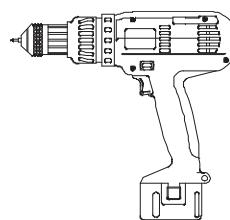


Perceuse



Tournevis cruciforme

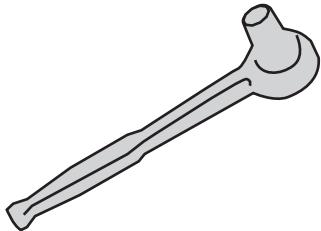

Clé à douille avec douille de 1/2 po (13 mm) ou clé à molette

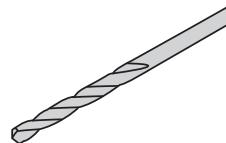


Mèche à bois pour perceuse de 7/32 po (5,5 mm) pour mur à montants en bois

OU

Mèche à béton pour perceuse de 1/2 po (13 mm) [uniquement pour le béton]



Mètre à ruban

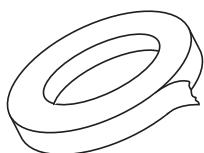

Ruban adhésif




Marteau

Contenu de l'emballage

Vérifier que les fixations nécessaires à l'assemblage de ce support mural neuf pour téléviseur sont fournies :


- A** Plaque murale (1)
- B** Support gauche pour téléviseur (1)
- C** Support droit pour téléviseur (1)
- P** Gabarit de la plaque murale (1)

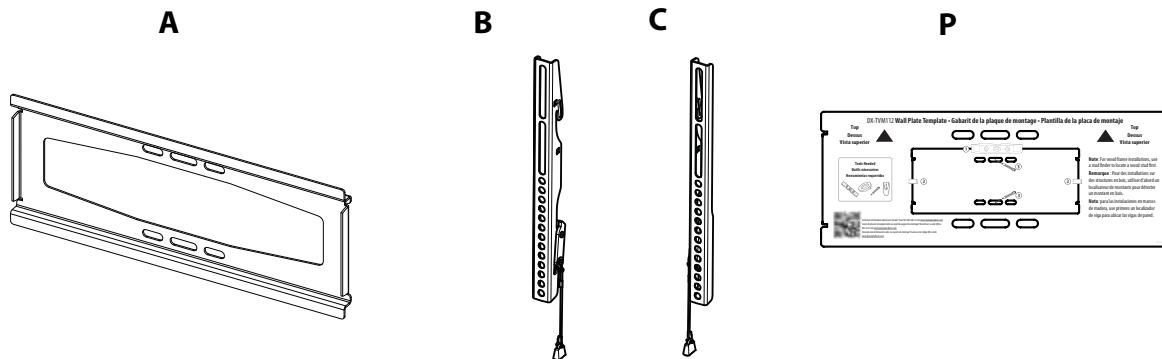

Sachet contenant la visserie pour le téléviseur

Étiquette	Fixations	Qté
D	Vis M4 × 12 mm	4
E	Vis M4 × 30 mm	4
F	Rondelle M4	8
G	Rondelle M6	4
H	Entretoises M4	4
I	Vis M6 × 12 mm	4
J	Vis M6 × 20 mm	4
K	Vis M6 × 35 mm	4

Étiquette	Fixations	Qté
L	Entretoises M6	4
M	Rondelles pour tire-fond	3
N	Tire-fond de 5/16 po × 2 1/2 po	3
O	Chevilles à béton	3

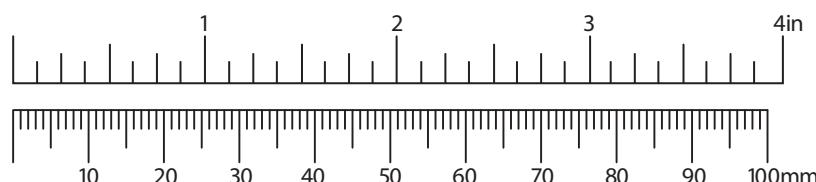

Instructions d'installation


ÉTAPE 1 - Déterminer l'emplacement du montage mural

Remarques :

- Pour de plus amples informations sur comment déterminer où percer les trous, consulter notre height-finder (DéTECTEUR de hauteur) en ligne sur : <http://mf1.bestbuy.selectionassistant.com/index.php/heightfinder>
- Le téléviseur doit être suffisamment haut afin que les yeux soient de niveau avec le centre de l'écran. Généralement, 40 à 60 pouces du sol.

Le centre du téléviseur correspondra au centre de la plaque murale (**A**). Avant de percer les trous dans le mur :

- 1 Mesurer la distance de la partie inférieure du téléviseur jusqu'au centre (la moitié de la hauteur du téléviseur). C'est la mesure **a**.
- 2 Mesurer la distance à partir du sol jusqu'à l'emplacement souhaité de la partie inférieure du téléviseur sur le mur. Ne pas oublier que la partie inférieure du téléviseur devra être placé au-dessus des meubles (tels que les centres de divertissement ou les meubles pour téléviseur). Le téléviseur devra également être placé au-dessus des appareils qui se trouvent sur le meuble (tel qu'un lecteur Blu-ray ou un récepteur câble). C'est la mesure **b**.
- 3 Additionner **a + b**. La mesure totale représente la hauteur souhaitée pour l'emplacement du centre de la plaque murale sur le mur.
- 4 Utiliser un crayon pour repérer ce point sur le mur.

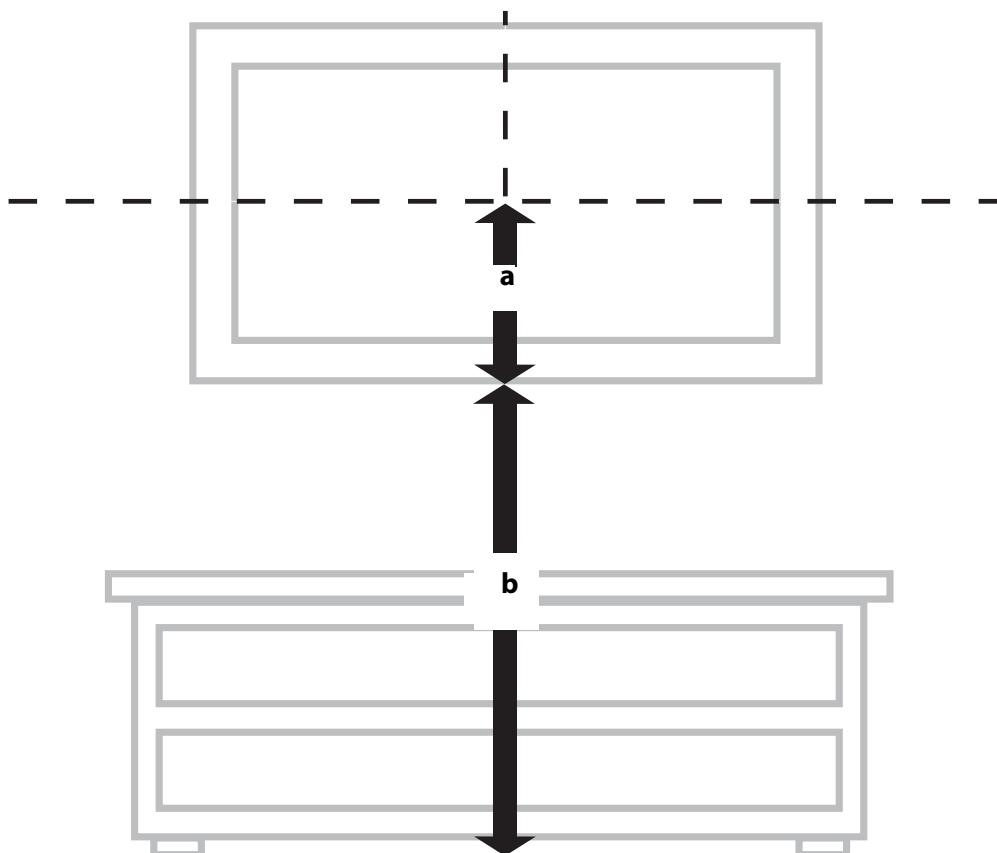

Sont également nécessaires :



Mètre à ruban



Crayon

ÉTAPE 2 : Option 1 : Installation sur un mur à montants en bois

Remarque : L'épaisseur de la cloison sèche recouvrant le mur ne doit pas dépasser 5/8 po (16 mm).


- 1 Repérer le montant. Localiser la partie centrale du montant* avec un détecteur de montants bord à bord.
 - 2 Aligner le gabarit de la plaque murale (**P**) à la hauteur déterminée à l'étape précédente et vérifier qu'il soit de niveau, puis le fixer au mur à l'aide d'un ruban adhésif. Utiliser un crayon pour repérer les emplacements des trous pour tire-fonds (2) sur les centres des montants. Enlever le gabarit de la plaque murale.
 - 3 Pré-percer les trous à une profondeur de 2 1/2 po (63,5 mm) à l'aide d'une mèche pour perceuse d'un diamètre de 7/32 po (5,5 mm).
 - 4 Aligner la plaque murale (**A**) avec les trous pré-percés, insérer les tire-fonds (**N**) dans les rondelles pour tire-fonds (**M**) et dans les trous de la plaque murale. Ne serrer les tire-fond que jusqu'à ce qu'ils soient fixés fermement contre la plaque murale.

ATTENTION: Éviter les blessures potentielles ou les dégâts matériels!



*NE PAS trop serrer les tire-fonds (**N**).*

* Taille minimale d'un montant en bois : standard de 51 x 102 mm (2 x 4 po) nominale de 38 x 89 mm (1 1/2 x 3 1/2 po).

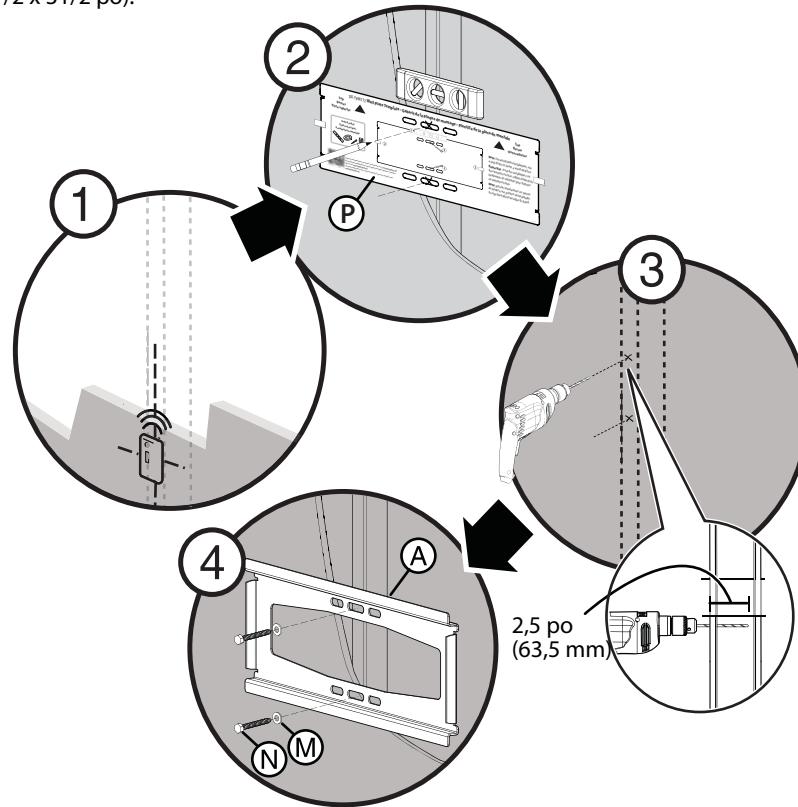


Sont également nécessaires :




N (2)



M(2)

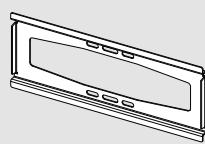


Plaque murale (A).




Détecteur de
montants bord
à bord




A drawing of a yellow crayon and a roll of white adhesive tape.

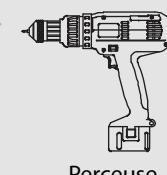


Percurso



Foret à bois
de 7/32 po



Clé à douille de 1/2 po



Niveau

ÉTAPE 2 - Option 2 : Montage sur un mur en béton ou en blocs de béton*



ATTENTION : Pour éviter des dégâts matériels ou des blessures, ne jamais forer dans le mortier entre les blocs. Fixer la plaque murale directement sur la surface en béton.

- 1 Aligner le gabarit de la plaque murale (**P**) à la hauteur déterminée à l'étape précédente et vérifier qu'il soit de niveau, puis le fixer au mur à l'aide de ruban adhésif. Utiliser un crayon pour repérer les emplacements des trous pour tire-fonds (3). Enlever le gabarit.
- 2 Pré-percer les trous à une profondeur de 2 1/2 po (63,5 mm) à l'aide d'une mèche à béton pour perceuse d'un diamètre de 1/2 po (13 mm).
- 3 Insérer les chevilles murales à béton (**O**) dans les trous pré-percés et utiliser le marteau pour les enfouir jusqu'à ce qu'elles soient au ras de la surface en béton.
- 4 Aligner la plaque murale (**A**) avec les chevilles, insérer les tire-fonds (**N**) dans les rondelles pour tire-fonds (**M**) et dans les trous de la plaque murale. Ne serrer les tire-fond que jusqu'à ce qu'ils soient fixés fermement contre la plaque murale.




ATTENTION : Éviter les blessures potentielles ou les dégâts matériels!

NE PAS trop serrer les tire-fonds (N**).**


* Épaisseur minimale du mur en béton : 8 po (203 mm).

* Taille minimale du bloc de béton : 8 x 8 x 16 po (203 x 203 x 406 mm).

La distance minimale entre les deux dispositifs de sécurité supérieurs ne doit pas être inférieure à 2,865 po. (72,8 mm)

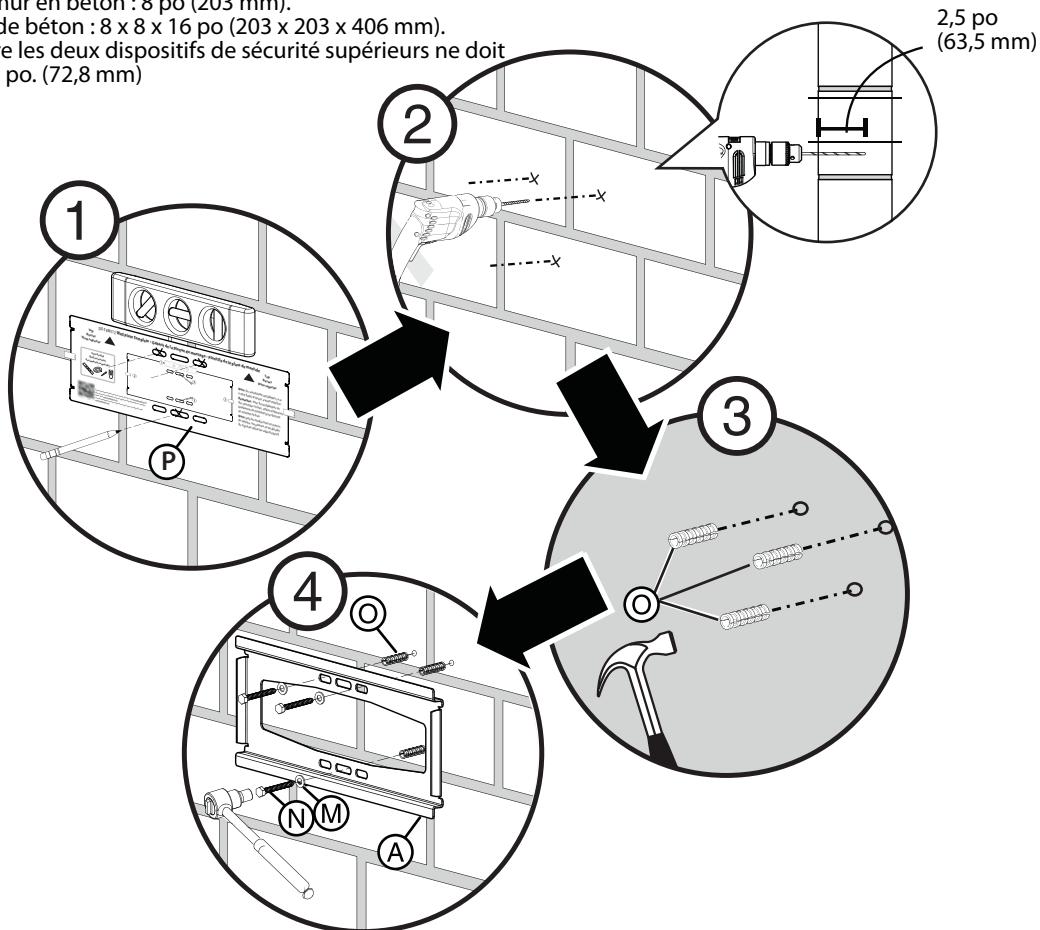


Sont également nécessaires :



N (3)




M (3)



Niveau




Crayon




Perceuse




Mèche à béton pour perceuse de 1/2 po

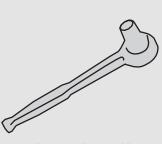

Clé à douille de 1/2 po




Gabarit de la plaque murale (**P**)

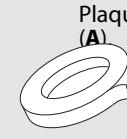


Ruban adhésif

ÉTAPE 3 : déterminer si le téléviseur a un dos plat ou de forme irrégulière ou est obstrué


- 1 Placer délicatement l'écran du téléviseur sur une surface propre et matelassée afin de le protéger des rayures et des dégâts matériels.
- 2 Si le téléviseur est sur un meuble, retirer celui-ci. Pour plus d'informations, se reporter à la documentation livrée avec le téléviseur.
- 3 Reposer temporairement les supports de montage pour téléviseur (**B** et **C**) sur le dos du téléviseur.
- 4 Aligner les trous de vis des supports pour téléviseur avec les orifices des vis de montage du téléviseur.
- 5 Déterminer le type de dos du téléviseur :
 - **Dos plat** : Les supports sont au ras du dos du téléviseur et ne bloquent pas les prises. Des entretoises ne sont pas nécessaires lors du montage du support mural.

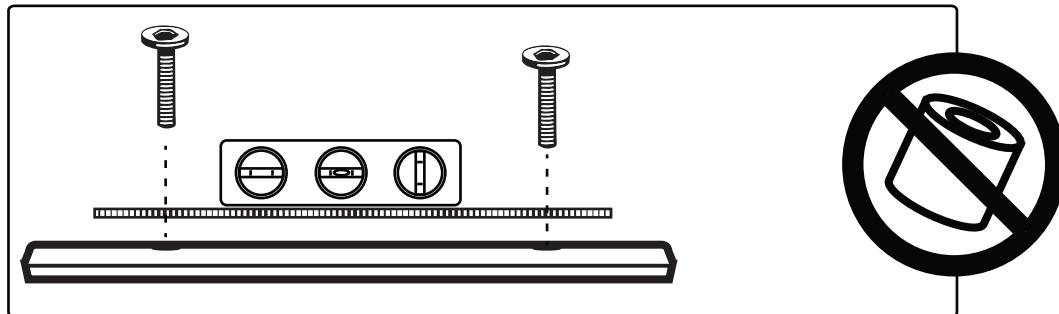

- **Dos obstrué** : Les supports bloquent une ou plusieurs des prises situées au dos du téléviseur. Des entretoises sont nécessaires lors du montage du support mural.

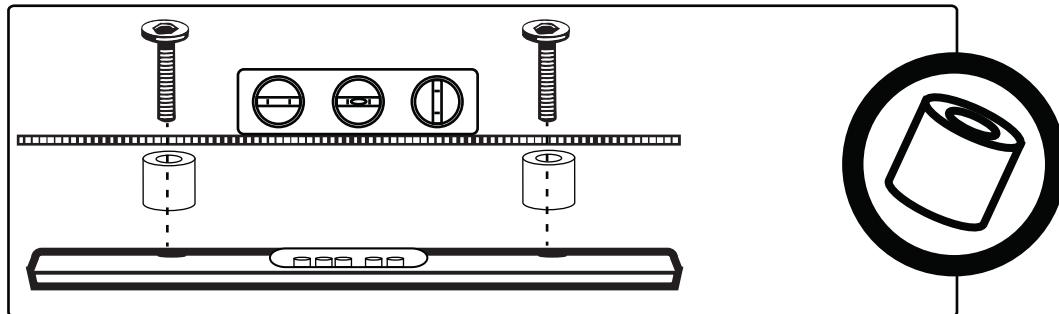

- **Dos de forme irrégulière** : S'il existe un espace entre le support et une partie du dos du téléviseur. Des entretoises sont nécessaires lors du montage du support mural.

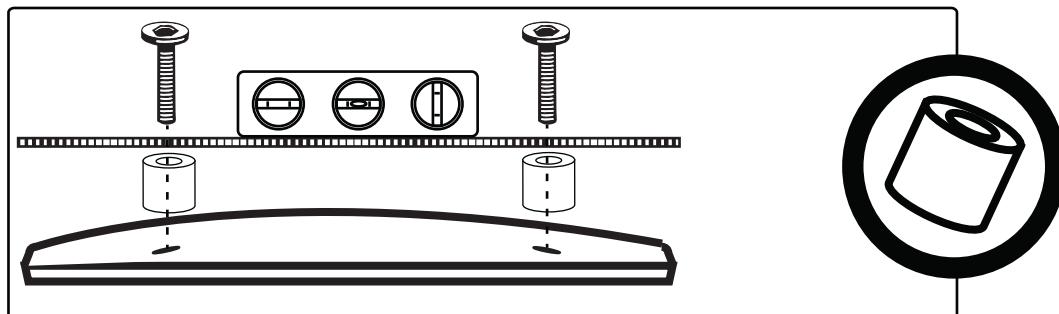

- 6 Enlever les supports pour téléviseur

ÉTAPE 4 : sélectionner les vis, les rondelles et les entretoises

- 1 Sélectionner la visserie nécessaire pour le téléviseur (vis, rondelles et entretoises). Un nombre limité de téléviseurs sont fournis avec le matériel de montage inclus (si des vis sont fournies avec le téléviseur, elles se trouvent presque toujours dans les trous au dos du téléviseur). Si la longueur et le diamètre des vis de montage que le téléviseur requiert est inconnu, tester diverses tailles en insérant les vis à la main.

Sélectionner l'un des types de vis suivants :


- Vis M4 × 12 mm (**D**) pour un téléviseur à dos plat
- Vis M4 × 30 mm (**E**) pour un téléviseur à dos de forme irrégulière ou obstrué
- Vis M6 × 12 mm (**I**) pour un téléviseur à dos plat.
- Vis M6 × 20 mm (**J**) pour un téléviseur à dos plat.
- Vis M6 × 35 mm (**K**) pour un téléviseur à dos de forme irrégulière ou obstrué

Sélectionner l'une des rondelles suivantes :


- Rondelle M4 (**F**)
- Rondelle M6 (**G**)

Pour un téléviseur avec un dos de forme irrégulière ou obstrué, utiliser les entretoises suivantes :

- Entretoise M4 (**H**)
- Entretoise M6 (**L**)

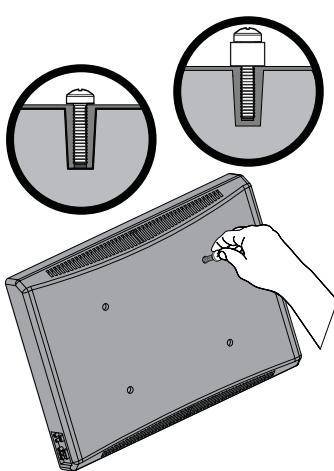

La vis est de taille correcte

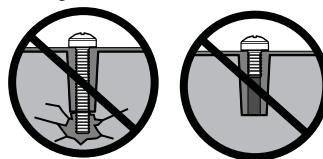

La vis est trop longue

La vis est trop courte



ATTENTION : Pour éviter des blessures potentielles ou des dégâts matériels, vérifier que le filetage est suffisant pour fixer les supports au téléviseur. Arrêter dès qu'une résistance se fait sentir et contacter le service à la clientèle. Utiliser la vis la plus courte et l'entretoise qui correspondent le mieux au téléviseur. L'utilisation d'une visserie trop longue pourrait endommager le téléviseur. Cependant, l'utilisation d'une vis trop courte pourrait provoquer la chute de l'appareil du montage mural.

- 2 Retirer les vis.


- 3 Pour un téléviseur à dos plat, voir « ÉTAPE 5 : Option 1 : fixation du matériel de montage pour les téléviseurs à dos plat » à la page 9.

- OU -

Pour un téléviseur avec un dos de forme irrégulière ou obstrué, voir « ÉTAPE 5 : Option 2 : Fixation du matériel de montage pour les téléviseurs à dos de forme irrégulière ou obstrué » à la page 10.


ÉTAPE 5 : Option 1 : fixation du matériel de montage pour les téléviseurs à dos plat

- 1 Aligner les supports gauche et droit pour téléviseur (**B** et **C**) avec les trous de vis au dos du téléviseur. Vérifier que les supports sont de niveau.
- 2 Placer les rondelles (**F** ou **G**) et les vis (**D**, **I** ou **J**) dans les trous au dos du téléviseur.
- 3 Serrer les vis jusqu'à ce qu'elles soient fermement contre les supports du téléviseur. Ne pas trop serrer les vis.


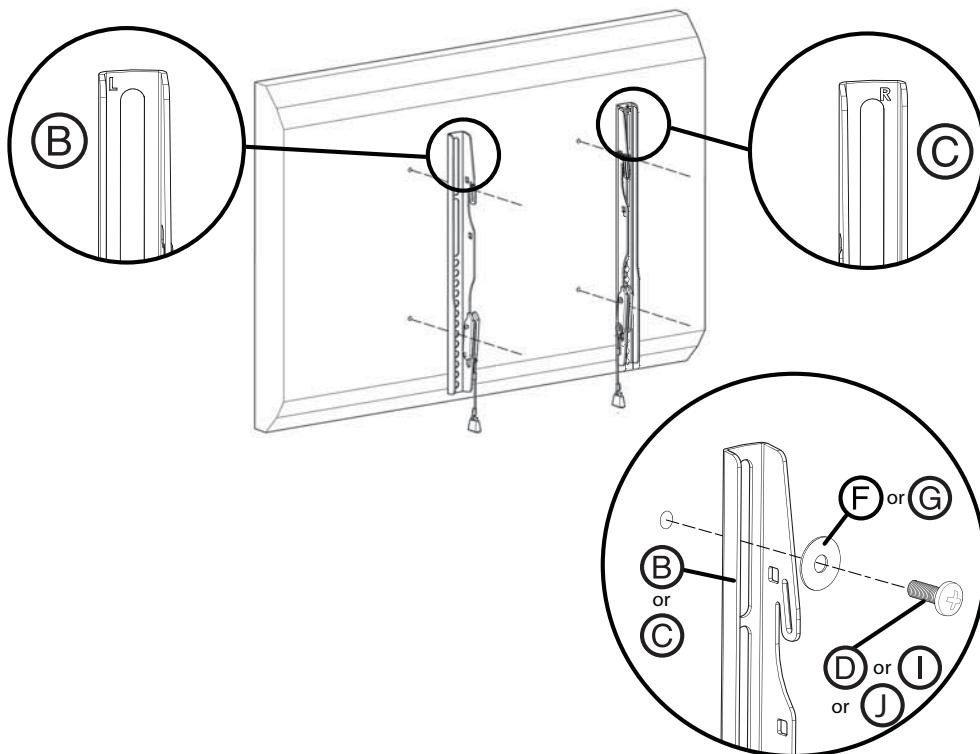


Sont également nécessaires :

Vis

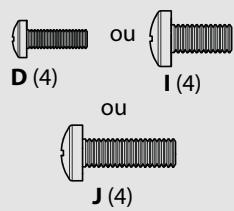


Rondelles

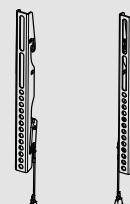
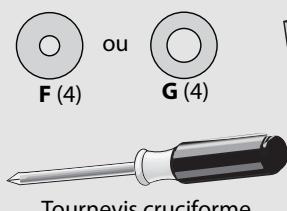


ÉTAPE 5 : Option 2 : Fixation du matériel de montage pour les téléviseurs à dos de forme irrégulière ou obstrué

- Aligner les supports gauche et droit pour téléviseur (**B** et **C**) avec les trous de vis au dos du téléviseur. Vérifier que les supports sont de niveau.
- Placer les entretoises (**H** ou **L**) à l'arrière des supports pour téléviseur. En cas d'utilisation des rondelles M4 (**F**), les placer entre les entretoises et les supports pour téléviseur, puis sur les trous des supports pour téléviseur. En cas d'utilisation des rondelles M6 (**G**), les placer sur les trous des supports pour téléviseur. Insérer les vis (**E** ou **K**) dans les rondelles, les supports pour téléviseur et les entretoises.
- Serrer les vis jusqu'à ce qu'elles soient fermement contre les supports du téléviseur. Ne pas trop serrer les vis.

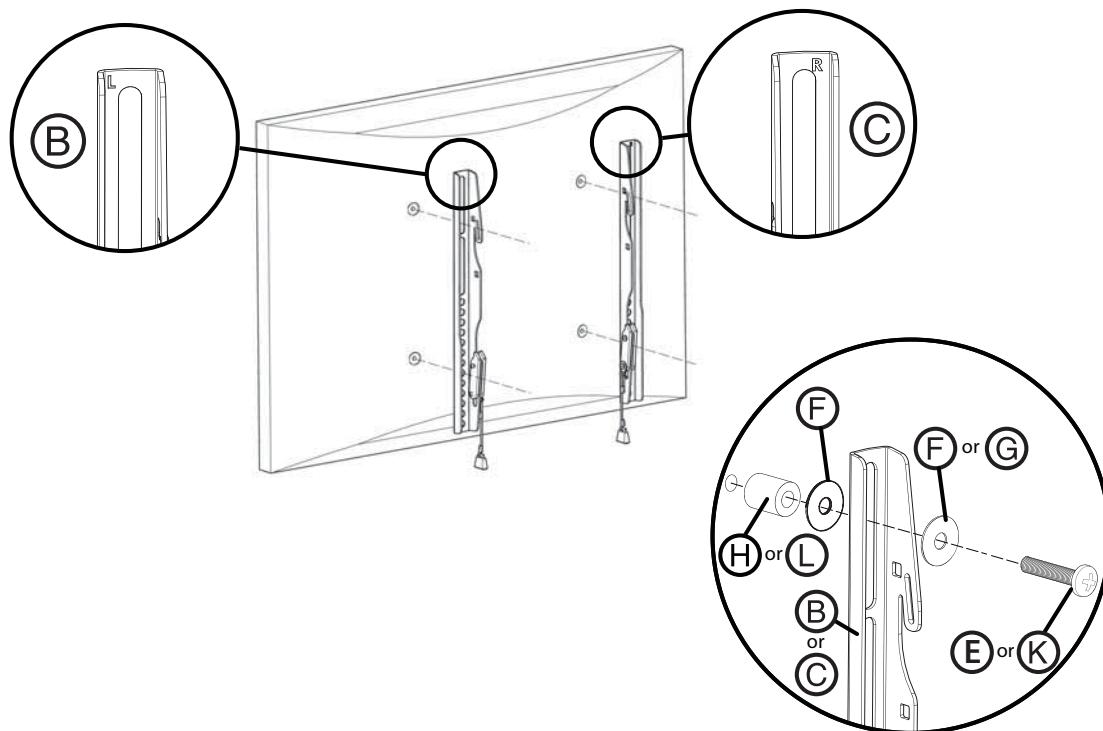

Sont également nécessaires :

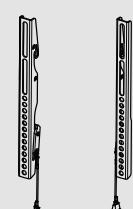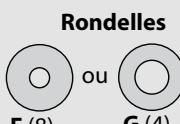


ÉTAPE 6 - Montage du téléviseur sur la plaque murale

- 1 Placer les supports pour téléviseur (**B** et **C**) dans les encoches de la plaque murale (**A**).
- 2 Pousser la partie inférieure du téléviseur vers le mur jusqu'à ce que le cliquet de verrouillage s'enclenche dans sa position.



OBJET LOURD! De l'aide sera nécessaire pour cette étape.

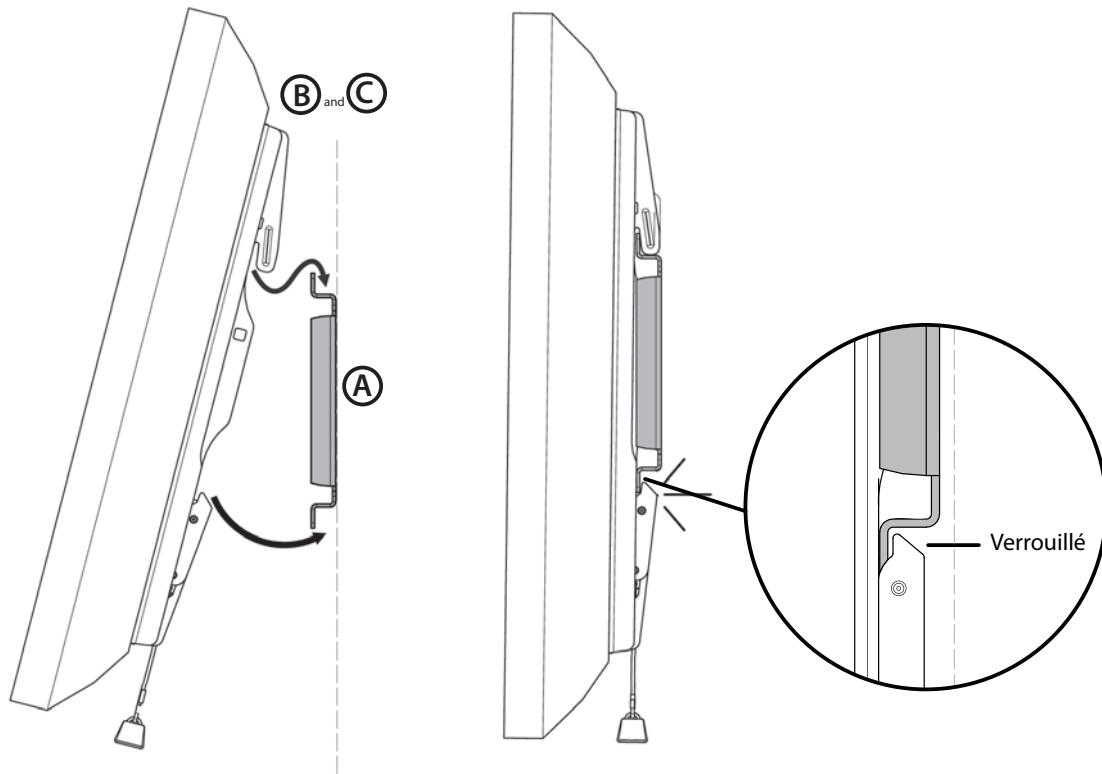


Démontage du téléviseur de la plaque murale

- 1 Tenir le téléviseur par la bordure inférieure, tirer vers le bas sur les dispositifs de sécurité, puis tirer la partie inférieure du téléviseur pour l'extraire du mur.
- 2 Relâcher les dispositifs de sécurité et soulever la partie supérieure du téléviseur pour l'enlever de la plaque murale.



OBJET LOURD! De l'aide sera nécessaire pour cette étape.

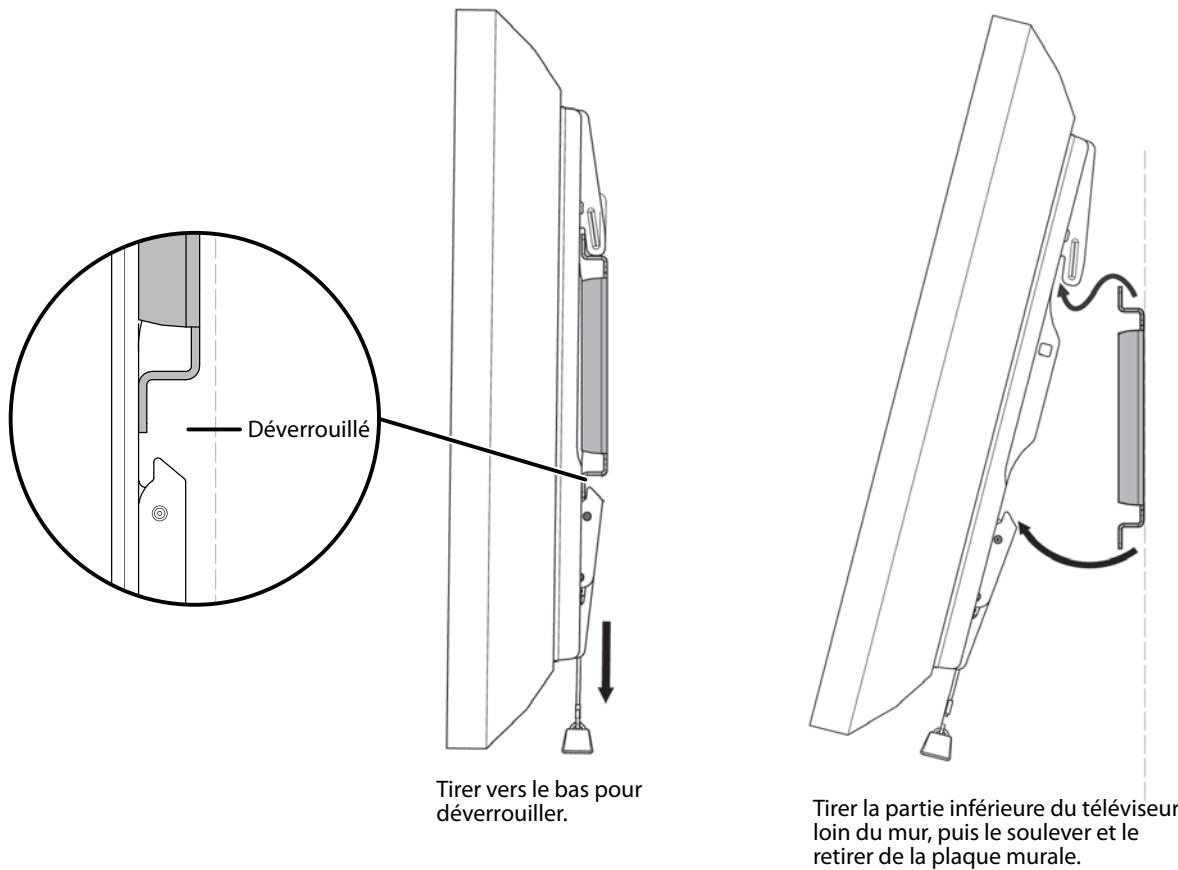



www.dynexproducts.com (800) 305-2204

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423 É.-U.
© 2013 BBY Solutions, Inc. Tous droits réservés.

DYNEX est une marque de commerce de BBY Solutions, Inc. Déposée dans certains pays. Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.

6907-002010 <03>