


GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Station de charge de batterie pour Xbox^{MD} One S


NS-GXBOSBCS18 / NS-GXBOSBCS18-C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Station de charge de batterie pour Xbox One S
- Blocs-batteries rechargeables (2)
- Guide d'installation rapide



Blocs-batteries rechargeables

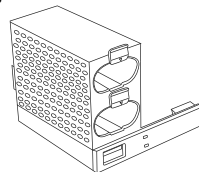

Station de charge



Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

CARACTÉRISTIQUES


- Permet d'alimenter jusqu'à deux manettes simultanément avec deux ports de charge
- Les témoins DEL permettent de visualiser l'état de la charge
- Le mécanisme de verrouillage maintient les blocs-batteries en place
- Port USB avec interconnexion USB pour l'alimentation et les données
- 100 % compatible avec les manettes standard Xbox One et Xbox One S
- Élément de batterie totalement certifié UL

INSTALLATION DE LA STATION DE CHARGE DE BATTERIE


1 Vérifier que le bouton de blocage est en position déverrouillée.

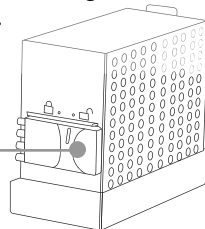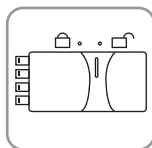


2 Brancher la station de charge sur l'un des ports USB disponibles de la manette Xbox One S.

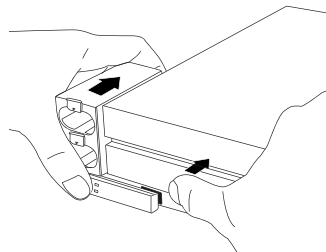

3 Faire glisser le bouton de blocage vers la gauche pour verrouiller la station de charge sur la manette Xbox One S.

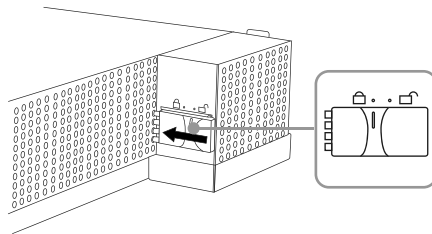


4 Brancher les blocs-batteries rechargeable sur la station de charge. Orienter les blocs-batteries afin que la bande lumineuse soit face au commutateur de verrouillage. L'extrémité avec les contacts s'insère en premier. Les blocs-batteries s'enclenchent automatiquement quand ils sont insérés à fond.

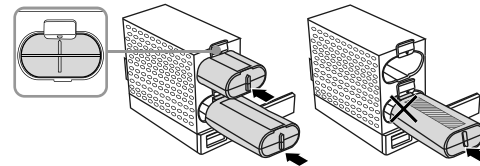


• Témoin lumineux d'état :

TÉMOIN LUMINEUX	DESCRIPTION
Orange	Charge en cours
Blanc	Charge complète

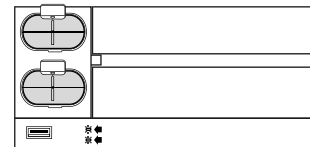

5 Quand le bloc-batterie est complètement chargé, faire glisser le commutateur de verrouillage pour déverrouiller. La batterie s'extraît automatiquement.


Déverrouiller

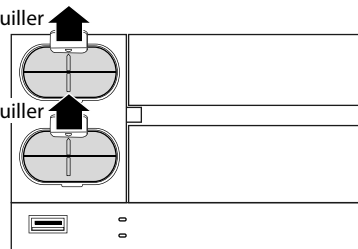

Déverrouiller


INSTALLATION DU BLOC-BATTERIE RECHARGEABLE

- Ouvrir le couvercle du compartiment de la batterie et y insérer le bloc-batterie rechargeable, tel qu'illustré ci-après. Les contacts doivent être tournés vers la gauche et la bande plus foncée orientée vers l'extérieur. Fermer le couvercle du compartiment des piles.

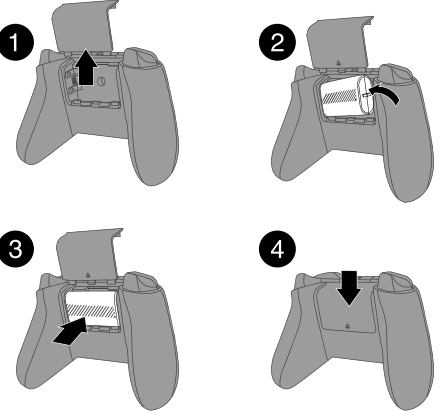


RETRAIT DE STATION DE CHARGE DE BATTERIE

- 1 Faire glisser le bouton de blocage vers la droite pour déverrouiller.

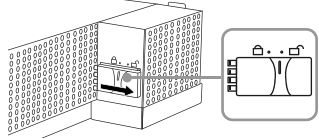

- 2 Tenir la manette, puis extraire le dos de la station de charge pour la retirer.
Attention : Si la station de charge est extraite du mauvais côté, cela pourrait l'endommager.

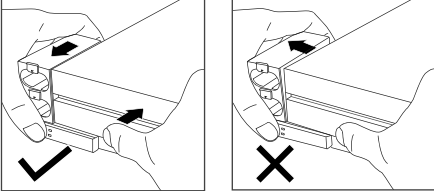

Remarque : La station de charge de batteries est conçue pour rester connectée à la manette Xbox S One. Nous recommandons de la laisser connectée.

SPÉCIFICATIONS	
Dimensions externes : station de charge (L x H x P)	Environ 3 x 3 x 2,5 po (7,62 x 7,62 x 6,35 cm)
Capacité de la batterie	1200 mAh
Type de batterie	Batterie NiMH FAD (faible auto-décharge)
Dimensions externes : batterie (L x H x P)	Environ 1,96 x 1,18 x 0,59 po (5 x 3 x 1,5 cm)
Température de service	32 à 104 °F (0 à 40 °C)

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS

- Une utilisation incorrecte de la batterie peut être source de fuite, de surchauffe ou d'explosion de la batterie. Lors de l'utilisation de la batterie, veiller à suivre les instructions ci-après :
- Les batteries doivent être tenues hors de la portée des enfants.
 - Ne pas chauffer, ouvrir, percer, endommager ou jeter dans le feu les batteries.
 - Si la batterie fuit, la retirer en prenant soin d'éviter que le liquide soit au contact de la peau ou des vêtements. Si le liquide provenant de la batterie est en contact avec la peau ou les vêtements, nettoyer immédiatement la peau avec de l'eau ou retirer immédiatement

- les vêtements. Avant d'insérer la nouvelle batterie, nettoyer sérieusement la manette avec du papier essuie-tout mouillé.
- Éviter que les bornes de la batterie ne soient au contact d'objets métalliques, car elles pourraient chauffer et être source de brûlures. Par exemple, ne pas transporter la batterie dans les poches avec des clés ou des pièces de monnaie.
 - Enlever la batterie si le produit n'est pas utilisé pendant une période de temps prolongée.

AVIS JURIDIQUES

Information FCC
Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférence nuisible et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence qui pourrait causer un fonctionnement indésirable.

Avertissement : Toute modification de ce produit n'ayant pas été expressément approuvée par l'autorité responsable de la conformité à la réglementation peut annuler le droit de l'utilisateur à exploiter l'équipement.

Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques, définies par l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions en vigueur, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une

installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;
- contacter le revendeur ou un technicien radio ou télévision qualifié pour toute assistance.

Déclaration NMB-003
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (Mexique) www.insigniaproducts.com

Microsoft et Xbox sont des marques déposées du groupe de sociétés Microsoft.

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées. Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 É.-U.
©2016 Best Buy. Tous droits réservés.
Fabriqué en Chine