

# INSIGNIA™



Téléviseur à DEL de 39 po, 1080p

## GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

NS-39E480A13

### Merci

d'avoir acheté ce téléviseur Insignia de qualité. Nous espérons que vous apprécierez la qualité et la fiabilité de ce produit pendant plusieurs années.

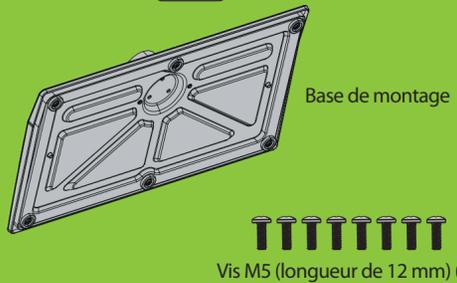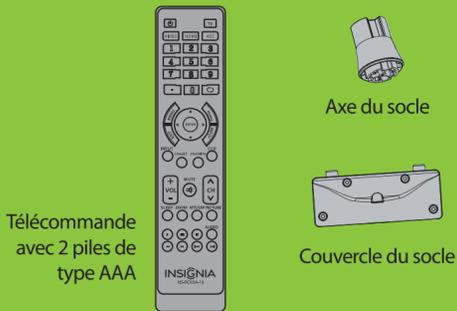

### NOUS SOMMES POUR L'ÉCOLOGIE!

Le Guide de l'utilisateur n'est pas livré avec l'appareil mais est disponible en ligne. Allez sur le site [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com), cliquez sur **Support & Service** (Assistance et service), saisissez le numéro de modèle dans le champ **Product Search** (Recherche du produit), puis cliquez sur **Search** (Recherche).




### Face avant




### Installation du socle

- Placer délicatement l'écran du téléviseur sur une surface propre et matelassée afin de le protéger des rayures et des dégâts matériels.
- Aligner l'avant de l'axe du socle avec l'avant de la base, puis l'insérer dans la base en s'assurant que les cannelures de l'axe du socle sont alignés avec les nervures de la base. Fixer l'axe du socle à la base à l'aide des trois vis M5 x 12 mm (fournies).

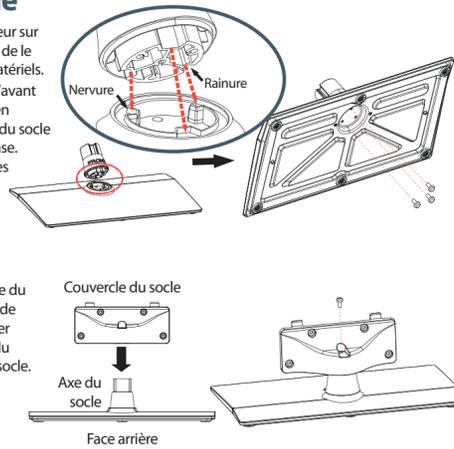

- Aligner le couvercle du socle avec l'axe du socle, puis le fixer à l'axe du socle à l'aide d'une vis M5 x 12 mm (fournie). Vérifier que la partie inférieure du couvercle du socle est au ras du dessus de l'axe du socle.

- Fixer le couvercle du socle à l'écran du téléviseur à l'aide de quatre vis M5 x 12 mm (fournies).

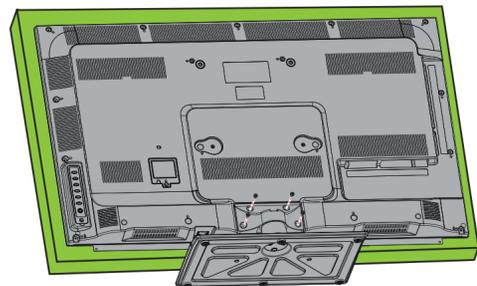

### Installation d'un support de montage mural

- Placer délicatement l'écran du téléviseur sur une surface propre et matelassée afin de le protéger des rayures et des dégâts matériels.
- Insérer quatre entretoises (fournies) dans les trous de montage correspondants des vis du support au dos du téléviseur, puis fixer le support de montage mural au téléviseur à l'aide de quatre vis M6 x 30 (fournies) ou les vis/entretoises fournies avec le support de montage mural. Afin d'accrocher le téléviseur correctement, consulter les instructions fournies avec le support de montage mural pour la configuration des vis et rondelles.

#### Avertissement

Un montage mural de cet appareil ne peut se faire qu'avec un support de montage mural homologué UL.

### Identification des câbles


Ce téléviseur a plusieurs types de connexions disponibles pour y connecter des périphériques. Pour une qualité vidéo optimale, il faut connecter le périphérique à la meilleure connexion disponible.

Type de connexion	Qualité vidéo	Connecteur de câble
HDMI (vidéo/audio)	Optimale	
Vidéo à composantes et audio analogique	Meilleur	
Vidéo composite et audio analogique	Bonne	


Il est possible d'utiliser la prise HDMI 3/DVI pour connecter un périphérique DVI au téléviseur. Il faut toutefois utiliser un adaptateur HDMI vers DVI à l'extrémité du câble HDMI connecté à la prise du périphérique DVI.

### Connexion d'un lecteur DVD ou Blu-ray, d'un récepteur câble ou satellite, d'un caméscope ou d'une console de jeux vidéo


Utilisation d'un câble HDMI (optimale)

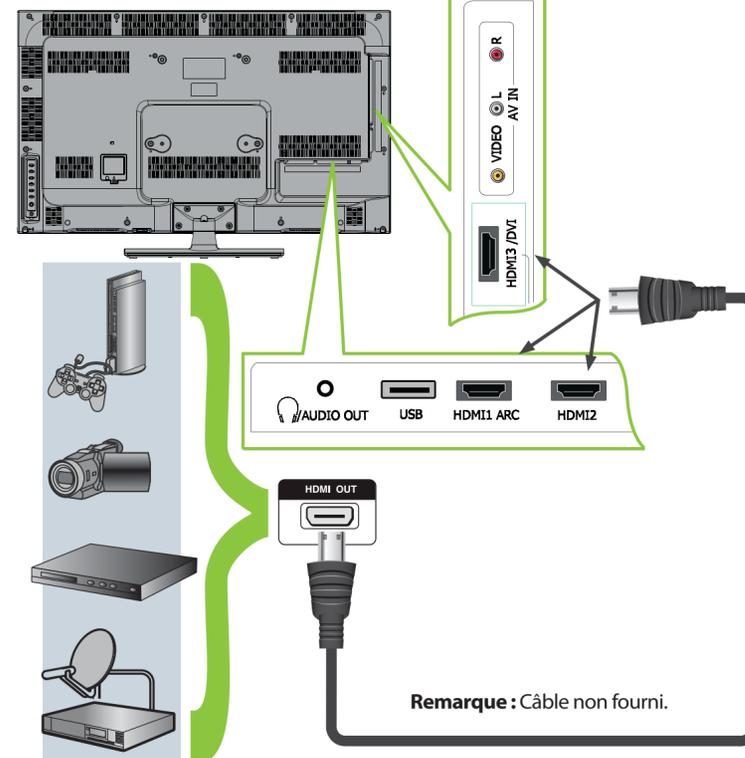

### Utilisation de câbles à composantes (meilleure)

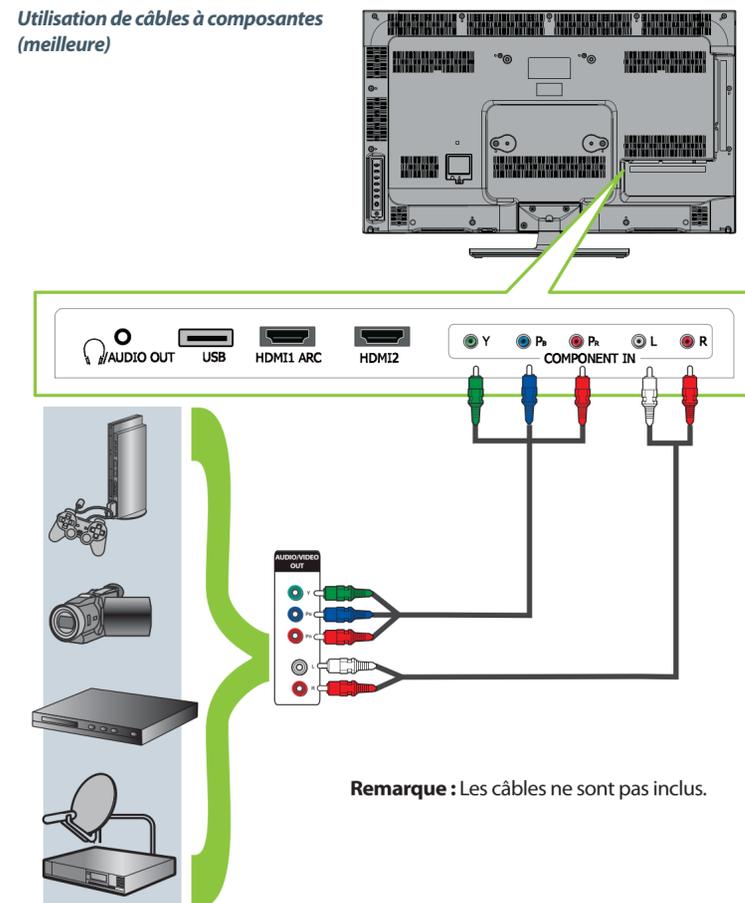


### Utilisation d'un câble AV (bonne)

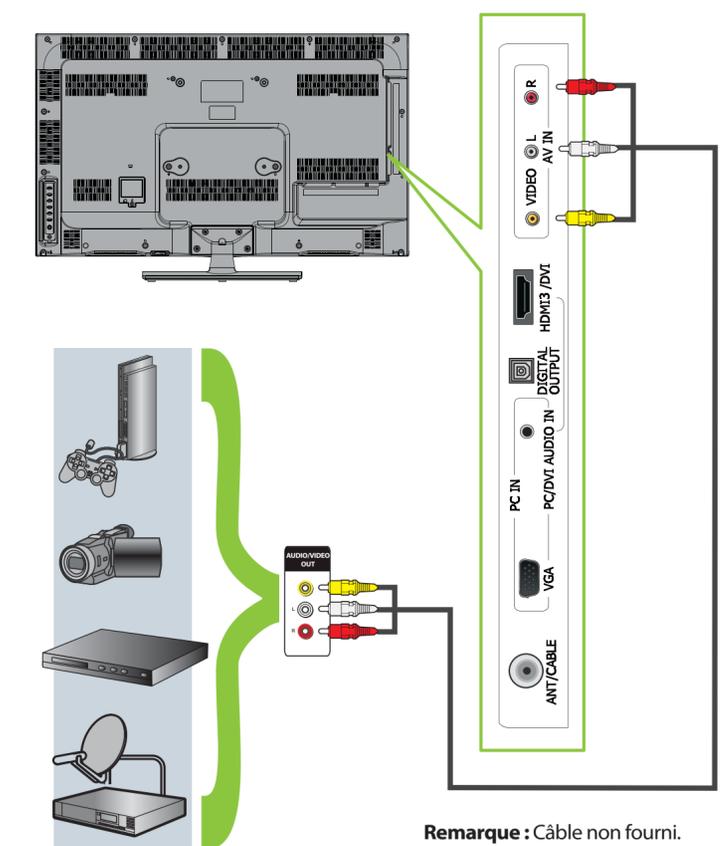


### Connexion à la prise murale de l'antenne ou du câble

Connecter un câble coaxial à la prise d'antenne/câble (ANT/CABLE) sur le côté du téléviseur et à la prise murale de l'antenne ou du câble.

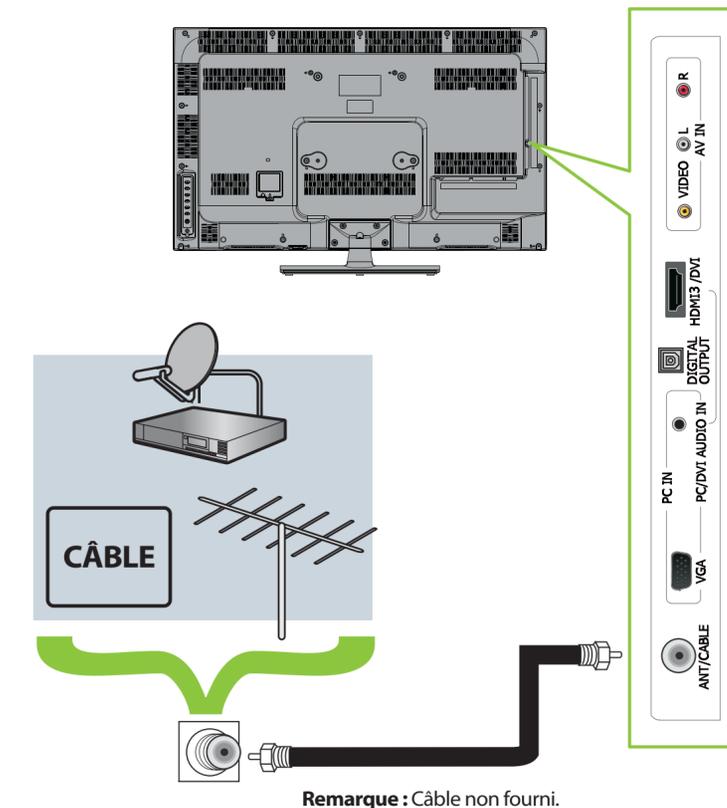


**Connexion d'un système de cinéma maison**

**Utilisation de l'audio numérique**

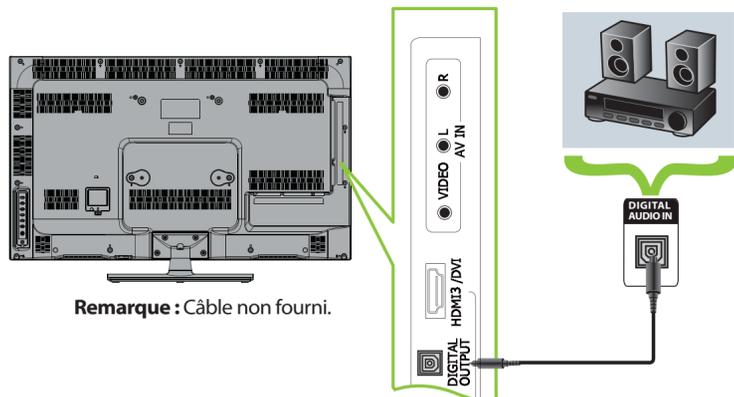

Remarque : Câble non fourni.




**Utilisation de l'audio analogique**

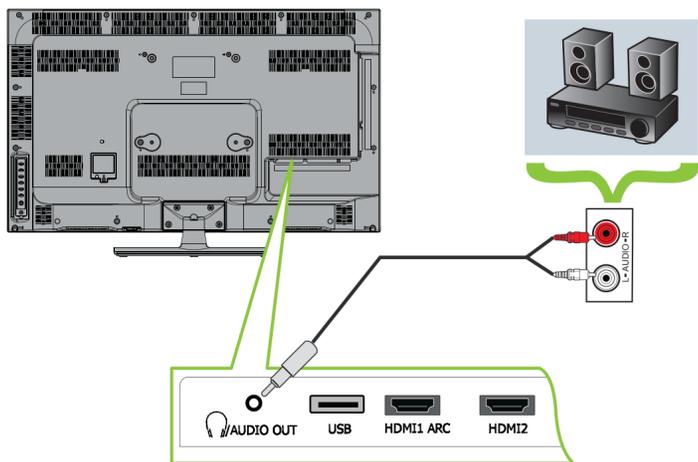

Remarque : Câble non fourni.


**Configuration et utilisation de la télécommande**

- Appuyer sur la touche de déverrouillage à l'arrière de la télécommande pour retirer le couvercle du compartiment des piles.
- Insérer deux piles AAA dans le compartiment. Veiller à ce que les pôles + et - des piles coïncident avec les repères + et - figurant à l'intérieur du compartiment.
- Remettre le couvercle en place.

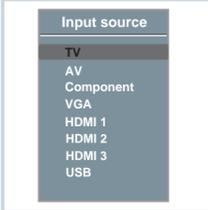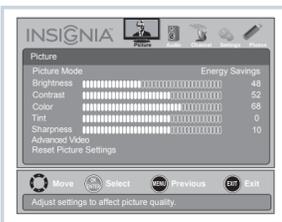

**Options pour le format d'image**

- Normal :** Affiche le format d'image 4:3 d'origine avec des bandes verticales noires à gauche et à droite de l'écran.
- Zoom :** Agrandit l'image pour remplir l'écran. Les parties supérieures et inférieures de l'image sont recadrées.
- Panoramique :** Choisir cette option pour visionner du contenu enregistré dans un format d'image 16:9 (panoramique).
- Cinéma :** Étire les bords de l'image, en gardant une image claire au centre.
- Automatique :** Permet le réglage automatique des paramètres de l'image sur la base de la taille d'écran et de la programmation télévisée. **Remarque :** Auto n'est opérationnel que si l'option **Auto Zoom** (Zoom automatique) du menu **CHANNELS** (Canaux) est activée (**On**).

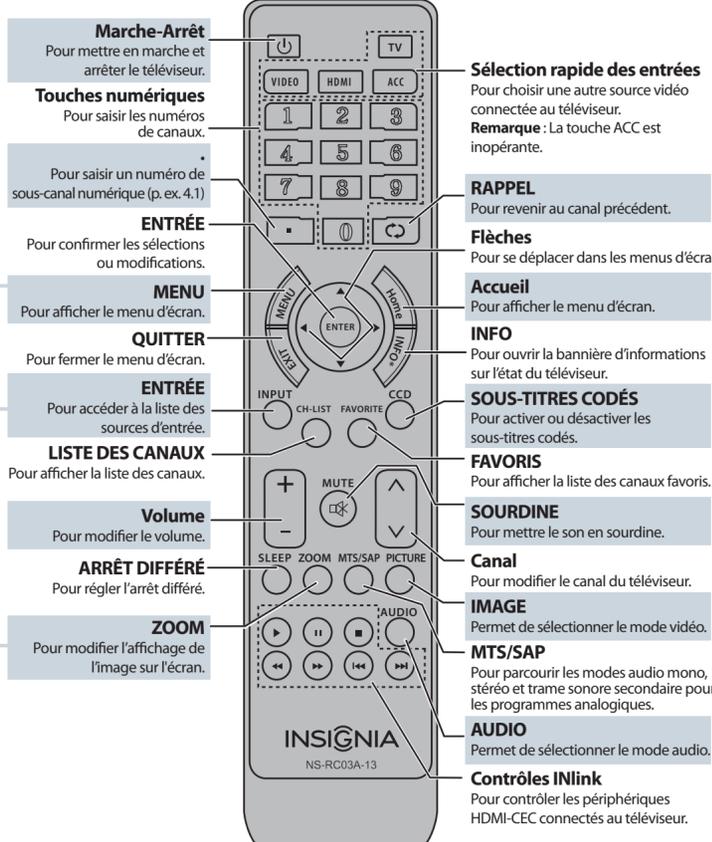

**Programmation de la télécommande**


To program a universal remote control to work with your new Insignia TV, see the table for common codes. If you have problems programming your remote or need a different remote control code, visit [www.insigniaproducts.com/remotecodes](http://www.insigniaproducts.com/remotecodes) for the latest remote control code information.

Codes des téléviseurs pour télécommande universelle											
Télécommandes universelles			Câble/satellite/récepteur								
Philips	RCA	One for All	Sony	Comcast	DirectTV	Dish Network	Time Warner	Cox	Charter	Verizon	Cablevision
0198, 0490	135	0054	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026	10171, 11204, 11326, 11517, 11641, 11780, 11892, 11963, 12002	10171, 11204, 11326, 11517, 11641, 11780, 11892, 11963, 12002	720	450, 461, 456	1326, 2002, 1204, 1423, 1517, 0171, 1963, 0463, 0842, 1326, 167, 415, 424, 450, 456, 461, 507, 523, 567, 577, 586	0198, 0490	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026	0091

**Mise en marche du téléviseur pour la première fois**

- Brancher le cordon d'alimentation du téléviseur sur une prise secteur puis appuyer sur (marche-arrêt). L'écran *Choose your Menu Language* (Choix de la langue des menus) s'affiche.
- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance une langue, puis sur ENTER (Entrée). L'écran *Choose your Time Setting* (Choix de l'heure) s'affiche.
- Appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Auto** ou **Manual** (Manuel). Si **Auto** est sélectionné, la date et l'heure sont réglées automatiquement à partir du signal numérique de télévision. Si **Manual** est sélectionné, il est possible de régler manuellement la date et l'heure. Appuyer sur ENTER (Entrée). L'écran *Choose Your Picture Mode* (Choix du mode image) s'affiche.
- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance le mode à la maison (**Home mode**) ou le mode commercial (**Retail mode**), puis appuyer sur ENTER (Entrée). Si **Retail Mode** est sélectionné, un message de confirmation de la sélection s'affiche. Sélectionner **Yes** (Oui) ou **No** (Non). **Retail Mode** n'est pas un mode permettant d'économiser l'énergie. L'écran *Choose your TV source* (Choix de la source de télévision) s'affiche.
- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Antenna** (Antenne), **Cable** (Télévision câblée) ou **Satellite Box** (Récepteur satellite), puis appuyer sur ENTER (Entrée).
  - Si l'option **Antenna** a été sélectionnée, le téléviseur recherche les canaux disponibles. Ceci peut prendre plusieurs minutes.
  - Si **Cable** est sélectionné, un message demande si un récepteur câble est connecté. Ceci peut prendre plusieurs minutes.
    - Sélectionner **No** (Non) si aucun récepteur câble n'est connecté. Le téléviseur recherche les canaux disponibles.
    - Sélectionner **Yes** (Oui) si un récepteur câble est connecté. Un message demande comment le récepteur câble est connecté au téléviseur :
    - Sélectionner **AV, Component** (Composantes) ou **HDMI**, si un de ces câbles a été utilisé pour connecter le récepteur câble au téléviseur. Prendre connaissance du message, puis appuyer sur ENTER pour fermer l'assistant.
    - Sélectionner **Coaxial** si le récepteur câble est connecté au téléviseur à l'aide d'un câble coaxial. Prendre connaissance du message, puis appuyer sur ENTER pour commencer la recherche des canaux (uniquement les canaux VHF).
  - Si **Satellite Box** (Récepteur satellite) a été sélectionné, un message demande comment le récepteur satellite est connecté au téléviseur :
    - Sélectionner **AV, Component** (Composantes) ou **HDMI**, si un de ces câbles a été utilisé pour connecter le récepteur satellite au téléviseur. Prendre connaissance du message, puis appuyer sur ENTER pour fermer l'assistant.
    - Sélectionner **Coaxial** si le récepteur satellite est connecté au téléviseur à l'aide d'un câble coaxial. Prendre connaissance du message, puis appuyer sur ENTER pour commencer la recherche des canaux (uniquement les canaux VHF).

**Connexion d'un système de cinéma maison avec plusieurs appareils**

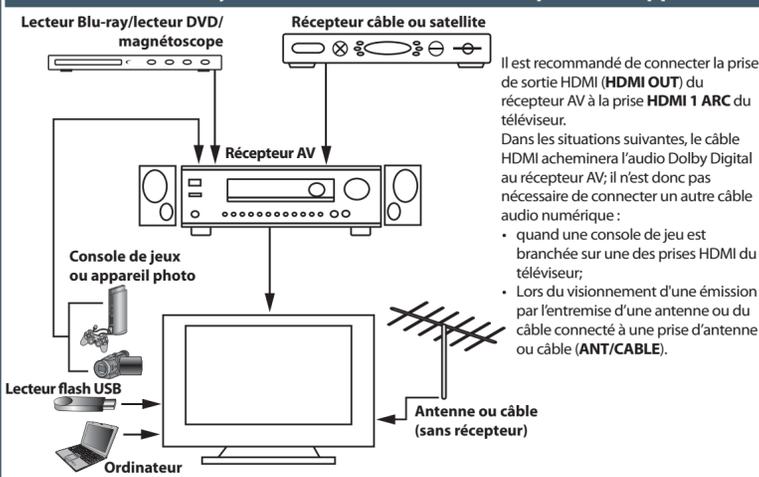


Il est recommandé de connecter la prise de sortie HDMI (**HDMI OUT**) du récepteur AV à la prise **HDMI 1 ARC** du téléviseur. Dans les situations suivantes, le câble HDMI acheminera l'audio Dolby Digital au récepteur AV; il n'est donc pas nécessaire de connecter un autre câble audio numérique :

- quand une console de jeu est branchée sur une des prises HDMI du téléviseur;
- Lors du visionnement d'une émission par l'entremise d'une antenne ou du câble connecté à une prise d'antenne ou câble (**ANT/CABLE**).

**Connexion de l'alimentation**

Brancher le cordon d'alimentation c.a. de l'appareil sur une prise secteur.

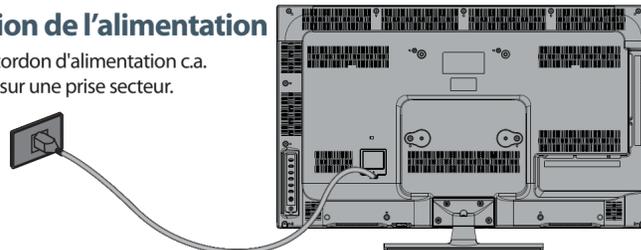

**Garantie limitée d'un an**

Voir le *Guide de l'utilisateur* en ligne ou aller sur le site [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com) pour plus de détails.

**Pour toute aide supplémentaire**

Consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne! Ce guide complet inclut toutes les informations nécessaires, depuis les étapes de base aux fonctionnalités avancées.

Allez sur notre **forum en ligne** sur le site [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com) pour toutes les informations utiles de la part des autres propriétaires de téléviseurs Insignia.

**Nous sommes à votre disposition**

[www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com)  
Pour le service à la clientèle, appelez le : **877-467-4289** (marchés américain et canadien)

Distributed by Best Buy Purchasing, LLC  
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN USA 55423-3645

© 2012 BBY Solutions, Inc.  
All rights reserved. INSIGNIA is a trademark of BBY Solutions, Inc. Registered in some countries. All other products and brand names are trademarks of their respective owners.

**NOUS SOMMES POUR L'ÉCOLOGIE!**

Le *Guide de l'utilisateur* n'est pas livré avec l'appareil mais est disponible en ligne. Allez sur le site [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com), cliquez sur **Support & Service** (Assistance et service), saisissez le numéro de modèle dans le champ **Product Search** (Recherche du produit), puis cliquez sur **Search** (Recherche).

