


Félicitations d'avoir acheté ce produit Insignia de haute qualité. Le modèle NS-D7PDVD représente la dernière avancée technologique dans la conception de lecteur DVD individuel et a été conçu pour des performances et une fiabilité exceptionnelles.

Contenu de l'emballage


- Lecteur DVD principal de 7 po
- Deuxième moniteur de 7 po
- Courroies de montage (2)
- Étui de transport
- Casques d'écoute (2)
- Télécommande avec pile
- Câble AV (pour le téléviseur)
- Adaptateur c.a. (pour la prise secteur)
- Adaptateur c.c. (pour l'auto)
- Câble AV/c.c. (pour la connexion entre les deux écrans)
- *Guide d'installation rapide*

Caractéristiques Lecteur DVD

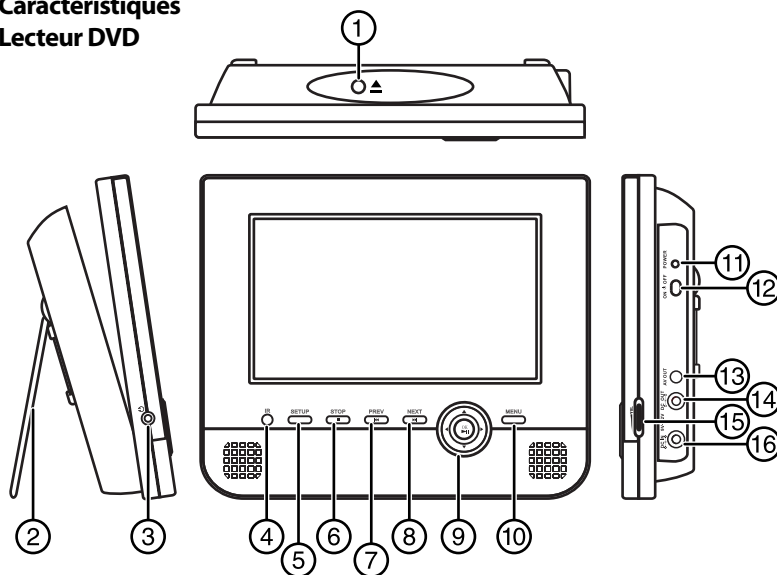

N°	COMPOSANT	DESCRIPTION
1	Touche d'ouverture	Permet d'ouvrir le plateau à disque.
2	Socle	Le déployer pour placer l'appareil sur un bureau ou une table.
3	Prise de casque d'écoute	Brancher le casque d'écoute sur cette prise. Remarque : Les haut-parleurs intégrés sont mis en sourdine lorsque le casque est branché.
4	Capteur infrarouge	Reçoit les signaux de la télécommande. Ne pas obstruer la transmission des signaux.
5	Touche CONFIGURATION	Permet d'ouvrir ou de fermer le menu de configuration (Setup).
6	Touche ■ (ARRÊT)	Permet d'arrêter la lecture d'un disque.
7	Touche ◀◀ (PRÉCÉDENT)	Permet de revenir au chapitre, à la piste ou à la scène précédente pendant la lecture d'un disque. Maintenir la touche enfoncée pour plus d'une seconde permettra d'effectuer un retour rapide pendant la lecture.
8	Touche ▶▶ (PRÉCÉDENT)	Permet d'aller au chapitre, à la piste ou à la scène suivante pendant la lecture d'un disque. Maintenir la touche enfoncée pour plus d'une seconde permettra d'effectuer une avance rapide pendant la lecture.
9	Commandes de navigation	Voir « Commandes de navigation pour la reproduction » ci-contre à droite.
10	MENU	Permet d'accéder au menu racine ou titre du disque.
11	Témoin MARCHE-ARRÊT	S'allume quand l'appareil est mis sous tension.
12	⏻ Marche/Arrêt	Le faire glisser pour allumer ou éteindre le lecteur DVD.
13	Prise de sortie AV	Connecter le deuxième moniteur à cette prise à l'aide du câble AV/c.c. Ou, brancher un moniteur, téléviseur ou amplificateur distant sur cette prise à l'aide d'un câble AV (fourni) et d'un câble RCA (non fourni)
14	Prise de SORTIE c.c.	Connecter le moniteur supplémentaire à cette prise à l'aide du câble AV/c.c.
15	Commande du volume	Tourner ce bouton pour régler le volume.
16	Prise d'ENTRÉE c.c.	Connecter à un adaptateur c.a. (pour la prise secteur) ou à un adaptateur c.c. (pour l'auto)

Deuxième moniteur

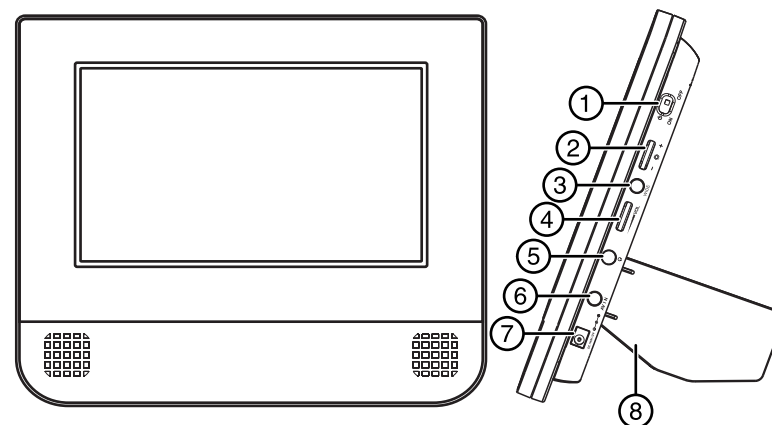

N°	COMPOSANT	DESCRIPTION
1	⏻ Marche/Arrêt	Le faire glisser pour allumer ou éteindre le deuxième moniteur.
2	Luminosité +/-	Tourner le bouton pour régler la luminosité.
3	Touche PANORAMIQUE	Permet d'alterner entre une taille d'image de 16:9 et 4:3 (format d'image).
4	Commande du volume	Tourner ce bouton pour régler le volume.
5	Prise de casque d'écoute	Brancher le casque d'écoute sur cette prise. Remarque : Les haut-parleurs intégrés sont mis en sourdine lorsque le casque est branché.
6	Prise d'ENTRÉE AV	Connecter la prise de sortie AV (AV OUT) du lecteur DVD à cette prise à l'aide du câble AV/c.c.
7	Prise d'ENTRÉE c.c.	Connecter la prise de sortie c.c. (DC OUT) du lecteur DVD à cette prise à l'aide du câble AV/c.c.
8	Socle	Le déployer pour placer l'appareil sur un bureau ou une table.

Commandes de navigation pour la reproduction




TOUCHE	DESCRIPTION
▲	Permet de se déplacer vers le haut dans une liste ou un menu.
▼	Permet de se déplacer vers le bas dans une liste ou un menu.
▶	Permet de se déplacer vers la gauche.
◀	Permet de se déplacer vers la droite.
OK/▶	En mode menu, permet de confirmer une sélection. En mode lecture, permet la lecture ou l'arrêt momentané d'un disque.

Mise en service du lecteur


Pour installer le lecteur DVD dans un véhicule :

- 1 Faire glisser la courroie de support dans la fente située au dos du lecteur DVD ou du deuxième moniteur.
- 2 Placer la courroie autour de l'appui-tête de l'un des sièges avant du véhicule.
- 3 Ajuster le lecteur DVD ou le deuxième moniteur au centre de l'appui-tête, puis boucler la courroie fermement.

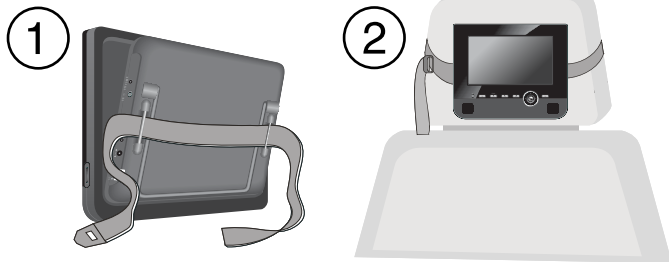


Pour connecter à une prise d'alimentation de voiture de 12 V :

- 1 Brancher une extrémité de l'adaptateur d'alimentation de voiture sur la prise d'entrée c.c. (DC IN) située sur le côté du lecteur.
- 2 Brancher l'autre extrémité de l'adaptateur sur une prise d'alimentation du véhicule de 12 V ou sur une douille d'allume-cigare.
- 3 A l'aide du câble AV/c.c., connecter la sortie AV (AV Out) et la sortie c.c. (DC OUT) du lecteur DVD à l'entrée AV (AV In) et l'entrée c.c. (DC IN) du deuxième moniteur.
- 4 Mettre le lecteur en marche.

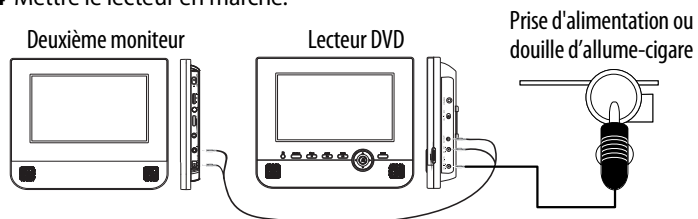

Pour connecter l'appareil à l'alimentation c.a. :

- 1 Brancher une extrémité de l'adaptateur c.a. sur la prise d'entrée c.c. (DC IN) située sur le côté de l'appareil.
- 2 Brancher l'autre extrémité de l'adaptateur sur une prise secteur c.a.

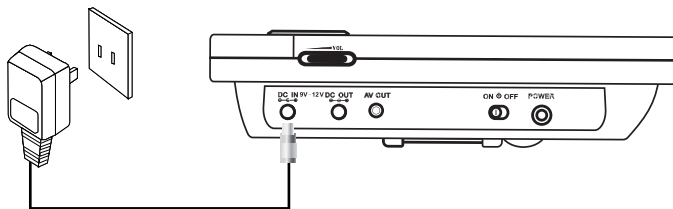


Connexion à un téléviseur ou à un moniteur

Il est possible de connecter le lecteur DVD à un téléviseur ou à un moniteur, afin de pouvoir regarder des DVD sur le téléviseur ou le moniteur.

Pour connecter le lecteur à un téléviseur ou à un moniteur :

- 1 Brancher l'extrémité du câble AV fourni qui est munie d'un connecteur noir sur la prise de sortie AV (AV OUT) du lecteur.
- 2 Brancher les connecteurs d'un câble RCA (non inclus) sur les connecteurs de l'autre extrémité du câble AV fourni. Vérifier que les couleurs des connecteurs coïncident.
- 3 Brancher l'autre extrémité du câble RCA sur les prises AV du téléviseur ou du moniteur. Brancher le connecteur blanc sur la prise audio gauche. Brancher le connecteur rouge sur la prise audio droite. Brancher le connecteur jaune sur la prise vidéo.

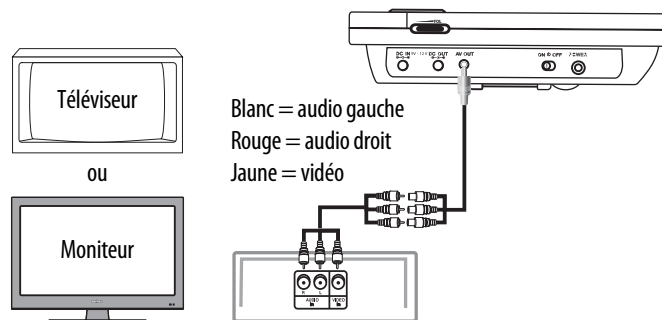

Fonctionnement du lecteur DVD

Lecture d'un DVD ou d'un CD audio

Remarque : La plupart des DVD et ce lecteur ont des codes de région qui visent à contrôler la distribution illégale des DVD. Le code de région de l'appareil est **1**, permettant de lire des DVD dont le code de région est **1** ou **ALL** (Toutes). Le code régional d'un DVD est imprimé sur le DVD ou sur l'enveloppe du DVD.

- 1 Vérifier que le lecteur est alimenté correctement.
- 2 Positionner le commutateur Marche/Arrêt (ON/OFF) sur **ON** (Marche).
- 3 Appuyer sur la touche d'ouverture (▲). Le plateau à disque s'ouvre.
- 4 Placer un disque, l'étiquette tournée vers le haut, dans le plateau à disque, puis fermer le plateau. La lecture du disque commence automatiquement.

Avis juridiques

Article 15 de la FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été mis à l'essai et déclaré conforme aux limites prévues pour un appareil numérique de classe B, définies dans l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions dont il fait l'objet, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio.

Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- éloigner davantage l'appareil du récepteur;
- brancher l'équipement dans une prise dont le circuit est différent de celui où est branché le récepteur;
- contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour toute assistance.

Avertissement de la FCC

Tout changement ou toute modification qui ne serait pas expressément approuvé par les responsables de l'application des règles FCC pourrait rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

Instructions de sécurité importantes

- 1 Lire ces instructions.
- 2 Conserver ces instructions.
- 3 Respecter tous les avertissements.
- 4 Observer toutes les instructions.
- 5 Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau.
- 6 Nettoyer uniquement avec un chiffon sec.
- 7 Ne pas obstruer les ouvertures d'aération. Installer le produit conformément aux instructions du fabricant.
- 8 Installer l'appareil à l'écart de sources de chaleur, telles que radiateurs, bouches de chaleur, fours ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- 9 Ne pas chercher à modifier le dispositif de sécurité de la prise polarisée ou de type mise à la terre. Le plot le plus large a été prévu pour la sécurité de l'utilisateur. Si la prise fournie ne rentre pas dans la prise secteur, faire appel à un électricien pour qu'il remplace cette dernière qui est obsolète.
- 10 Protéger le cordon d'alimentation afin d'éviter qu'on ne marche dessus ou qu'il ne soit pincé, en particulier au niveau des prises secteur, plaques multiprises et à l'endroit où il est rattaché à l'appareil.
- 11 N'utiliser que des périphériques et des accessoires spécifiés par le fabricant.
- 12 Débrancher l'appareil lors d'orages ou quand il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- 13 Toutes les réparations doivent être effectuées par un personnel qualifié. Faire réparer l'appareil s'il a été endommagé, qu'il s'agisse du cordon d'alimentation ou de la prise qui serait détériorés, de liquide qui se serait infiltré dans l'appareil ou d'objets qui seraient tombés dessus, d'une exposition à la pluie ou à l'eau, d'un fonctionnement anormal ou d'une chute éventuelle.
- 14 Afin de réduire le risque d'incendie et de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie, l'humidité, des éclaboussures ou à des gouttes d'eau et ne pas placer de récipients remplis de liquide, tels que des vases, sur l'appareil.
- 15 La prise secteur constitue le dispositif de déconnexion. La prise doit rester constamment en état de fonctionner.
- 16 Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, du feu ou d'autres sources similaires.

Garantie limitée d'un an

www.insigniaproducts.com

Pour contacter Insignia :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289.

www.insigniaproducts.com

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, 55423-3645 É.-U.

© 2011 BBY Solutions, Inc., tous droits réservés. INSIGNIA est une marque de commerce de BBY Solutions Inc., déposée dans certains pays. Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.