

NuWave BruHub™ 3-in-1 Coffee Maker



Owner's Manual

NuWave Brio® 6-Qt Digital Air Fryer



NuWave Oven® Pro Plus



NuWave Brio® 6-Qt Digital Air Fryer

Super-heated air cooks your food to crispy, tender perfection. The digital touch screen gives you precise temperature control.

NuWave Oven® Pro Plus

Cook healthier meals faster and more efficiently with Triple Combo Cooking Power.

NuWave PIC® (Precision Induction Cooktop)

Cook faster, safer, and more efficiently than you ever could on your gas or electric stovetop.

For more about our innovative products, visit:

**NuWave Nutri-Pot® 6Q
Digital Pressure Cooker**



**NuWave Medley®
Digital Skillet**



NuWave PIC®

**NuWave Nutri-Pot® 6Q
Digital Pressure Cooker**

Easily cook rice, poultry, vegetables and more all with the press of a button! The Nutri-Pot's safety release valve and hinged lid make for convenient and safe operation.

**NuWave Medley®
Digital Skillet**

Coated with Duralon® Healthy Ceramic Non-Stick coating for easy cleanup. Includes a premium tempered, vented glass lid.

www.nuwavenow.com

 **1-877-689-2838**

nuwave®

LIVE WELL FOR LESS

NuWave Flavor-Lockers® with Vacuum-Seal Technology



NuWave Flavor-Lockers® with Vacuum-Seal Technology

Keep food fresh for up to 21 days!
Slow the growth of mold by removing
trapped oxygen with a few easy pumps.

NuWave Duralon® Healthy Ceramic Non-Stick Cookware

Coated with Duralon Healthy
Ceramic Non-Stick coating for
easy cleanup, this versatile
cookware is perfect for use in
ovens or on gas, electric, and
even induction cooktops.

For more about our innovative products, visit:

Nutri-Master® Slow Juicer

NuWave Duralon® Healthy Ceramic Non-Stick Cookware



NuWave Nutri-Master® Slow Juicer

The Nutri-Master, with a low 48 RPM, is both incredibly quiet and powerful enough to extract juice from nuts and hard vegetables.

www.nuwarennow.com

 1-877-689-2838

TABLE OF CONTENTS

OWNER'S MANUAL

Important Safeguards	6-7
Save These Instructions	7
Parts.....	8-9
Before First Use	10
Assembly	11-14
Functions	15-16
Insert & Beverage Selection Charts.....	17
Cleaning and Maintenance	18-20
Troubleshooting	21-22
Limited Warranty	22-23
Spanish.....	24-43

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

1. Read all instructions.
2. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
3. Do not touch hot surfaces. Care must be taken as burns can occur from touching hot parts of the coffee maker.
4. To protect against electric shock, do not place cord, plug, or base in water or other liquid.
5. Unplug from outlet when the coffee maker is not in use and allow to cool before cleaning.
6. Only operate the coffee maker on flat surface, away from the edge of counter.
7. Do not operate appliance with a damaged supply cord or plug, or after the appliance malfunctions, is dropped or is damaged in any manner. Supply cord replacement and repairs must be conducted by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons.
Call Customer Service at 1-877-689-2838 or email help@nuwavenow.com for information on repairs.
8. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electrical shock, or bodily injury up to and including death.
9. Do not use outdoors.

IMPORTANT SAFEGUARDS (CONT.)

10. Do not use appliance for other than intended use.
11. Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces, including stove.
12. Do not place coffee maker on or near a gas or electric burner or in an oven.
13. To disconnect coffee maker, press the power button off and then remove plug from wall outlet.
14. **WARNING!** To reduce the risk of fire or electric shock, do not remove the bottom cover.
15. Do not open lid during a brewing cycle.
16. The Single Serve Insert contains sharp pieces! Use caution when assembling, disassembling, or cleaning parts.


SAVE THESE INSTRUCTIONS

Other Consumer Safety Information

This appliance is intended for household use only.

- a) A short power-supply cord (or detachable power-supply cord) is provided to reduce risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- b) Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
- c) If a long detachable power-supply cord or extension cord is used:
 1. The marked electrical rating of the detachable power-supply cord or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance;
 2. If the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding-type 3-wire cored.
 3. The longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or table to where it can be pulled on by children or tripped over.

PARTS FOR YOUR NUWAVE BRUHUB™

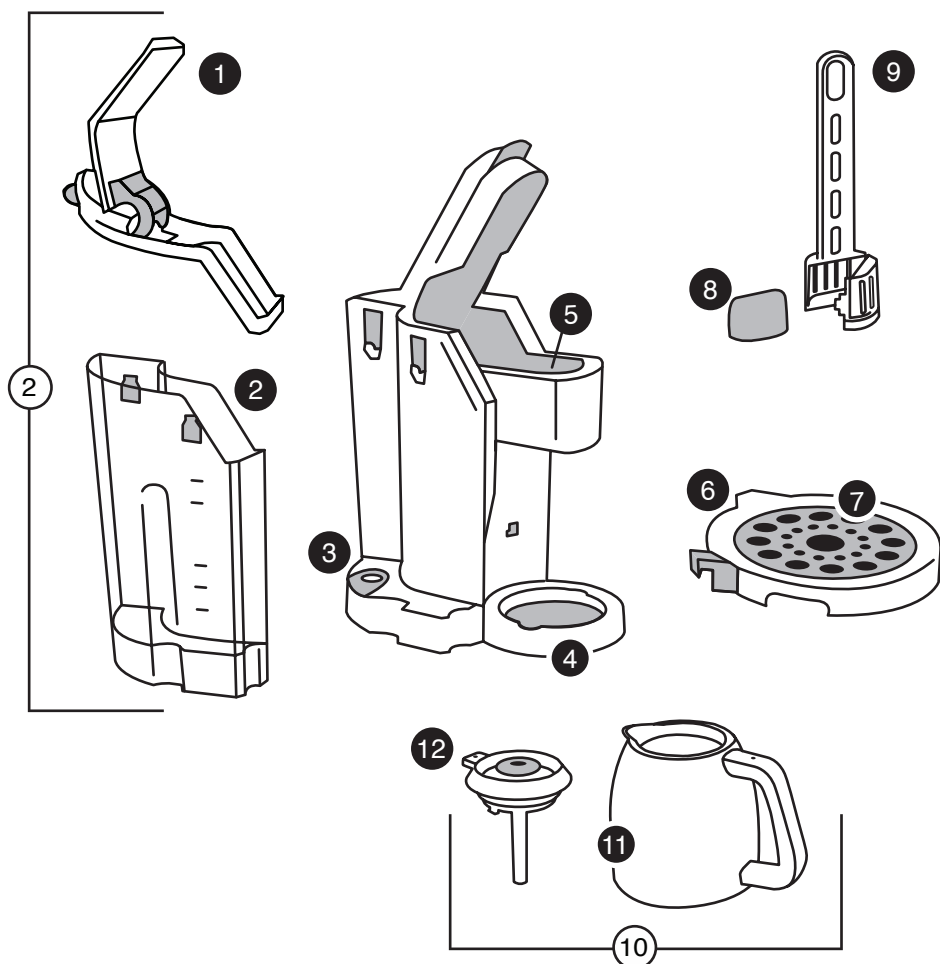

1 Tank Lid

2 Water Tank
Part #: 451201

3 BruHub^T Base
Part #: 45110

4 Drip Tray Base
Part #: 451213

5 Insert Chamber

6 Mug Tray
Part #: 451214

7 Screen
Part #: 45126

8 Charcoal Filter
Part #: 45116


9 Charcoal Filter Holder
Part #: 451205

10 Stainless Steel Carafe
Part #: 45131

11 Carafe Base
Part #: 45131A

12 Carafe Lid
Part #: 45131B

PARTS FOR YOUR NUWAVE BRUHUB™ (CONT.)

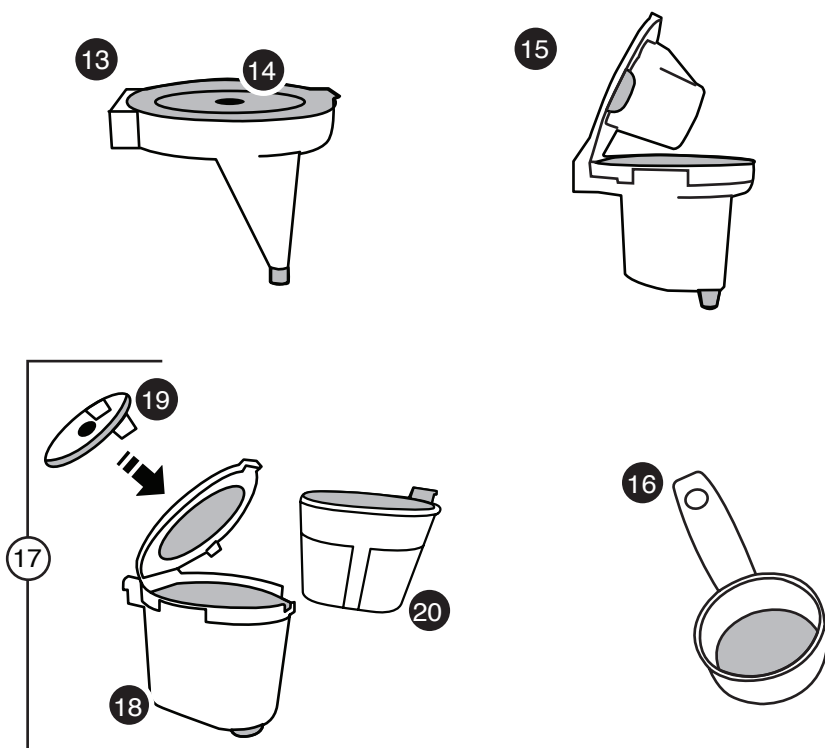

13 Hot Water Insert
Part #: 451204

14 Hot Water Cap

15 Single Serve Insert
Part #: 451202

16 Coffee Scooper
Part #: 45129

17 Custom Brew Insert with Filter Basket
Part #: 451203

18 Custom Brew Insert


19 Custom Brew Cap

20 Custom Brew Filter Basket


BEFORE FIRST USE

Before first use or when the appliance has not been used for an extended period of time, run a cleansing brew at least once with water only:

1. Fill the Water Tank to the MAX Fill Line.
 - Water Tank can be filled while in the unit or detached.

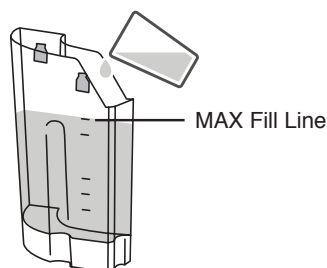


2. Insert Hot Water Insert into the Insert Chamber.
 - See Assembly for the Hot Water Insert on page 14.

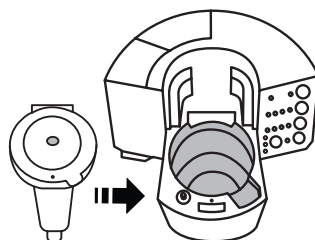

3. Set full-sized Carafe on the Drip Tray Base.

4. Press "Power" to preheat.




5. Select "tea/hot water" for the coffee selection.



6. Select "carafe" for size selection.



7. Select "205F" for Temp Selection




8. Press "brew".
 - Repeat steps 1-8.

CHARCOAL FILTER HOLDER ASSEMBLY


For additional water purification, use the supplied (optional) Charcoal Filter Holder with Filter. Note: The coffee maker will still operate without Charcoal Filter Holder installed.

1. Flush Filter by running under cold tap water for 1-3 minutes before initial use. After flushing, allow the Filter to drain completely.


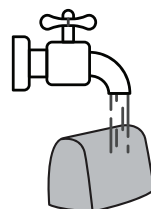


2. Carefully place Filter into compartment and snap to close.

- **Flat side (base) of cartridge must face down inside Filter Holder compartment.**

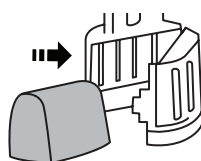

3. Insert the Charcoal Filter Holder into the Water Tank. The Filter Holder's base should sit firmly into the channel.

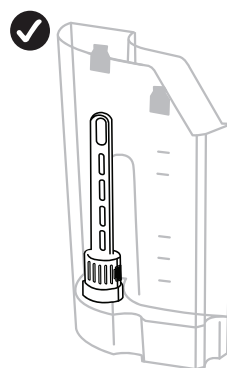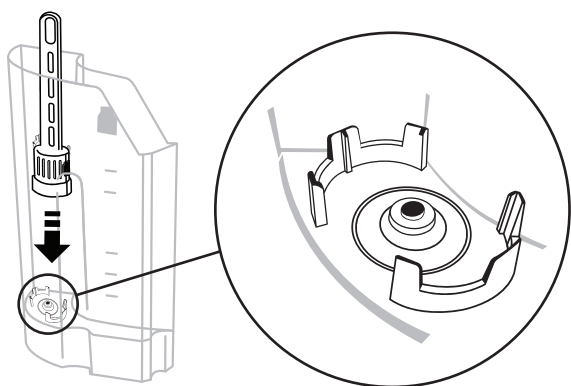


WATER COMPARTMENT ASSEMBLY

Fill water directly in the Water Tank when attached, or remove first.

To fill directly in the Water Tank:


1. Lift the Water Tank Lid up and pour in water to appropriate fill line.
2. Close the Water Tank Lid.

- Coffee maker will not operate when tank is removed or when there is no water.

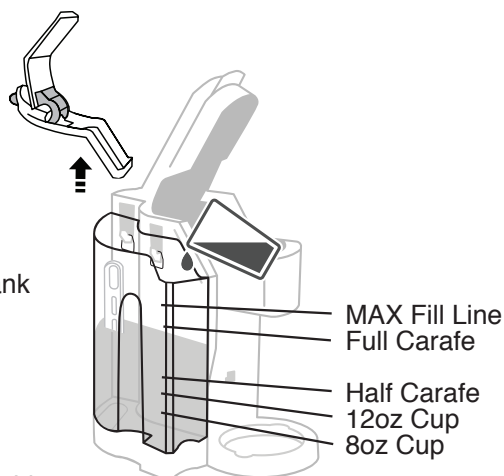

To fill Water Tank when removed:

1. Lift Water Tank Lid and place to the side.
2. Lift Water Tank up to remove from the side.
3. Fill to appropriate fill line.
4. Slide Water Tank straight down, ensuring the hooks fit snug with Water Tank.
5. Place lid back on top of Water Tank.


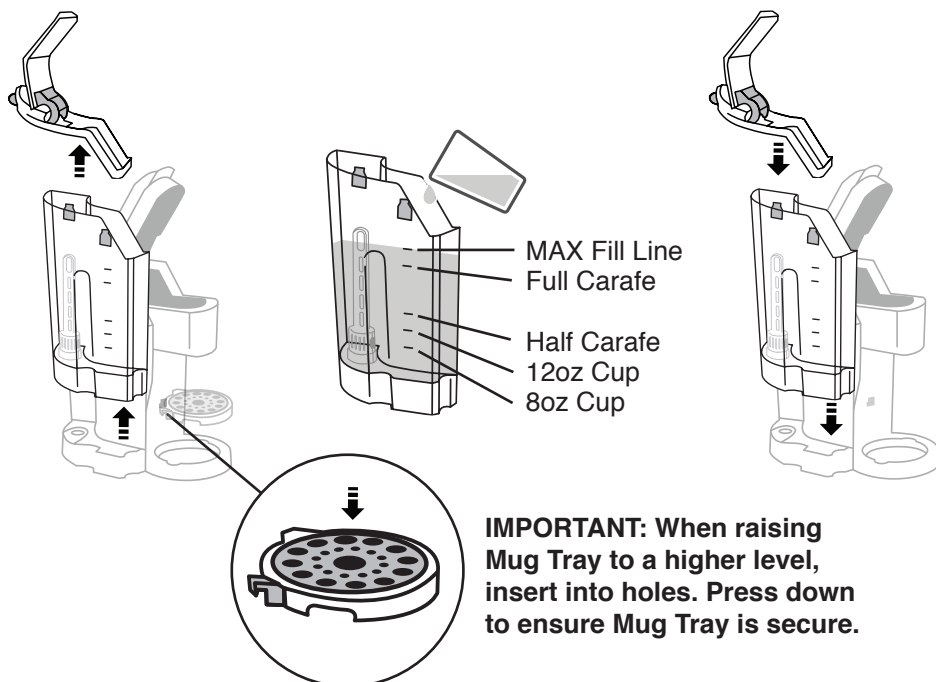


ASSEMBLY FOR INSERTS

With your NuWave BruHub™ 3-in-1 Coffee Maker, you can choose from three different inserts to customize your coffee-drinking experience and preference.



Single Serve Insert

1. Line up dots with each other and place Single Serve Insert into the Insert Chamber.
2. Place pod into Single Serve Insert.
3. Close down Single Serve Lid.
 - Make sure lid is fully closed.
 - Use Mug Tray on Drip Tray Base and Screen for smaller cups and mugs.
 - Use “8” and “12” sizes for Single Serve Insert.

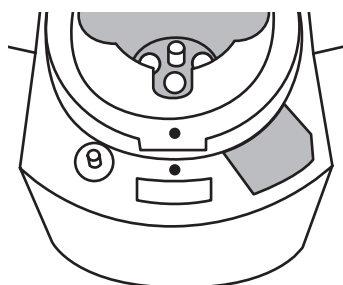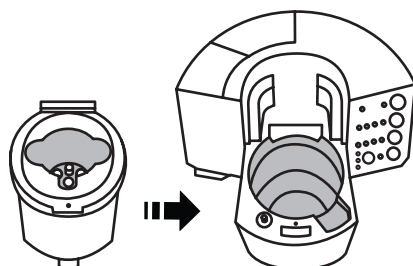

Custom Brew Insert

1. Place Filter Basket inside Custom Brew Insert.
2. Line up dots with each other and place Custom Brew Insert directly down into Insert Chamber.
3. Fill with appropriate amount of coffee grounds.
4. Close lid.
 - Use “8”, “12”, “half carafe” and “carafe” for Custom brew option.
 - **Always use NuWave’s customized carafe when using the Custom Brew Insert.**

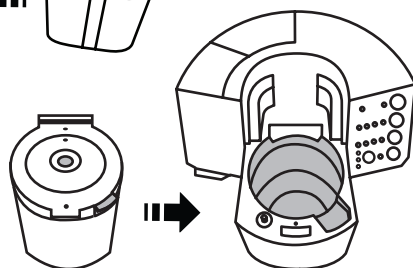
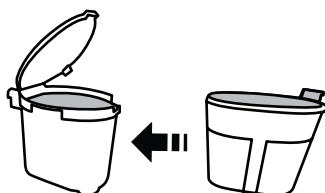


ASSEMBLY FOR INSERTS (CONT.)

Hot Water Insert



Line up dots with each other and place Hot Water Insert directly down into Insert Chamber. Close lid.

- Use Mug Tray on Tray Base for smaller cups and mugs.
- Use “8”, “12”, “half carafe”, and “carafe” for Hot Water Insert.

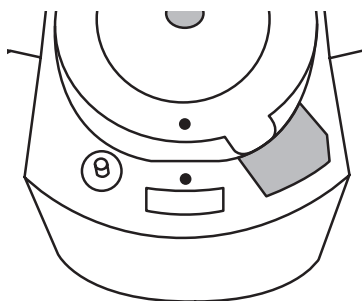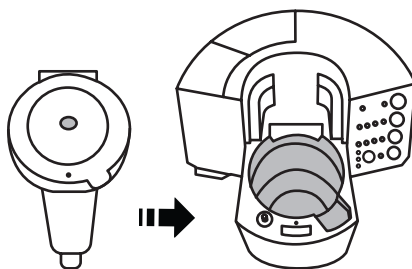


CARAFE ASSEMBLY

1. Place Carafe Lid on top of Carafe Base.
2. Line up dots by turning clockwise to lock into place.

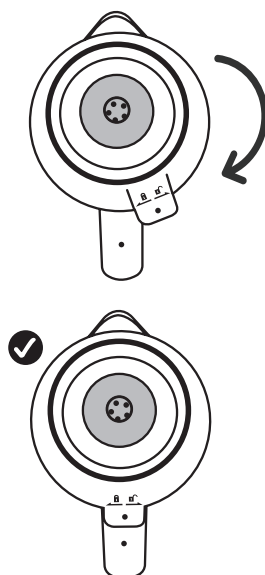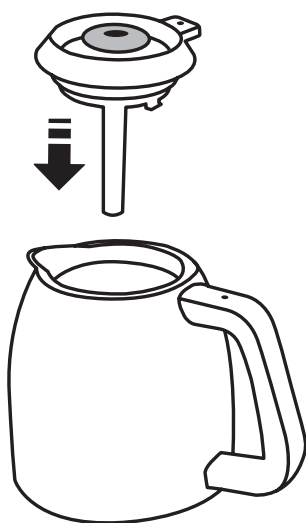

FUNCTIONS FOR THE NUWAVE BRUHUB™

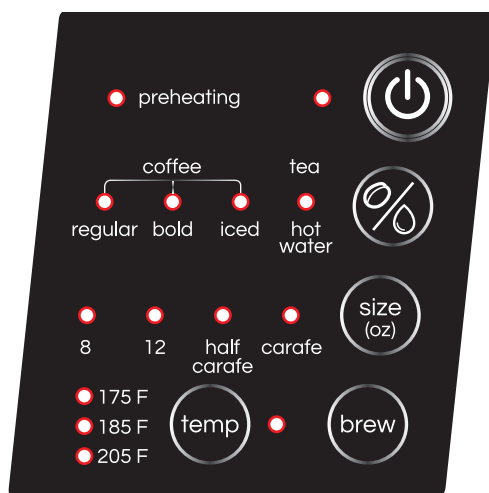

Power Button:



1. Press "Power" button once to turn the unit on. There will be a blue light next to "Power" button to indicate it is on.
 - When you press the "Power" button, there will be a red light next to "preheating". Once it has preheated, the red light will turn off, indicating the water is ready to brew. Once it has preheated, press "brew".
 - Unit will beep when the brew is complete.
2. Press "Power" again to turn the unit off.
 - If nothing is pressed within 2 hours it will automatically shut off.

Temperature selection function:



You can now have the perfect temperature for your favorite beverage.

1. When you first turn the unit on, default is set for 185°F. Depending on which brew function and size you chose, the recommended default temperature will be set.
 - 185°F is recommended when using single-serve pods.
 - 205°F is recommended when using grounds and the Custom Brew Insert.
2. If you wish to adjust the temperature, press "temp" to change the selection to 205°F, 175°F, and back to 185°F.

Refer to Temperature Selection chart on page 17 for more information.

FUNCTIONS FOR THE NUWAVE BRUHUB™ (CONT.)



Coffee/Hot Water selection function:

This lets you select your favorite beverage with the push of a button.

1. Default is set for “regular”.
2. Press the “beverage selection” button once and the blue light next to “bold” will be lit.
3. Press the “beverage selection” button again to change the selection to “iced”, “hot water”, or back to “regular”.
 - When “iced” is selected, half of the amount will be dispersed. For example, instead of 8oz, 4oz will be brewed, making the beverage more concentrated.
 - Refer to Insert & Beverage Selection Charts for more information.



Size selection function:

This lets you choose your amount of beverage you would like brewed.

1. Default is set for “8”, which is 8 ounces.
2. Press the “size selection” button once and the blue light next to “12” will be lit.
3. Press the “size selection” button again to change the selection to “half carafe”, “carafe”, and back to “8”.
 - Refer to Insert & Beverage Selection Charts for more information.



Brew function:

Once you have hit “Power” to turn the unit on, have chosen your selection of beverage, and size, you can now brew.

1. Press the “brew” button.
 - There will be a red light next to “preheating” button. Once unit has preheated, the red light will turn off, indicating the water is ready to brew and unit will start brewing.
 - Unit will beep when the brew is complete.
 - DO NOT lift lid during brewing cycle. You must wait until brew cycle is finished.
2. To stop the brewing function, press “brew” button again.

NOTE

- Appliance will not preheat or brew if lid is not fully closed.

INSERT & BEVERAGE SELECTION CHARTS

INSERT SELECTION:

	8oz	12oz	½ Carafe 21oz	Full Carafe 42oz
 Single Serve Insert	X	X		
 * Custom Brew Insert	X	X	X	X
 Hot Water Insert	X	X	X	X


* You must use carafe with this insert.

BEVERAGE SELECTION:

Scooper holds 8 grams of coffee grounds when leveled. Adjust the strength of coffee by using more or less grounds.

Size	Scoops
8oz cup	1 to 2 scoops
12oz cup	2 to 3 scoops
Half Carafe (21oz)	3 to 4 scoops
Full Carafe (42oz)	4 to 5 scoops


Default Temperature Selection				
	regular	bold	iced	tea/hot water
8 oz	185°F	185°F	185°F	205°F
12 oz	185°F	185°F	185°F	205°F
half carafe	205°F	205°F	205°F	205°F
full carafe	205°F	205°F	205°F	205°F

Brew Temp (F)			
	175°F	185°F	205°F
	Green Tea White Tea	Oolong Tea	Black Tea Herbal Tea

CLEANING AND MAINTENANCE



To clean Hot Water Insert, pull up Hot Water Cap to separate and clean insides of both parts.

- Hot Water Insert and Hot Water Cap are dishwasher safe, top rack only.
- Hot Water Cap snaps back on after it's cleaned.

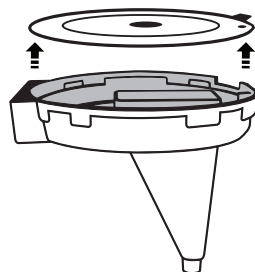


For Custom Brew Insert, lift up Custom Brew Lid to clean inside. Remove Custom Brew Insert Cap.

- Press in the tabs to remove Custom Brew Cap from Custom Brew Lid.
- Custom Brew Cap is dishwasher safe, top rack only.
- Remove Filter Basket to clean individually.

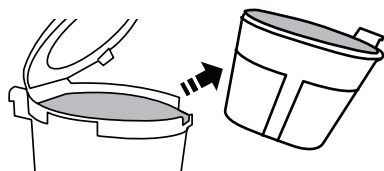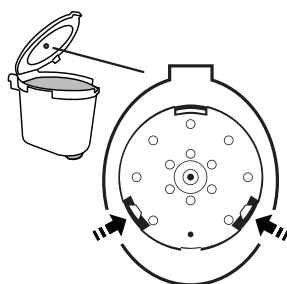


- After cleaning, place inner Custom Brew Cap back in lid by lining up the red arrows and pushing down on the lid until you hear a snap.
- Custom Brew Insert is dishwasher safe, top rack only.

 **Tip:** Cleaning Custom Brew Insert after each use is recommended.

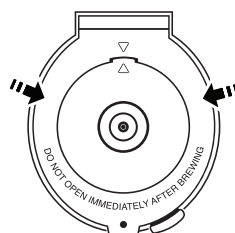

For Single Serve Insert, remove insert and flip the top of lid to clean inside.


- Single Serve Insert is dishwasher safe, top rack only.
- Insert can be hand-washed with running hot water.
- Sharp needle is located in Single Serve Insert. Use caution when cleaning.

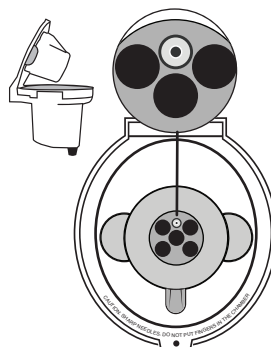

CLEANING AND MAINTENANCE (CONT.)


Cleaning needle under Lid:

The needle is located under the Lid. To clean needle, use a thin piece of metal or metal wire brush to free the part and area with any blockage.

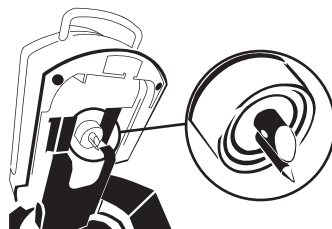

The Mug Tray is detachable and can be removed and cleaned. The two layers can be separated.


- The Mug Tray is dishwasher safe, top rack only.

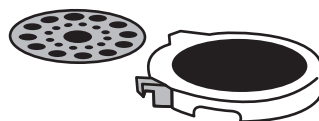

The Drip Tray Base is detachable and can be removed and cleaned.

- The base is dishwasher safe, top rack only.

*Parts should be cleaned in dishwasher set to a low-temperature-energy cycle.

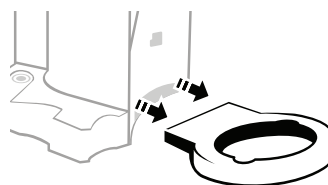

Cleaning the Water Tank and Lid:

To clean the Water Tank, hand-wash only.


- Do not put Water Tank in the dishwasher.

To clean the Water Tank Lid, hand-wash or wipe clean with a damp cloth.

- Lid is dishwasher safe, top rack only.

The Water Tank for the BruHub should be periodically cleaned.

1. Put 1 tablespoon of white vinegar and 2 cups of water in Water Tank.
2. Choose “205F”, “12”, “hot water” and press “brew”.
3. Once complete, add fresh water and repeat steps.
4. Hand-wash the Water Tank with a damp, soapy, soft cloth, and rinse thoroughly.
5. Let the Water Tank air-dry before returning it back to the Base.

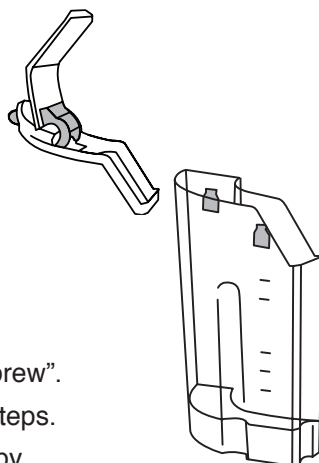

CLEANING AND MAINTENANCE (CONT.)

Cleaning Carafe:

To clean the Carafe, use warm soapy water and rinse thoroughly. Use a soft foam brush with a long handle to reach the bottom.

- The Carafe Lid is removable and is dishwasher safe, top rack only.



External Cleaning

To clean the exterior of your coffee maker, wipe with a damp, soapy, soft cloth.

Descaling

Scale is a buildup that can occur over time after many uses of your appliance. Descaling should be performed every few months to keep your BruHub working effectively and efficiently. Parts that come into contact with water during the brewing process can have a calcium buildup. Also, the heating element may have deposits that need to be removed.

To descale, use the carafe, fresh water, a safe descaling solution, and perform task near a sink.

1. Turn unit "OFF".
2. Take out Removable Water Tank from unit and empty.
3. Pour descaling solution into the Removable Water Tank.
4. Pour fresh water into the Water Tank.
5. Place Water Tank back into the appliance.
6. Turn unit "On".
7. Place carafe on tray.
8. Hit "brew" and use largest amount of size and highest temperature for the cycle.
9. When finished, pour all liquid contents into sink.
10. Turn unit "Off".
11. Remove Water Tank and rinse the tank in the sink thoroughly.
12. Remove any excess liquid solution on the Lid above the Water Tank, detachable Drip Tray Base, and other areas.
13. Place Water Tank back into unit and fill with fresh water near the Max Fill Line.
14. Run the largest brew size and highest temperature on the unit.
15. Run multiple brew cycles on the unit.
 - You may need to fill Water Tank more than once during final rinsing process.
16. Turn off appliance and unplug.
17. If there is any descaling solution left over in Water Tank, repeat steps 11-16.

TROUBLESHOOTING

When unit is powered on and no water is in the unit:

- Unit will beep, and within 15 seconds it will shut off.
- If you press “brew” and there is no water, a continuous beep will sound for up to 15 seconds until you add water.
- If you do not add water within 15 seconds of the continuous beeping, the unit will shut off, and beeping will stop.

If unit is in the middle of brewing and there is not enough water:

- A continuous beep will sound for up to 15 seconds until you add more water.
- If you do not add water after 15 seconds of the continuous beeping, the unit will shut off.

If unit shuts off and you power up the unit again with no water.

- Unit will beep, and within 15 seconds it will shut off.
- If you press “brew” and there is no water, a continuous beep will sound for up to 15 seconds until you add water.
- If you do not add water within 15 seconds of the continuous beeping, the unit will shut off, and beeping will stop.
- Press “brew” after the 15 seconds have passed.

Consistent beeping:

- Need to make sure enough water is in the Water Tank.
- The Water Tank has been removed from coffee maker.

Not brewing right away:

- Appliance needs to preheat.
- Needs appropriate amount of water.
- Unit may have automatically shut off. Simply press “Power” to turn back on.

In use unit not preheating or brewing:

- Check to see if the lid is open. Close the lid. Appliance will not preheat or brew if lid is not closed.

TROUBLESHOOTING (CONT.)

Coffee grounds are going into the brewed coffee:

- Do not overfill the filter (do not exceed the MAX line in the filter).
- Recommended to use “drip” coffee grounds or “coarse” grounds when using the Filter Basket.

Coffee maker Filter Basket clogs during brewing process:

- Recommended to use “drip” coffee grounds or “coarse” grounds when using the Filter Basket.
- If using the custom Brewing Insert, you need to use the carafe.

	! WARNING Please immediately unplug and contact Customer Service Department if you experience other problems. 1-877-689-2838 or help@nuwavenow.com
---	--

LIMITED WARRANTY

The BruHub™ 3-in-1 Coffee Maker

THE MANUFACTURER WARRANTIES

The NuWave BruHub 3-in-1 Coffee Maker, including the BruHub Base, the Water Tank Lid, the Water Tank, the Drip Tray Base, the Mug Tray, the Screen, the Charcoal Filter Holder, the Stainless Steel Thermal Carafe, the Hot Water Insert, the Single Serve Insert, and the Custom Brew Insert with Filter Basket are to be free from manufacturer defects. All electrical components are warranted, for 1 year from the date of purchase, under normal household use, and when operated in accordance with the Manufacturer's written instructions.

The Manufacturer will provide the necessary parts and labor to repair any part of the NuWave BruHub 3-in-1 Coffee Maker at NuWave, LLC Service Department. After the expiration of the warranty, the cost of the labor and parts will be the responsibility of the owner.

THE WARRANTY DOES NOT COVER

The Limited Warranty is voided if repairs are made by an unauthorized dealer and/or the serial number data plate is removed and/or defaced. Normal deterioration of finish due to use or exposure is not covered by this Warranty. This Limited Warranty does not cover failure, damages or inadequate performance due to accident, acts of God (such as lightning), fluctuations in electric power, alterations, abuse, misuse, misapplications, corrosive-type atmospheres, improper installation, failure to operate in accordance with the Manufacturer's written instructions, abnormal use or commercial use. NuWave, LLC reserves the right to void the Limited Warranty, where allowable by law, for products purchased from an unauthorized dealer.

LIMITED WARRANTY

TO OBTAIN SERVICE

The owner shall have the obligation and responsibility to: pay for all services and parts not covered by the warranty; prepay the freight to and from Service Department for any part or system returned under this warranty; and carefully package the product using adequate padding material to prevent damage in transit. The original container is ideal for this purpose. Include in the package the owner's name, address, daytime telephone number, a detailed description of the problem, and your **"RGA number."** **Call 1-877-689-2838 or email help@nuwavenow.com** to obtain the **RGA** number (Return Goods Authorization number). Provide the cooking system model & serial number and proof of date of purchase (a copy of the receipt) when making claims under this warranty.

MANUFACTURER'S OBLIGATION

The Manufacturer's obligation under this Limited Warranty is limited, to the extent allowable by law, to repairing or replacing any part covered by this Limited Warranty which upon examination is found to be defective under normal use. The Limited Warranty is applicable only within the continental United States and only to the original purchaser of the manufacturer's authorized channels of distribution. **THE LIMITED WARRANTY MAY NOT BE ALTERED, VARIED OR EXTENDED EXCEPT BY A WRITTEN INSTRUMENT EXECUTED BY THE MANUFACTURER. THE REMEDY OF REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS LIMITED WARRANTY IS EXCLUSIVE. IN NO EVENT SHALL THE MANUFACTURER BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES TO ANY PERSON, WHETHER OR NOT OCCASIONED BY NEGLIGENCE OF THE MANUFACTURER, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF USE, COSTS OF SUBSTITUTION, PROPERTY DAMAGE, OR OTHER MONEY LOSS.**

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation exclusions may not apply. This Limited Warranty gives specific legal rights, and there may also be other rights which vary from state to state. **EXCEPT AS OTHERWISE EXPRESSLY PROVIDED ABOVE, THE MANUFACTURER MAKES NO WARRANTIES EXPRESSED OR IMPLIED ARISING BY LAW OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE TO ANY OTHER PERSON. READ YOUR OWNER'S MANUAL. IF YOU STILL HAVE ANY QUESTIONS ABOUT OPERATION OR WARRANTY OF THE PRODUCT, PLEASE CONTACT NUWAVE, LLC.**

READ YOUR OWNER'S MANUAL: If you still have any questions about operation or warranty of the product, please contact **NuWave, LLC at: 1-877-689-2838 or email help@nuwavenow.com.**

NuWave BruHub™ Cafetera 3-en-1



Manual del Usuario

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al utilizar unidades eléctricas, siempre deben tomarse precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones.
2. Cuando una unidad sea usada por o cerca de niños, debe haber una supervisión cercana.
3. No toque las superficies calientes. Debe tenerse cuidado ya que se pueden provocar quemaduras al tocar las partes calientes de la cafetera.
4. Para evitar una descarga eléctrica, no sumerja el cable, la clavija o la unidad en agua u otros líquidos.
5. Desconecte la cafetera del contacto cuando no la utilice y permita que se enfríe antes de limpiarla.
6. Sólo use la cafetera en superficies planas y lejos de las orillas. No utilice ninguna unidad con un cable o clavija dañados, o si ha fallado, se ha caído o ha sido dañada de alguna manera. El reemplazo de un cable y la reparación debe ser realizado por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas similares. **Llame a Servicio al Cliente al 1-877-689-2838 o envíe un email a help@nuwavenow.com para más información sobre las reparaciones.**
7. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede provocar incendio, descarga eléctrica, lesiones y hasta la muerte.
8. No se utilice en exteriores.
9. No la utilice para otro fin que no sea para el que fue diseñada.
10. No permita que el cable cuelgue de la orilla de la mesa o barra, o que toque superficies calientes, incluyendo la estufa.
11. No coloque la cafetera sobre o cerca de una parrilla eléctrica o de gas, ni dentro de un horno.
12. Para desconectar la cafetera, presione el botón de encendido y luego desconecte la clavija del contacto de pared.
13. ¡ADVERTENCIA! Para disminuir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no retire la cubierta de abajo.
14. No abra la tapa durante el ciclo de preparación.
15. El Inserto de Medida Individual contiene piezas filosas. Tenga cuidado al armarlo, desarmarlo o limpiarlo.


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Más Información de Seguridad para el Usuario

Este aparato está diseñado para uso doméstico solamente.

- a) Incluye un cable corto de alimentación (o un cable de suministro de energía desmontable) para reducir los riesgos derivados de enredarse o tropezar con un cable más largo.
- b) Existen cables o extensiones más largos y se pueden utilizar si se ejerce cuidado en su uso.
- c) Si se utiliza un cable de alimentación o una extensión más larga:
 - 1. La clasificación eléctrica marcada del cable de alimentación desmontable o el cable de extensión debe ser al menos tan grande como la capacidad eléctrica del aparato;
 - 2. Si el aparato es del tipo conectado a tierra, el cable de extensión debe ser del tipo de 3 cables con conexión a tierra.
 - 3. El cable más largo debe ser colocado para que no cuelgue de la encimera o la mesa y pueda ser jalado por niños o alguien tropezarse.

PARTES DE SU NUWAVE BRUHUB™

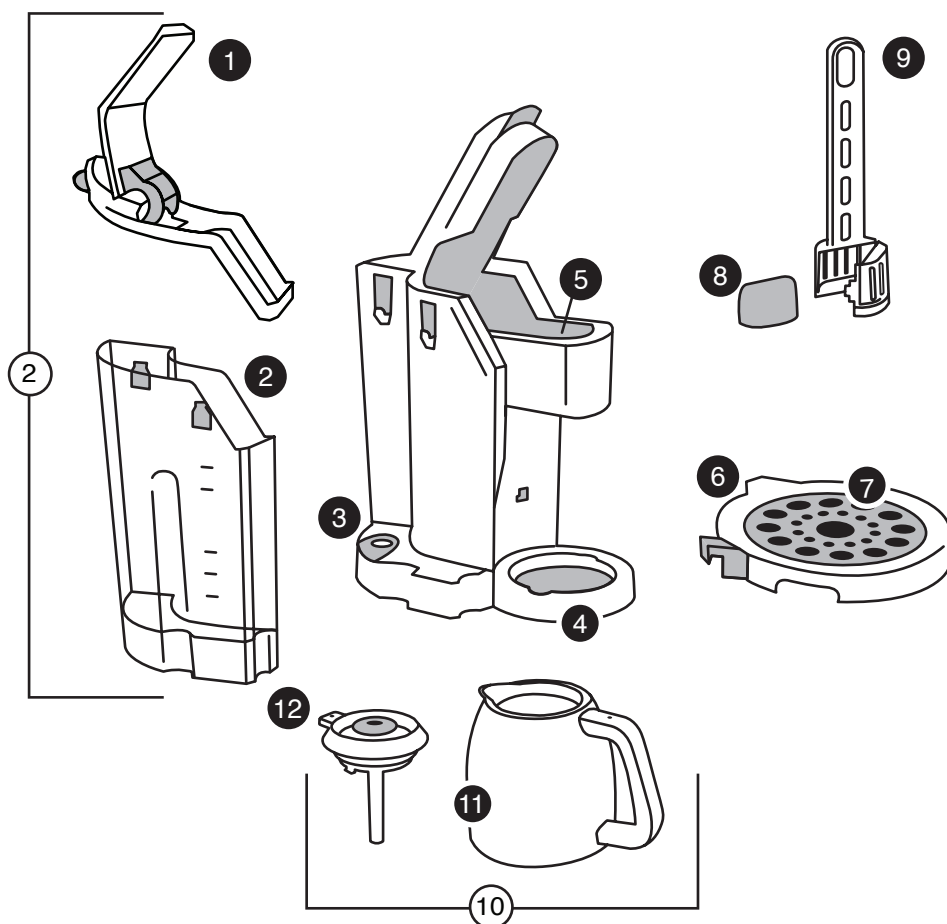

1 Tapa del Depósito

2 Depósito de Agua
Parte: 451201

3 Base BruHub
Parte: 45110

4 Charola de Goteo de la Base
Parte: 451213

5 Compartimento de Insertos
Parte: 45110

6 Charola de la Jarra
Parte: 451214

7 Pantalla
Parte: 45126

8 Filtro de Carbón
Parte: 45116



9 Portafiltro
Parte: 451205

10 Jarra de Acero Inoxidable
Parte: 45131

11 Base para Jarra
Parte: 45131A

12 Tapa de la Jarra
Parte: 45131B

PARTES DE SU NUWAVE BRUHUB™(CONT.)

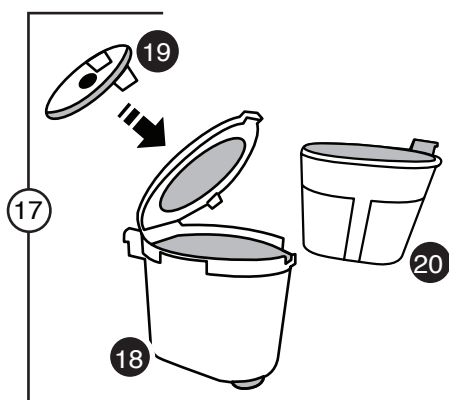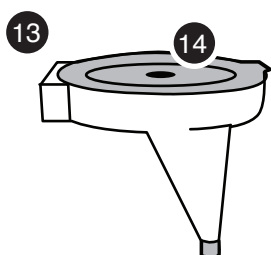

13 Inserto para Agua Caliente
Parte: 451204

14 Tapa para el Agua Caliente

15 Inserto de Medida Individual
Parte: 451202

16 Cuchara para Café
Parte: 45129

17 Inserto de Preparación con Filtro
Parte: 451203

18 Inserto de Preparación
Personalizada

19 Tapa del Inserto de Preparación
Personalizada


20 Filtro Canastilla de Preparación
Personalizada

ANTES DEL PRIMER

Para una mayor purificación del agua utilice el Portafiltro con filtro de carbón proporcionado (opcional).



1. Llene el tanque de agua hasta la línea de llenado MAX.

- El tanque de agua puede llenarse mientras está en la unidad o desconectado.

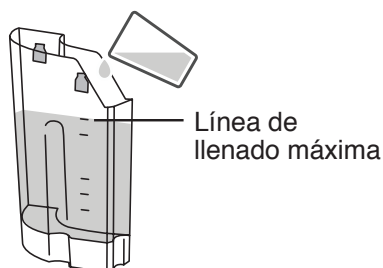


2. Inserte la inserción de agua caliente en la cámara de inserción.

- Consulte el Ensamblaje para el accesorio de agua caliente en la página 33.

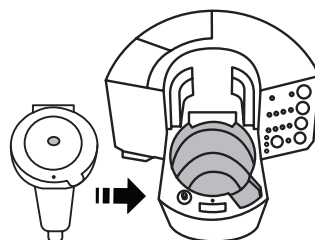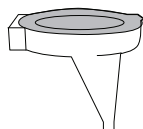

3. Coloque la jarra de tamaño completo en la base de la bandeja de goteo.

4. Presione "Power" para precalentar.



5. Seleccione "tea/hot water" para la selección de café.



6. Seleccione "carafe" para la selección de tamaño.



7. Seleccione "205F" para la selección de "temp".


8. Presione "brew".
 - Repita los pasos 1-8.




MONTAJE DEL PORTAFILTRO

Para una mayor purificación del agua utilice el Portafiltro con filtro de carbón proporcionado (opcional). Nota: La cafetera seguirá funcionando sin el portafiltro instalado.

1. Enjuague el filtro colocándolo bajo el chorro de agua fría durante 1-3 minutos para su uso inicial. Después de enjuagar, deje escurrir por completo.
2. Coloque cuidadosamente el filtro en el compartimento y presione para cerrar.
 - **El lado plano (base) del cartucho debe mirar hacia el interior del Compartimento del portafiltro.**

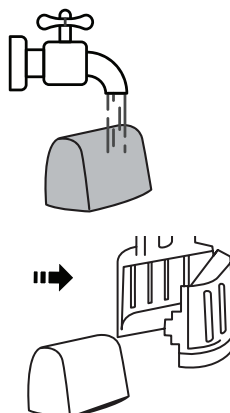

3. Inserte el Portafiltro en el Depósito de Agua. La base del Poltrafiltro debe sentarse firmemente en el canal.

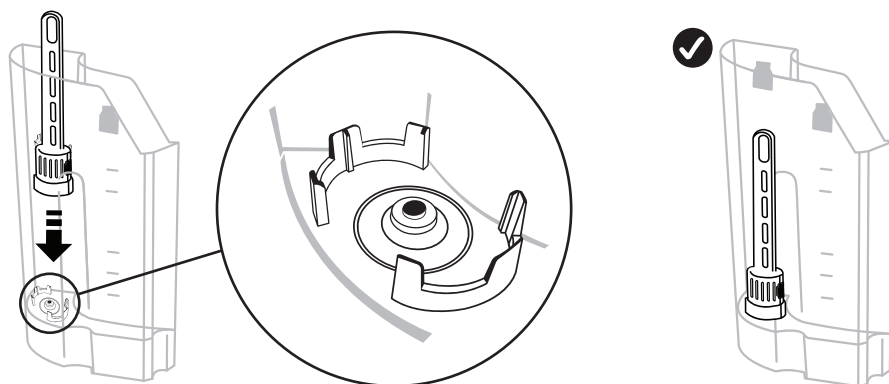


COMPARTIMENTO DE AGUA

Llene con agua directamente el Depósito de Agua cuando esté colocado o retírelo primero.


Para llenar directamente el Depósito de Agua:

1. Levante la Tapa del Depósito de Agua y vierta el agua hasta la línea de llenado apropiada.
2. Cierre la Tapa del Depósito de Agua.
 - **La Cafetera no funcionará cuando el Depósito sea retirado o cuando no haya agua.**

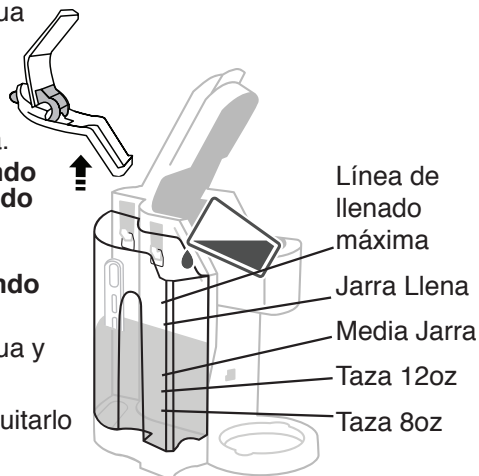

Para llenar el Depósito de Agua cuando se haya retirado:

1. Levante la Tapa del Depósito de Agua y colóquela a un lado
2. Levante el Depósito de Agua para quitarlo de lado.
3. Llene hasta la línea apropiada.
4. Deslice el Depósito de Agua rectamente hacia abajo, asegurándose que los ganchos encajen bien en el Depósito de Agua.
5. Coloque la tapa en la parte superior del Depósito de Agua.

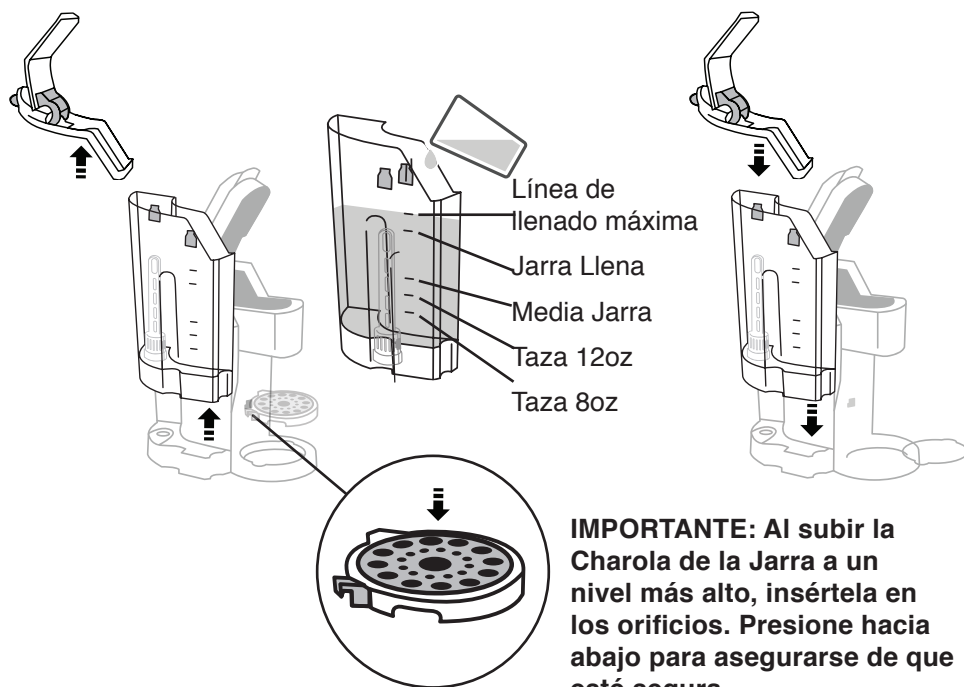

IMPORTANTE: Al subir la Charola de la Jarra a un nivel más alto, insértela en los orificios. Presione hacia abajo para asegurarse de que esté segura.


MONTAJE PARA INSERTOS

Con la Cafetera NuWave™ BruHub 3-en-1 se puede elegir entre tres diferentes insertos para personalizar su experiencia como consumidor de café.

Inserto de Medida Individual


1. Alinee los puntos entre sí y coloque el Inserto de Medida Individual dentro del Compartimento de Insertos.

2. Coloque el receptáculo en el Inserto de Medida Individual.

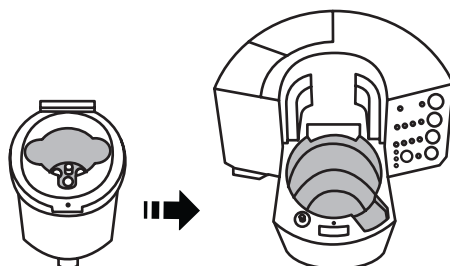

3. Cierre la tapa de la Medida Individual

- Asegúrese de que la tapa esté completamente cerrada.
- Utilice la charola de la jarra en la charola de goteo y la pantalla para las tazas y jarras más pequeñas.
- Utilice los tamaños “8” y “12” para el Inserto de Medida Individual.

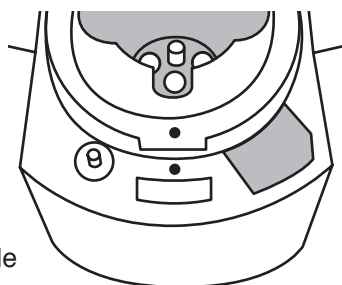

Inserto de Preparación Personalizada



1. Coloque el Filtro Canastilla dentro del Inserto de Preparación Personalizada.

2. Alinee los puntos entre sí y coloque el Inserto de Preparación Personalizada directamente dentro del Compartimento de Insertos.

3. Llene con la cantidad apropiada de granos de café.

4. Cierre la tapa.

- Use “8”, “12”, “media jarra” y “jarra” para la opción de Preparación Personalizada.
- **Use siempre la jarra personalizada de NuWave cuando utilice el Inserto de Preparación Personalizada.**

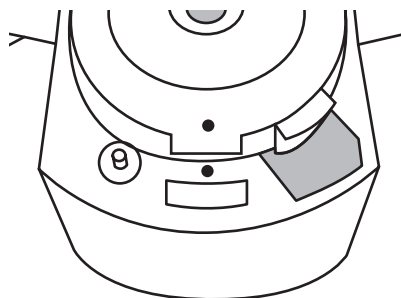
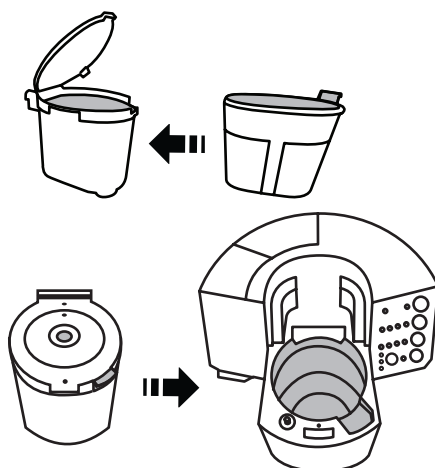


MONTAJE PARA INSERTOS

Inserto para Agua caliente

Alínea los puntos entre sí y coloque el Inserto para Agua Caliente directamente dentro del Compartimento de Insertos. Cierre la tapa.

- Utilice la charola de la jarra en la base para las tazas y jarras más pequeñas.
- Use “8”, “12”, “media jarra” y “jarra” Para el Inserto para Agua Caliente.

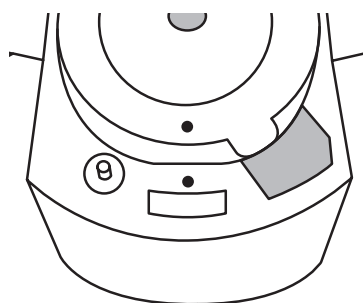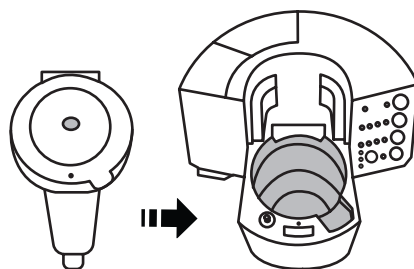


ENSAMBLE DE LA JARRA


1. Coloque la Tapa de la Jarra encima de la Base.



2. Alinee los puntos girando en el sentido de las manecillas del reloj para asegurarla en su lugar.

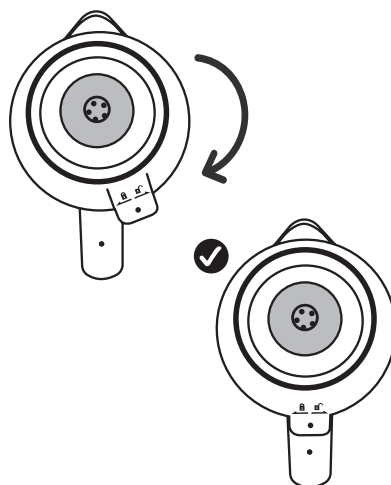

FUNCIONES PARA LA NUWAVE BRUHUB™

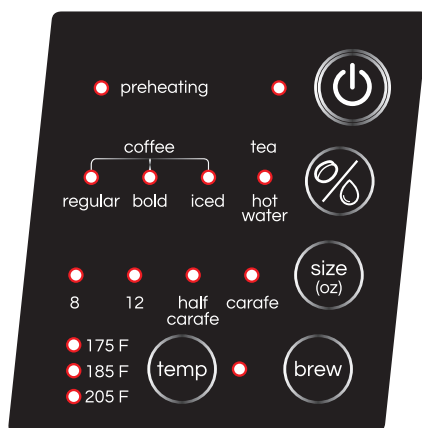

Botón de Encendido:

1. Presione el botón "Power" una vez para encender la unidad. Habrá una luz azul al lado del botón "Power" para indicar que está encendida.
 - Cuando presione el botón "Power", habrá una luz roja junto a "Preheating". Una vez que ha precalentado, la luz roja se apagará indicando que el agua está lista para preparar. Una vez que se haya precalentado, presione "brew".
 - La unidad emitirá un pitido cuando la preparación se haya completado. Unit will beep when the brew is complete.
2. Presione "Power" de nuevo para apagar la unidad.



Función de Selección de Temperatura:

Ahora puede tener la temperatura perfecta para su bebida favorita.

1. Cuando enciende la unidad por primera vez, la temperatura predeterminado es 185°F. Dependiente en qué función y tamaño de preparación elegiste, el recomendado se establecerá la temperatura predeterminada.
 - Se recomienda 185 ° F cuando se usan cápsulas de un solo servicio.
 - Se recomienda 205 ° F cuando se usan motivos y la opción personalizada.
2. Si desea ajustar la temperatura, presione "temp" para cambiar la selección a 205°F, 175°F y nuevamente a 185°F.

Consulte la tabla de Selección de temperatura en la página 36 para más información.

FUNCIONES PARA LA NUWAVE BRUHUB™ (CONT.)



Función de Selección de Tamaño:

Esta le permite elegir la cantidad de bebida que desee preparar.

1. El predeterminado está establecido para “8”, que es 8 onzas.
2. Presione el botón “size selection” una vez y la luz azul al lado del “12” se encenderá.
3. Presione de nuevo el botón “size selection” para cambiar la selección a “half carafe” (Media jarra), “carafe” (jarra), o volver a “8”.
 - Consulte la Tabla de Selección de Insertos y Bebidas para obtener más información.



Función de Selección de Café:

Esto le permite seleccionar su bebida favorita con sólo presionar un botón.

1. El predeterminado es “regular”.
2. Presione el botón “beverage selection” una vez y la luz azul al lado de “bold” se encenderá.
3. Presione de nuevo el botón “beverage selection” para cambiar la selección a “iced” (helado), “hot water” (agua caliente), o volver a “regular”.
 - Cuando se selecciona “iced” (helado), la mitad de la cantidad se dispersará. Por ejemplo, en lugar de 8 onzas, se prepararán 4oz, haciendo la bebida más concentrada.
 - Consulte la Tabla de Selección de Insertos y Bebidas para obtener más información.



Función de Preparación:

Una vez que haya presionado “Power” para encender la unidad, haya elegido su selección de bebida y el tamaño, ahora usted podrá preparar.

1. Presione el botón “brew”.
 - Habrá una luz roja junto a “Preheating”. Una vez que la unidad ha precalentado, la luz roja se apagará indicando que el agua está lista y la unidad comenzará la preparación.
 - La unidad emitirá un pitido cuando finalice la preparación.
 - NO levante la tapa durante el ciclo de preparación.
Debe esperar hasta que el ciclo haya terminado.
2. Para detener la función de preparación, presione de nuevo el botón “brew”.

NOTE

- El electrodoméstico no precalentará o preparará si la tapa no está completamente cerrada o sino hay una cantidad apropiada de agua en el depósito.

TABLA DE SELECCIÓN DE INSERTOS Y BEBIDAS

INSERT SELECTION:

	8oz	12oz	½ Carafe 21oz	Lleno Carafe 42oz
 Inserto de Medida Individual	x	x		
 * Inserto de Preparacion Personal	x	x	x	x
 Inserto para Agua Caliente	x	x	x	x

* Debe utilizar la jarra con este inserto.

SELECCIÓN DE BEBIDAS:

La Cuchara contiene 8 gramos de café molido cuando está a nivel. Ajuste la fuerza del café usando más o menos granos.

Size	Scoops
8oz Taza	1 to 2 cucharadas
12oz Taza	2 to 3 cucharadas
Medio Carafe (21oz)	3 to 4 cucharadas
Lleno Carafe (42oz)	4 to 5 cucharadas

SELECCIÓN DE TEMPERATURA PREDETERMINADO

	regular	bold	iced	tea/hot water
8 oz	185°F	185°F	185°F	205°F
12 oz	185°F	185°F	185°F	205°F
Medio Carafe	205°F	205°F	205°F	205°F
Lleno Carafe	205°F	205°F	205°F	205°F


Brew Temp (F)

 175 F 185 F 205 F	175°F	185°F	205°F
	Té Verde Té Blanco	Té Oolong	Té Negro Té de Hierbas

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO



Para limpiar el Inserto para Agua Caliente, jale hacia arriba la Tapa de Agua Caliente para separar y limpiar el interior de ambas partes.

- El inserto de agua caliente y la tapa de agua caliente son aptos para el lavavajillas Sólo en el rack superior.
- La Tapa de Agua Caliente se coloca de nuevo después de limpiar.

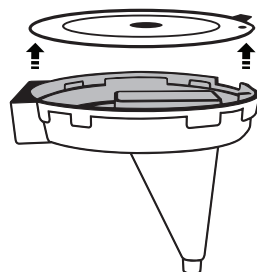


Para el Inserto de Preparación Personalizada, levante la Tapa de Preparación Personalizada para limpiar el interior. Quite la cubierta del inserto.

- Presione hacia adentro las pestañas para retirar la Cubierta de la Tapa de Preparación.
- La Cubierta es apta para lavavajillas, sólo en rack superior.
- Retire el Filtro Canastilla para limpiarlo por separado.

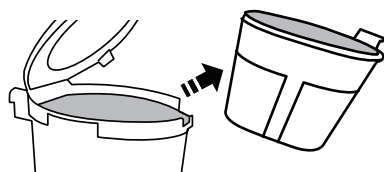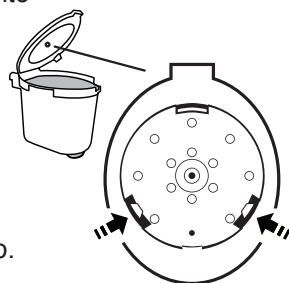


- Después de la limpieza, coloque la Cubierta de nuevo en la tapa alineando las flechas rojas y empujando hacia abajo en la tapa hasta que escuche un sonido.
- El Inserto de Preparación Personalizada es apto para el lavavajillas, sólo en el rack superior..

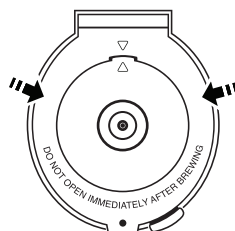

Consejo: Se recomienda limpiar el Inserto de Preparación Personalizada después de cada uso.

Para el Inserto de Medida Individual, retire el inserto y volteee la tapa para limpiar el interior.


- El Inserto de Medida Individual es apto para el lavavajillas, sólo en el rack superior.
- El inserto puede ser lavado a mano con agua caliente.
- Hay una aguja afilada en el Inserto de Medida Individual. Tenga cuidado al limpiar.

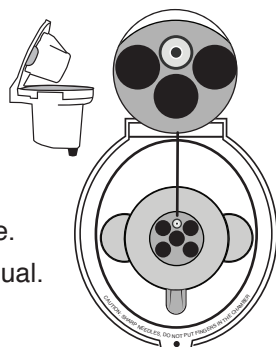

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO (CONT.)


Para limpiar la aguja debajo de la tapa:

La aguja se encuentra debajo de la tapa. Para limpiar la aguja, use una fina pieza de metal o un cepillo de alambre metálico para liberar la pieza y el área de cualquier bloqueo.

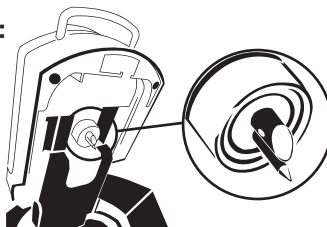

La Charola de la Jarra es desmontable y puede quitarse y limpiarse. Las dos capas pueden ser separadas.


- El inserto es apto para el lavavajillas, solamente en el rack superior.



La Charola de Goteo de la Base es desmontable y puede quitarse y Limpiarse

- La base es apta para el lavavajillas, sólo en el rack superior.

* Si utiliza el lavavajillas, elija un ciclo de temperatura baja.

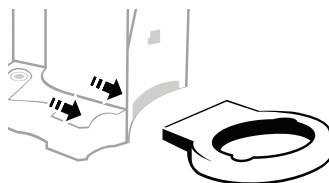

Limpieza del Depósito de Agua y Tapa:

Para limpiar el Depósito de Agua, lávelo a mano solamente.


- No ponga el Depósito de Agua en el lavavajillas.

Para limpiar la Tapa del Depósito de Agua, lávela a mano o límpiela con un paño húmedo.

- La tapa es apta para el lavavajillas, solamente en el rack superior.

El Depósito de Agua de la BruHub debe ser periódicamente limpiado.

1. Ponga 1 cucharada de vinagre blanco y 2 tazas de agua en el Depósito de Agua.
2. Elija la selección "205F", "12", "hot water" (agua caliente) y presione "brew".
3. Una vez terminado, agregue agua fresca y repita los pasos.

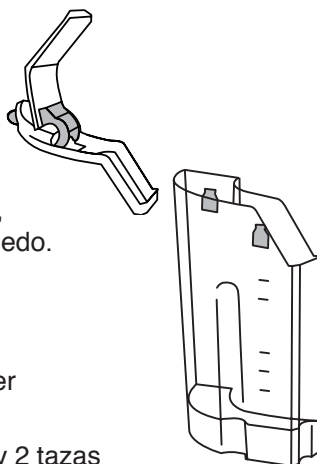


LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO (CONT.)

4. Lave a mano el Depósito de Agua con un paño suave, jabonoso y húmedo y enjuague bien.
5. Deje que el Depósito de Agua se seque al aire antes de regresarlo a la base.

Limpieza Carafe:

Para limpiar la Jarra, use agua tibia y jabonosa y enjuague bien. Utilice un cepillo de espuma suave con un mango largo para alcanzar el fondo.

- La Tapa de la Jarra es removible y es apta para el lavavajillas, solamente en el rack superior.

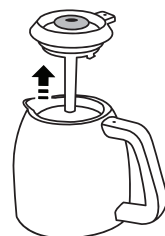

Limpieza Externa

Para limpiar el exterior de la cafetera, utilice un paño húmedo, jabonoso y suave.

Descalcificación

El sarro es una acumulación que puede ocurrir con el tiempo después de muchos usos de su electrodoméstico. Una descalcificación se debe realizar cada ciertos meses para mantener su BruHub trabajando con eficacia y eficiencia. Las partes que entran en contacto con el agua durante el proceso de elaboración pueden tener una acumulación de calcio. Además, el elemento de calentamiento puede tener depósitos que necesitan ser eliminados.

Para descalcificar, use la jarra, agua fresca, una solución de descalcificación segura, y realice la tarea cerca de un fregadero.

1. Gire la unidad a "OFF".
2. Saque el Depósito de Agua extraíble de la unidad y vacíelo.
3. Vierta la solución de descalcificación en el Depósito de Agua extraíble.
4. Vierta agua fresca en el depósito de agua.
5. Vuelva a colocar el Depósito de Agua en el aparato.
6. Encienda la unidad.
7. Coloque la jarra en la charola.
8. Presione "brew" y use la cantidad más grande para la temperatura y el ciclo.
9. Cuando termine, vierta todo el contenido líquido en el fregadero.
10. Apague la unidad.
11. Retire el Depósito de Agua y enjuague el depósito en el fregadero.
12. Retire cualquier exceso de solución líquida en la tapa del Depósito de Agua, a base de la charola de goteo desmontable y otras áreas.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO (CONT.)

13. Coloque el Depósito de Agua en la unidad y llénelo con agua cerca de la línea de llenado máximo.
14. Ejecute el mayor tamaño de preparación en la unidad.
15. Es posible que necesite llenar el Depósito de Agua más de una vez durante el enjuague.
16. Apague el aparato y desenchúfelo.
17. Si queda alguna solución de descalcificación en el Depósito de Agua, repita los pasos 11-16.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Cuando la unidad está encendida y no hay agua en la unidad:

- La unidad emitirá un pitido y en 15 segundos se apagará.
- Si presiona “brew” y no hay agua, un sonido continuo sonará hasta por 15 segundos hasta que agregue agua.
- Si no agrega agua dentro de 15 segundos del pitido continuo, la unidad se apagará y los pitidos se detendrán.

Si la unidad está en plena preparación y no hay suficiente agua:

- Un pitido continuo sonará durante 15 segundos hasta que agregue más agua.
- Si no agrega agua después de 15 segundos del pitido continuo, la unidad se apagará

Si la unidad se apaga y vuelve a encender la unidad sin agua.

- La unidad emitirá un pitido y en 15 segundos se apagará.
- Si presiona “brew” y no hay agua, un sonido continuo sonará hasta por 15 segundos hasta que agregue agua.
- Si no agrega agua dentro de 15 segundos del pitido continuo, la unidad se apagará y los pitidos se detendrán.
- Presione “brew” después de que los 15 segundos hayan pasado.

Sonido constante:

- Necesidad de asegurarse de que hay suficiente agua en el Depósito de Agua
- El Depósito de Agua se ha retirado de la cafetera.

No hay preparación inmediata:

- El aparato debe precalentarse.
- Necesita una cantidad apropiada de agua.
- La unidad puede haberse apagado automáticamente. Simplemente pulse “Power” para volver a encenderla.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS (CONT.)

Si al utilizar la unidad y el precalentamiento, la preparación no funciona:

- Compruebe si la tapa está abierta. Cierre la tapa. El aparato no precalentará si la tapa no está cerrada.

Granos de café se pasan al café preparado:

- No sobrellene el filtro (no exceda la línea MAX en el filtro).
- Se recomienda utilizar café en grano grueso para cafetera cuando utilice el Filtro Canastilla.

El Filtro Canastilla de la Cafetera se tapa durante el proceso de preparación:

- Se recomienda utilizar café en grano grueso para cafetera cuando utilice el Filtro Canastilla.
- Si usa la inserción de elaboración de la cerveza personalizada, debe usar la jarra.

	 ADVERTENCIA
	Apague el circuito inmediatamente y envíe la unidad al Departamento de Servicio al Cliente en caso de otros problemas. 1-877-689-2838 o escriba a help@nuwavenow.com

GARANTÍA LIMITADA

La Cafetera BruHub™ 3-in-1

EL FABRICANTE GARANTIZA

La Cafetera NuWave BruHub 3-en-1, incluyendo la Base BruHub, la Tapa del Depósito de Agua, el Depósito de Agua, la Charola de Goteo de la Base, la Jarra de Acero Inoxidable, la Pantalla, el Portafiltro de Carbón, la Jarra Térmica de Plástico, el Inserto para Agua Caliente, el Inserto de Medida Individual y el Inserto de Preparación Personalizada con Filtro Canastilla están libres de defectos de fabricación.

Todos los componentes eléctricos están garantizados por 1 año a partir de la fecha de compra, bajo un uso doméstico normal y siempre que se hayan manejado de acuerdo a las instrucciones por escrito del Fabricante. El Fabricante proporcionará las partes necesarias y mano de obra para reparar cualquier parte de la Cafetera NuWave BruHub 3-en-1 en el Departamento de Servicio de NuWave, LLC. Una vez vencida la garantía, el costo de mano de obra y las partes será responsabilidad del propietario.

LA GARANTÍA NO CUBRE

La Garantía Limitada se invalida si la reparación es hecha por un distribuidor no autorizado o si la placa del número de serie es retirada o maltratada. El deterioro normal del acabado, por uso o exposición, no está cubierto por esta Garantía. Esta Garantía Limitada tampoco cubre fallas, daños o desempeño inadecuado por accidentes, desastres naturales (tales como relámpagos), fluctuaciones en la energía eléctrica, alteraciones, abuso, mal uso, ambientes corrosivos, instalación inadecuada, o falla en la operación de acuerdo con las instrucciones escritas por el Fabricante, uso no normal o comercial. NuWave, LLC se reserva el derecho de invalidar la Garantía Limitada, donde lo permita la ley, a los productos que hayan sido comprados a distribuidores no autorizados.

PARA OBTENER EL SERVICIO

El propietario tendrá la obligación y responsabilidad de: Pagar por todos los servicios y partes no cubiertas por la garantía; pagar por adelantado el envío hacia y desde el Departamento de Servicio para cualquier pieza o sistema devuelto bajo esta garantía; Empacar cuidadosamente el producto utilizando el material de relleno adecuado para prevenir cualquier daño durante el tránsito. El empaque original es ideal para este propósito. Incluya en el empaque el nombre del propietario, dirección, teléfono durante el día, una descripción detallada del problema y su "número RGA". Llame al 1-877-689-2838 o escriba a help@nuwavenow.com para obtener el RGA (Número de Autorización de Devolución del Producto). Proporcione el modelo del producto, el número de serie y comprobante de la fecha de compra (una copia del recibo) cuando reclame su garantía.

GARANTÍA LIMITADA (CONT.)

OBLIGACIONES DEL FABRICANTE

La obligación del Fabricante bajo esta Garantía Limitada está limitada, hasta lo permitido por ley, a reparar o reemplazar cualquier parte cubierta por esta Garantía Limitada cuya revisión muestre que el defecto es por uso normal. La Garantía Limitada aplica únicamente en los Estados Unidos y sólo para el comprador original en los canales de distribución autorizados por el fabricante. LA GARANTÍA LIMITADA NO PUEDE SER ALTERADA, CAMBIADA O EXTENDIDA EXCEPTO POR UN INSTRUMENTO POR ESCRITO REALIZADO POR EL FABRICANTE. LA SOLUCIÓN DE REPARACIÓN O REEMPLAZO INCLUIDA EN ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA. EN NINGÚN CASO EL FABRICANTE SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO RELEVANTE O FORTUITO A ALGUNA PERSONA, SEA O NO OCASIONADO POR LA NEGLIGENCIA DEL FABRICANTE, INCLUYENDO, SIN LÍMITE, DAÑOS POR PÉRDIDA POR USO, COSTOS POR REEMPLAZO, DAÑO A LA PROPIEDAD, U OTRAS PÉRDIDAS MONETARIAS.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños relevantes o fortuitos, así que la exclusión mencionada podría no aplicar. Esta Garantía Limitada proporciona derechos legales específicos y podría haber otros derechos que varíen entre estado y estado. EXCEPTO POR LO QUE YA SE EXPRESÓ DE FORMA DIFERENTE, EL FABRICANTE NO GARANTIZA EXPRESA O IMPLÍCITAMENTE POR LEY U OTRAS, INCLUYENDO SIN LIMITACIONES, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN Y EJERCICIO PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR A CUALQUIER OTRA PERSONA. LEA EL MANUAL DEL USUARIO. SI TUVIERA ALGUNA DUDA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO O LA GARANTÍA DEL PRODUCTO, CONTACTE A NUWAVE, LLC.

LEA SU MANUAL DEL USUARIO: Si tuviera alguna duda sobre el funcionamiento o la garantía del producto, contacte a NuWave, LLC al: 1-877-689-2838 o escriba a help@nuwavenow.com.



NuWave Oven® Pro Plus



**NuWave Nutri-Pot® 6Q
Digital Pressure Cooker**



**NuWave Brio® 6-Qt
Digital Air Fryer**



**Nutri-Master®
Slow Juicer**



**NuWave PIC® Gold
Precision Induction Cooktop**



**Duralon® Healthy Ceramic
Non-Slick Cookware**



**Flavor-Lockers®
with Vacuum-Seal Technology**

nuwave®
— LIVE WELL FOR LESS —

www.nuwarennow.com

FOR HOUSEHOLD USE ONLY

Model: 45011 120V, 60Hz, 1500 Watts

For patent information please go to: www.nuwarennow.com/legal/patent

Designed & Developed in USA by:

NuWave, LLC

1795 N. Butterfield Road

Libertyville, IL 60048, U.S.A.

Customer Service:

1-877-689-2838 • help@nuwarennow.com

Made in China

©2018 NuWave, LLC • All Rights Reserved.

Item No. BM45011

Rev. 03TH

03-19-2018