

INSIGNIA™

Tostadora de dos rebanadas

NS-TS2SBK6/NS-TS2SBL6/NS-TS2SPK6



Tostadora de dos rebanadas de Insignia

Contenido

Introducción	2
MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES	2
Características	4
Contenido del paquete	4
Características principales	4
Utilización de su tostadora	5
Tostado de pan congelado	6
Recalentamiento de tostadas	6
Limpieza y mantenimiento de su tostadora	7
Localización y corrección de fallas	7
Especificaciones	8
GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO – INSIGNIA	9

Introducción

Felicitaciones por comprar un producto de alta calidad de Insignia. Su NS-TS2SBK6, NS-TS2SBL6 o NS-TS2SPK6 representa el más moderno diseño de tostadora y está concebido para brindar un desempeño confiable y sin problemas.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando utilice equipos electrodomésticos, siempre debe de tener en cuenta ciertas precauciones básicas que se detallan a continuación:

- 1 Lea todas las instrucciones.
- 2 No toque las superficies calientes. La superficie exterior puede calentarse cuando la tostadora está funcionando.
- 3 Para proteger de los riesgos de choque eléctrico nunca sumerja los cables de alimentación, enchufes o la tostadora en el agua u otro líquido.
- 4 Una vigilancia cercana es necesaria cuando estos equipos son utilizados por o cerca de los niños.
- 5 Desconecte el cable de alimentación del tomacorriente cuando no la use y cuando la vaya a limpiar. Déjela enfriarse antes de poner o quitar las partes.
- 6 No utilice su tostadora con un cable de alimentación o enchufe dañado o después de un mal funcionamiento o si se ha dañado en cualquier manera. Lleve la tostadora al centro de servicio autorizado más cercano para que lo revisen, lo reparen o hagan ajustes.

- 7** El uso de accesorios o aditamentos no recomendados por el fabricante del producto puede ser causa de lesiones, incendio o choque eléctrico.
- 8** No la use en exteriores.
- 9** No deje el cable colgar sobre el borde de la mesa o de un mostrador ni tocar superficies calientes.
- 10** No la coloque cerca de un quemador de gas o eléctrico o en un horno calentado.
- 11** Siempre conecte el enchufe al electrodoméstico en primer lugar y enchufe el cable en el tomacorriente. Para desconectarla, ponga cualquier control en la posición "apagado" (off) y retire el enchufe del tomacorriente.
- 12** No utilice este electrodoméstico para un uso que no sea el correspondiente a su diseño.
- 13** Comidas en una cantidad mayor de lo normal, embalajes de papel de aluminio o utensilios no se deben insertar en la tostadora ya que esto puede constituir un peligro de incendio o choque eléctrico.
- 14** Un incendio puede ocurrir si la tostadora está cubierta o tocando materiales inflamables, incluyendo cortinas, ropajes, paredes y similares cuando está en operación.
- 15** No intente sacar comida cuando la tostadora está en operación.
- 16** Asegúrese de que el voltaje del tomacorriente corresponda con la tensión indicada en la placa de indicaciones de la tostadora.
- 17** El pan puede quemarse, por lo que la tostadora no se debe utilizar cerca o debajo de las cortinas y otros materiales combustibles, y debe ser vigilada.
- 18** Asegúrese de que usted saque el pan con cuidado después de tostarlo con el fin de evitar lesiones.
- 19** Esta tostadora no está destinada a ser operada por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.
- 20** Esta tostadora incluye una función de calefacción. Las superficies distintas de las superficies funcionales pueden desarrollar altas temperaturas. Debido a que las temperaturas son percibidas de manera diferente por diferentes personas, esta tostadora se debe utilizar con precaución. Sostenga la tostadora con guantes de protección contra el calor o agarraderas. Las partes que no están diseñadas para ser agarradas se les debe dar suficiente tiempo de enfriamiento.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Notas sobre el enchufe y el cable de alimentación

- a) Un cable de alimentación corto (o un cable de alimentación desmontable) tiene que usarse para evitar los riesgos resultando de un enredo o de tropezar con un cable más largo.
- b) Extensión o un cable de alimentación desmontable más largo está disponible y puede ser utilizado si se tiene cuidado en su uso.
- c) Si se usa una extensión o cable de alimentación desmontable más largo:
 - 1) La potencia eléctrica nominal marcada en el conjunto de cables o cable de extensión debe ser por lo menos tan grande como la potencia eléctrica nominal del electrodoméstico; y
 - 2) El cable se debe arreglar de manera tal que no cuelgue sobre el borde de un mostrador de o de una mesa donde puede ser jalado por niños o tropezarse accidentalmente.


Características

- 120 V/60 Hz/700 W
- Funciones de Descongelación/Recalentamiento/Cancelar
- Control ajustable de dorado

Contenido del paquete

- Tostadora de dos rebanadas
- *Guía del usuario*

Características principales

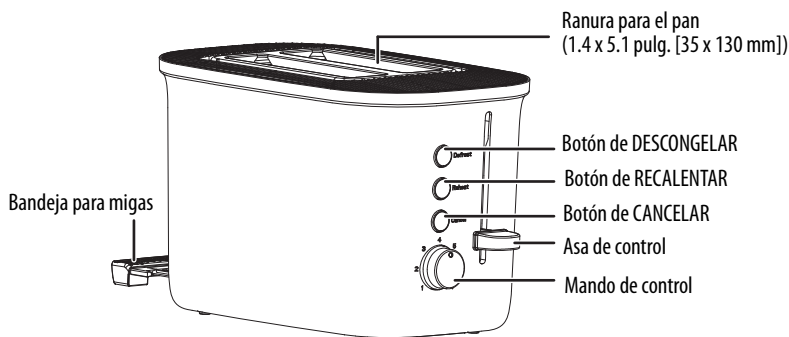

Utilización de su tostadora

Nota**Utilización de su tostadora por primera vez**


- Retire todos los embalajes de protección antes de tostar.
- Puede haber residuos de la fabricación o aceite en la tostadora o en el elemento calefactorio que puede emitir un olor al usarse por primera vez. Esto es normal y desaparecerá después de usarla varias veces.
- Ajuste el selector de control a 7 y baje el asa de control hasta que encaje en su lugar. Al terminarse el ciclo, deje que la tostadora se refresque y empiece a usarla normalmente.

- 1 Coloque dos rebanadas de pan en la ranura para pan.

Notas

- Si la tostadora comienza a humear, presione el botón de cancelar (**CANCEL**) para detener la tostadora inmediatamente.
- Evite tostar alimentos con ingredientes que se derriten, como la mantequilla.
- No intente retirar el pan atascado en las ranuras sin desenchufar la tostadora del tomacorriente primeramente. Procure no dañar el mecanismo interno o los elementos de calefacción al retirar el pan.
- Espere un mínimo de 30 segundos entre cada tostado para que el control de color se pueda restablecer y se pueda obtener un color uniforme en todo momento.
- Asegúrese de que la bandeja para migas esté colocada antes de usar la tostadora.


- 2 Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente.
- 3 Ajuste el selector de control al nivel de dorado deseado (1 es ligeramente tostado y el 7 es oscuro).

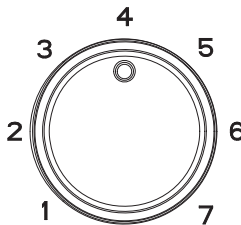

Notas

- Utilice un ajuste de tostado más elevado al tostar dos rebanadas de pan al mismo tiempo.
- Si tuesta continuamente, el color del tostado para las primeras rebanadas de pan será más ligero que las rebanadas posteriores con el mismo ajuste.

- 4 Baje el asa de control hasta que encaje en su lugar. El indicador de cancelar se ilumina y la tostadora comienza a tostar.
- 5 Después de haber tostado el pan, el asa de control se dispara.

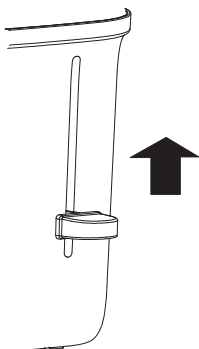

Nota

Durante el tostado, puede pulsar el botón (CANCEL) para cancelar la operación en cualquier momento, pero nunca levante el asa de control para cancelar el tostado.

Tostado de pan congelado

- 1 Ajuste el selector de control para el color deseado, y baje el asa de control hasta que encaje en su lugar.
- 2 Presione el botón (**DEFROST**) de descongelar. El indicador de descongelación se ilumina.
Su pan se tostará al color deseado.

Recalentamiento de tostadas

- 1 Baje el asa de control verticalmente hasta que encaje en su lugar.
- 2 Presione el botón **REHEAT** (Recalentar). El indicador de recalentamiento se ilumina.
En este modo el tiempo de tostado es fijo. Al terminarse el tiempo de tostado, el asa de control se dispara automáticamente.

Limpieza y mantenimiento de su tostadora

- 1 Antes de limpiarla, desenchufe la tostadora y déjela enfriar completamente.
- 2 Limpie el exterior con un paño seco y suave. Nunca utilice limpiametales.
- 3 Tire de la bandeja para migas en la parte inferior de la tostadora y vacíela. Si la tostadora se utiliza con frecuencia, limpie la Bandeja para migas al menos una vez por semana. Asegúrese de que la bandeja para migas esté completamente cerrada antes de usar nuevamente la tostadora.
- 4 Cuando no está en uso o guardado, el cable de alimentación se puede enrollar debajo de la parte inferior de la tostadora.

Localización y corrección de fallas

Cuidado

No intente reparar su tostadora. Al hacer esto invalida la garantía.

Problema	Causa probable	Solución probable
¿Por qué mi tostadora no tuesta uniformemente?	La tostadora podría necesitar limpieza.	Refiérase a la sección "Limpieza y mantenimiento de su tostadora" en la página 7.
¿Por qué hay un olor que viene de mi tostadora?	Esto es normal. Durante la fabricación, los elementos de tostado pueden tener polvo que necesita quemarse antes de la primera utilización de su tostadora.	
¿Por qué el asa de control no permanece abajo en mi tostadora?	La tostadora podría no estar enchufada en un tomacorriente que funcione.	La tostadora debe estar conectada y estar energizada para que el asa de control se quede abajo. Si ha comprobado la alimentación y el asa de control no se queda abajo, por favor póngase en contacto con un centro de servicio.
Mi tostadora no funciona.	La tostadora podría no estar enchufada en un tomacorriente que funcione.	Asegúrese de que su tostadora esté conectada y de que el tomacorriente funcione.
¿Por qué hay humo saliendo de la parte superior?	Si esta es la primera vez que utiliza su tostadora, esto es normal, sus elementos están siendo condicionados.	
	Puede haber una acumulación de migas en la bandeja, o un pedazo de pan puede haberse atascado en la tostadora.	Limpie la bandeja de migas. Desenchufe la tostadora y retire la bandeja para migas. Luego sacuda su tostadora sobre el fregadero para sacar migas o pequeños trozos de pan que pudieran estar pegados.

Especificaciones

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	11.3 x 6.7 x 7.1 pulg. (286 x 170 x 180 mm)
Peso (neto)	2.2 lb (1 kg)
Potencia	700 W
Capacidad	2 rebanadas de pan

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO – INSIGNIA

Descripción:

El distribuidor* de los productos de la marca Insignia le garantiza a usted, el comprador original de este producto nuevo de la marca Insignia ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de garantía").

Para que esta garantía se aplique, su Producto tiene que haberse comprado en los Estados Unidos o en Canadá con un detallista de la marca Best Buy o en línea en los sitios www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca y empacado con esta declaración de garantía.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de garantía dura por 1 año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de garantía, si un centro de reparación autorizado de Insignia concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos Insignia (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Insignia y no se le regresarán a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente tanto como usted sea el dueño de su producto Insignia durante el período de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si se compró el Producto en una tienda de Best Buy por favor lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda de Best Buy. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original. Si compró el Producto en un sitio Web de Best Buy (www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca), envíe por correo su recibo original y el Producto a la dirección postal especificada en el sitio Web. Asegúrese de colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía, por favor llame al 1-888-BESTBUY en los Estados Unidos o llame al 1-866-BESTBUY en Canadá. Los agentes de soporte técnico diagnosticarán y corregirán el problema por teléfono.

¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos y Canadá en las tiendas de Best Buy o en sus sitios Web para el comprador original del producto en el país donde se realizó la compra.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Capacitación o instrucción del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debidos al clima, relámpagos, causas de fuerza mayor, tales como sobretensiones
- Danos accidentales
- Uso inapropiado
- Abuso

- Negligencia
- Uso o propósito comercial, incluyendo pero no limitado al uso en centros comerciales o lugares comunes de un condominio de varios pisos o un edificio de departamentos, o cualquier uso en un lugar que no sea una casa privada.
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
- Un panel de pantalla plasma dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por períodos de tiempo extendido (efecto "burn-in").
- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta
- Intento de reparación por cualquier persona que no sea autorizada por Insignia para reparar el Producto
- Productos vendidos "tal cual" (en el estado en que se encuentran) o "con todas sus fallas"
- Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas (tipo AA, AAA, C etc.)
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido
- Pérdida o robo de este producto o cualquier parte de sus componentes
- Las pantallas con hasta tres (3) píxeles defectuosos (puntos oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados en una superficie más pequeña que la décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla ni hasta cinco (5) píxeles defectuosos en toda la superficie de la pantalla. Las pantallas con píxeles pueden tener un número limitado de píxeles defectuosos.
- Los defectos o daños causados como resultado de cualquier contacto, sin limitarse a líquidos, geles o pastas.

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. INSIGNIA PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA A ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Insignia:

Para servicio al cliente favor llamar al 1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Registrada en ciertos países.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2015 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China

INSIGNIA™

www.insigniaproducts.com

1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o el 01-800-926-3000 (México)

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Registrada en ciertos países.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2015 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China.

V1 ESPAÑOL
15-0275