



## Installation de l'InvisiShell<sup>MC</sup>

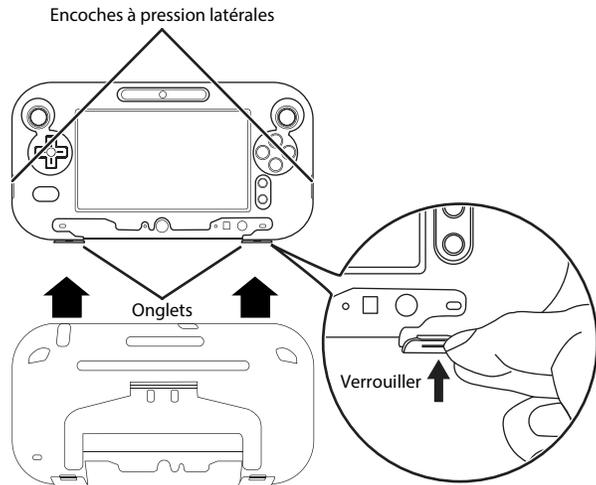

- 1 Déconnecter la manette de jeu Wii U.
- 2 Ouvrir l'InvisiShell, puis orienter et aligner la manette de jeu avec l'InvisiShell.
- 3 Appliquer délicatement l'InvisiShell par pression sur la manette de jeu.
- 4 Fermer la moitié supérieure de l'InvisiShell, puis faire pression sur le côté droit de l'InvisiShell jusqu'à enclenchement dans son emplacement. Effectuer la même opération pour le côté gauche.
- 5 Tout en maintenant fermement la manette de jeu, appuyer fermement sur chaque onglet pour verrouiller l'InvisiShell.

## Retrait de l'InvisiShell

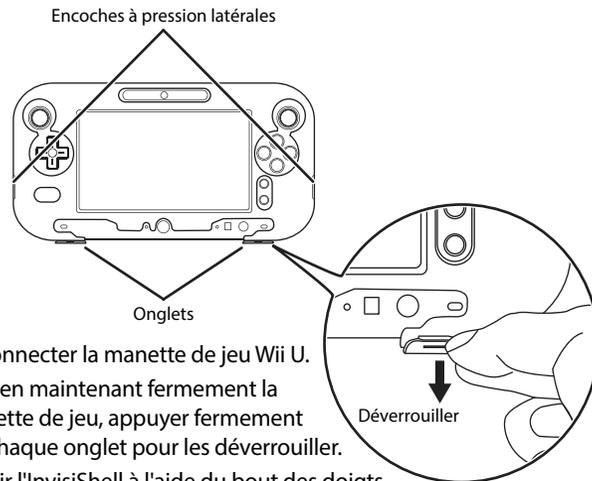

- 1 Déconnecter la manette de jeu Wii U.
- 2 Tout en maintenant fermement la manette de jeu, appuyer fermement sur chaque onglet pour les déverrouiller.
- 3 Ouvrir l'InvisiShell à l'aide du bout des doigts pour détacher lentement l'InvisiShell du côté droit jusqu'à le dégager. Effectuer la même opération pour le côté gauche.
- 4 Pour retirer la manette de jeu, maintenir fermement l'InvisiShell et appuyer délicatement sur le bouton ZR ou ZL pour extraire la manette de jeu.

## Garantie limitée de 90 jours

Allez sur le site [www.rocketfishproducts.com](http://www.rocketfishproducts.com) pour tous détails.

## Pour contacter Rocketfish :

Pour le service à la clientèle, appelez le 1-800-620-2790.  
[www.rocketfishproducts.com](http://www.rocketfishproducts.com)

<sup>MC</sup> et © 2012 Nintendo. Sous licence de Nintendo

ROCKETFISH est une marque déposée de BBY Solutions Inc. Déposée dans certains pays. Distribué par Best Buy Purchasing, LLC, 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.  
 © 2012 BBY Solutions, Inc. Tous droits réservés.