

GUIDE DE L'UTILISATEUR

INSIGNIA™

Téléviseur ACL de 26 po
NS-L26Q-10A



Contents

SÉCURITÉ POUR LES ENFANTS	1
Instructions de sécurité importantes	2
Avertissements	2
Précautions	3
Introduction	4
Installation du socle ou d'un support de montage mural	4
Installation du socle	4
Installation d'un support de montage mural	4
Éléments du téléviseur	5
Accessoires	5
Chiffon de nettoyage	5
Face avant	5
Face arrière	6
Panneau latéral	6
Télécommande	7
Utilisation de la télécommande	8
Installation des piles de la télécommande	8
Utilisation de la télécommande	8
Utilisation du support de télécommande	9
Programmer la télécommande universelle pour fonctionner avec ce téléviseur.	9
Connexions	10
Connexion de l'alimentation	10
Raccordement à une antenne extérieure	10
Raccordement à une antenne intérieure	10
Connexion à la TV câblée	10
Connexion à la TV par satellite par l'intermédiaire d'un décodeur satellite.	12
Connexion d'un magnétoscope	12
Connexion d'un caméscope ou d'une console de jeux	13
Connexion d'un périphérique HDMI	13
Connexion d'un périphérique avec vidéo à composantes	14
Connexion d'un périphérique S-Vidéo	14
Connexion à un ordinateur	14
Connexion d'un casque d'écoute	15
Connexion d'un amplificateur audio	15
Mise en marche du téléviseur pour la première fois	15
Informations de base	16
Mise en marche et arrêt du téléviseur	16
Sélection de la source d'entrée vidéo	16
Aperçu sur les menus d'écran	17
Navigation parmi les menus	17
Sélection d'un canal	17
Réglage du volume	18
Affichage d'informations supplémentaires	18
Réglage de l'image	18

Réglage de l'image du téléviseur	18
Réglage des paramètres vidéo avancés	19
Arrêt sur image	19
Réglage du son	19
Réglage du son	19
Écoute uniquement de l'audio du téléviseur	20
Modifications des paramètres des canaux	20
Recherche automatique des canaux	20
Suppression de canaux	22
Configuration de la liste des canaux favoris	22
Visualisation d'un canal favori	23
Ajout ou modification d'une étiquette de canal	23
Vérification de la force du signal TVN	24
Configuration des contrôles parentaux	24
Configuration ou modification du mot de passe	24
Configuration des niveaux du contrôle parental	25
Interdiction d'une émission TV non classifiée	27
Téléchargement de l'information sur la classification	27
Verrouillage des touches de commande	28
Utilisation des sous-titres codés	29
Visualisation des sous-titres codés	29
Sélection du mode des sous-titres codés	29
Personnalisation du style des sous-titres codés en mode TVN	29
Réglage des paramètres de l'heure	30
Réglage de l'horloge	30
Réglage de l'arrêt différé	31
Réglage des paramètres des menus	32
Sélection de la langue des menus	32
Modification de la transparence du menu	32
Étiquetage d'une source d'entrée	33
Réinitialisation des paramètres aux valeurs par défaut	33
Entretien	34
Nettoyage du boîtier du téléviseur	34
Nettoyage de l'écran ACL	34
Problèmes et solutions	34
Spécifications	35
Avis juridiques	36
Garantie limitée de deux ans	37
Marchés américain et canadien	37
Marché mexicain	37

SÉCURITÉ POUR LES ENFANTS

L'endroit et la façon d'utiliser un téléviseur à écran plat font toute la différence

Tout en profitant de ce nouveau produit, garder à l'esprit les conseils de sécurité qui suivent

Ce qui est important

ýL'attrait des systèmes de cinéma maison va grandissant de même que les achats de téléviseurs grand écran. Toutefois, les téléviseurs ne sont pas toujours positionnés sur des meubles adaptés ou installés conformément aux recommandations du fabricant. Notre société et l'industrie des produits électroniques de consommation ont pris l'engagement de faire du divertissement à la maison une activité agréable et sans danger.

Les téléviseurs qui sont placés sur des buffets, des bibliothèques, des étagères, des bureaux, des haut-parleurs, des coffres ou des tables roulantes inadaptés peuvent être renversés et être source de blessures.

La sécurité d'abord

- Un meuble TV d'une taille déterminée **ne peut** recevoir tous les téléviseurs. N'utiliser qu'un meuble TV conçu pour le poids du téléviseur.
- Veiller à lire avec attention et à bien comprendre toutes les instructions fournies pour une utilisation adaptée de ce produit.
- Ne pas laisser les enfants monter sur cet ensemble ni jouer avec le meuble ou le téléviseur de ce système de divertissement.
- Ne pas mettre les téléviseurs sur des meubles qui peuvent être utilisés facilement comme escabeau, tels qu'une commode.
- Il faut se souvenir que les enfants peuvent s'exciter lors de la visualisation d'une émission, surtout avec un téléviseur d'une très grande taille. Veiller à positionner ou installer le téléviseur à un endroit où il ne peut pas être poussé, tiré ou renversé.
- ýPrendre soin d'acheminer tous les cordons et câbles afin qu'ils ne puissent pas être tirés ou saisis par les enfants curieux.



Montage mural

En cas de montage mural du téléviseur, ne jamais oublier :

- un meuble TV d'une taille déterminée **ne peut pas** recevoir tous les téléviseurs. N'utiliser qu'un support mural conçu pour le poids du téléviseur et qui a été recommandé par le fabricant du téléviseur, identifié dans ce manuel ou par un laboratoire indépendant comme étant adapté à ce téléviseur;
- observer toutes les instructions des fabricants du téléviseur et du support mural;
- en cas de doute sur sa capacité à monter un support mural en toute sécurité pour le téléviseur, l'utilisateur doit faire appel à un installateur professionnel;
- veiller à ce que le mur sur lequel est monté le téléviseur soit adapté. Certains supports muraux ne sont pas conçus pour être montés sur des murs adossés à des montants en acier ou des parpaings. En cas d'incertitude faire appel à un installateur professionnel;
- les téléviseurs peuvent être lourds. Au moins deux personnes sont requises pour effectuer une installation de support mural sans danger.



Instructions de sécurité importantes



Ce symbole indique qu'une tension dangereuse, constituant un risque de choc électrique, est présente dans cet appareil. Cette étiquette est située au dos de l'appareil.



Ce symbole indique que d'importantes instructions concernant le fonctionnement et la maintenance figurent dans la documentation qui accompagne cet appareil.

- 1 Lire ces instructions.
- 2 Conserver ces instructions.
- 3 Respecter tous les avertissements.
- 4 Observer toutes les instructions.
- 5 Ne pas utiliser cet équipement près de l'eau.
- 6 Utiliser uniquement un chiffon sec pour le nettoyage.
- 7 Ne pas obstruer les ouvertures d'aération. Installer l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
- 8 Installer l'appareil à l'écart des sources de chaleur, telles que radiateurs, bouches de chaleur, fours ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- 9 Ne pas chercher à modifier le dispositif de sécurité de la prise polarisée ou de type mise à la terre. Une prise polarisée comporte deux plots, un plus large que l'autre. Une prise de type mise à la terre est composée de deux plots et d'un troisième de mise à la terre. Ce troisième plot à lame large a été prévu pour la sécurité de l'utilisateur. Si la prise fournie ne rentre pas dans la prise secteur, faire appel à un électricien pour qu'il remplace cette dernière qui est obsolète.
- 10 Protéger le cordon d'alimentation afin d'éviter qu'on marche dessus ou qu'il soit pincé, en particulier au niveau des prises murales, plaques multiprises et à l'endroit où il est rattaché à l'appareil.
- 11 N'utiliser que des périphériques et des accessoires spécifiés par le fabricant.
- 12 N'utiliser qu'avec le chariot, le socle, le trépied, le support ou la table spécifiés par le fabricant ou vendus avec le produit. Lorsqu'une table roulante est utilisée, déplacer l'ensemble appareil/table roulante avec précaution pour éviter les blessures provoquées par une éventuelle chute de l'appareil.
- 13 Débrancher l'appareil lors d'orages ou quand il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.



- 14 Toutes les réparations doivent être réalisées par un personnel qualifié. Faire réparer l'appareil s'il a été endommagé, qu'il s'agisse du cordon d'alimentation ou de la prise qui seraient détériorés, de liquide entré dans l'appareil ou d'objets qui seraient tombés dessus, d'une exposition à la pluie ou à l'eau, d'un fonctionnement anormal ou qu'on l'ait fait tomber.
- 15 La *prise principale* correspond au dispositif de déconnexion. La prise doit rester constamment en état de fonctionner.
- 16 L'appareil avec une prise de type mise à la terre est un appareil de classe I. Un appareil de classe I doit être connecté à la terre pour éviter un éventuel choc électrique. L'appareil de classe I doit être branché sur une prise secteur protégée par mise à la terre.
- 17 Les piles de la télécommande ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, du feu ou d'autres sources similaires.
- 18 L'appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussures ou à des gouttes d'eau et il ne doit pas servir de support à un quelconque objet rempli de liquide, tel qu'un vase.

Avertissements

Risque de choc électrique

Afin de réduire le risque d'incendie et de choc électrique, ne pas retirer les couvercles, ni exposer cet appareil à la pluie ou l'humidité. Ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Confier l'entretien à du personnel qualifié.

Foudre

Pour protéger le récepteur de l'appareil pendant un orage ou s'il se trouve inutilisé et sans surveillance pendant une période prolongée, le débrancher de la prise secteur et débrancher l'antenne ou la connexion au réseau câblé. Ceci évitera des dégâts matériels ou des blessures en cas de foudre et de variations de tension du secteur.

Lignes électriques

L'antenne extérieure ne doit pas être située près de lignes électriques aériennes ou d'autres circuits d'alimentation et électriques, ni à un emplacement où elle pourrait tomber sur de tels circuits ou lignes électriques. Lors de l'installation d'une antenne extérieure, faire très attention de ne pas toucher de telles lignes électriques ou circuits car tout contact peut être mortel.

Manipulation de l'écran ACL

- L'écran de l'appareil est en verre. Ne pas laisser tomber le téléviseur, cogner, secouer ou exercer une forte pression sur l'écran ACL. Si l'écran se brise, prendre garde à ne pas se blesser avec les morceaux de verre.
- Si le panneau ACL se casse, veiller à ne pas toucher le liquide du panneau. Cela peut être source d'inflammations cutanées.

- En cas d'introduction de liquide dans la bouche effectuer immédiatement un bain de bouche et consulter un médecin. De même, en cas d'introduction de liquide dans les yeux ou de contact avec la peau, consulter un médecin après rinçage pendant au moins 15 minutes avec de l'eau claire.

Pièces de rechange

Si des pièces doivent être remplacées, vérifier que le technicien a utilisé des pièces de rechange spécifiées par le fabricant qui ont les mêmes caractéristiques que les pièces d'origine. Toute substitution par des pièces non autorisées risque de provoquer un incendie, un choc électrique, des blessures ou d'autres dangers.

Contrôle de sécurité

Après toute opération d'entretien ou réparation de cet appareil, demander au technicien d'effectuer les contrôles de sécurité de routine pour vérifier qu'il fonctionne correctement.

Source d'alimentation

Cet appareil doit fonctionner conformément à la source d'alimentation indiquée sur l'étiquette. En cas d'incertitude sur la tension d'alimentation électrique de la maison, consulter un électricien ou la compagnie d'électricité.


Précautions

Dégâts nécessitant un entretien

- Débrancher l'appareil de la prise secteur et utiliser les services d'un technicien qualifié dans les conditions suivantes :
- lorsque le cordon d'alimentation est effiloché ou la prise endommagée;
 - si un liquide a été répandu ou des objets ont pénétré dans l'appareil;
 - si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'eau;
 - si l'appareil fonctionne anormalement en appliquant les instructions d'utilisation. Ne régler que les commandes décrites dans les instructions d'utilisation; en effet, le réglage incorrect d'autres commandes pourrait provoquer des dégâts, entraînant souvent d'importantes réparations par un technicien qualifié pour rétablir le fonctionnement normal de l'appareil;
 - si l'appareil est tombé ou s'il est endommagé de quelque façon que ce soit;
 - si l'appareil présente une détérioration marquée de ses performances.

Mise à la masse d'une antenne extérieure

Si cet appareil est connecté à une antenne extérieure ou à un réseau câblé, vérifier que l'antenne ou la connexion au réseau câblé est mis à la terre afin de bénéficier d'une certaine protection contre les sautes de tension et les charges électrostatiques. L'article 810 du Code national de l'électricité (CNE), ANSI/NFPA N° 70, fournit des informations relatives à la mise à la terre correcte du mât et du support, la mise à la terre du fil conducteur de l'antenne à l'unité de décharge de l'antenne, la taille des conducteurs de mise à la terre, l'emplacement de l'unité de décharge de l'antenne, la connexion aux conducteurs de terre ainsi que les normes en matière de prise de terre.

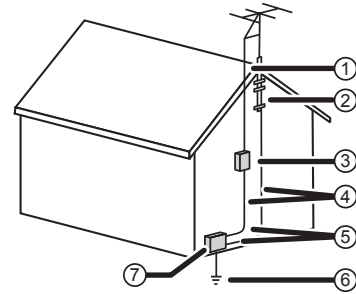

- ① Fil conducteur de l'antenne
- ② Serre-fil de mise à la terre
- ③ Unité de décharge de l'antenne
- ④ Conducteurs de mise à la terre
- ⑤ Serre-fils de mise à la terre
- ⑥ Système de mise à la terre des électrodes de la compagnie d'électricité
- ⑦ Équipement de la compagnie d'électricité

Avis à l'installateur de TV câblée

L'article 820 du National Electrical Code, ANSI/NFPA N° 40 fournit des directives relatives à une mise à la terre adéquate. Il spécifie en particulier que le câble de masse doit être connecté au système de terre du bâtiment, aussi proche que possible du point d'entrée du câble.

Condensation

De l'humidité se formera sur le téléviseur si celui-ci est transporté d'un milieu froid à une pièce tempérée ou si la température de la pièce monte soudainement. Dans ce cas, les performances du téléviseur seront altérées. Pour éviter ceci, laisser le téléviseur se stabiliser dans son nouveau milieu pendant environ une heure avant de l'allumer, ou veiller à ce que la température de la pièce monte progressivement.

De la condensation peut également se former en été si le téléviseur est exposé au courant d'air d'un climatiseur. Dans ce cas, déplacer le téléviseur.

Avertissement relatif aux téléphones cellulaires

Pour éviter des interférences avec l'image et le son du téléviseur, des problèmes de fonctionnement, voire même des dommages, conserver les téléphones cellulaires et sans fil à l'écart du téléviseur.

Instructions relatives au recyclage de cet appareil

Cet appareil utilise de la soudure étain-plomb et une lampe fluorescente contenant une petite quantité de mercure. La mise au rebut de ces matériaux peut faire l'objet d'une réglementation relative à l'environnement. Ce téléviseur contient des matériaux qui peuvent être recyclés et réutilisés. Pour des informations de mise au rebut ou de recyclage, contacter les autorités locales ou l'Electronic Industries Alliance sur le site www.eia.org pour localiser le centre de recyclage le plus proche.

Pixels morts

Le panneau ACL contient presque 3 millions de transistors en couches minces, ce qui fournit une qualité vidéo d'une netteté exceptionnelle. Il peut arriver que des pixels morts apparaissent à l'écran sous forme de points bleus, verts ou rouges. Ces pixels morts ne nuisent pas aux performances du téléviseur et ne sont pas considérés comme des défauts.

Introduction


Félicitations d'avoir acheté ce produit Insignia de haute qualité. Le modèle NS-L26Q-10A représente la dernière avancée technologique dans la conception de téléviseurs ACL et a été conçu pour des performances et une fiabilité exceptionnelles.

Installation du socle ou d'un support de montage mural


Installation du socle

Pour installer le socle :

- 1 Placer l'écran du téléviseur sur une surface propre et matelassée afin d'éviter les rayures et les dommages.

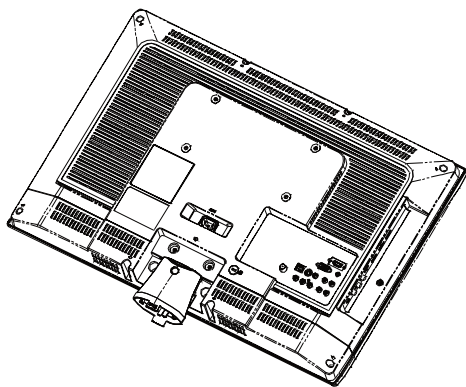

- 2 Fixer la base au socle à l'aide des quatre vis incluses.

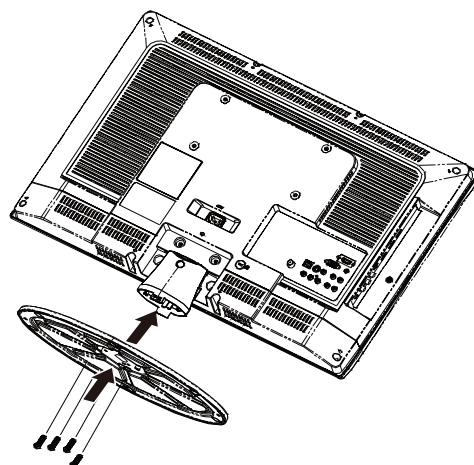

Installation d'un support de montage mural

Avertissement


Un montage mural de cet appareil ne peut se faire qu'avec un support de montage mural homologué UL.

Pour installer un support de montage mural :


Avertissement

Ces instructions d'entretien sont uniquement réservées à des techniciens qualifiés. Pour réduire les dangers potentiels, n'effectuer que les opérations d'entretien contenues dans ce manuel à moins d'avoir la qualification nécessaire.


- 1 Retirer les trois vis de fixation du socle au téléviseur.

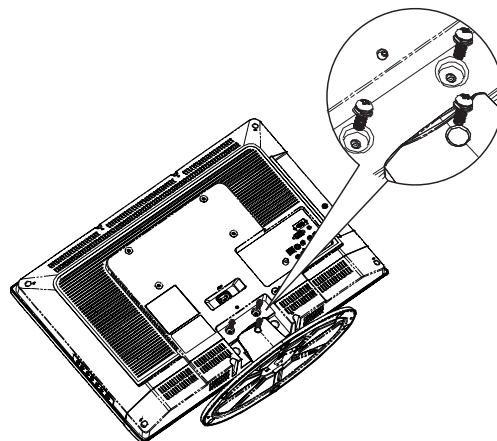


2 Retirer le socle.

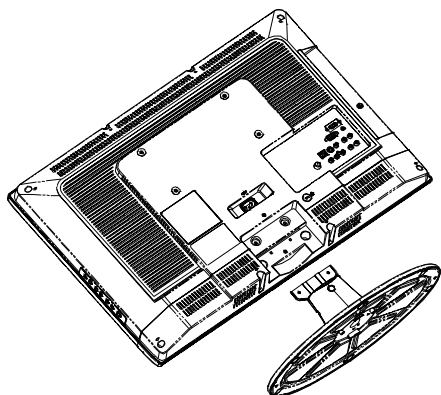

3 Fixer le support de montage mural en place à l'aide de vis M4 (non fournies).

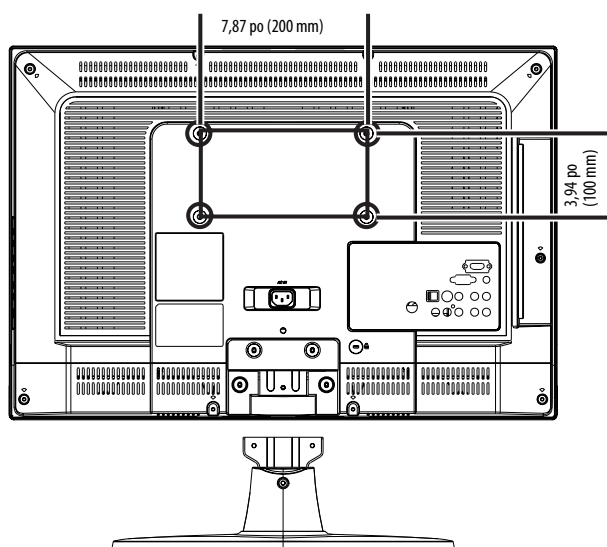

Face avant

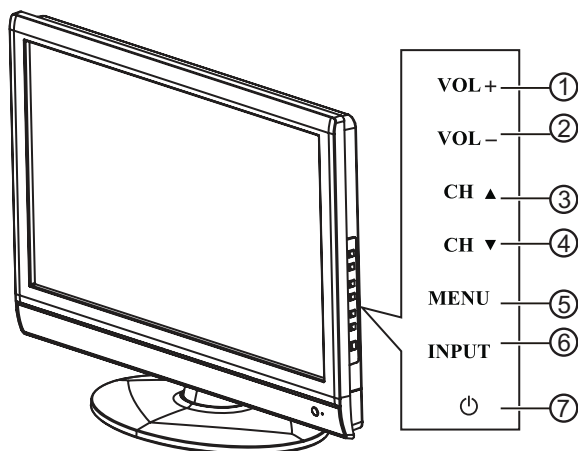

#	Bouton	Description
①	VOL +	Permet d'augmenter le volume. En mode Menu, cette touche fait fonction de flèche vers la droite pour aller au menu suivant ou augmenter la valeur d'un paramètre.
②	VOL -	Permet de diminuer le volume. En mode menu, permet de diminuer la valeur d'un paramètre.
③	CH ▲	Permet d'aller au canal suivant. En mode Menu, fait fonction de flèche vers le haut.
④	CH ▼	Permet d'aller au canal précédent. En mode Menu, fait fonction de flèche vers le bas.
⑤	MENU	Permet d'accéder au menu d'écran.
⑥	ENTRÉE	Permet d'accéder au menu de la source à l'entrée. Il suffit appuyer sur les touches directionnelles pour parcourir les sources disponibles à l'entrée. En mode Menu, fait fonction de touche OK/Entrée (OK/ENTER).
⑦	⏻ (marche-arrêt)	Permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil (mode attente). Quand l'appareil est éteint, il n'est pas hors tension. Pour déconnecter l'alimentation, débrancher le cordon secteur.

Éléments du téléviseur

Accessoires


Vérifier que les accessoires suivants sont présents dans la boîte :

- Télécommande
- Piles AAA (2)
- Support de télécommande
- Cordon d'alimentation CA
- Câble VGA
- Câble composantes
- Chiffon de nettoyage
- *Guide de l'utilisateur*
- *Guide d'installation rapide*

Chiffon de nettoyage


Ce chiffon est prévu uniquement pour le nettoyage de l'écran du téléviseur. Ne pas utiliser ce chiffon pour nettoyer un quelconque autre composant du téléviseur.

Face arrière

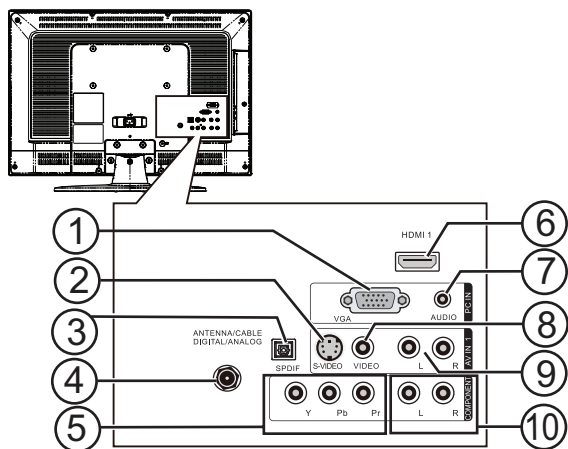


#	Prise	Description
①	ENTRÉE PC VGA	Connecter la vidéo (VGA) pour un ordinateur à cette prise. Pour plus d'informations, voir « Connexion à un ordinateur » à la page 14.
②	ENTRÉE AV 1 S-VIDÉO	Prise pour connecter un périphérique S-vidéo. Pour plus d'informations, voir « Connexion d'un périphérique S-Vidéo » à la page 14.
③	SPDIF	Prise pour connecter un amplificateur audio. Pour plus d'informations, voir « Connexion d'un amplificateur audio » à la page 15.
④	ANTENNE/CÂBLE NUMÉRIQUE/ANALOGIQUE	Pour connecter l'appareil à la TV câblée ou à une antenne. Pour plus d'informations, voir « Raccordement à une antenne extérieure » à la page 10 ou « Raccordement à une antenne intérieure » à la page 10.
⑤	COMPOSANTES Y/Pb/Pr	Connecter un périphérique vidéo à composantes à ces prises. Pour plus d'informations, voir « Connexion d'un périphérique avec vidéo à composantes » à la page 14.
⑥	HDMI 1	Connecter un périphérique HDMI à cette prise. Pour plus d'informations, voir « Connexion d'un périphérique HDMI » à la page 13.
⑦	ENTRÉE AUDIO PC	Connecter l'audio d'un ordinateur à cette prise. Pour plus d'informations, voir « Connexion à un ordinateur » à la page 14.
⑧	ENTRÉE AV 1 VIDÉO	Connecter la vidéo pour un périphérique standard A/V à cette prise. Pour plus d'informations, voir « Connexion d'un magnétoscope » à la page 12.
⑨	ENTRÉE AV 1 G/D	Connecter l'audio pour un périphérique AV standard ou S-Vidéo à ces prises. Pour plus d'informations, voir « Connexion d'un périphérique S-Vidéo » à la page 14 ou « Connexion d'un magnétoscope » à la page 12.
⑩	COMPOSANTES G/D	Connecter l'audio pour un périphérique vidéo à composantes à ces prises. Pour plus d'informations, voir « Connexion d'un périphérique avec vidéo à composantes » à la page 14.

Panneau latéral

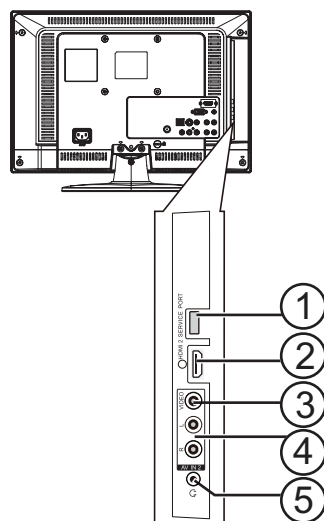

#	Prise	Description
①	PORT DE MAINTENANCE	Destinée à la maintenance.
②	HDMI 2	Connecter un périphérique HDMI à cette prise. Pour plus d'informations, voir « Connexion d'un périphérique HDMI » à la page 13.
③	ENTRÉE AV 2 VIDÉO	Connecter la vidéo pour caméscope ou console de jeu à cette prise. Pour plus d'informations, voir « Connexion d'un caméscope ou d'une console de jeux » à la page 13.
④	ENTRÉE AV 2 G/D	Connecter l'audio pour caméscope ou console de jeu à ces prises. Pour plus d'informations, voir « Connexion d'un caméscope ou d'une console de jeux » à la page 13.
⑤	🎧 (casque d'écoute)	Brancher un casque d'écoute sur cette prise. Pour plus d'informations, voir « Connexion d'un casque d'écoute » à la page 15.

Télécommande

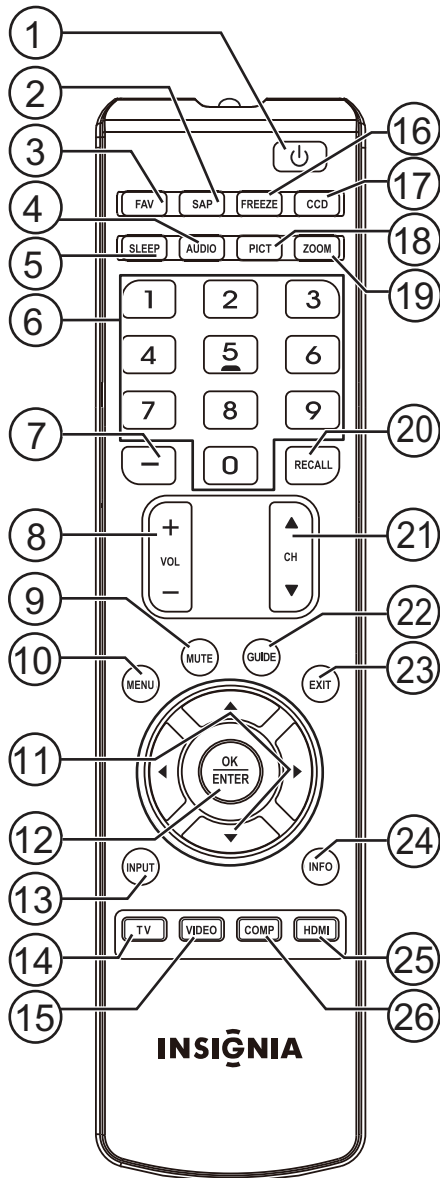

#	Bouton	Description
①	⏻ (marche-arrêt)	Permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil (mode attente). Quand l'appareil est éteint, il n'est pas hors tension. Pour déconnecter l'alimentation, débrancher le cordon secteur.
②	SAP	En mode TV analogique, permet de sélectionner Stereo (Stéréo), Mono ou SAP . En mode numérique, permet de sélectionner la piste audio (langue). Pour plus d'informations, voir « Réglage du son » à la page 19.
③	FAV	Touche d'accès à la liste des canaux favoris. Pour plus d'informations, voir « Configuration de la liste des canaux favoris » à la page 22.
④	AUDIO	Permet de régler les aigus ou les graves. Pour plus d'informations, voir « Réglage du son » à la page 19.
⑤	ARRÊT DIFFÉRÉ	Permet de configurer l'arrêt différé de l'appareil. Les options incluent Off (Désactivé), 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 180 ou 240 minutes. Pour plus d'informations, voir « Réglage de l'arrêt différé » à la page 31.
⑥	Touches numériques	Permettent de saisir les numéros de canaux ou le mot de passe des contrôles parentaux.


#	Bouton	Description
⑦	—	Appuyer pour saisir un numéro de sous-canal numérique. Pour plus d'informations, voir « Sélection d'un canal » à la page 17.
⑧	VOL+/VOL-	Permettent d'augmenter ou de diminuer le volume.
⑨	SOUSDINE	Permet de mettre le son en sourdine. Appuyer de nouveau sur cette touche pour rétablir le son.
⑩	MENU	Permet d'accéder au menu d'écran.
⑪	◀ ▶ ▲ ▼	Utiliser les flèches directionnelles pour se déplacer à gauche, à droite, vers le haut ou vers le bas dans les menus d'écran.
⑫	OK/Entrée	Permet de confirmer les sélections ou les modifications.
⑬	ENTRÉE	Appuyer sur cette touche pour afficher la liste des sources (<i>Source List</i>), puis appuyer sur ▲ ou ▼ pour parcourir les sources d'entrée disponibles. Pour plus d'informations, voir « Sélection de la source d'entrée vidéo » à la page 16.
⑭	TV	Permet de sélectionner le téléviseur comme source vidéo.
⑮	VIDÉO	Appuyer sur cette touche pour sélectionner le dispositif connecté à la prise AV 1 IN VIDEO (Entrée AV 1 vidéo) ou S-VIDEO (S-Vidéo) ou à la prise AV 2 VIDEO (AV 2 vidéo).
⑯	ARRÊT SUR IMAGE	Permet d'effectuer un arrêt sur l'image vidéo. Appuyer de nouveau pour reprendre la lecture. Pour plus d'informations, voir « Arrêt sur image » à la page 19. Attention : ne pas effectuer d'arrêt sur l'image vidéo pendant une durée prolongée. L'écran du téléviseur pourrait être endommagé.
⑰	SOUS-TITRES CODÉS	Permet d'activer ou de désactiver les sous-titres codés. Il est possible de sélectionner CC Off (Sous-titres codés désactivés), CC On (Sous-titres codés activés) ou CC On when Mute (Sous-titres codés activés pendant la mise en sourdine). Pour plus d'informations, voir « Visualisation des sous-titres codés » à la page 29.
⑱	IMAGE	Permet de sélectionner le mode vidéo. Il est possible de sélectionner Vivid (Vif), Standard , Energy Savings (Économie d'énergie), Theater (Cinéma), Sports ou Custom (Personnalisé). Pour plus d'informations, voir « Réglage de l'image du téléviseur » à la page 18.
⑲	ZOOM	Permet de sélectionner le format d'écran. Pour plus d'informations, voir « Réglage des paramètres vidéo avancés » à la page 19.
⑳	RAPPEL	En mode TV, cette touche permet de revenir au canal précédent.
㉑	CH ▲/CH ▼	Permet de changer les canaux de télévision. Pour plus d'informations, voir « Sélection d'un canal » à la page 17.
㉒	GUIDE	Permet d'afficher le guide des programmes. Pour plus d'informations, voir « Affichage d'informations supplémentaires » à la page 18.
㉓	QUITTER	Permet de quitter le menu d'écran.
㉔	INFO	Permet d'afficher des informations d'état comme le numéro du canal, le nom du canal (si disponible) ou la source du signal. Pour plus d'informations, voir « Affichage d'informations supplémentaires » à la page 18.
㉕	HDMI	Appuyer une ou plusieurs fois sur cette touche pour sélectionner le périphérique connecté à une prise HDMI 1 ou HDMI 2 .
㉖	COMP (COMPOSANTES)	Permet de sélectionner le périphérique connecté aux prises vidéo à composantes.

Utilisation de la télécommande


Installation des piles de la télécommande

Pour installer les piles de la télécommande :

- 1 Retirer le couvercle du compartiment des piles.

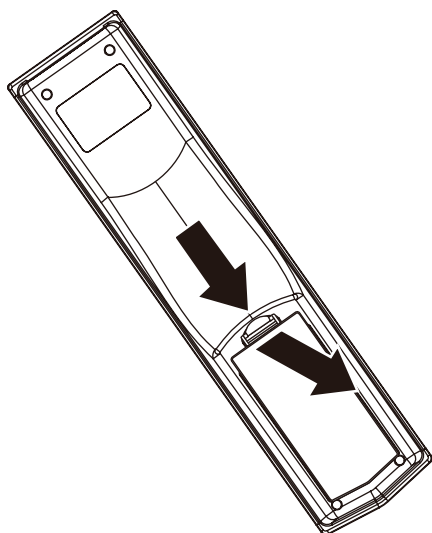

- 2 Insérer deux piles AAA dans le compartiment. Veiller à ce que les pôles + et – des piles coïncident avec les repères + et – figurant à l'intérieur du compartiment.

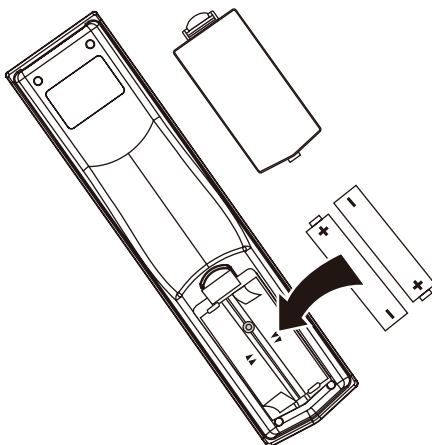

- 3 Remettre le couvercle du compartiment des piles.

Précautions

- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, le feu ou autre source similaire.
- Les produits chimiques provenant des piles peuvent provoquer des démangeaisons. Si les piles fuient, nettoyer le compartiment avec un chiffon. Si les produits chimiques sont au contact de la peau, nettoyer immédiatement.
- Veiller à disposer des piles usagées correctement. Ne pas les brûler ni les incinérer.

Remarques

- Ne pas mélanger différents types de piles.
- Ne pas mélanger des piles neuves et usagées.
- Retirer les piles quand elles sont déchargées.
- Retirer les piles si la télécommande n'est pas utilisée pendant une période prolongée.

Utilisation de la télécommande

Pour utiliser la télécommande :


- Pointer la télécommande vers le capteur situé sur la face avant du téléviseur.

Remarques

- La télécommande ne doit pas recevoir de chocs ou être exposée à des liquides.
- Ne pas utiliser la télécommande dans des endroits à forte humidité.
- Ne pas placer la télécommande sous la lumière solaire directe.
- Ne pas placer d'objets tels que des meubles, entre la télécommande et le capteur de télécommande.
- La télécommande peut ne pas fonctionner correctement si le capteur de la télécommande reçoit directement la lumière du soleil ou un éclairage important. Déplacer le téléviseur ou modifier l'angle d'utilisation de la télécommande.

Utilisation du support de télécommande

Le téléviseur est livré avec un support de télécommande pour ranger la télécommande lorsque celle-ci n'est pas utilisée. Il est possible de mettre le support sur une table ou de le monter sur un mur.

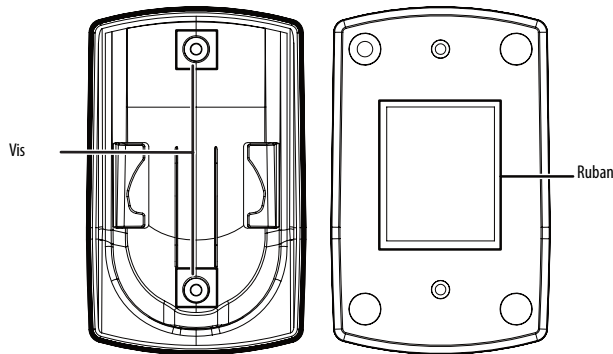

Conseils

- Des murs de types différents peuvent requérir des types de vis différents. Pour effectuer un montage mural de la télécommande, veiller à utiliser les vis correctes pour le type de paroi mural considéré. (Les vis ne sont pas fournies.)
- Le support de télécommande est expédié avec du ruban adhésif spécialement prévu pour un montage mural. Ce ruban peut ne pas convenir à tous les types de mur. Veiller à utiliser un ruban adhésif adapté au type de mur considéré.

Programmer la télécommande universelle pour fonctionner avec ce téléviseur.

Il est possible de faire fonctionner le téléviseur Insignia avec une autre télécommande ou la télécommande universelle existante.

Pour programmer une télécommande universelle :

- 1 Trouver le code de la télécommande universelle en identifiant son modèle (ou le modèle et le fabricant de la télécommande du décodeur) dans le tableau ci-après, puis noter le code numéroté correspondant. Le code numéroté sera utilisé pour programmer la télécommande afin qu'elle fonctionne avec ce téléviseur Insignia.

Codes TV Insignia pour télécommandes universelles (pour tous les téléviseurs Insignia fabriqués après le 1er janvier 2007)

Modèles et fabricants de la télécommande universelle

Philips PHDVD5, PH5DSS, PMDVR8, PDVR8	RCA RCU807	One for All URC-6690	Sony RM-VL600
---------------------------------------	------------	----------------------	---------------

115	135	0464	8043
-----	-----	------	------

Modèles et fabricants du décodeur

Comcast M1057	Dish Network VIP622	Motorola DRC800	TIVO Series 3, HD	DirectTV RC23
---------------	---------------------	-----------------	-------------------	---------------

0463	720	0463	0091	10463
------	-----	------	------	-------

Les codes pour d'autres télécommandes sont disponibles en ligne sur le site : www.insigniaproducts.com/universalcontrolcodes.aspx

Conseils

- Le nom de la marque est souvent porté sur la partie avant de la télécommande universelle et le numéro de modèle est indiqué sur la partie arrière.
- Si la télécommande universelle n'est pas listée dans ce tableau, se référer aux instructions de la télécommande universelle et essayer les codes pour les marques Orion, Emerson, Memorex, Sansui, Sylvania ou Zenith. Il peut être nécessaire d'essayer plusieurs codes avant de trouver le bon.

- 2 Observer les instructions de la télécommande universelle pour entrer le code TV identifié à l'étape 1.

Conseils

- Si la télécommande universelle dispose d'une fonction de recherche du code, effectuer une recherche pour identifier le code correspondant au téléviseur. Voir les instructions de la télécommande universelle pour plus d'informations.
- Si la télécommande universelle dispose d'une fonctionnalité « d'apprentissage » il est possible de la programmer en utilisant la télécommande du téléviseur Insignia pour « enseigner » les commandes une par une. Voir les instructions de la télécommande universelle pour plus d'informations.

- 3 En cas d'échec de tous les essais, il est nécessaire d'utiliser une télécommande universelle différente pour faire fonctionner le décodeur et le téléviseur. Quatre télécommandes de ce type sont listées dans le tableau, mais d'autres modèles compatibles sont disponibles sur le marché.

Pour toute assistance complémentaire, appeler l'assistance technique de la télécommande universelle ou le fabricant du décodeur ou appeler le Centre du service à la clientèle d'Insignia au 1-877-467-4289.

Connexions

Connexion de l'alimentation

Pour connecter l'alimentation :


- Brancher le cordon d'alimentation sur la prise **AC IN** (Entrée CA) au dos du téléviseur, puis l'autre extrémité du cordon sur une prise secteur.

Précautions

- Vérifier que la tension est correcte. Voir l'étiquette au dos du téléviseur.
- Débrancher l'appareil de la prise secteur lorsqu'il ne doit pas être utilisé pendant une durée prolongée.

Raccordement à une antenne extérieure

Les câbles d'antenne sont de deux types : 75 ohms et 300 ohms.

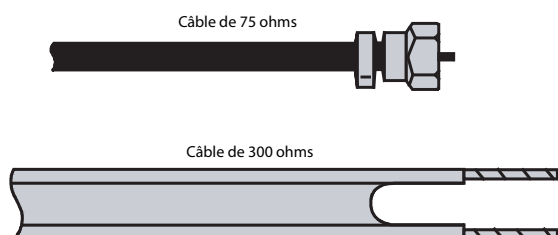


Pour connecter une antenne extérieure :

- Mettre hors tension le téléviseur et tous les appareils qui y sont connectés.
- Si le câble d'antenne utilisé a un connecteur de 75 ohms, le brancher sur la prise **ANTENNA/CABLE DIGITAL/ANALOG** (Antenne/câble/numérique/analogique) située au dos de l'appareil.
Ou,
Si le câble d'antenne utilisé est doté d'un connecteur de 300 ohms, le brancher sur un adaptateur de 300 à 75 ohms (non fourni), connecter l'adaptateur à un câble de 75 ohms, puis brancher l'autre extrémité du connecteur de 75 ohms sur la prise **ANTENNA/CABLE DIGITAL/ANALOG** (Antenne/câble/numérique/analogique) située au dos de l'appareil.
- Connecter l'autre extrémité du câble à la prise d'antenne.

Raccordement à une antenne intérieure

Pour connecter une antenne intérieure :

- Mettre hors tension le téléviseur et tous les appareils qui y sont connectés.
- Connecter l'antenne doublet télescopique double (non incluse) à la prise **ANTENNA/CABLE DIGITAL/ANALOG** (Antenne/câble/numérique/analogique) située au dos de l'appareil.

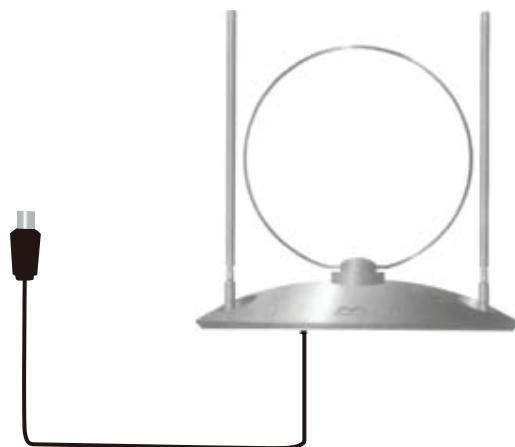

Remarque

S'écarter de la source d'un signal, d'un abris artificiel ou de conditions atmosphériques qui pourraient affecter la réception, toutes choses qui ne sont pas liées aux performances de l'antenne.

Connexion à la TV câblée

Le téléviseur est doté d'une prise de 75 ohms pour le raccordement à la TV câblée.

Certains câblo-opérateurs brouillent les signaux des canaux par abonnement. Pour visualiser ces canaux, il faut obtenir un décodeur/décrypteur.

Le raccordement direct de la TV câblée au téléviseur est possible même sans un décodeur/décrypteur. Pour plus d'informations, voir « Sans décodeur/décrypteur pour la TV câblée » à la page 11.


Avec un décodeur/décrypteur, le raccordement à la TV câblée est possible en utilisant un interrupteur RF (non inclus). Pour plus d'informations sur la connexion d'un décodeur/décrypteur, voir « Avec décodeur/décrypteur pour la TV câblée » à la page 11 et contacter le câblo-opérateur.

Il est possible de raccorder l'appareil à la TV câblée à l'aide d'une connexion HDMI, composantes vidéo, S-Vidéo ou AV, selon le type de décodeur. Pour plus d'informations, voir « Connexion de la TV câblée par l'intermédiaire d'un décodeur de TV câblée » à la page 11.

Sans décodeur/décrypteur pour la TV câblée

Pour le raccordement à la TV câblée sans décodeur/décrypteur :

- 1 Brancher une extrémité d'un câble de 75 ohms sur la prise coaxiale au dos de l'appareil.

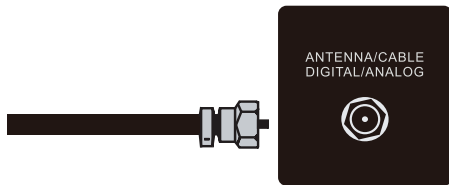

- 2 Brancher l'autre extrémité sur la prise murale de la TV câblée.


Avec décodeur/décrypteur pour la TV câblée

Si le décodeur ne décrypte que certains canaux (tels que les canaux câblés payants), il est nécessaire de se procurer un répartiteur de signal à deux voies, un interrupteur RF à deux entrées (A et B) et quatre longueurs de câbles d'antenne. Le répartiteur de signal à deux voies et l'interrupteur RF ne sont pas fournis.

Pour le raccordement à la TV câblée avec un décodeur/décrypteur :


- Se référer au schéma ci-après pour effectuer la connexion d'un décodeur/décrypteur

Régler l'interrupteur RF en position **A** et utiliser la télécommande de l'appareil pour syntoniser les canaux « en clair ». Régler l'interrupteur RF en position **B** et utiliser les commandes du décodeur/décrypteur pour visualiser les canaux brouillés.

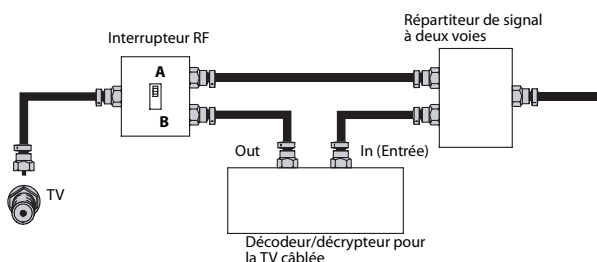

Connexion de la TV câblée par l'intermédiaire d'un décodeur de TV câblée

- 1 Brancher le câble d'entrée en provenance de la prise murale de TV câblée sur la prise d'entrée de câble du décodeur.
- 2 Selon les prises disponibles sur le décodeur câble, brancher un câble des prises de sortie du décodeur câble sur les prises correspondantes au dos du téléviseur. La connexion peut s'effectuer avec la prise de sortie de TV câblée, la prise HDMI, la prise vidéo à composantes, la prise S-Vidéo ou la prise AV.

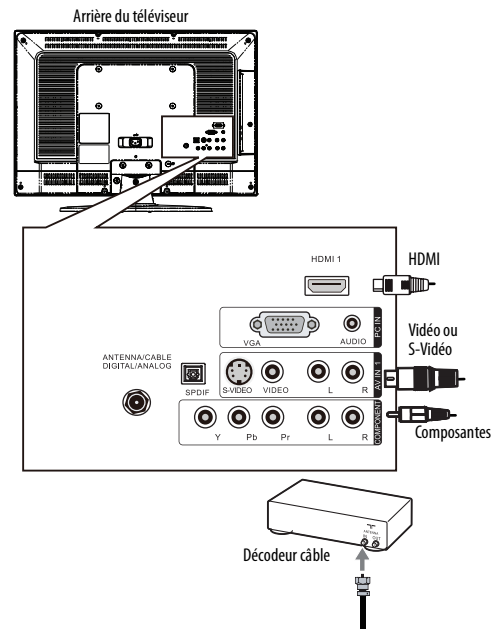


- 3 En cas d'utilisation d'une prise vidéo à composantes, S-Vidéo ou AV, raccorder un câble audio aux prises correspondantes du dos de l'appareil et au décodeur câble.

Connexion à la TV par satellite par l'intermédiaire d'un décodeur satellite.

Pour la connexion à la TV par satellite :

- 1 Brancher le câble d'entrée en provenance de la prise murale de TV par satellite sur la prise d'entrée satellite du décodeur satellite.
- 2 Selon les prises disponibles sur le récepteur de TV par satellite (décodeur), brancher un câble des prises de sortie du décodeur satellite sur les prises correspondantes au dos du téléviseur. La connexion peut s'effectuer à la prise HDMI, vidéo à composantes, S-Vidéo ou AV.

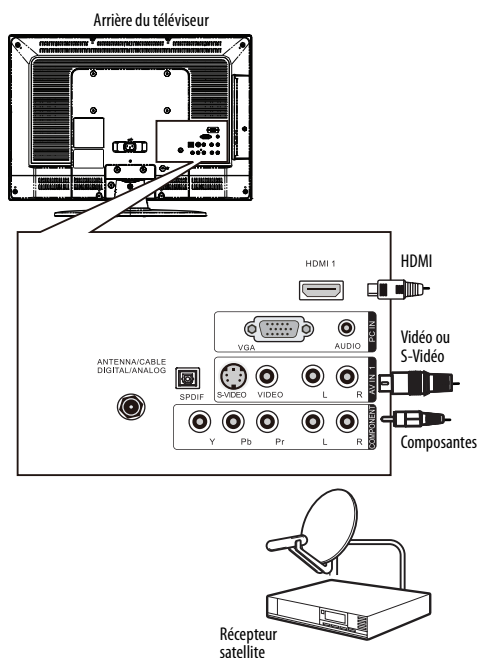


- 3 En cas d'utilisation d'une prise vidéo à composantes, S-Vidéo ou AV, raccorder un câble audio aux prises correspondantes au dos de l'appareil et au décodeur satellite.

Connexion d'un magnétoscope

Pour connecter un magnétoscope :

- 1 Brancher un câble AV aux prises d'entrée AV 1 vidéo (**AV IN 1 VIDEO**) et aux prises d'entrée audio AV 1 G (**AV IN 1 L**) et D (**R**) au dos du téléviseur.

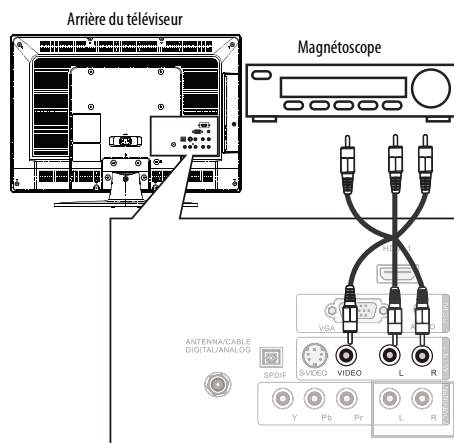

- 2 Connecter l'autre extrémité du câble aux prises de sortie vidéo (**VIDEO OUT**) et audio (**AUDIO OUT**) du magnétoscope.

Remarque


Si un périphérique est branché sur la prise S-Vidéo (**S-VIDEO**), la prise S-Vidéo (**S-VIDEO**) contrôle les prises d'entrée AV 1 G (**AV IN 1 L**) et D (**R**) jacks. Pour affecter les prises audio à la prise d'entrée AV 1 vidéo (**AV IN 1 VIDEO**), débrancher le périphérique S-Vidéo.

- 3 Mettre en marche le téléviseur puis le magnétoscope.
- 4 Appuyer sur **INPUT** (Entrée) pour ouvrir *Source List* (Liste des sources), puis appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **AV1**.
- 5 Insérer une cassette vidéo dans le magnétoscope puis appuyer sur **PLAY** (Lecture).

Connexion d'un caméscope ou d'une console de jeux

Pour connecter un caméscope ou une console de jeux :

- 1 Brancher un câble AV aux prises d'entrée audio AV 2 vidéo (**AV IN 2 VIDEO**) et d'entrée AV 2 G (**AV IN 2 L**) et D (**R**) sur le côté du téléviseur.

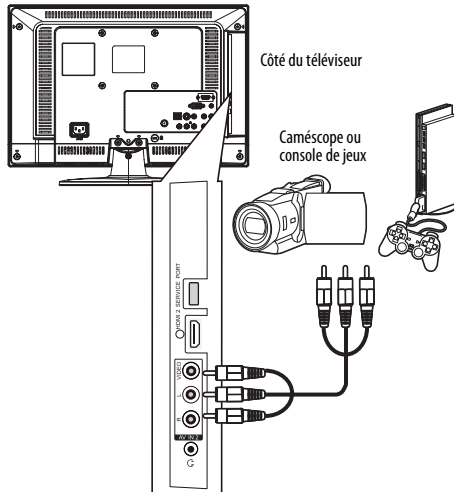


- 2 Connecter l'autre extrémité du câble aux prises de sortie vidéo (**VIDEO OUT**) et audio (**AUDIO OUT**) du caméscope ou de la console de jeux.
- 3 Mettre en marche le téléviseur puis le caméscope ou la console de jeux.
- 4 Appuyer sur **INPUT** (Entrée) pour ouvrir *Source List* (Liste des sources), puis appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **AV2**.

Connexion d'un périphérique HDMI

Il est possible de connecter un périphérique HDMI à la prise **HDMI 1** au dos du téléviseur ou à la prise **HDMI 2** sur le côté de celui-ci.

Pour connecter un périphérique HDMI au dos du téléviseur :

- 1 Connecter une extrémité du câble HDMI à la prise **HDMI 1** au dos du téléviseur et l'autre extrémité à la prise de sortie **HDMI OUT** du périphérique HDMI.

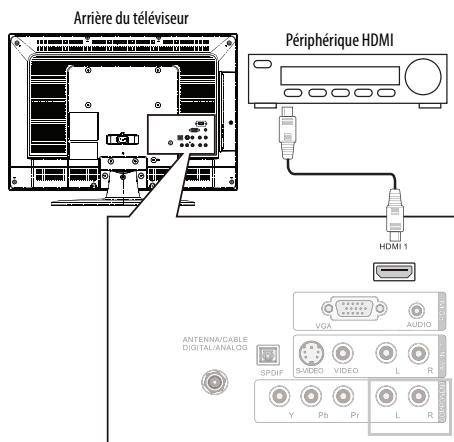


- 2 Mettre en marche le téléviseur puis le périphérique HDMI.
- 3 Appuyer sur **INPUT** (Entrée) pour ouvrir *Source List* (Liste des sources), puis appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **HDMI 1**.

Remarque

Il est possible de connecter un périphérique DVI à la prise **HDMI 1** au dos du téléviseur à l'aide d'un adaptateur HDMI vers DVI. Brancher ensuite un câble audio à la prise d'entrée audio PC (**PC IN AUDIO**) et à la prise de sortie audio du périphérique DVI.

Pour connecter un périphérique HDMI sur le côté du téléviseur :

- 1 Connecter une extrémité du câble HDMI à la prise **HDMI 2** au dos du téléviseur et l'autre extrémité à la prise de sortie HDMI (**HDMI OUT**) du périphérique HDMI.

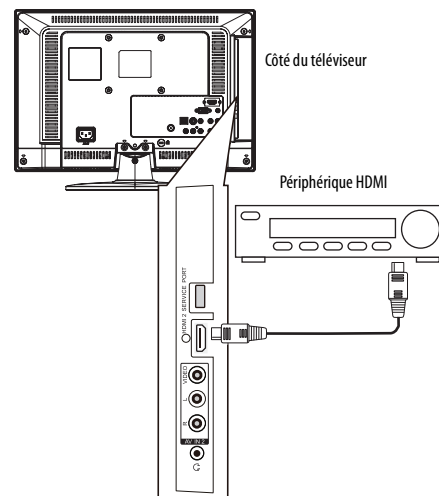

- 2 Mettre en marche le téléviseur puis le périphérique HDMI.
- 3 Appuyer sur **INPUT** (Entrée) pour ouvrir *Source List* (Liste des sources), puis appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **HDMI 2**.


Remarque

Il n'est pas possible de connecter un périphérique DVI à la prise **HDMI 2** sur le côté du téléviseur.

Connexion d'un périphérique avec vidéo à composantes

Pour connecter un périphérique vidéo à composantes :

- 1 Connecter une extrémité du câble vidéo à composantes aux prises **COMPONENT Y** (Composantes Y), **Pb** et **Pr** au dos du téléviseur et l'autre extrémité aux prises de sortie vidéo à composantes (**Component Out**) du périphérique vidéo à composantes.

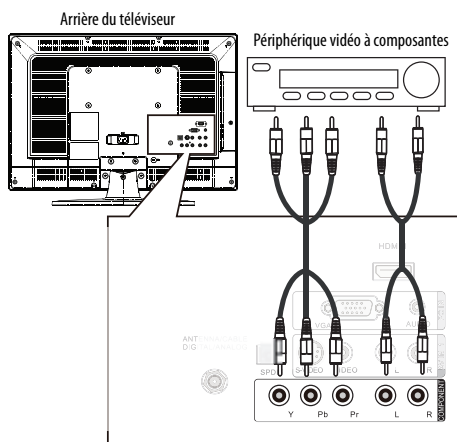


- 2 Connecter une extrémité du câble audio aux prises audio à composantes gauche (**COMPONENT L**) et droite (**R**) au dos du téléviseur et l'autre extrémité aux prises de sortie audio à composantes (**COMPONENT AUDIO OUT**) du périphérique vidéo à composantes.
- 3 Mettre en marche le téléviseur puis le périphérique vidéo à composantes.
- 4 Appuyer sur **INPUT** (Entrée) pour ouvrir *Source List* (Liste des sources), puis appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Component** (Composantes).

Connexion d'un périphérique S-Vidéo

Pour connecter un périphérique S-Vidéo :

- 1 Connecter une extrémité du câble S-Vidéo à la prise d'entrée S-Vidéo AV 1 (**AV IN 1 S-VIDEO**) au dos du téléviseur et l'autre extrémité à la prise de sortie S-Vidéo (**S-VIDEO OUT**) du périphérique S-Vidéo.

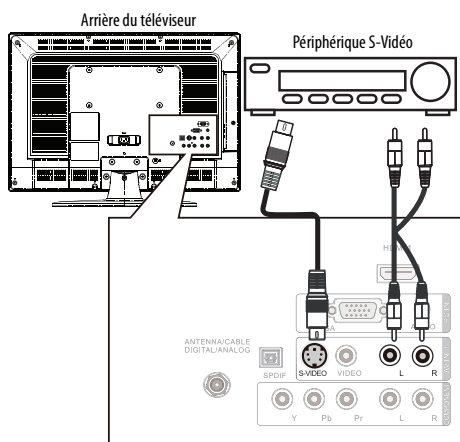

- 2 Brancher un câble audio aux prises d'entrée AV 1 gauche (**AV IN 1 L**) et droite (**R**) au dos du téléviseur et aux prises de sortie audio correspondantes du périphérique S-Vidéo.
- 3 Mettre en marche le téléviseur puis le périphérique S-Vidéo.
- 4 Appuyer sur **INPUT** (Entrée) pour ouvrir *Source List* (Liste des sources), puis appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **AV1**.


Connexion à un ordinateur

Remarque

Si l'ordinateur est doté d'une prise HDMI, connecter l'ordinateur à la prise HDMI du téléviseur.

Pour connecter un ordinateur :

- 1 Connecter une extrémité du câble VGA à la prise d'entrée VGA PC (**PC IN VGA**) au dos du téléviseur et l'autre extrémité à la prise **VGA** de l'ordinateur.

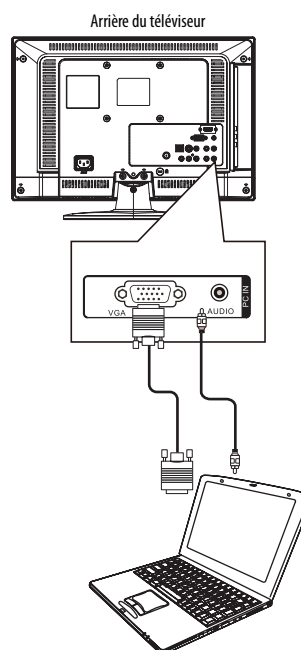

- 2 Connecter une extrémité du câble audio à la prise d'entrée audio PC (**PC IN AUDIO**) au dos du téléviseur et l'autre extrémité à la prise de sortie audio (**AUDIO OUT**) de l'ordinateur.
- 3 Mettre en marche le téléviseur puis l'ordinateur.
- 4 Appuyer sur **INPUT** (Entrée) pour ouvrir *Source List* (Liste des sources), puis appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **VGA**.


Remarque

Quand l'ordinateur est en mode attente, le téléviseur s'éteint. Si le téléviseur ne se met pas en marche lorsque l'ordinateur sort du mode Attente, appuyer sur la touche (marche-arrêt) du téléviseur ou de la télécommande.

Connexion d'un casque d'écoute

Pour connecter un casque d'écoute :

- Brancher le casque d'écoute sur la prise située sur le côté du téléviseur.

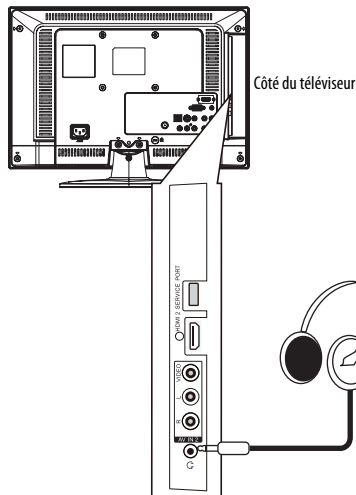


Remarque

Les haut-parleurs du téléviseur sont mis en sourdine lorsque le casque est branché.

Connexion d'un amplificateur audio

Pour connecter un amplificateur audio :

- Brancher une extrémité du câble audio numérique sur la prise **SPDIF** au dos du téléviseur et l'autre extrémité sur la prise audio numérique de l'amplificateur.

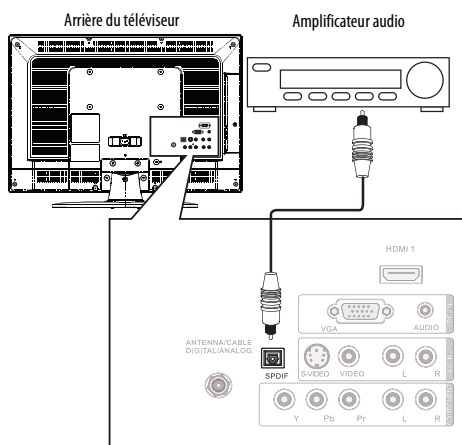

Mise en marche du téléviseur pour la première fois


Quand l'appareil est mis en marche pour la première fois l'assistant de configuration s'affiche. L'assistant de configuration guide l'utilisateur pour le réglage des paramètres de base y compris la langue des menus, la source du signal et la liste des canaux.

Pour configurer le téléviseur :



1 Vérifier que ce qui suit a été effectué :

- Les piles de la télécommande ont été installées. (Voir les détails à la page 8)
- Une antenne, la TV câblée, ou la TV satellite a été connectée. (Voir les pages 10 et 12 pour plus de détails).
- Le cordon d'alimentation a été connecté. (Voir les détails à la page 10)

2 Appuyer sur **⏻** (marche-arrêt) pour allumer le téléviseur. L'écran *Choose your menu Language* (Choix de la langue des menus) s'affiche.

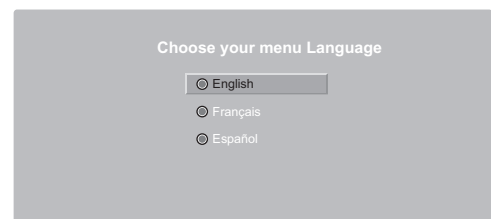

3 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **English, Français** ou **Español**, puis appuyer sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) L'écran *Choose your TV source* (Choix de la source TV) s'affiche.

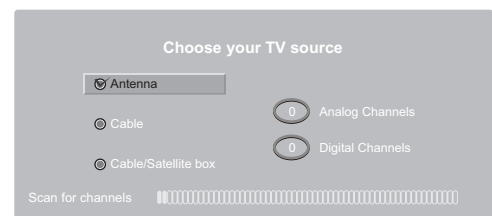

- 4 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Antenna** (Antenne), **Cable** (TV câblée), ou **Cable/Satellite box** [Décodeur TV câblée/satellite] (si la TV câblée nécessite un décodeur, sélectionner **Cable/Satellite box**), puis appuyer sur **OK/ENTER** (OK/Entrée). Si **Antenna** (Antenne) ou **Cable** (TV câblée) est sélectionné, le téléviseur commence immédiatement à rechercher les canaux disponibles dans la zone de réception. Si **Cable/Satellite box** (Décodeur TV câblée/satellite) est sélectionné, le téléviseur n'a pas besoin de rechercher les canaux.

Quand la recherche est terminée, l'assistant de configuration se ferme automatiquement.

Remarque

Il est possible de modifier la langue des menus ou de rechercher les canaux ultérieurement. Pour plus d'informations, voir « Sélection de la langue des menus » à la page 32 ou « Recherche automatique des canaux » à la page 20.

Informations de base

Remarque

Sauf indication contraire, toutes les tâches de cette section sont basées sur l'utilisation de la télécommande.

Mise en marche et arrêt du téléviseur

Pour allumer et éteindre le téléviseur :

- 1 Vérifier que le cordon d'alimentation est connecté au téléviseur et à une prise secteur.
- 2 Appuyer sur  (marche-arrêt) pour allumer le téléviseur. Le témoin à DEL de marche-arrêt devient bleu.
- 3 Appuyer de nouveau sur  (marche-arrêt) pour éteindre le téléviseur. Le téléviseur se met en mode attente et le témoin DEL d'alimentation s'allume en rouge.

Avertissement

Quand l'appareil est éteint, il n'est pas hors tension. Pour déconnecter l'alimentation, débrancher le cordon secteur.


Remarque

Quand le téléviseur ne reçoit pas de signal et qu'aucune touche n'est appuyée pendant 15 minutes, il se met en mode Attente automatiquement.

Sélection de la source d'entrée vidéo

Pour sélectionner la source d'entrée vidéo :

- 1 Le téléviseur étant allumé, appuyer sur **INPUT** (Entrée). La liste des sources (*Source List*) s'affiche.

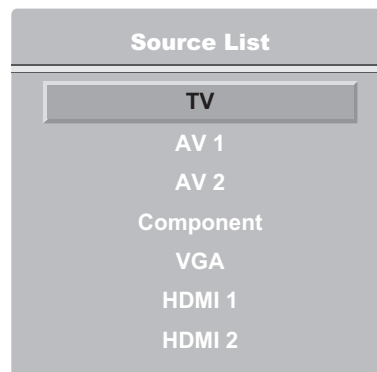

- 2 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance la source d'entrée vidéo souhaitée. Sélections possibles :

- **TV**
- AV 1
- AV 2
- **Composantes**
- **VGA**
- **HDMI 1**
- **HDMI 2**


- 3 Appuyer sur **OK/ENTER** (OK/Entrée).

Il est également possible d'appuyer sur une touche d'entrée directe pour sélectionner la source d'entrée vidéo.


- Appuyer sur **TV** pour sélectionner **TV**.
- Appuyer une fois sur vidéo (**VIDEO**) pour sélectionner **AV 1** (pour l'entrée AV 1 vidéo [**AV1 IN VIDEO**] ou l'entrée AV 1 S-Vidéo [**AV1 IN S-VIDEO**]).
- Appuyer deux fois sur **VIDEO** (Vidéo) pour sélectionner **AV 2**.
- Appuyer sur **COMP** pour sélectionner **Composantes**.
- Appuyer une fois sur **HDMI** pour sélectionner **HDMI 1**.
- Appuyer deux fois sur **HDMI** pour sélectionner **HDMI 2**.

Aperçu sur les menus d'écran

Menu image

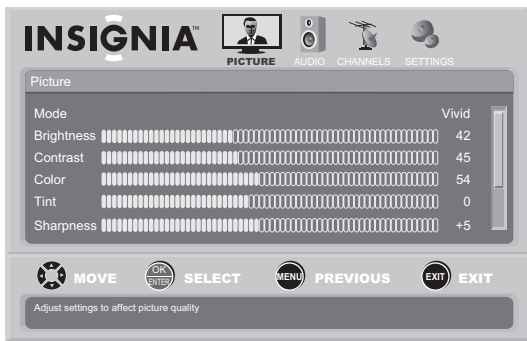


Menu audio

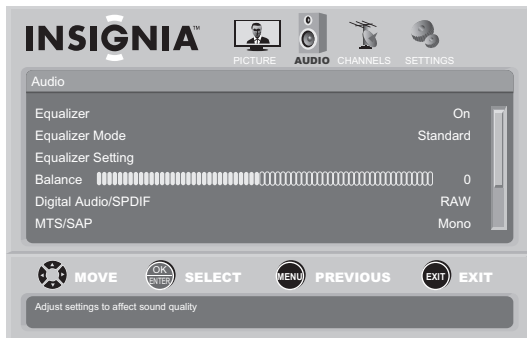

Remarque

Le menu **Audio** sera légèrement différent quand le paramètre **Equalizer** (Égalisateur) est mis sur **Off** (Désactivé).


Menu des canaux

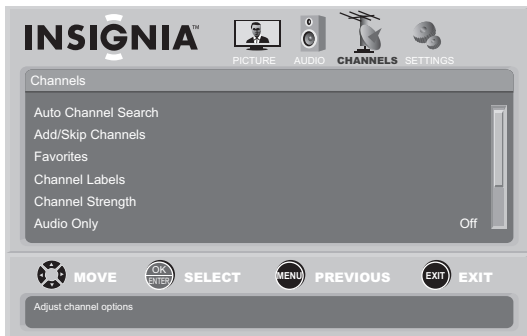

Menu de configuration



Navigation parmi les menus

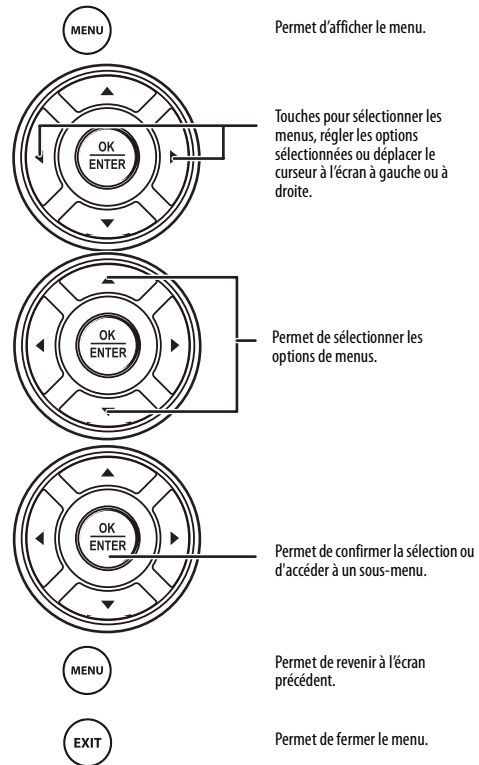

Sélection d'un canal

Pour sélectionner un canal :

- Appuyer sur **CH ▲** ou **CH ▼** pour passer au canal supérieur ou inférieur dans la liste des canaux.
- Utiliser les touches numériques pour sélectionner directement un canal. Par exemple, pour sélectionner le canal 83, saisir **8**, puis **3**.
- Appuyer sur **RECALL** (Rappel) pour revenir au dernier canal syntonisé.
- Appuyer sur les touches numériques pour un canal TVN principal, appuyer sur **—**, suivi du chiffre pour aller à un canal numérique secondaire. Par exemple, pour sélectionner le canal secondaire 1 du canal principal 83, appuyer sur **8, 3, —**, puis sur **1**.

Remarque

Il est possible d'utiliser les touches numériques pour aller à un canal qui a été sauté pendant la recherche des canaux.

Réglage du volume


Pour régler le volume :

- Appuyer sur **VOL -** ou sur **VOL +** pour augmenter ou diminuer le volume.
- Appuyer sur **MUTE** (Sourdine) pour couper le son. Appuyer de nouveau sur **MUTE** pour rétablir le son.

Affichage d'informations supplémentaires

Pour afficher des informations supplémentaires :

- Appuyer sur **INFO**. Le téléviseur affiche les informations d'état, telles que le numéro de canal, le nom du canal (si disponible), la source du signal, la description de l'émission et la force du signal TVN.

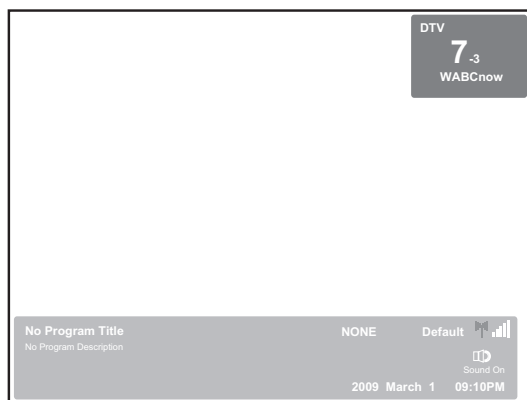

- Appuyer sur **GUIDE** pour afficher le guide numérique des programmes, lequel peut indiquer le nom du canal actuel, le nom de l'émission, l'horaire, la classification et un résumé, suivant l'information fournie par le télédiffuseur.

Réglage de l'image


Remarque

Sauf indication contraire, toutes les tâches de cette section sont basées sur l'utilisation de la télécommande.

Réglage de l'image du téléviseur

Pour régler l'image :

- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche avec le menu **Picture** (Image) affiché.

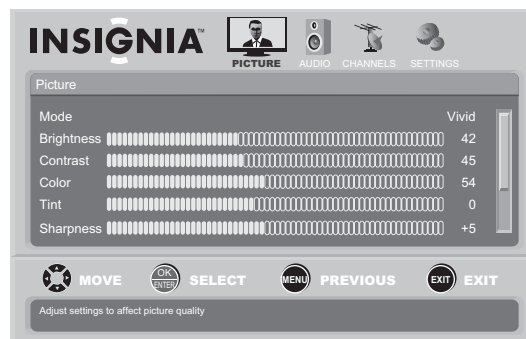

- 2 Appuyer sur **▼** pour mettre en surbrillance une option, puis sur **ENTER** (OK/Entrée) pour accéder au sous-menu. Sélections possibles :
 - **Mode** : permet de sélectionner le mode image. Il est possible de sélectionner **Vivid** (Vif), **Standard**, **Energy Savings** (Économie d'énergie), **Theater** (Cinéma), **Sports** ou **Custom** (Personnalisé).
 - **Brightness** (Luminosité) : permet de régler la luminosité de l'image.
 - **Contrast** (Contraste) : permet de régler le contraste de l'image.
 - **Sharpness** (Netteté) : permet de régler la netteté de l'image.
 - **Color** (Couleur) : permet de régler la saturation de la couleur.
 - **Tint** (Teinte) : permet de régler les tons de l'image.
 - **Advanced Video** : affiche le menu *Advanced Video* (Vidéo avancée). Pour plus d'informations, voir « Réglage des paramètres vidéo avancés » à la page 19.
 - **Reset Picture Settings** : réinitialise tous les paramètres image à ceux par défaut. Quand cette option est sélectionnée, une boîte de confirmation s'affiche. Appuyer sur **◀** ou **▶** pour sélectionner **Yes** (Oui) ou **No** (Non), puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) pour confirmer.

Remarque


- Il peut être nécessaire de faire défiler vers le bas pour voir toutes les options.
- En cas de réglage de la luminosité (**Brightness**), du contraste (**Contrast**), de la couleur (**Color**), de la teinte (**Tint**) ou de la netteté (**Sharpness**) en mode **Vivid** (Vif), **Standard**, **Energy Savings** (Économie d'énergie), **Theater** (Cinéma) ou **Sports**, le téléviseur se met automatiquement en mode **Custom** (Personnalisé).

- Appuyer sur ◀ ou ▶ pour modifier une échelle de valeur ou pour se déplacer de gauche à droite pour effectuer un choix dans un sous-menu. Appuyer sur ▲ ou ▼ pour se déplacer vers le haut ou vers le bas pour la sélection dans une liste d'options d'un sous-menu.
- Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

Réglage des paramètres vidéo avancés

Pour régler les paramètres vidéo avancés :

- Dans le menu *Picture* (Image), appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Advanced Video** (Vidéo avancée), puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) ou ▶. Le menu *Advanced Video* (Vidéo avancée) s'affiche.

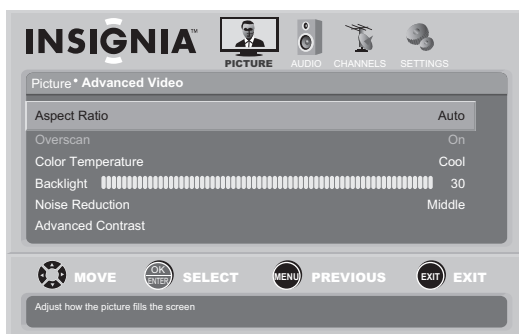

- Appuyer sur ▼ pour mettre en surbrillance une option, puis sur **ENTER** (OK/Entrée) pour accéder au sous-menu. Sélections possibles :
 - Aspect Ratio** (Format d'image) : permet de modifier le format d'image. Il est possible de sélectionner **Normal**, **Zoom**, **Wide** (Grand écran), **Cinema** (Cinéma) ou **Auto**. **Auto** n'est disponible qu'en mode TV et quand **Auto Zoom** (Zoom automatique) du menu des canaux (*Channels*) est réglé sur **On** (Activé). En mode VGA ou HDMI quand un ordinateur est connecté à la prise HDMI, seuls **Wide** (Grand écran) et **Normal** sont disponibles.
 - Color temperature** : sélectionner la couleur de la température pour modifier la couleur d'ensemble de l'image. Il est possible de sélectionner **Cool** (Froid), **Normal** ou **Warm** (Chaud).
 - Backlight** (Rétro-éclairage) : permet de contrôler la luminosité globale de l'écran. Le rétro-éclairage peut être réglé suivant une échelle de 0 à 30.
 - Noise Reduction** (Réduction du bruit) : permet de régler le bruit vidéo. Il est possible de sélectionner **Off** (Désactivé), **Low** (Bas), **Middle** (Moyen) ou **High** (Élevé).
 - Advanced Contrast** (Contraste avancé) : quand le menu contextuel s'affiche, régler le contraste adaptable (**Adaptive Contrast**) sur **On** (Activé) pour régler la finesse de l'image et la luminosité automatiquement et/ou régler le contraste dynamique (**Dynamic Contrast**) sur **On** pour régler le contraste automatiquement entre les zones sombres et claires de l'image.

- Appuyer sur ◀ ou ▶ pour modifier une échelle de valeur ou pour se déplacer de gauche à droite pour effectuer un choix dans un sous-menu. Appuyer sur ▲ ou ▼ pour se déplacer vers le haut ou vers le bas pour la sélection dans une liste d'options d'un sous-menu.
- Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

Arrêt sur image

Pour figer l'image°:

- Appuyer sur **FREEZE** (Arrêt sur image)
Appuyer de nouveau pour rétablir l'image.

Attention

Ne pas effectuer d'arrêt sur l'image pendant une durée prolongée. L'écran du téléviseur pourrait être endommagé.

Réglage du son


Remarque

Sauf indication contraire, toutes les tâches de cette section sont basées sur l'utilisation de la télécommande.

Réglage du son

Pour régler le son :

- Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche avec le menu *Picture* (Image) affiché.

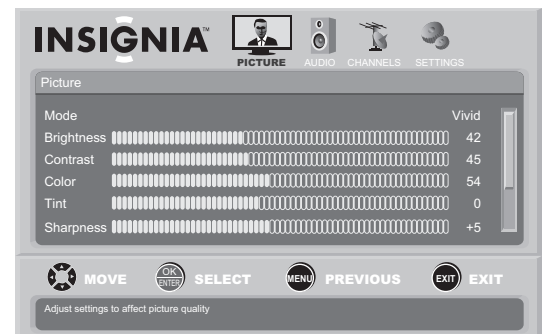

- Appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **AUDIO**. Le menu *Audio* s'affiche.



- Appuyer sur ▼ pour mettre en surbrillance une option, puis sur **ENTER** (OK/Entrée) pour accéder au sous-menu. Sélections possibles :


- **Balance** : permet de régler le volume de sortie des haut-parleurs gauche et droit.
 - **Treble** (Aigus) : pour régler le niveau des hautes fréquences sonores.
 - **Bass** (Graves) : pour régler le niveau des basses fréquences sonores.
 - **Audyssey Dynamic Volume** : compense les variations audio subites, il est possible de sélectionner Off, (Désactivé), Low (Bas), Medium (Moyen) ou Heavy (Élevé).
 - **Digital Audio/SPDIF** (Audio numérique/SPDIF) : transmet l'audio numérique vers un périphérique audio. Les sélections possibles sont **RAW** (Brut) ou **PCM**.
 - **MTS/SAP** : permet de sélectionner le mode sonore (pour les canaux analogiques uniquement).
 - **Mono** : produit un son plus clair si le son stéréo est médiocre.
 - **Stereo** : produit un son stéréo dynamique pour les événements sportifs et les concerts.
 - **SAP** : pour sélectionner une deuxième langue, la météo ou un commentaire si disponible.
 - **Audio Language** : permet de sélectionner la langue audio en fonction des langues disponibles sur le canal TVN.
 - **Reset Audio Settings** : réinitialise tous les paramètres audio à ceux par défaut. Quand cette option est sélectionnée, une boîte de confirmation s'affiche. Appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Yes** (Oui) ou **No** (Non), puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) pour confirmer.
- Appuyer sur ◀ ou ▶ pour modifier une échelle de valeur ou pour se déplacer de gauche à droite pour effectuer un choix dans un sous-menu. Appuyer sur ▲ ou ▼ pour se déplacer vers le haut ou vers le bas pour la sélection dans une liste d'options d'un sous-menu.
 - Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

Écoute uniquement de l'audio du téléviseur


Il est possible de désactiver l'image du téléviseur pour écouter uniquement l'audio.

Pour écouter seulement l'audio d'une émission TV :

- Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche avec le menu *Picture* (Image) affiché.

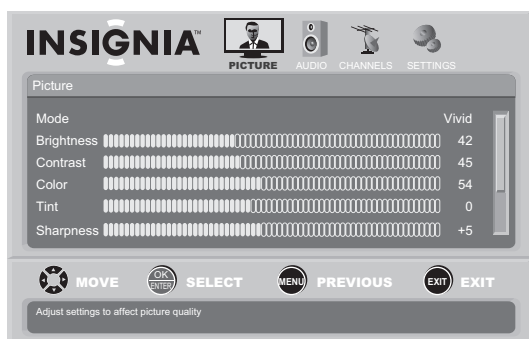

- Appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **CHANNELS** (Canaux). Le menu *Channels* s'affiche.

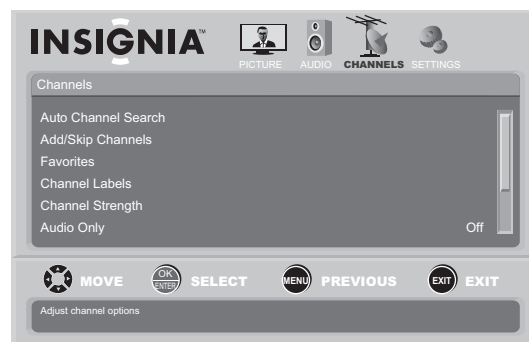

- Appuyer sur ▼ pour mettre en surbrillance **Audio Only** (Audio seulement), puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) ou ▶ pour accéder au sous-menu.
- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **On** (Activé) ou **Off** (Désactivé).

Remarque

- Après la fermeture du menu, il faut compter environ 3 secondes avant la disparition de l'image et que l'audio se manifeste.
- **Audio Only** n'est disponible que si la source d'entrée est la télévision et si le téléviseur reçoit un signal.
- Pour quitter le mode **Audio Only** (Audio seulement), appuyer sur n'importe quelle touche. En quittant le mode **Audio Only** (Audio seulement), l'option **Audio Only** est automatiquement désactivée (Off).

Modifications des paramètres des canaux

Remarque

Sauf indication contraire, toutes les tâches de cette section sont basées sur l'utilisation de la télécommande.


Recherche automatique des canaux

Lorsque l'utilisateur effectue la recherche des canaux, l'appareil recherche les canaux disponibles et les mémorise dans la liste des canaux. En appuyant sur **CH ▲** ou **CH ▼**, l'appareil passe au canal suivant ou précédent de la liste des canaux et saute les canaux qui n'ont pas de signal.

Si la source du signal change, par exemple en cas de passage d'une antenne extérieure à la TV câblée (sans décodeur), il est nécessaire d'effectuer une recherche des canaux.

Pour rechercher des canaux automatiquement :


- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche avec le menu *Picture* (Image) affiché.

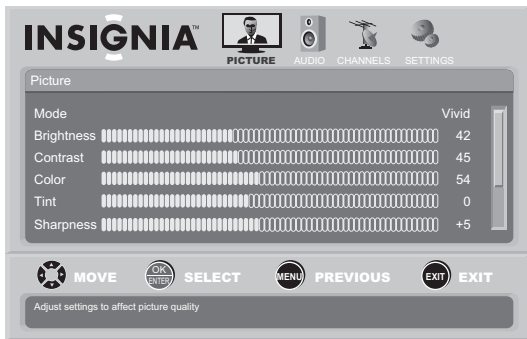

- 2 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **CHANNELS** (Canaux). Le menu *Channels* s'affiche.



- 3 Appuyer sur ▼ pour mettre en surbrillance **Auto Channel Search** (Recherche automatique des canaux), puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) ou ▶ pour accéder à l'écran *Auto Channel Search*.

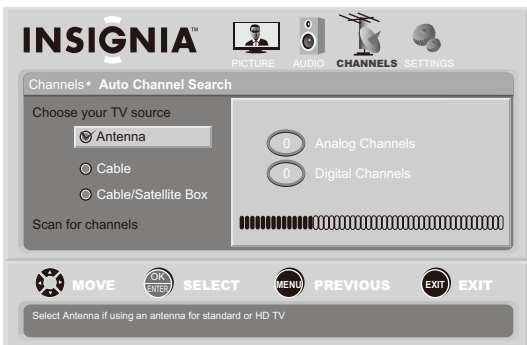

- 4 Appuyer sur ▼ pour mettre en surbrillance **Antenna** (Antenne), **Cable** (TV câblée) ou **Cable/Satellite Box** (Décodeur TV câblée/satellite), puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) pour commencer la recherche. Il est possible de voir la progression de la recherche et le nombre de canaux détectés dans le menu d'écran. Quand la recherche est terminée, le menu se ferme et l'appareil affiche le premier canal de la liste.

Remarque


Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour arrêter la recherche. Si **Cable/Satellite Box** (Décodeur TV câblée/satellite) est sélectionné, le téléviseur n'effectuera pas de recherche des canaux, car ceux-ci sont fournis par le décodeur. Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

Suppression de canaux


Il est possible de masquer des canaux de la liste. En appuyant sur **CH ▲** ou **CH ▼**, le téléviseur « saute » les canaux masqués. Mais il est toujours possible de syntoniser un canal supprimé à l'aide des touches numériques.

Pour masquer des canaux :


- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche avec le menu *Picture* (Image) affiché.

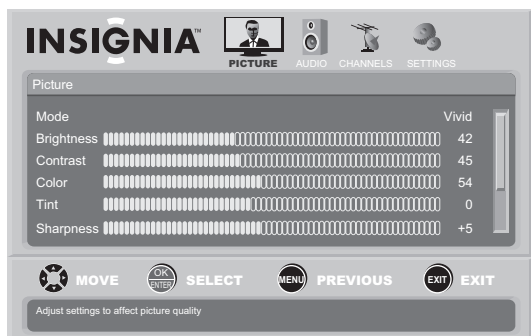

- 2 Appuyer sur **◀** ou **▶** pour sélectionner **CHANNELS** (Canaux). Le menu *Channels* s'affiche.

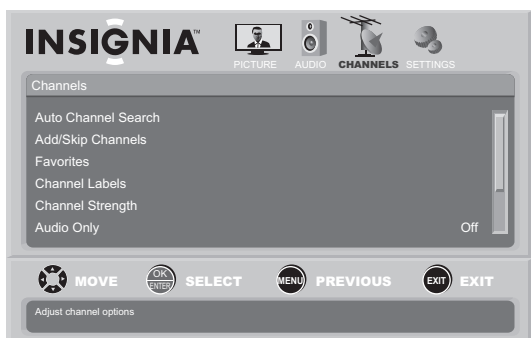

- 3 Appuyer sur **▼** pour mettre en surbrillance **Add/SKIP** (Ajouter/Sauter) Recherche, puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) ou **▶** pour accéder à l'écran de la liste des canaux (*Channel Lists*).

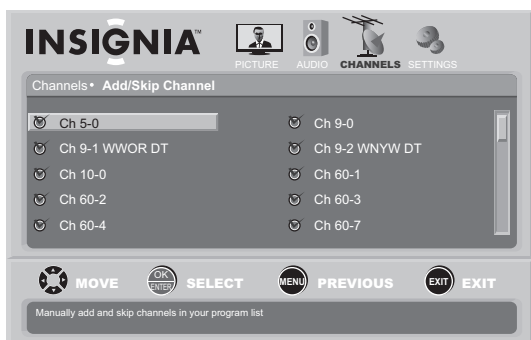

- 4 Appuyer sur **◀▶▲▼** ou **▼** pour mettre en surbrillance le canal à masquer, puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) pour le masquer. Il est possible d'ajouter un canal à la liste en le mettant en surbrillance et en l'activant.

- 5 Répéter l'étape 4 pour ajouter d'autres canaux.
- 6 Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.


Remarque

En fonction du nombre de canaux de la liste des canaux, il peut être nécessaire d'appuyer sur **▲** ou **▼** pour parcourir les canaux suivants ou précédents.


Configuration de la liste des canaux favoris

Pour configurer une liste des canaux favoris :


- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche avec le menu *Picture* (Image) affiché.

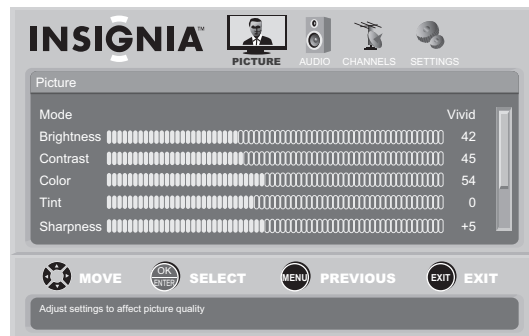

- 2 Appuyer sur **◀** ou **▶** pour sélectionner **CHANNELS** (Canaux). Le menu *Channels* s'affiche.

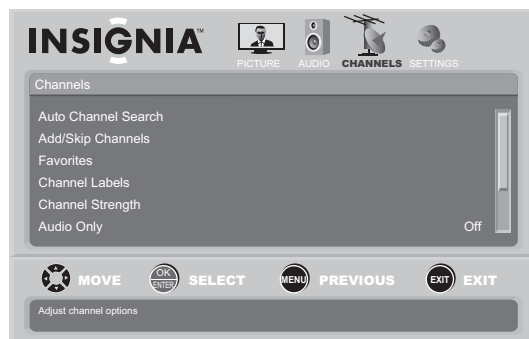

- 3 Appuyer sur **▼** pour mettre en surbrillance **Favorites** (Favoris), puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) ou **▶** pour accéder à l'écran des favoris (*Favorites*).

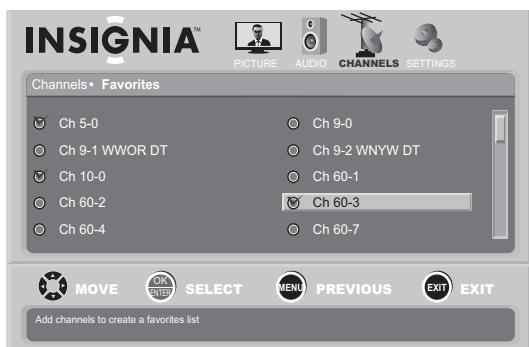

- Appuyer sur ◀ ▶ ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance le canal à ajouter à la liste des favoris (*Favorites*), puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) pour sélectionner le canal mis en surbrillance. Il est possible de supprimer un canal de la liste en le mettant en surbrillance et en le désactivant.
- Répéter l'étape 4 pour ajouter d'autres canaux.
- Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.


Remarque

En fonction du nombre de canaux de la liste des favoris (*Favorites*), il peut être nécessaire d'appuyer sur ▲ ou ▼ pour parcourir les canaux suivants ou précédents.

Visualisation d'un canal favori

Pour visualiser un canal favori :

- Appuyer sur **FAV** pour accéder à la liste des favoris (*Favorites*).

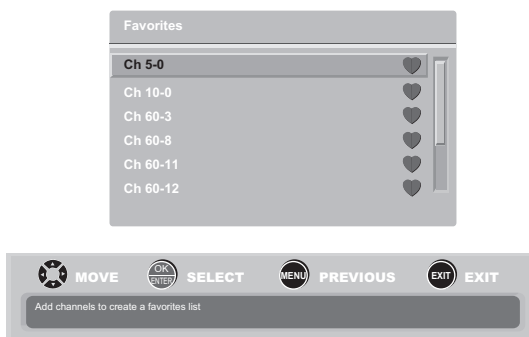

- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance le canal à visualiser, puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) pour syntoniser le canal.
- Appuyer sur **EXIT** pour quitter le menu de la liste des favoris (*Favorites*).


Remarque

En fonction du nombre de canaux de la liste des favoris (*Favorites*), il peut être nécessaire d'appuyer sur ▲ ou ▼ pour parcourir les canaux suivants ou précédents.


Ajout ou modification d'une étiquette de canal

Pour ajouter ou modifier une étiquette de canal :

- Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche avec le menu *Picture* (Image) affiché.

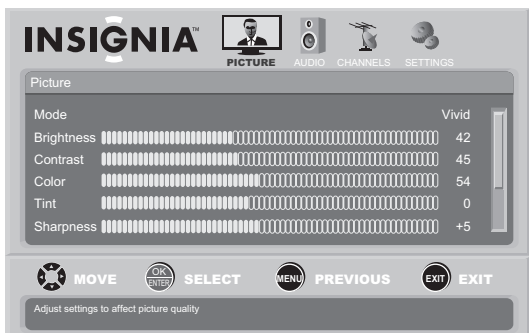

- Appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **CHANNELS** (Canaux). Le menu *Channels* s'affiche.

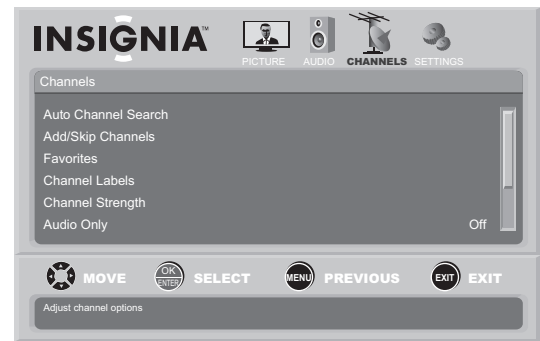

- Appuyer sur ▼ pour mettre en surbrillance **Channel Labels** (Étiquettes de canal), puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) ou ▶ pour accéder à l'écran *Channel Labels*.




- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le canal à étiqueter ou modifier, puis sur ▶ pour déplacer le curseur sur le champ de la sélection de l'étiquette.
- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner une lettre, puis sur ▶ pour aller à la lettre suivante. Répéter cette étape pour ajouter d'autres lettres. Il est possible d'ajouter jusqu'à 11 caractères.
- Appuyer sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) pour confirmer l'étiquette.
- Appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Yes** (Oui) ou **No** (Non), puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) pour confirmer.
- Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

Vérification de la force du signal TVN

Pour vérifier la puissance du signal TVN :


- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche avec le menu *Picture* (Image) affiché.

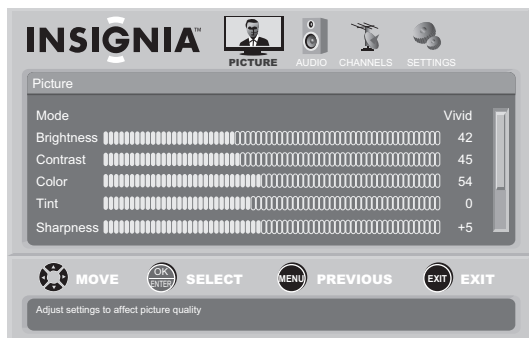

- 2 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **CHANNELS** (Canaux). Le menu *Channels* s'affiche.



- 3 Appuyer sur ▼ pour mettre en surbrillance **Channel Strength** (Puissance du signal), puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) ou ▶ pour accéder à l'échelle de puissance du signal TVN.

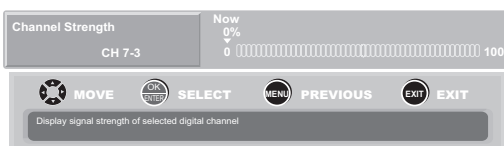

- 4 Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

Remarque

Lors de la syntonisation d'un canal FVN, il est possible d'appuyer sur **INFO** pour afficher la puissance du signal TVN.

Configuration des contrôles parentaux

Remarque

Sauf indication contraire, toutes les tâches de cette section sont basées sur l'utilisation de la télécommande.


Configuration ou modification du mot de passe

L'appareil est doté d'une puce antiviolence (V-chip) qui permet de contrôler l'accès à certaines émissions par les enfants. Le contrôle parental inclut deux classifications : MPAA (en fonction de l'âge) et les directives parentales TV (en fonction de l'âge et du contenu). Un programme TV pouvant utiliser soit les niveaux MPAA ou les directives parentales TV, les deux classifications doivent être réglées pour un contrôle total.

Avant de sélectionner les classifications, il est nécessaire de configurer le mot de passe du contrôle parental.

Pour configurer un mot de passe :


- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche avec le menu *Picture* (Image) affiché.

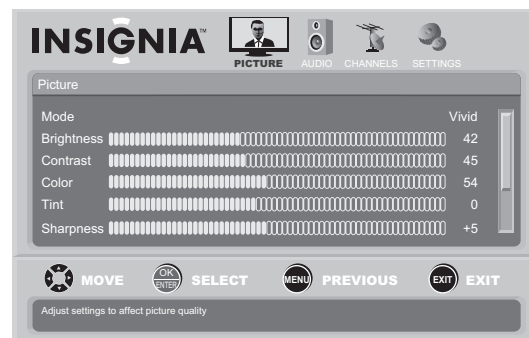

- 2 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **SETTINGS** (Configuration). Le menu *Settings* (Configuration) s'affiche.




- Appuyer sur ▼ pour mettre en surbrillance **Parental Controls** (Contrôles parentaux), puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) ou ►. L'écran *Enter Password* (Saisir le mot de passe) s'affiche.

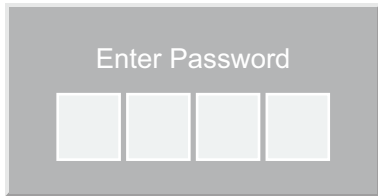

- Appuyer sur les touches numériques pour saisir le mot de passe. Si aucun mot de passe n'a été configuré, saisir **0000**. Le menu *Parental Controls* (Contrôles parentaux) s'affiche.



- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Change Password** (Modification du mot de passe), puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) ou ►. L'écran *Enter New Password* (Saisir le nouveau mot de passe) s'affiche.

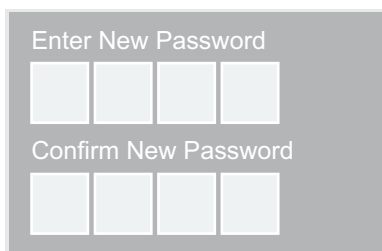

- Utiliser les touches numériques pour saisir le nouveau mot de passe, puis le saisir une deuxième fois.


Remarque

Prendre note du mot de passe et en conserver trace pour référence ultérieure.
En cas d'oubli du mot de passe, saisir **9999** comme mot de passe. Ce mot de passe est toujours valable pour la réinitialisation du mot de passe.

Configuration des niveaux du contrôle parental

Pour configurer les niveaux de contrôle parental :


- Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche avec le menu *Picture* (Image) affiché.

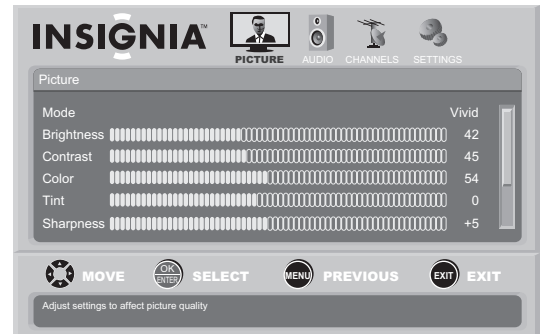

- Appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **SETTINGS** (Configuration). Le menu *Settings* (Configuration) s'affiche.





- Appuyer sur ▼ pour mettre en surbrillance **Parental Controls** (Contrôles parentaux), puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) ou ►. L'écran *Enter Password* (Saisir le mot de passe) s'affiche.

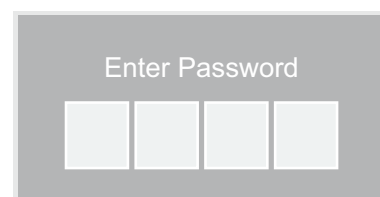

- 4 Appuyer sur les touches numériques pour saisir le mot de passe. Si aucun mot de passe n'a été configuré, saisir **0000**. Le menu *Parental Controls* (Contrôles parentaux) s'affiche.



- 5 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **USA Parental Locks** (Contrôles parentaux pour les États-Unis) ou **Canadian Parental Locks** (Contrôles parentaux pour le Canada), puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) ou ► accéder à l'écran des contrôles parentaux pour les États-Unis (*USA Parental Locks*) ou des contrôles parentaux pour le Canada (*Canadian Parental Locks*).

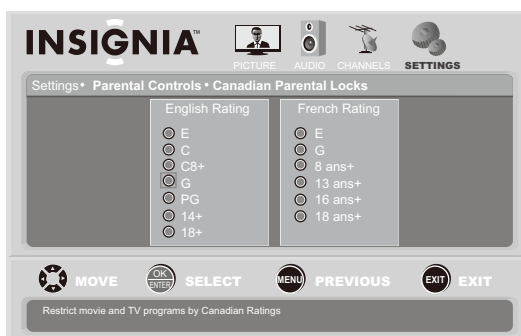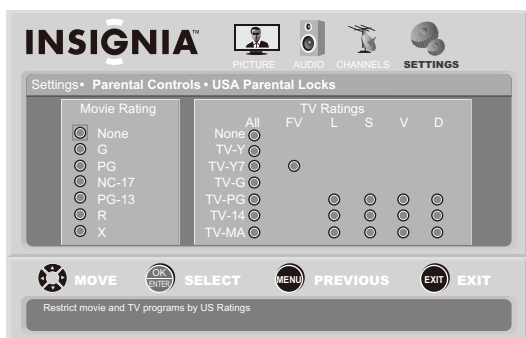

- 6 Appuyer sur ◀▶ ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance une classification, puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) pour l'interdire ou l'autoriser. L'interdiction d'une classification s'applique à cette classification et à toutes les classifications supérieures.

- 7 Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

Remarque

Dès que les contrôles parentaux sont configurés, ils sont immédiatement opérationnels. Si les contrôles parentaux sont configurés, syntoniser sur un canal ou une émission interdite et une invite de saisie de mot de passe s'affiche. Quand le mot de passe a été saisi, les contrôles parentaux sont désactivés. Pour activer de nouveau es contrôles parentaux, il est nécessaire d'éteindre le téléviseur. Quand le téléviseur est allumé de nouveau, les contrôles parentaux sont activés.

Classifications TV aux États-Unis

NONE (Aucune)	Non classifié
TV-Y	Enfants de tous âges
TV-Y7	Enfants de sept ans ou plus
TV-G	Tous publics
TV-PG	Contrôle parental suggéré
TV-14	Mise en garde sérieuse des parents
TV-MA	Adultes seulement

Certaines des classifications des directives parentales TV fondées sur une tranche d'âge spécifique ont aussi une classification en fonction du contenu.

Classifications TV aux États-Unis (basées sur le contenu)

FV	Violence fictive
L	Vulgarités.
S	Situations à caractère sexuel.
V	Violence.
D	Dialogues à caractère sexuel.

Classification des films (MPAA) aux États-Unis

G	Tous publics
PG	Contrôle parental suggéré
PG-13	Destiné aux enfants de 13 ans et plus
R	Surveillance parentale suggérée pour les enfants de moins de 17 ans
NC-17	Non recommandé pour les moins de 17 ans
X	Pour adultes uniquement.
N/A (Sans objet)	Le film n'est pas classifié.

Classifications pour le Canada anglophone


E	Émission exemptée
C	Enfants
C8+	Enfants de 8 ans et plus
G	Tous publics
PG	Contrôle parental
14+	14 ans et plus
18+	Programmation pour adultes

Classifications du canada francophone	
E	Émission exemptée
G	Tous publics
8 ans+	8 ans et plus
13 ans+	13 ans et plus
16 ans+	16 ans et plus
18 ans+	18 ans et plus; exclusivement pour les adultes

Interdiction d'une émission TV non classifiée

Pour interdire des émissions TV non classifiées :


- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche avec le menu *Picture* (Image) affiché.

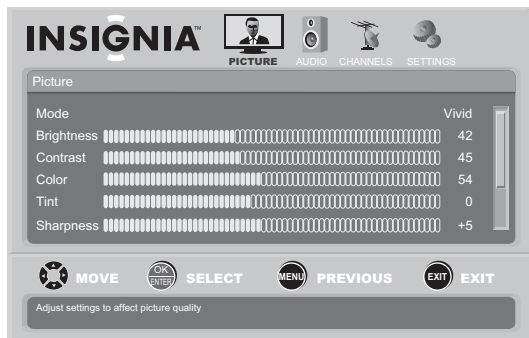

- 2 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **SETTINGS** (Configuration). Le menu *Settings* (Configuration) s'affiche.



- 3 Appuyer sur ▼ pour mettre en surbrillance **Parental Controls** (Contrôles parentaux), puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) ou ▶. L'écran *Enter Password* (Saisir le mot de passe) s'affiche.

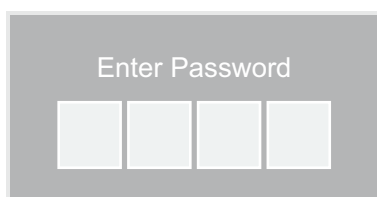

- 4 Appuyer sur les touches numériques pour saisir le mot de passe. Si aucun mot de passe n'a été configuré, saisir **0000**. Le menu *Parental Controls* (Contrôles parentaux) s'affiche.




- 5 Appuyer sur ▼ pour mettre en surbrillance **Block Unrated TV** (Interdire des émissions TV non classifiées), puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) ou ▶ pour accéder au sous-menu.
- 6 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **On** (Activé : interdit les émissions non classifiées) ou **Off** (Désactivé: autorise les émissions non classifiées).
- 7 Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

Téléchargement de l'information sur la classification

Pour télécharger l'information sur la classification :


- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche avec le menu *Picture* (Image) affiché.

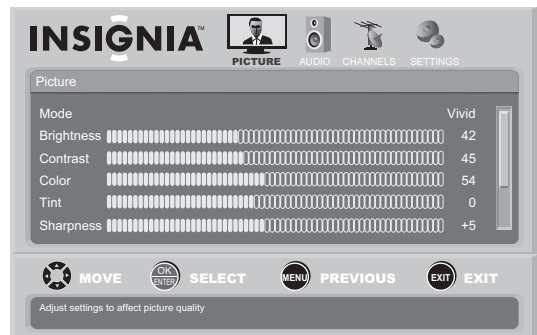

- 2 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **SETTINGS** (Configuration). Le menu *Settings* (Configuration) s'affiche.




- Appuyer sur ▼ pour mettre en surbrillance **Parental Controls** (Contrôles parentaux), puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) ou ►. L'écran *Enter Password* (Saisir le mot de passe) s'affiche.

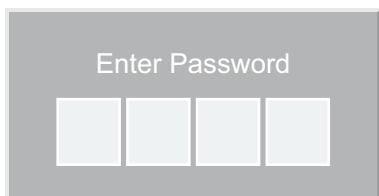

- Appuyer sur les touches numériques pour saisir le mot de passe. Si aucun mot de passe n'a été configuré, saisir **0000**. Le menu *Parental Controls* (Contrôles parentaux) s'affiche.



- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour parcourir la liste des options et mettre en surbrillance **RRT5**.

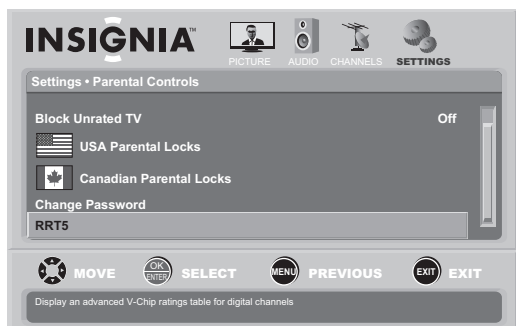

- Appuyer sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) ou ► pour accéder à l'écran **RRT5**.
- Appuyer sur ▼ pour mettre en surbrillance une option, puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) ou ► pour accéder au sous-menu.
- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner une classification.
- Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

Remarque

Si l'émission est diffusée avec une information sur la classification RRT5, celle-ci est téléchargée automatiquement et peut être utilisée pour les contrôles parentaux.


Si l'émission n'est pas diffusée avec une information sur la classification RRT5, aucune information n'est téléchargée.

Verrouillage des touches de commande

Il est possible de verrouiller les touches de commande du téléviseur. Quand les touches sont verrouillées, le téléviseur ne peut être utilisé qu'avec la télécommande.

Pour verrouiller les touches de commande :


- Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche avec le menu *Picture* (Image) affiché.

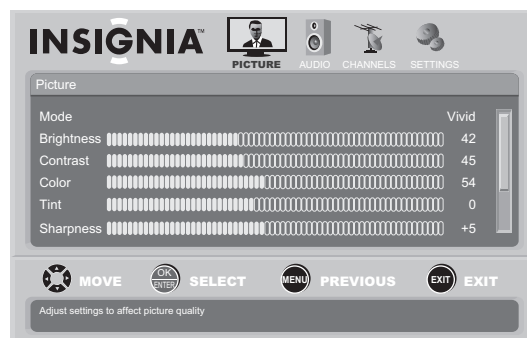

- Appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **SETTINGS** (Configuration). Le menu *Settings* (Configuration) s'affiche.



- Appuyer sur ▼ pour mettre en surbrillance **Parental Controls** (Contrôles parentaux), puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) ou ►. L'écran *Enter Password* (Saisir le mot de passe) s'affiche.

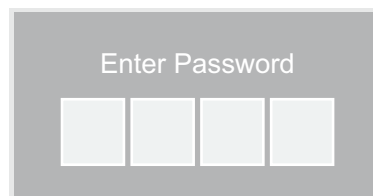

- Appuyer sur les touches numériques pour saisir le mot de passe. Si aucun mot de passe n'a été configuré, saisir **0000**. Le menu *Parental Controls* (Contrôles parentaux) s'affiche.




- Appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **SETTINGS** (Configuration). Le menu *Settings* (Configuration) s'affiche.



- Appuyer sur ▼ pour mettre en surbrillance **Button Lock** (Verrouillage des touches), puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) ou ▶ pour accéder au sous-menu.
- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **On** (Activé) ou **Off** (Désactivé).
- Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

- Appuyer sur ▼ pour mettre en surbrillance **Closed Caption** (Sous-titres codés), puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) ou ▶ pour accéder au menu *Closed Caption*.

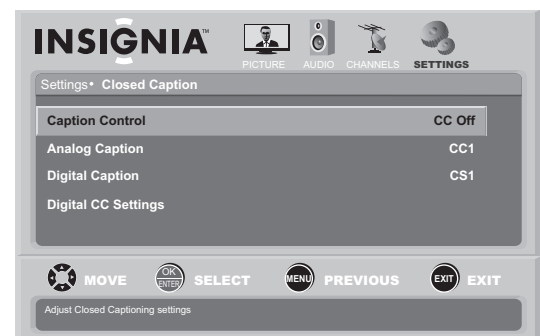

Utilisation des sous-titres codés

Remarque

Sauf indication contraire, toutes les tâches de cette section sont basées sur l'utilisation de la télécommande.

Visualisation des sous-titres codés


Pour utiliser les sous-titres codés :

- Appuyer sur **CCD** (Sous-titres codés) pour sélectionner **CC Off** (Sous-titres codés désactivés), **CC On** (Sous-titres codés activés) ou **CC On When Mute** (Sous-titres codés activés pendant la mise en sourdine).

Sélection du mode des sous-titres codés

Pour sélectionner le mode des sous-titres codés :


- Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche avec le menu *Picture* (Image) affiché.

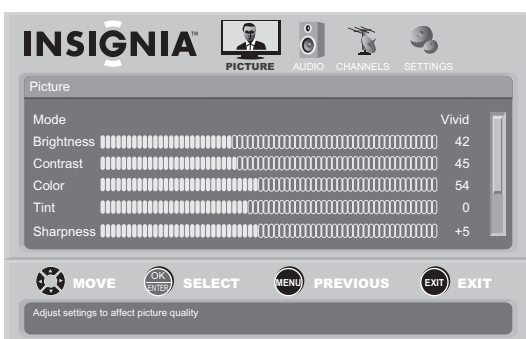

Personnalisation du style des sous-titres codés en mode TVN

Pour personnaliser les styles de sous-titres codés TVN :


- Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche avec le menu *Picture* (Image) affiché.

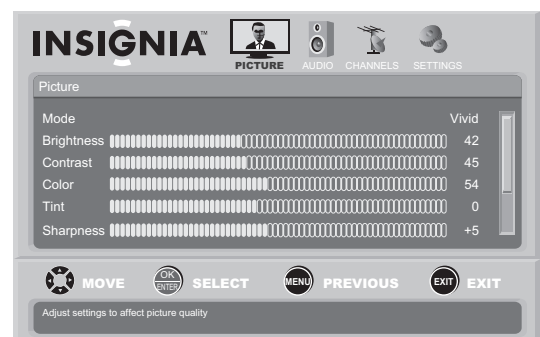


- Appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **SETTINGS** (Configuration). Le menu *Settings* (Configuration) s'affiche.



- Appuyer sur ▼ pour mettre en surbrillance **Closed Caption** (Sous-titres codés), puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) ou ▶ pour accéder à l'écran *Closed Caption*.

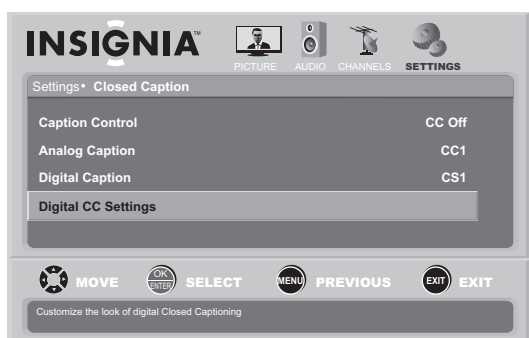

- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Digital CC Settings** (Paramètres des sous-titres codés numériques), puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) ou ▶ pour accéder au menu *Digital CC Settings*.

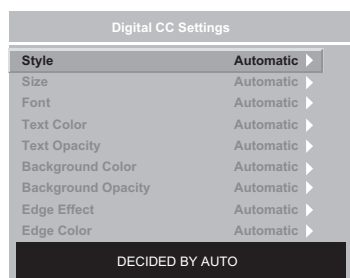

- Appuyer sur ▼ pour mettre une option en surbrillance, puis sur ◀ ou ▶ pour régler l'option. Sélections possibles :
 - Style** : permet de sélectionner le style des sous-titres codés numériques.
 - Size** : permet de sélectionner la taille de la police.
 - Font** : permet de sélectionner le style de la police de caractères.
 - Text Color** : permet de sélectionner la couleur du texte.

- Text Opacity** : permet de sélectionner la transparence du texte.
 - Background Color** (Couleur de fond) : permet de choisir la couleur de l'arrière plan.
 - Background Opacity** : permet de choisir la transparence de l'arrière plan.
 - Edge Effect** : permet de sélectionner le style de contour de la police de caractères.
 - Edge Color** (Couleur des bordures) : permet de sélectionner la couleur des contours.
- Appuyer sur ◀ ou ▶ pour régler l'option.
 - Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

Remarque

La valeur par défaut des paramètres des sous-titres codés numériques (**Digital CC Settings**) est **Automatic** (Automatique). Tous les autres paramètres sont disponibles seulement si **Style** est réglé sur **Custom** (Personnalisé).

Réglage des paramètres de l'heure


Remarque

Sauf indication contraire, toutes les tâches de cette section sont basées sur l'utilisation de la télécommande.

Réglage de l'horloge

Pour régler l'horloge :

- Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche avec le menu *Picture* (Image) affiché.

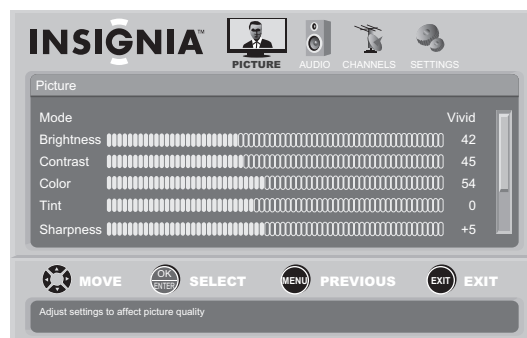

- Appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **SETTINGS** (Configuration). Le menu *Settings* (Configuration) s'affiche.



- Appuyer sur ▼ pour mettre en surbrillance **Time** (Heure), puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) ou ► pour accéder au menu *Time*.
- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Date/Time** (Date et heure), puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) pour accéder à l'écran *Date/time*.




- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance une option à régler, puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) ou ► pour accéder à l'écran du paramétrage ou si l'option est illustrée par le symbole ►, appuyer sur ◀ ou ► pour régler le paramètre.
- Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

Remarque

Si le **Mode** est réglé sur **Auto**, la date et l'heure sont basés sur l'information reçue d'un canal TVN et les seules options qui peuvent être réglées sont le fuseau horaire (**Time Zone**) et l'heure d'été (**Daylight Savings**).

Réglage de l'arrêt différé


- Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche avec le menu *Picture* (Image) affiché.

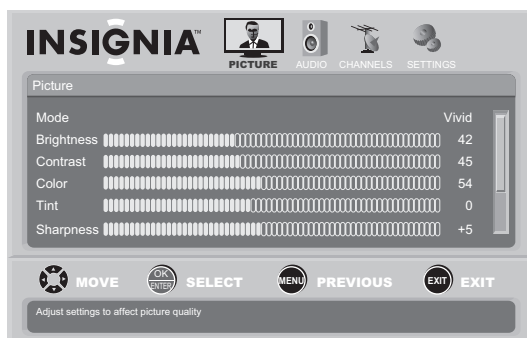

- Appuyer sur ◀ ou ► pour sélectionner **SETTINGS** (Configuration). Le menu *Settings* (Configuration) s'affiche.



- Appuyer sur ▼ pour mettre en surbrillance **Time** (Heure), puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) ou ► pour accéder au menu *Time*.
- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Sleep Timer** (Arrêt différé), puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) pour ouvrir la liste des arrêts différés possibles.

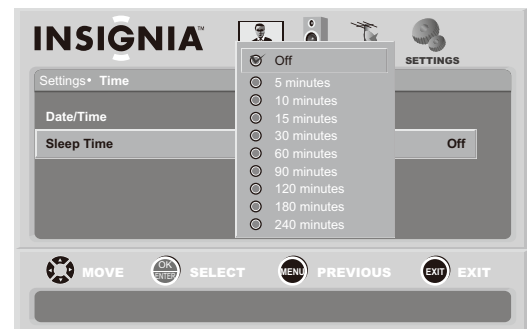

- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la durée de temporisation souhaitée avant la mise hors tension automatique du téléviseur.
- Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

Remarque

Il est également possible d'appuyer une ou plusieurs fois sur **SLEEP** pour régler l'arrêt différé. Il est possible de sélectionner Off (Désactivé), 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 180 ou 240 minutes.

Réglage des paramètres des menus


Remarque

Sauf indication contraire, toutes les tâches de cette section sont basées sur l'utilisation de la télécommande.

Sélection de la langue des menus

Pour sélectionner la langue du menu :

- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche avec le menu *Picture* (Image) affiché.

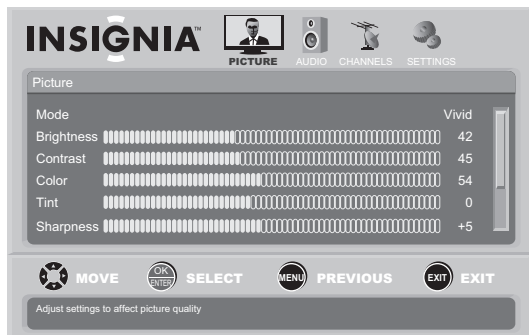

- 2 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **SETTINGS** (Configuration). Le menu *Settings* (Configuration) s'affiche.



- 3 Appuyer sur ▼ pour mettre en surbrillance **Menu Settings** (Paramètres des menus), puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) ou ▶ pour accéder au sous-menu.



- 4 Appuyer sur ▼ pour mettre en surbrillance **Language** (Langue), puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) ou ▶ pour accéder au sous-menu.




- 5 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner une langue.
- 6 Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

Modification de la transparence du menu

Pour modifier la transparence du menu :


- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche avec le menu *Picture* (Image) affiché.

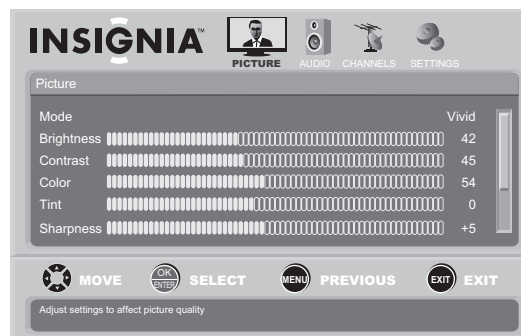

- 2 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **SETTINGS** (Configuration). Le menu *Settings* (Configuration) s'affiche.



- Appuyer sur ▼ pour mettre en surbrillance **Menu Settings** (Paramètres des menus), puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) ou ► pour accéder au sous-menu.

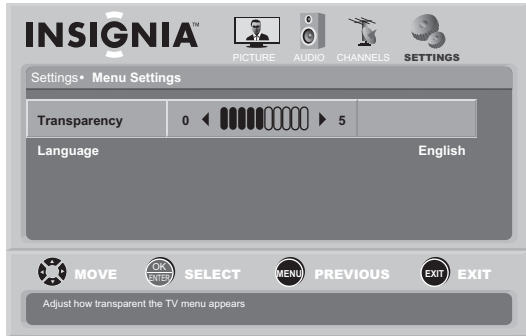


- Appuyer sur ▼ pour mettre en surbrillance **Transparency** (Transparence), puis sur ◀ ou ▶ pour modifier la transparence.
- Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

Étiquetage d'une source d'entrée

Pour modifier des étiquettes d'entrées :

- Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche avec le menu *Picture* (Image) affiché.

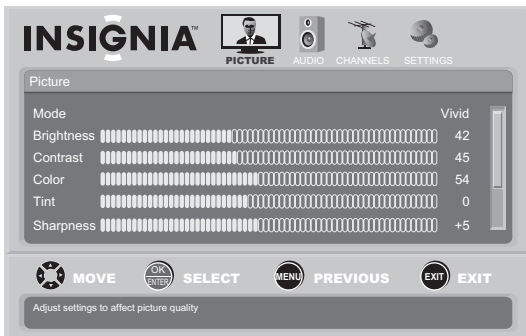

- Appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **SETTINGS** (Configuration). Le menu *Settings* (Configuration) s'affiche.



- Appuyer sur ▼ pour mettre en surbrillance **Input labels** (Étiquettes d'entrée), puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) ou ► pour accéder à l'écran *Input Labels*.




- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'étiquette à modifier (par exemple, **AV 1**).
- Appuyer sur ► pour déplacer le curseur sur le champ de saisie de l'étiquette.
- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'étiquette (—, **VCR** (Magnétoscope), **DVD** (Lecteur DVD), **Set Top Box** (Décodeur), **Satellite**, **Cable Box** (Décodeur câble), **DVD/PVR** (Lecteur DVD/Enregistreur vidéo personnel), **BD**, **HD**, **Game** (Jeux), **Camcorder** (Caméscope), **Receiver** (Récepteur), **PC** ou **Other** (Autres), puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) pour confirmer la modification.
- Appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Yes** (Oui) ou **No** (Non), puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) pour confirmer.
- Pour modifier une autre étiquette d'entrée, appuyer sur ◀ pour déplacer le curseur sur le champ de saisie, puis répéter les étapes 4 à 7.
- Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu d'écran.

Réinitialisation des paramètres aux valeurs par défaut

Pour réinitialiser les paramètres aux valeurs par défaut :

- Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche avec le menu *Picture* (Image) affiché.

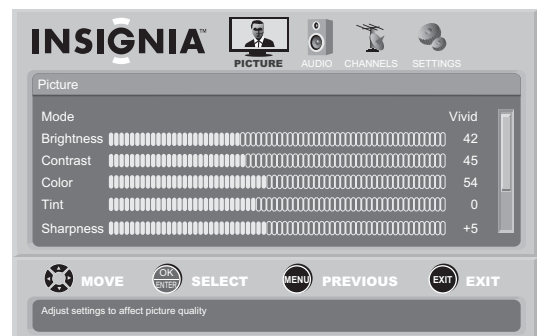

- Appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **SETTINGS** (Configuration). Le menu *Settings* (Configuration) s'affiche.



Remarque

Il peut être nécessaire de faire défiler vers le bas pour accéder à l'option **Reset to Default** (Réinitialisation aux paramètres par défaut).

- Appuyer sur ▼ pour mettre en surbrillance **Reset to Default**, puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée) pour confirmer.
- Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

Entretien

- Ne pas utiliser cet appareil dans des endroits trop chauds ou trop froids, cela pourrait déformer le boîtier ou entraîner un fonctionnement défectueux. Ce téléviseur fonctionne de façon optimale sous des températures qui sont acceptables par l'utilisateur.
- Température de stockage : 32 à 122 °F (0 à 50 °C).
- Température de fonctionnement : 41 à 104 °F (5 à 40 °C).
- Ne pas exposer le téléviseur à la lumière solaire directe ou le disposer à proximité d'une source de chaleur.

Nettoyage du boîtier du téléviseur

Essuyer le boîtier avec un chiffon doux, non-pelucheux. **Ne pas** utiliser le chiffon de nettoyage qui a été livré avec le téléviseur pour nettoyer le boîtier. Si le boîtier est extrêmement sale, humidifier un chiffon doux et non-pelucheux avec un détergent doux dilué, le presser pour extraire l'excès d'humidité, puis essuyer l'écran ou le boîtier. Sécher l'écran ou le boîtier avec un chiffon propre.

Nettoyage de l'écran ACL

Nettoyer l'écran et le boîtier avec un chiffon doux et non pelucheux. **Ne pas** utiliser le chiffon de nettoyage pour nettoyer d'autres parties du téléviseur.

Problèmes et solutions

Avertissement

L'utilisateur ne doit pas essayer de réparer cet appareil lui-même. Toutes les réparations doivent être effectuées par du personnel qualifié.

Problème	Solution
Pas d'alimentation	- Vérifier que le cordon d'alimentation est connecté correctement au téléviseur et à une prise secteur. - Débrancher le cordon d'alimentation, attendre 60 secondes, puis le rebrancher et mettre l'appareil en marche.
Pas d'image	- Vérifier que l'option Audio Only (Audio seulement) est désactivée (Off). Pour plus d'informations, voir « Écoute uniquement de l'audio du téléviseur » à la page 20. - Vérifier que les câbles vidéo sont correctement connectés à l'arrière de l'appareil. - Régler le contraste et la luminosité. - Vérifier que le mode vidéo correct est sélectionné. - Vérifier que le signal d'entrée est compatible. - Vérifier que l'antenne est branchée correctement. - Vérifier la configuration des sous-titres codés. Certains modes TEXTE peuvent figer l'écran.
Bonne image mais pas de son.	- Augmenter le volume. - Vérifier que le son n'est pas mis en sourdine. - Vérifier que le mode audio correct est sélectionné.
Bonne qualité du son, mais les couleurs sont médiocres.	Régler le contraste, la couleur et la luminosité.
Image de mauvaise qualité.	- Vérifier que la luminosité de la pièce n'est pas trop forte. La lumière réfléchie par l'écran peut rendre l'image difficile à voir. - Si une caméra S-VHS ou un caméscope sont connectés alors qu'un autre périphérique branché est sous tension, l'image peut être médiocre. Éteindre un ou plusieurs périphériques.
Ligne pointillée horizontale.	Le téléviseur est éventuellement trop proche d'un appareil électrique tel qu'un sèche-cheveux ou une lumière au néon. Éteindre cet appareil ou déplacer le téléviseur.
« Fantômes » ou images doubles.	Ceci peut provenir d'un mauvais dégagement de l'antenne en raison de bâtiments élevés ou de collines avoisinantes. L'utilisation d'une antenne directionnelle peut améliorer la qualité de l'image.

Problème	Solution
La télécommande ne fonctionne pas.	- Remplacer les piles. Veiller à ce que les pôles + et – des piles coïncident avec les indications + et – figurant à l'intérieur du compartiment. - Nettoyer le capteur de télécommande situé sur la partie avant du téléviseur. - Une lumière forte ou fluorescente peut interférer avec le signal de la télécommande. Éteindre la lumière ou déplacer le téléviseur.
Image neigeuse et parasitée.	Vérifier que les câbles audio-vidéo (A/V) et d'antenne sont fermement connectés.
L'image VGA est instable ou non synchronisée.	Vérifier que le mode VGA sélectionné sur l'ordinateur est correct.
Pas de sortie sonore sur l'un des haut-parleurs.	Régler la balance dans le menu <i>Audio</i>.
Les touches de commande ne fonctionnent pas.	- Vérifier que l'option Button Lock (Verrouillage des touches) est désactivée (Off). Pour plus d'informations, voir « Verrouillage des touches de commande » à la page 28. - Débrancher le cordon d'alimentation, attendre quelques secondes puis le rebrancher et rallumer le téléviseur.
Image rémanente.	Ne pas afficher une image fixe telle qu'un logo, un jeu ou une image d'ordinateur pendant une période prolongée. Ceci peut provoquer l'incrustation d'une image rémanente sur l'écran. Ce type de dommage n'est pas couvert par la garantie.
Présence de quelques points lumineux ou sombres sur l'image.	La présence de quelques points lumineux ou sombres sur un écran ACL n'est pas anormale. Cela n'affecte pas le fonctionnement du téléviseur.

Spécifications

La conception et les spécifications sont sujettes à modifications sans avis préalable.

Standard analogique	NTSC
Standard numérique	ATSC, 8-VSB, QAM clair
Écran	26"
Canaux accessibles	VHF : 2-13 UHF : 14-69 TV câblée : bande moyenne - A-8 ~ A-1, A ~ I Bande supérieure - J ~ W Hyperbande - AA ~ ZZ, AAA, BBB Bande ultra large - 65 ~ 94, 100 ~ 135
Source d'alimentation	120 V CA ~ 60 Hz
Consommation électrique	100 W avec le téléviseur en marche <1 W en mode attente
Puissance audio	5 W + 5 W (haut-parleur interne)
Entrée S-Vidéo	Y : 1 V (c-c), 75 ohms, sync. négative C : 0,286 V (c-c) (signal de salve), 75 ohms
Entrée vidéo/audio	Vidéo : 1 V (c-c), 75 ohms, sync. négative Audio : 300 mV (rms)
Entrée à composantes	Y : 1 V (c-c), 75 ohms, y compris sync. Pr/Cr : ± 0,35 V (c-c), 75 ohms Pb/Cb : ± 0,35 V (c-c), 75 ohms Audio : 300 mV (rms) Résolutions suggérées : 1080i, 720p, 480p, 480i
Entrée HDMI	2 prises d'entrée HDMI Conforme à HDCP Conforme à E-EDID Vitesses de balayage suggérées : 1080i, 720p, 480p, 480i
Entrée VGA	Conforme à E-EDID Vitesses de balayage suggérées : 640×480/60 Hz, 800×600/60 Hz, 1024×768/60 Hz, 1360×768/60 Hz Entrée Audio : mini-prise stéréo pour le casque d'écoute
Accessoires	Télécommande avec piles (2 de type AAA) Support de télécommande Cordon d'alimentation CA Câble VGA Câble composantes Chiffon de nettoyage <i>Guide de l'utilisateur</i> <i>Guide d'installation rapide</i>

Avis juridiques

FCC article 15

Ce dispositif est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été mis à l'essai et déclaré conforme aux limites prévues pour un appareil numérique de classe B, définies dans la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions dont il fait l'objet, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement sur la prise secteur d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;
- Contacter le revendeur ou un technicien qualifié pour toute assistance.

Avertissement de la FCC

Tous changements ou toutes modifications qui ne seraient pas expressément approuvés par les responsables de l'application des règles FCC pourraient rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

Câbles

Les connexions à cet appareil doivent être effectuées à l'aide de câbles blindés avec boîtier de connecteur métallique à filtrage radiofréquence et perturbations électromagnétiques, pour être en conformité avec la réglementation de la FCC.

Avis canadien

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Standard Television Receiving Apparatus - Appareil de réception télévision ordinaire, Canada BETS-7 / NTMR-7

Reconnaissance de l'avis de licence et de la marque de commerce de Dolby



Fabriquée sous licence de Dolby Laboratories. « Dolby » et le symbole à double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.

HDMI



HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface (Interface multimédia haute définition) sont des marques de commerce, ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC.

Audyssey Dynamic Volume™



Garantie limitée de deux ans

Marchés américain et canadien

Description :

Insignia Products (« Insignia ») garantit au premier acheteur de ce téléviseur neuf Insignia (« Produit »), qu'il est exempt de vices de fabrication et de main-d'œuvre à l'origine, pour une période de deux (2) ans à partir de la date d'achat du Produit (« Période de garantie »). Cette garantie ne s'applique que si le produit a été acheté aux États-Unis ou au Canada auprès d'un revendeur agréé par Best Buy ou Future Shop de produits de la marque Insignia et uniquement pour les produits qui ont été emballés avec cette déclaration de garantie.

Quelle est la durée de la couverture?

La Période de garantie dure 2 ans (730 jours) à compter de la date d'achat de ce Produit. La date d'achat est imprimée sur le reçu fourni avec le Produit.

Que couvre cette garantie?

Pendant la Période de garantie, si un vice de matériau ou de main-d'œuvre d'origine est détecté sur le Produit par un service de réparation agréé par Insignia ou le personnel du magasin, Insignia (à sa seule discrétion) : (1) réparera le Produit en utilisant des pièces détachées neuves ou remises à neuf; ou (2) remplacera le Produit par un produit ou des pièces neuves ou remises à neuf de qualité comparable. Les produits et pièces remplacés au titre de cette garantie deviennent la propriété d'Insignia et ne sont pas retournés à l'acheteur. Si les Produits ou pièces nécessitent une réparation après l'expiration de la Période de garantie, l'acheteur devra payer tous les frais de main-d'œuvre et les pièces. Cette garantie reste en vigueur tant que l'acheteur reste propriétaire du Produit Insignia pendant la Période de garantie. La garantie prend fin si le Produit est revendu ou transféré d'une quelconque façon que ce soit à tout autre propriétaire.

Comment obtenir une réparation sous garantie?

Si le produit a été acheté dans un magasin Best Buy ou Future Shop et qu'il s'agit d'un téléviseur avec un écran inférieur à 37 pouces, ramener le produit accompagné de la preuve d'achat originale dans n'importe quel magasin Best Buy ou Future Shop. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine. Si le Produit a été acheté en ligne sur le site Internet de Best Buy ou de Future Shop, l'expéditeur accompagné du reçu original à l'adresse indiquée sur le site Web. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine.

Afin d'obtenir le service de la garantie à domicile pour un téléviseur avec écran de 37 pouces ou plus, appeler le 1-888-BESTBUY pour les États-Unis. Au Canada, appeler le 1-866-BESTBUY ou pour Future Shop le 1-800-663-2275. L'assistance technique établira un diagnostic et corrigera le problème au téléphone ou enverra un technicien agréé par Insignia pour la réparation à domicile.

Où cette garantie s'applique-t-elle?

Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur original du Produit aux États-Unis et au Canada dans un magasin de la marque Best Buy ou Future Shop ou leurs sites Internet.

Ce qui n'est pas couvert par cette garantie limitée

La présente garantie ne couvre pas :

- la formation du client;
- l'installation;
- les réglages de configuration;
- les dommages esthétiques;
- les dommages résultants de catastrophes naturelles telles que les surtensions;
- les accidents;
- une utilisation inadaptée;
- une manipulation abusive;
- la négligence;
- une utilisation commerciale, y compris mais sans s'y limiter, l'utilisation dans un centre commercial ou dans les parties communes d'immeubles en copropriété ou d'immeubles d'appartements, ainsi que tout endroit autre qu'un domicile privé;

- la modification de tout ou partie du Produit, y compris l'antenne;
- un écran plasma endommagé par les images fixes (sans mouvement) qui restent affichées pendant de longues périodes (rémanentes).
- les dommages ayant pour origine une utilisation ou une maintenance défectueuse;
- la connexion à une source électrique dont la tension est inadéquate;
- la tentative de réparation par toute personne non agréée par Insignia pour réparer le Produit;
- les produits vendus « en l'état » ou « hors service »;
- les consommables, y compris mais sans s'y limiter les piles ou batteries (AA, AAA, C etc.);
- les produits dont le numéro de série usine a été altéré ou enlevé;
- la perte ou vol de ce produit ou de tout élément le composant.

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT, TELS QU'OFFERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE, CONSTITUENT LE SEUL RECOURS DE L'ACHETEUR POUR TOUTE VIOLATION DE GARANTIE. INSIGNIA NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, RÉSULTANT DE L'INEXÉCUTION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE DONNÉES, L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE PRODUIT, L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ OU LA PERTE DE PROFITS. INSIGNIA PRODUCTS N'OCTROIE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE RELATIVE À CE PRODUIT; TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES POUR CE PRODUIT, Y COMPRIS MAIS SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN BUT PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE DE GARANTIE APPLICABLE TELLE QUE DÉCRITE CI-DESSUS ET AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE NE S'APPLIQUERA APRÈS LA PÉRIODE DE GARANTIE. CERTAINS ÉTATS ET PROVINCES NE RECONNAISSENT PAS LES LIMITATIONS DE LA DURÉE DE VALIDITÉ DES GARANTIES IMPLICITES. PAR CONSÉQUENT, LES LIMITATIONS SUSMENTIONNÉES PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À L'ACHETEUR ORIGINAL. LA PRÉSENTE GARANTIE DONNE À L'ACHETEUR DES GARANTIES JURIDIQUES SPÉCIFIQUES; IL PEUT AUSSI BÉNÉFICIER D'AUTRES GARANTIES QUI VARIENT D'UN ÉTAT OU D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.

Pour contacter Insignia :

Vous pouvez contacter le service à la clientèle en composant le 1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, 55423-3645 É.-U.

© 2010 BBY Solutions, Inc.

Tous droits réservés. INSIGNIA est une marque de commerce de BBY Solutions Inc., déposée dans certains pays. Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.

Marché mexicain

{SCEAU DU DÉTAILLANT}

EMPLACEMENT DE L'AUTOCOLLANT DE LA MARQUE ET DU MODÈLE DU PRODUIT

DATE D'ACHAT : _____

Description :

Insignia Products (« Insignia ») garantit au premier acheteur de ce téléviseur neuf Insignia (« Produit »), qu'il est exempt de vices de fabrication et de main-d'œuvre à l'origine, pour une période de deux (2) ans à partir de la date d'achat du Produit (« Période de garantie »). Cette garantie ne s'applique que si le produit a été acheté au Mexique auprès d'un revendeur agréé par Best Buy de produits de la marque Insignia et uniquement pour les produits qui ont été emballés avec cette déclaration de garantie.

Quelle est la durée de la couverture?

La Période de garantie dure 2 ans (730 jours) à compter de la date d'achat de ce Produit. La date d'achat est imprimée sur le reçu fourni avec le Produit.

Que couvre cette garantie?

Pendant la Période de garantie, si un vice de matériau ou de main-d'œuvre d'origine est détecté sur le Produit par un service de réparation agréé par Insignia ou le personnel du magasin, Insignia (à sa seule discrétion) : (1) réparera le Produit en utilisant des pièces détachées neuves ou remises à neuf; ou (2) remplacera le Produit par un produit ou des pièces neuves ou remises à neuf de qualité comparable. Les produits et pièces remplacés au titre de cette garantie deviennent la propriété d'Insignia et ne sont pas retournés à l'acheteur. Cette garantie reste en vigueur tant que l'acheteur reste propriétaire du Produit Insignia pendant la Période de garantie. La garantie prend fin si le Produit est revendu ou transféré d'une quelconque façon que ce soit à tout autre propriétaire.

Comment obtenir une réparation sous garantie?

Si le produit a été acheté dans un magasin Best Buy et qu'il s'agit d'un téléviseur avec un écran inférieur à 37 pouces, ramener le produit accompagné de la preuve d'achat originale dans n'importe quel magasin Best Buy. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine. Si le Produit a été acheté en ligne sur un site Internet de Best Buy, l'expédier accompagné du reçu original à l'adresse indiquée sur le site Web. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine.

Afin d'obtenir le service de la garantie à domicile pour un téléviseur avec écran de 37 po ou plus au Mexique, appeler le 01 800-433-5778. L'assistance technique établira un diagnostic et corrigera le problème au téléphone ou enverra un technicien agréé par Insignia pour la réparation à domicile.

Où cette garantie s'applique-t-elle?

Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur original du Produit au Mexique dans un magasin de la marque Best Buy ou sur son site Internet.

Ce qui n'est pas couvert par cette garantie limitée

La présente garantie ne couvre pas :

- la formation du client;
- l'installation;
- les réglages de configuration;
- les dommages esthétiques;
- les dommages résultants de catastrophes naturelles telles que les surtensions;
- les accidents;
- une utilisation inadaptée;
- une manipulation abusive;
- la négligence;
- une utilisation commerciale, y compris mais sans s'y limiter, l'utilisation dans un centre commercial ou dans les parties communes d'immeubles en copropriété ou d'immeubles d'appartements, ainsi que tout endroit autre qu'un domicile privé;
- la modification de tout ou partie du Produit, y compris l'antenne;
- un écran plasma endommagé par les images fixes (sans mouvement) qui restent affichées pendant de longues périodes (rémanentes);
- les dommages ayant pour origine une utilisation ou une maintenance défectueuse;
- la connexion à une source électrique dont la tension est inadéquate;
- la tentative de réparation par toute personne non agréée par Insignia pour réparer le Produit;
- les produits vendus « en l'état » ou « hors service »;
- les consommables, y compris mais sans s'y limiter les piles ou batteries (AA, AAA, C etc.);
- les produits dont le numéro de série usine a été altéré ou enlevé;
- la perte ou vol de ce produit ou de tout élément le composant.

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT, TELS QU'OFFERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE, CONSTITUENT LE SEUL RECOURS DE L'ACHETEUR POUR TOUTE VIOLATION DE GARANTIE. INSIGNIA NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, RÉSULTANT DE L'INEXÉCUTION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE DONNÉES, L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE PRODUIT, L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ OU LA PERTE DE PROFITS. INSIGNIA PRODUCTS N'OCTROIE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE RELATIVE À CE PRODUIT; TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES POUR CE PRODUIT, Y COMPRIS MAIS SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN BUT PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE DE GARANTIE APPLICABLE TELLE QUE DÉCRITE CI-DESSUS ET AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE NE S'APPLIQUERA APRÈS LA PÉRIODE DE GARANTIE. CERTAINS ÉTATS ET PROVINCES NE RECONNAISSENT PAS LES LIMITATIONS DE LA DURÉE DE VALIDITÉ DES GARANTIES IMPLICITES. PAR CONSÉQUENT, LES LIMITATIONS SUSMENTIONNÉES PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À L'ACHETEUR ORIGINAL. LA PRÉSENTE GARANTIE DONNE À L'ACHETEUR DES GARANTIES JURIDIQUES SPÉCIFIQUES; IL PEUT AUSSI BÉNÉFICIER D'AUTRES GARANTIES QUI VARIENT D'UN ÉTAT OU D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.

Pour contacter Insignia :

Vous pouvez contacter le service à la clientèle en composant le 1-800-305-2204

www.insigniaproducts.com

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, 55423-3645 É.-U.

© 2010 BBY Solutions, Inc.

Tous droits réservés. INSIGNIA est une marque de commerce de BBY Solutions Inc., déposée dans certains pays. Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.

Adresse du détaillant au Mexique :

Best Buy Mundo E

Boulevard Manuel Avila Camacho 1007

Periferico Norte Santa Monica

Col. San Lucas Tepetlalcaltol

INSIGNIA™

Si le cordon d'alimentation a été endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, le service de réparation ou du personnel qualifié afin d'éviter tout danger.
Si el cordón de alimentación se ha dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante, su representante o personal de servicio calificado para evitar cualquier riesgo.

www.insigniaproducts.com

Marchés américain et canadien : 1 (877) 467-4289

Marché mexicain : 01 (800) 926-3000

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423-3645 É.-U.

©2010 BBY Solutions, Inc.

Tous droits réservés. INSIGNIA est une marque de commerce de BBY Solutions, Inc. déposée dans certains pays.

Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.

Best Buy Imports, S. de R.L. de C.V. Av. Santa Fe 485, Segundo Piso, Colonia Cruz Manca, Programa Parcial de Desarrollo Santa Fe, Delegación Cuajimalpa, Distrito Federal, México 05349
RFC#BBI0802114Q2

Le guide de l'utilisateur est inclus. Veuillez lire ce guide avant d'utiliser le produit.

Pour toute assistance technique d'Insignia au Mexique, veuillez composer le : 01 800-926-3020 <http://www.insigniaproducts.com>



FRANÇAIS
10-0868