

## GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Estación de carga  
para control Elite

NS-GXBOECS101

## CONTENIDO DEL PAQUETE

- Base de carga
- Paquete de baterías
- Cubierta del compartimiento de las pilas
- Adaptador de CA
- *Guía de instalación rápida*

## COMPATIBILIDAD

- Funciona con sus controles inalámbricos Xbox One Elite, Xbox One o Xbox One S


## CARACTERÍSTICAS

- Batería con capacidad de 1400 mAh para un tiempo de juego más largo
- El paquete de baterías elimina la necesidad de pilas desechables costosas

## INSTALACIÓN DE SU PAQUETE DE BATERÍAS


Inserte el paquete de baterías en el compartimiento (A) e instale la cubierta del compartimiento de la batería (B).

**Nota:** verifique que los símbolos + y - en el paquete de baterías coincidan con los símbolos en el compartimiento de las baterías.

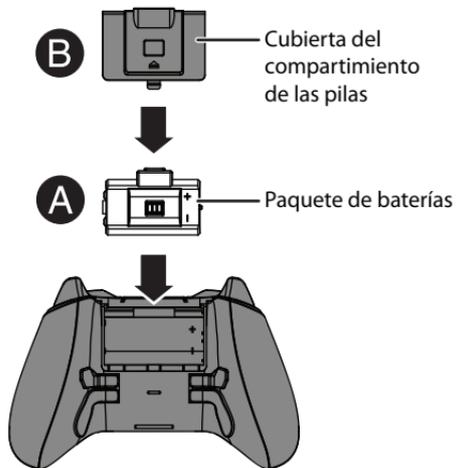

## PREPARACIÓN DE LA ESTACIÓN DE CARGA

- 1 Conecte el adaptador de CA de la estación de carga a un tomacorriente.
- 2 Coloque la base de carga sobre una superficie nivelada y estable.

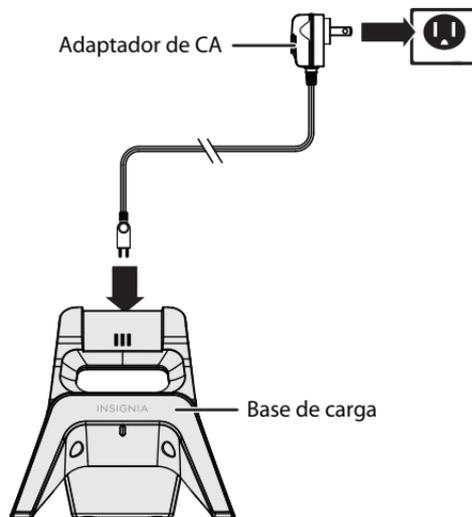

## CARGA DE SUS CONTROLES

- 1 Empuje suavemente el control en el conector de la estación de carga hasta que oiga un clic. El indicador LED de carga se ilumina color rojo durante la carga y se ilumina en verde cuando haya terminado.




LED

INDICADOR DE ESTADO	DESCRIPCIÓN
Rojo	Cargando
Verde	Carga completa

2 Para retirar un control, sostenga la base de carga hacia abajo y luego levante el control.

### Adaptador de CA

Para cargar el controlador mientras está jugando, conecte el adaptador de CA del puerto USB (en el paquete de baterías) a un tomacorriente.

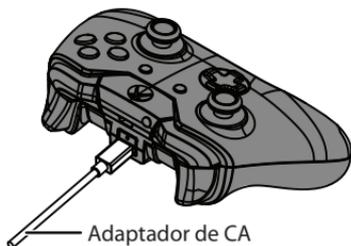

Adaptador de CA

## ESPECIFICACIONES

**Entrada de la base de carga:** 5 V CC, 800 mA

**Salida de la base de carga:** 3 V CC, 800 mA

**Tipo de batería:** NiMH

**Longitud del cable:** 1.2 m

**Temperatura de operación:** 0° a 55°

## LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

### El control no funciona con el paquete de baterías instalado:

- Reinstale el paquete de baterías. Asegúrese de que esté correctamente puesto en su lugar.
- Intente recargar el paquete de baterías.
- Utilice otras baterías para determinar si el control está defectuoso o si la carga del paquete de baterías está baja.

### La base de carga no carga los controles:

- Asegúrese de que el paquete de baterías esté correctamente instalado en el control Xbox One.
- Asegúrese de que el adaptador de alimentación de CA esté conectado a la base de carga y a un tomacorriente.
- Si el paquete de baterías no se usó por un período de tiempo largo, se puede que sea completamente descargado. No se puede asegurar que la base de carga pueda recuperar la batería.

### La autonomía de la batería parece corta:

- La autonomía de la batería puede disminuir con el tiempo.
- Asegúrese de que la batería esté completamente cargada (LED está iluminado en verde) antes de desconectarla de la base de carga.
- Dejando su control completamente cargado en la estación de carga por períodos prolongados de tiempo va a limitar la vida útil y el desempeño de la batería.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD/ PRECAUCIONES

Un uso incorrecto de la batería puede resultar en una fuga de líquido, sobrecalentamiento o explosión. Cuando se usa baterías, asegúrese de seguir estas instrucciones:

- Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
- No caliente, abra, perforo, dañe o se deshaga de las baterías en el fuego.
- Si una batería fuga, extraígalas, teniendo cuidado de evitar que el líquido toque su piel o los vestidos. Si el líquido de la batería hace contacto con la piel o ropa, lave la piel con agua o remueva la ropa inmediatamente. Antes de insertar la nueva batería, limpie a fondo el control con una toalla de papel húmeda.
- No permite que objetos metálicos entren en contacto con los terminales de la batería, porque se pueden calentar y causar quemaduras. Por ejemplo, no transporte la batería en su bolsillo con llaves o monedas.
- Remueva la batería si el producto no se va a usar por un período de tiempo extendido.

## AVISOS LEGALES

### Información de FCC

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

**Advertencia:** cualquier cambio o modificación a esta unidad que no este aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

**Nota:** este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que satisface los límites establecidos para clasificarlo como dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este dispositivo genera,

utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse entendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

### Declaración de ICES-003

Este aparato digital de Clase B cumple con la norma ICES-003 canadiense. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com) para obtener más detalles.

## COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para obtener servicio al cliente, llame al 1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3000 (México) [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com)

Microsoft y Xbox One son marcas comerciales registradas del grupo de empresas de Microsoft. INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas. Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A. © 2016 Best Buy. Todos los derechos reservados. **Hecho en China**