

Minichaîne portative avec station d'accueil pour iPod ou iPhone et lecteur CD | NS-BIPCD02

Félicitations d'avoir acheté ce produit Insignia de haute qualité. Le modèle NS-BIPCD02 représente la dernière avancée technologique dans la conception de minichaînes portatives et a été conçu pour des performances et une fiabilité exceptionnelles.

Contenu de l'emballage

- Minichaîne portative
- Adaptateur d'alimentation c.a.
- Guide de l'utilisateur
- Guide d'installation rapide

Installation des piles

- 1 Ouvrir le compartiment des piles situé sur le dessous de la minichaîne.
- 2 Insérer huit piles alcalines de type C (non fournies) dans le compartiment. Veiller à ce que les pôles + et – des piles coïncident avec les repères + et – figurant à l'intérieur du compartiment.
- 3 Replacer le couvercle du compartiment des piles jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans sa position.

Connexion de l'adaptateur c.a.

- 1 Insérer le petit connecteur du cordon d'alimentation dans la prise d'entrée c.c. (DC IN) située au dos de la minichaîne.
- 2 Brancher l'adaptateur c.a. sur une prise secteur de 120/240 V, 50/60 Hz.

Mettre la minichaîne sous tension

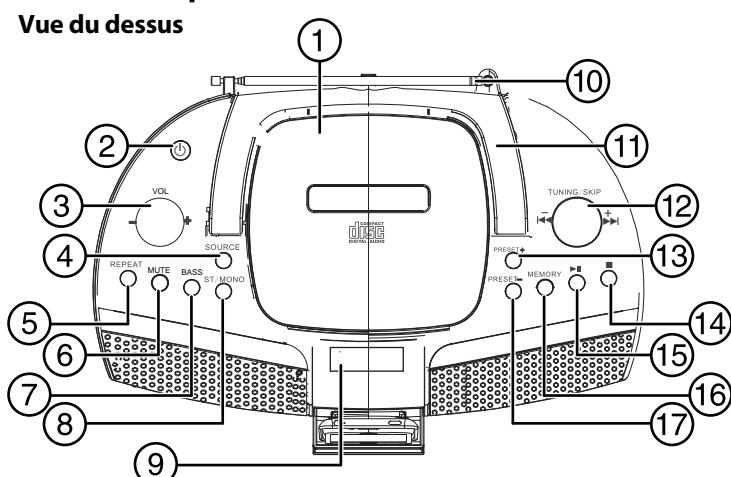
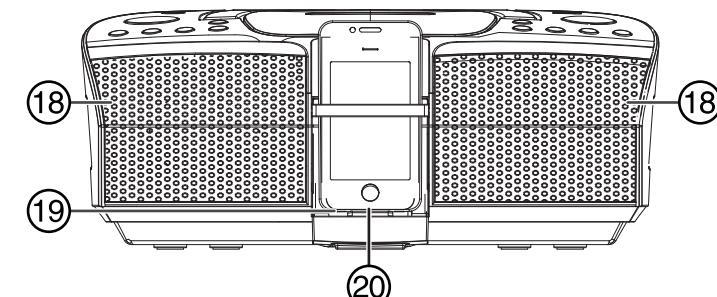
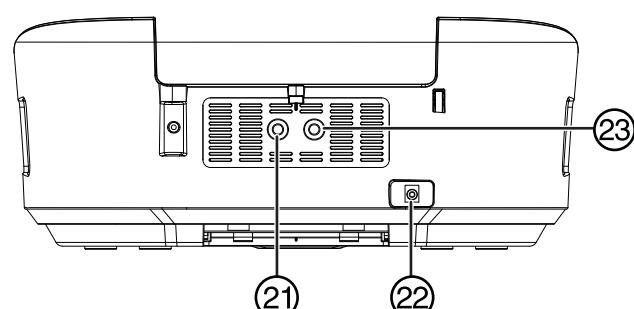
- Appuyer sur la touche  (marche-arrêt) sur le dessus de l'appareil.

Sélection du mode (source)

- Appuyer de façon répétée sur **SOURCE** sur le dessus de l'appareil pour sélectionner **FM**, **CD**, **iPod/iPhone** ou **AUX**. La source sélectionnée s'affiche à l'écran.

Commande du volume

- Après avoir sélectionné le mode souhaité, appuyer sur **VOLUME +** ou **-** pour régler le volume à un niveau confortable.

Caractéristiques :**Vue du dessus****Face avant****Face arrière**

N°	Composant	Description
1	Couvercle du compartiment du CD	Ouvrir pour insérer ou retirer un CD.
2	Touche  (marche/arrêt)	Permet de mettre l'appareil en marche ou de le mettre en mode attente.
3	VOL +/-	Permet d'augmenter ou de diminuer le volume sonore.
4	Touche SOURCE	Appuyer de façon répétée sur cette touche pour sélectionner le mode souhaité. Les options incluent TUNER (Syntoniseur), iPod , CD ou AUX .
5	Touche RÉPÉTITION	Appuyer une fois sur cette touche pour répéter la sélection actuelle du CD. Appuyer deux fois pour répéter tout le CD. Appuyer une troisième fois pour annuler le mode de répétition.
6	Touche SOURDINE	Permet d'activer la mise en sourdine. Appuyer de nouveau pour désactiver la mise en sourdine.
7	Touche des GRAVES	Permet d'activer l'amplification des graves de la minichaîne.
8	Touche ST/MONO	Permet d'alterner entre la réception FM stéréo et mono.
9	Affichage ACL	Affiche le mode, la fréquence et l'information sur la lecture.
10	Antenne FM	Déployer l'antenne FM pour améliorer la réception de la radio FM.
11	Poignée de transport	L'utiliser pour transporter la minichaîne d'un endroit à l'autre.
12	Touches  /  SYNTONISATION/SAUT	<ul style="list-style-type: none"> • En mode de syntonisation, permet de syntoniser la radio sur une fréquence inférieure ou supérieure. • Appuyer pendant plus d'une seconde pour faire une recherche automatique de la station radio suivante inférieure ou supérieure. <p>En mode CD et iPod ou iPhone :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Appuyer une fois sur  pour aller au début de la sélection en cours, puis une fois sur  pour passer à la sélection suivante. • Appuyer deux fois sur  pour aller au début de la sélection antérieure. • Appuyer et maintenir enfoncée  pour la recherche arrière d'une piste spécifique. • Appuyer et maintenir enfoncée  pour la recherche avant d'une piste spécifique.
13	Touche de MÉMORISATION +	Permet de syntoniser la radio FM sur la station mémorisée suivante.
14	Touche  (arrêt)	Permet d'arrêter la lecture.
15	Touche  (lecture/pause)	Permet de commencer la lecture du CD. Appuyer de nouveau sur cette touche pour interrompre la lecture momentanément. Appuyer de nouveau sur cette touche pour reprendre la lecture.
16	Touche MÉMOIRE	Permet de mémoriser des stations de radio FM prédéfinies. Après avoir appuyé sur la touche MÉMOIRE , appuyer sur PRESET+ (Mémorisation +) ou PRESET- (Mémorisation -) pour définir le numéro de la station mémorisée. Il est possible de mémoriser jusqu'à 30 stations.
17	Touche de MÉMORISATION -	Permet de syntoniser la radio FM sur la station mémorisée antérieure.
18	Haut-parleurs	Diffusent le son de la minichaîne.
19	Station d'accueil pour iPod ou iPhone	Insérer l'iPod ou l'iPhone dans la station d'accueil pour reproduire des sélections à partir de la minichaîne.
20	Fixation pour iPhone	Protège l'iPhone quand il est connecté. La fixation consiste en une courroie de plastique transparente à l'intérieur du compartiment de l'iPhone. Tendre la courroie pour maintenir l'iPhone ou l'iPod quand ils sont dans la station d'accueil.
21	Prise pour casque d'écoute	Brancher un casque d'écoute sur ce connecteur.
22	Prise d'ENTRÉE c.c.	Connecter l'adaptateur d'alimentation c.a. à cette prise.
23	Prise d'ENTRÉE AUXILIAIRE	Brancher une source sonore externe, telle qu'un lecteur MP3, sur ce connecteur.

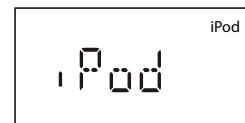
Utilisation de la station d'accueil de l'iPod ou de l'iPhone

- Lorsque l'iPod ou l'iPhone est inséré dans la station d'accueil, il se met en mode attente, puis s'éteint. La minichaîne recharge l'iPod ou l'iPhone lorsqu'il est connecté.

Remarque : La commande du volume sur l'iPod ou l'iPhone règle uniquement le volume du casque d'écoute qui y est connecté. Pour régler le volume lorsque l'appareil est connecté à la minichaîne, utiliser la commande du volume sur le dessus de la minichaîne.

Pour utiliser la station d'accueil de l'iPod ou de l'iPhone :

- 1 Insérer l'iPod ou l'iPhone dans sa station d'accueil.
- 2 Appuyer sur  (marche-arrêt) sur le dessus de la minichaîne pour l'allumer.
- 3 Appuyer plusieurs fois sur la touche **SOURCE** jusqu'à ce que « iPod » s'affiche à l'écran.



Si l'iPod ou l'iPhone contient des pistes de musique disponibles, la lecture reprendra à partir de l'endroit où elle avait été suspendue ou arrêtée momentanément. Si l'iPod ou l'iPhone ne contient pas de fichiers dans le format correct, « iPod » clignote à l'écran.



- 4 Pour plus d'informations relatives au contrôle de la lecture de l'iPod, se référer au tableau à la première page de ce *Guide d'installation rapide* ou consulter le *Guide de l'utilisateur*.

Pour recevoir un appel téléphonique sur l'iPhone :

- Si la sonnerie de l'iPhone retentit, la minichaîne est mise en sourdine jusqu'à ce que l'appel soit terminé, puis la musique reprend.
- Si la sonnerie de l'iPhone retentit, la minichaîne reproduit la sonnerie, mais l'appel s'entend à partir de l'iPhone. Après l'appel, la minichaîne reste en mode iPod et la musique reprend.

Remarque : L'iPhone peut rester connecté à la station d'accueil. Il est automatiquement mis en mode haut-parleur.

Utilisation du lecteur CD

Pour utiliser le lecteur CD :

- 1 Appuyer plusieurs fois sur la touche **SOURCE** pour sélectionner le mode CD. **NO DISC** (Pas de disque) s'affiche à l'écran.
- 2 Soulever le couvercle du compartiment du CD et placer un CD sur le plateau jusqu'à enclenchement, avec l'étiquette tournée vers le haut.
- 3 Fermer le couvercle du plateau à disque et le lecteur commence à lire le CD. Appuyer sur la touche pour démarrer la lecture.
- 4 Pour plus d'informations relatives au contrôle de la lecture d'un CD, se référer au tableau à la première page de ce *Guide d'installation rapide* ou consulter le *Guide de l'utilisateur*.

Reproduction de la musique à partir d'une source sonore externe

Pour reproduire de la musique à partir d'une source externe :

- 1 Connecter une extrémité d'un câble audio avec connecteur de 3,5 mm (non inclus) à la prise d'entrée auxiliaire (AUX IN) au dos de la minichaîne et l'autre extrémité à une source sonore externe, telle qu'un lecteur MP3.
- 2 Mettre en marche la minichaîne, puis appuyer plusieurs fois sur la touche **SOURCE** jusqu'à ce qu'AUX s'affiche à l'écran.
- 3 Contrôler la lecture à partir de la source sonore externe.

Utilisation du mode FM

Pour utiliser le mode FM :

- 1 Mettre la minichaîne en marche. Le mode FM est le mode standard de la minichaîne. Il est sélectionné automatiquement.
- 2 Appuyer sur les touches  ou  pour syntoniser la radio sur la station souhaitée.
- 3 Pour plus d'informations relatives à l'utilisation du mode FM, se référer au tableau à la première page de ce *Guide d'installation rapide* ou consulter le *Guide de l'utilisateur*.

Utilisation d'un casque d'écoute

- Brancher un casque d'écoute avec une prise de 3,5 mm sur la prise casque. Utiliser des adaptateurs correspondants (disponibles dans un magasin local de produits électroniques) si un connecteur différent est utilisé. Les haut-parleurs sont automatiquement mis en sourdine lorsque le casque d'écoute est branché.

Problèmes et solutions

Voir le *Guide de l'utilisateur* pour de plus amples informations.

Entretien

Voir le *Guide de l'utilisateur* pour de plus amples informations.

Spécifications

Voir le *Guide de l'utilisateur* pour de plus amples informations.

Avis juridiques

Article 15 de la FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été mis à l'essai et déclaré conforme aux limites prévues pour un appareil numérique de classe B, définies dans l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions dont il fait l'objet, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;
- contacter le revendeur ou un technicien qualifié pour toute assistance.

Avertissement de la FCC

Tout changement ou toute modification qui ne serait pas expressément approuvé par les responsables de l'application des règles FCC pourrait rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

Déclaration NMB-003 du Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Garantie limitée de 90 jours

Allez sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

Pour contacter Insignia :

Pour le service à la clientèle,appelez le 1-877-467-4289.
www.insigniaproducts.com

© 2012 BBY Solutions, Inc., tous droits réservés. INSIGNIA est une marque de commerce de BBY Solutions Inc., déposée dans certains pays. Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.