





Station d'accueil convertible avec haut-parleurs

RF-HV3

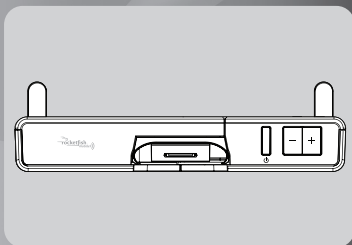

Caractéristiques

- Connecteur certifié pour iPod et iPhone
- Permet de charger les iPod et les iPhone quand ils sont connectés
- Commande de volume numérique
- Prise d'entrée ligne de 3,5 mm pour utilisation avec d'autres lecteurs de musiques

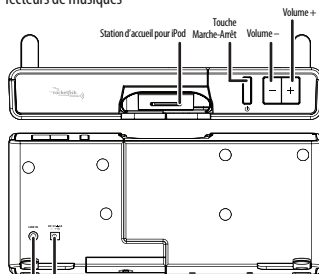

Entrée de ligne 5V c.c.

Contenu du carton

- Station d'accueil convertible avec haut-parleurs
- Adaptateurs de station d'accueil pour iPod et iPhone (7) :
 - iPod classic (version 80 Go/120 Go uniquement) (1)
 - iPod nano (2^e génération) (1)
 - iPod nano (3^e génération) (1)
 - iPod nano (4^e génération) (1)
 - iPod touch 1G/2G (1)
 - iPhone 2G (1)
 - iPhone 3G (1)
- Télécommande
- Adaptateur c.a.
- Guide d'installation rapide

Connexion de l'alimentation

- Connecter l'adaptateur c.a. à la prise de 5 V c.c. (DC 5V) à l'arrière de la station d'accueil avec haut-parleurs et à une prise secteur.

OU

- Insérer quatre piles AAA (non fournies) dans le compartiment.

Remarque : Quand la station d'accueil avec haut-parleurs fonctionne sur piles, elle ne charge pas la batterie d'un iPod connecté, ni celle d'un iPhone.

GUIDE D'INSTALLATION
RAPIDE

Connexion d'un iPod ou d'un iPhone

- 1 Sélectionner et insérer l'adaptateur correspondant à l'iPod ou à l'iPhone à connecter.

Remarque : Les adaptateurs sont identifiés par un repère. Veiller à utiliser l'adaptateur correct, afin de ne pas endommager le connecteur de la station.

- 2 Insérer l'iPod ou l'iPhone dans la station d'accueil.
- 3 Appuyer sur  pour mettre la station d'accueil avec haut-parleurs sous tension.
- 4 Appuyer sur  de la télécommande ou sur l'iPod ou l'iPhone connecté pour commencer la lecture d'un fichier de musique ou vidéo.
- 5 Pour commander la lecture :
 - Appuyer sur  pour interrompre momentanément et reprendre la lecture.
 - Appuyer sur  pour mettre les haut-parleurs en sourdine. Appuyer de nouveau sur cette touche pour rétablir le son.
 - Appuyer sur  ou  pour aller au fichier précédent ou suivant.
 - Appuyer et maintenir enfoncées les touches  ou  pour effectuer une recherche vers l'arrière ou vers l'avant dans un fichier.
 - Appuyer une fois sur  (répétition) pour répéter le fichier en cours de lecture. Appuyer deux fois pour répéter en totalité l'album ou la liste de lecture. Appuyer trois fois pour désactiver la fonction de répétition.
 - Appuyer sur  (aléatoire) pour une lecture aléatoire des fichiers. Appuyer de nouveau sur cette touche pour désactiver la lecture aléatoire.
- 6 Appuyer sur  pour mettre la station d'accueil avec haut-parleurs hors tension.

Problèmes et solutions

Problème :	Solution :
Le son n'est pas clair ou absence de son	Vérifier que l'iPod ou l'iPhone est inséré correctement avec l'adaptateur adéquat.
Pas d'alimentation	Vérifier que l'adaptateur c.a. est correctement et fermement connecté.
Le son est faible ou déformé	Appuyer sur la touche VOLUME – pour baisser le volume.
Distorsion importante	En cas d'utilisation de piles, leur charge peut être faible. Remplacer les piles.
Impossible de sortir du mode veille lors de la lecture de musique d'un iPod	Vérifier qu'aucun câble n'est connecté sur la prise d'entrée ligne (LINE IN).
Le parcours des menus dans un iPod ne fonctionne pas correctement	Vérifier que l'iPod ou l'iPhone ne sont pas en mode paysage

Spécifications

- Sortie total : 6 W (3 W/canal)
- Gamme moyenne (40 mm) par satellite
- Distorsion : $\leq 10\%$
- Rapport S/B : > 65 dB 1 W
- Réponse en fréquence : 200 Hz – 16 kHz
- Alimentation c.a. fournie : 5 V c.c. à 2 A

Compatibilité (iPod et iPhone)

- iPod touch 1^{re} génération
- iPod touch 2^e génération
- iPod classic (version 80 Go et 120 Go uniquement)
- iPod nano 3^e génération
- iPod nano 2^e génération
- iPhone 2G
- iPhone 3G
- iPhone 3GS

Article 15 de la FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été mis à l'essai et déclaré conforme aux limites prévues pour un appareil numérique de classe B, définies dans l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions dont il fait l'objet, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;
- contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour toute assistance.

Avertissement de la FCC

Tout changement ou toute modification qui ne serait pas expressément approuvé par les responsables de l'application des règles FCC pourraient rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

NMB-003 du Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Garantie limitée d'un an

Aller sur le site www.rocketfishproducts.com pour toute information complémentaire.

© 2009 Best Buy Enterprise Services, Inc.
Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 É.-U.