

Conversión a un monopié


- 1 Manteniendo firmemente el trípode, desatornille la pata del monopié de la parte principal del trípode.



- 2 Desatornille los tornillos de bloqueo de la columna central, desatornille el gancho para colgar de la parte inferior y remueva la columna central de la base del trípode.



- 3 Atornille la columna central (con la articulación) en la pata del monopié.

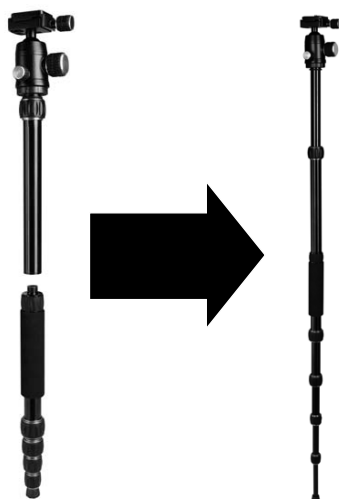

- 4 Para ajustar la altura, desatornille las perillas de bloqueo de la pata, extienda la pata hasta la altura que guste y apriete las perillas de bloqueo de la pata.

Almacenamiento de su trípode

- 1 Remueva su cámara.
- 2 Afloje las perillas de bloqueo de la columna central. Levante la columna a lo máximo y apriete la perilla de bloqueo inferior. Baje la sección superior a lo máximo.
- 3 Gire cada perilla de bloqueo de la pata en el sentido contrario de las agujas del reloj y pliegue la pata.
- 4 Envuelva su mano alrededor de las perillas de bloqueo de las cuatro patas y gírelos en el sentido de las agujas del reloj para apretarlas de una sola vez.
- 5 Extraiga las pestañas de liberación de las patas y tire las patas hacia arriba.
Nota: puede necesitar darle la vuelta delicadamente para que las patas se insertan entre las perillas.
- 6 Guarde el trípode en el estuche de transporte.

Instrucciones importantes de seguridad

- Asegúrese de que todos los bloqueos de patas se encuentran apretados correctamente y que las patas estén completamente abiertas antes de usar el producto.
- No transporte el trípode con la cámara o videocámara sujeta (por ejemplo en el hombro o acunada en los brazos).
- No exponga su trípode al calor o frío excesivo ni lo use cerca de una llama o fuego.
- No aceite o engrase ninguna parte del trípode.
- No utilice ningún solvente o diluyente para limpiar su trípode. Solamente use detergente suave y séquelo con un paño suave y sin pelusas.
- No sobrepase el límite de carga de este producto.

Especificaciones

- Altura máxima de utilización: 57.1 pulg. (145 cm)
- Altura mínima de utilización: 6.7 pulg. (17 cm)
- Altura doblada (patas invertidas): 13.4 pulg. (34 cm)
- Peso neto: 2.7 lb (1.24 kg)
- Carga máxima en uso: 8.8 lb (4 kg)
- Número de secciones de patas: 5
- Rosca de la placa de liberación rápida: 1/4 pulg. (0.6 cm)
- Ángulo panorámico: horizontal: 360° y vertical: 90°
- Material: aleación de aluminio

Garantía limitada de un año

Visite www.dynexproducts.com para más información.

Comuníquese con Dynex:

Para obtener servicio al cliente, llame al 800-305-2204 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3020 (México)
www.dynexproducts.com

DYNEX es una marca comercial registrada de BBY Solutions, Inc.
Registrada en ciertos países.
Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC, 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
© 2014 BBY Solutions, Inc. Todos los derechos reservados.

DYNEX XTM ...

DX-TRPMN57

**Combo de trípode-monopié
compacto de 57 pulg.**



Antes de usar su producto nuevo, lea estas instrucciones para evitar cualquier daño.

Contenido del paquete

- Trípode
- Estuche de transporte
- Guía de instalación rápida

Características


- Tamaño portátil compacto, con nivel de burbuja incorporada, que puede recibir una cámara de hasta 8.8 lb (4 kg)
- Se convierte a una pata para usarse como monopié.
- Ángulo de toma de fotos muy bajo de 6.7 pulg. (17 cm)
- El plegado inverso reduce los requisitos de espacio de almacenamiento a 13.4 pulg. (34 cm)



Plegado inverso



Conversión a una pata (monopié)

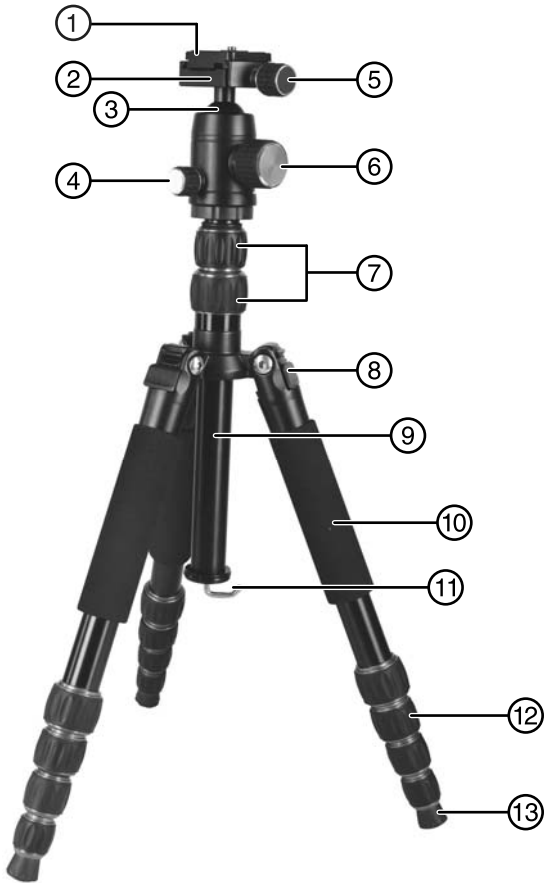

N.º	Elemento	Descripción
1	Placa de montaje de liberación rápida	Monte su equipo en esta placa desmontable.
2	Placa base de montaje	Mantiene la placa de montaje de liberación rápida.
3	Articulación de ángulo variable	Permite ajustar la cámara en cualquier ángulo.
4	Perilla de bloqueo del movimiento del cabezal	Bloquea el movimiento horizontal de la articulación.
5	Placa de montaje de liberación rápida	Bloquea la placa base de montaje de liberación rápida al trípode.
6	Perilla de bloqueo de la articulación	Le permite ajustar el ángulo de la articulación.
7	Bloqueos de la columna central	Bloquea la primera y segunda sección de la columna.
8	Pestaña de ajuste del ángulo	Le permite ajustar el ángulo de la pata.
9	Columna central	La columna ajustable provee un ajuste rápido de la altura.
10	Agarre tipo esponja	Permite un agarre cómodo del trípode.
11	Gancho para colgar	Cuelgue un elemento pesado a este gancho para agregar estabilidad a este trípode.
12	Tornillo de bloqueo de la pata	Bloquea la columna central en su lugar.
13	Pies de caucho	Ofrece un apoyo estable y seguro antideslizante para su trípode.

Instalación de su trípode

- 1 Doble cada pata hacia abajo.
- 2 Con una mano, agarre todos los bloqueos de pata en una sola pata y gírelos en el sentido contrario a las agujas del reloj para aflojarlos.
- 3 Extiende las secciones de la pata para obtener la altura deseada.
- 4 Gire cada bloqueo de pata en el sentido de las agujas del reloj para apretarlos. Repita lo mismo para cada pata.
Cuidado: si un bloqueo de pata no se fija correctamente puede causar que la pata del trípode se retracte inesperadamente y puede resultar en daño al trípode o la cámara o videocámara montada en el trípode.
- 5 Para establecer la posición del ángulo, tire de la pestaña de ajuste del ángulo y levante la pata del trípode y presione la pestaña de ajuste del ángulo en su lugar.
- 6 Ajuste la columna central al liberar sus perillas de bloqueo, tirando de la columna central a la altura deseada y luego apretando las perillas de bloqueo de la columna central.
- 7 Para quitar la placa de montaje, destornille la perilla de bloqueo de la placa de liberación rápida y retire la placa del cabezal.
- 8 Alinee la parte inferior de la cámara o videocámara con el tornillo de montaje de 1/4 pulg. y sujete su cámara o videocámara a la placa con el tornillo. El tornillo debe estar apretado.
- 9 Deslice la placa en el cabezal del trípode Gire la perilla de bloqueo de la placa de montaje de liberación rápida el fondo para asegurar la placa.

Usando su trípode

- 1 Para ajustar el movimiento horizontal de la articulación, gire la perilla de bloqueo del movimiento del cabezal en el sentido contrario de las agujas del reloj, ponga la articulación en la posición que guste y bloquee la articulación en su lugar girando la perilla en el sentido de las agujas del reloj hasta que sea apretado.
- 2 Para ajustar el cabezal, gire la perilla de bloqueo de la articulación en el sentido contrario de las agujas del reloj, ajuste la articulación y bloquee la articulación en su lugar girando la perilla en el sentido de las agujas del reloj hasta que sea apretado.
- 3 Para filmación con ángulo bajo, desatornille el gancho para colgar y remueva la columna central. Invierta la dirección de la columna central e inserte la columna en la base. Atornille el gancho para colgar en su lugar.

