


GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Trituradora transversal de papel

NS-PS10CC / NS-PS10CC-C

CARACTERÍSTICAS

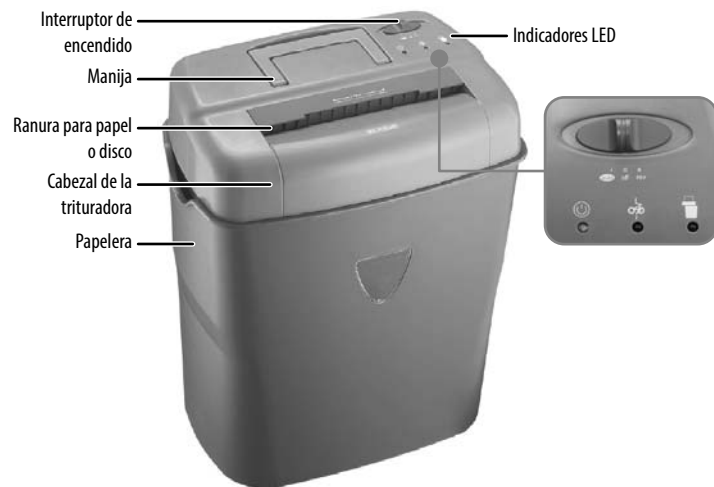

Antes de usar su producto nuevo, lea estas instrucciones para evitar cualquier daño.

Interruptor de encendido

auto	La trituradora comienza a triturar automáticamente cuando se inserte un elemento en la ranura para papel o disco. Cuando el elemento habrá pasado por la ranura, la trituradora se detendrá.
off (desactivado)	Apaga la trituradora.
rev (marcha atrás)	Use la marcha atrás para liberar un papel atascado o extraer el papel no triturado. Cuidado: nunca trate de liberar elementos atascados usando la marcha atrás (REV) cuando la papelera está llena. De hacerlo puede empeorar el atasco.

Indicadores LED

Encendido	Se ilumina color verde cuando la trituradora se está usando. Se apaga cuando la trituradora está en espera (modo de ahorro de energía).
Sobrecalentamiento/ Sobrecarga	Se ilumina color rojo cuando la trituradora está atascada o sobrecalentada. Se ha insertado más hojas de papel que lo que se recomienda o la trituradora se usó demasiada.
Papelera no insertada	Se ilumina color amarillo si la papelera de la trituradora está abierta o el cabezal de la trituradora se instaló incorrectamente.


PREPARACIÓN DE LA TRITURADORA

1 Monte el cabezal de la trituradora firmemente sobre la papelera suministrada.

Cuidado: esta trituradora tiene cuchillas muy afiladas expuestas en el lado inferior. Tenga cuidado cuando monte la trituradora en la papelera.

Nota: no forre la papelera con bolsas de plástico.

2 Conecte el cable de alimentación a un tomacorriente.

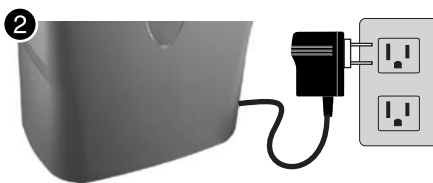

3 Deslice el botón de encendido desde **off** (Apagado) a **auto**.



USANDO LA TRITURADORA

Advertencia: siempre apague la trituradora cuando no se usa.

Cuidado: no inserte más de 10 hojas de papel, una tarjeta de crédito o un disco a la vez. Podría dañar la trituradora.

Para triturar papel:

Inserte el papel en la ranura para papel o disco. Cuando el papel ha pasado por la trituradora, ésta se detendrá.

Cuidado: siempre introduzca el papel tan recto como sea posible para evitar atascos de papel.

Para triturar discos y tarjetas de crédito:

Sostenga las tarjetas de crédito por la orilla e insértelas de una en una en la ranura para papel o disco, soltándolas cuando se empiecen a triturar. La trituradora se detendrá cuando la tarjeta entera se haya destruida.

Cuidado: no sostenga el disco con el dedo a través del orificio central mientras lo introduzca en la trituradora. Podría lesionarse gravemente. Nunca alimente más de una tarjeta de crédito a la vez.



Notas:

- Nunca triture plástico (con excepción de tarjetas de crédito), formas continuas, periódicos ni nada con adhesivos, incluyendo etiquetas y sobres o cualquier materiales duros.
- Aunque esta trituradora podrá triturar grapas y sujetapapeles pequeños, se recomienda que los quite siempre que sea posible para extender la vida de la trituradora.

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

PROBLEMA	SOLUCIÓN
La trituradora no parará de funcionar	- Deslice el conmutador a off (Apagado), desenchufe la trituradora del tomacorriente y vacíe la papелera. - Deslice el conmutador a off (Apagado), desenchufe la trituradora del tomacorriente y empuje el papel triturado hacia abajo para asegurarse que esté fuera del cabezal de la trituradora. - Deslice el conmutador a la posición rev (Marcha atrás) para retirar el papel extra, el disco o la tarjeta de crédito de la trituradora.
La trituradora está atascada	- Deslice el conmutador a la posición rev (Marcha atrás) para retirar el papel atascado, el disco o la tarjeta de crédito. - No inserte más de 10 hojas de papel, una tarjeta de crédito o un disco a la vez.
La trituradora no funciona	- Cambie la posición del papel al insertarlo. - El papel puede ser demasiado delgado o arrugado para que la trituradora lo reconozca. Doble el papel y reinsértelo. - Deslice el conmutador a la posición rev (Marcha atrás) para retirar el papel atascado, los discos o las tarjetas de crédito. - No inserte más de 10 hojas de papel, una tarjeta de crédito o un disco a la vez. - Desconecte la trituradora del tomacorriente y déjela enfriarse por al menos 50 minutos. - Verifique que el cabezal de la trituradora esté colocado correctamente en la papелera.
El indicador LED de papелera no insertada se enciende	Verifique que el cabezal de la trituradora esté colocado correctamente en la papелera.
El indicador LED de sobrecalentamiento/sobrecarga se enciende	- Deslice el conmutador a off (Apagado), desenchufe la trituradora del tomacorriente y vacíe la papелera. - Reduzca el número de hojas que esté triturando o deje de triturar hasta que se apague la LED.

MANTENIMIENTO

Esparza aceite vegetal o de cocina (no use aceite de petróleo) sobre algunas hojas de papel e insértelas a través de la trituradora una vez al mes.

ESPECIFICACIONES

Capacidad de hojas	10 hojas de papel de carta de 20 lb
Número de tarjetas de crédito	Una a la vez
Número de discos	Uno a la vez
Tamaño de las tiras de papel triturado	Tiras de 5/32 pulg. × 1 9/20 pulg. (0.4 cm × 3.7 cm)
Voltaje	120 V, 60 Hz 4.3 A

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

- RIESGO DE INCENDIO. NUNCA deseche químicos inflamables o materiales que han estado en contacto con químicos inflamables (por ejemplo, esmalte de uñas, acetona o gasolina) en la papелera.
- Siempre apague la trituradora y desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente de CA antes de limpiarla, moverla, o cuando vacíe el cesto.
- Nunca coloque la trituradora cerca del agua o cualquier fuente de calor.
- Nunca use productos a base de petróleo ni aceite o lubricante inflamables dentro o alrededor de la máquina, ya que algunos aceites pueden hacer combustión y causar lesiones graves.
- Nunca rocíe ningún producto de petróleo dentro o alrededor de la trituradora.
- Nunca triture sobres, etiquetas o cualquier material que contenga pegamento o sustancias pegajosas ya que esto causará que se atasque el papel.
- No use la trituradora si el cable de alimentación se ha dañado de cualquier manera.
- No intente reparar este producto ya que esto puede exponerle a las cuchillas afiladas de corte y a un choque eléctrico y anulará la garantía del fabricante.
- Nunca deje que la papелera se llene totalmente. Esto provocará que el material triturado vuelva a subir hacia la trituradora y la atascará.
- El tomacorriente debe de estar instalado cerca del equipo y debe de estar fácilmente accesible.

ADVERTENCIA	Este producto no fue diseñado para ser utilizado por niños (no es un juguete)	Evite tocar la ranura de introducción del papel o del disco con sus manos	Evite que ropa suelta o joyas toquen la ranura para papel o disco	No rocíe ni tenga ningún producto en aerosol dentro o alrededor de la trituradora	Evite acercarse el cabello a la ranura para papel o disco	No inserte objetos extraños en la ranura para papel o disco

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para obtener servicio al cliente, llame al 1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3000 (México) www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas. Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A. © 2016 Best Buy. Todos los derechos reservados. **Hecho en China**