

INSIGNIA™

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Téléviseur à DEL de 32 po 1080p 60 Hz


NS-32D510NA19

ACCESSOIRES INCLUS


Télécommande avec deux piles AAA



Socles du téléviseur

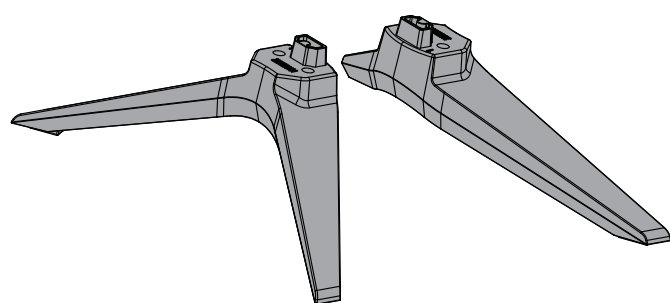

Vis M4 (longueur de 12 mm) (4)



CONSULTER LE GUIDE DE L'UTILISATEUR EN LIGNE!

- 1 Aller sur le site www.insigniaproducts.com.
- 2 Utiliser le champ recherche pour trouver le modèle **NS-32D510NA19**.
- 3 Sélectionner **Support & Downloads** (Assistance technique et téléchargements).
- 4 À côté de *User Guide* (Guide de l'utilisateur), sélectionner la langue souhaitée.




ATTENTION

Ne pas brancher le cordon d'alimentation, tant que les autres périphériques n'ont pas été connectés.


Avant d'utiliser ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

1 POUR COMMENCER




Comment fixer les parties du socle au téléviseur? (pas pour le montage mural)
Sont nécessaires : une surface souple et un tournevis cruciforme
Placer l'écran du téléviseur sur une surface propre et matelassée.
Aligner les orifices des vis sur les socles du téléviseur avec les trous sur la partie inférieure du téléviseur, puis fixer chaque socle au téléviseur à l'aide de deux des vis fournies.

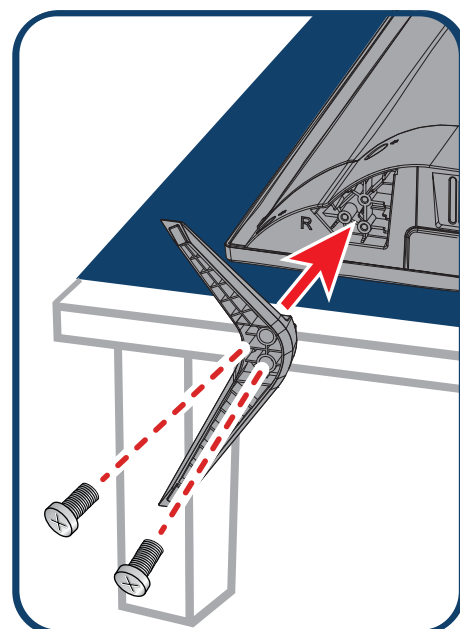

Vis M4 (longueur de 12 mm)

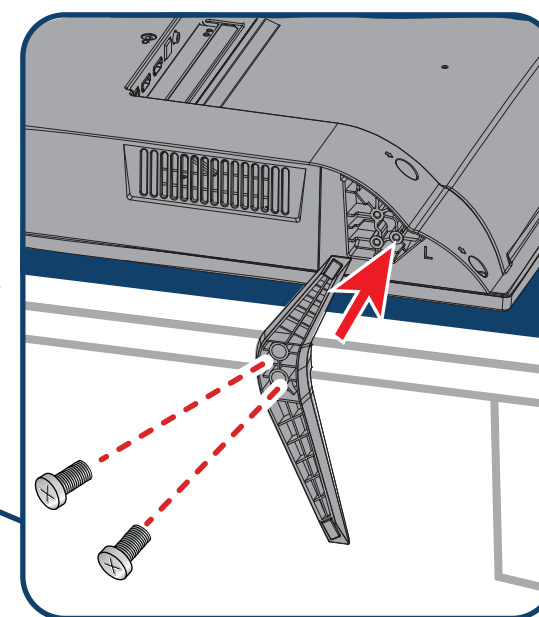

CARACTÉRISTIQUES

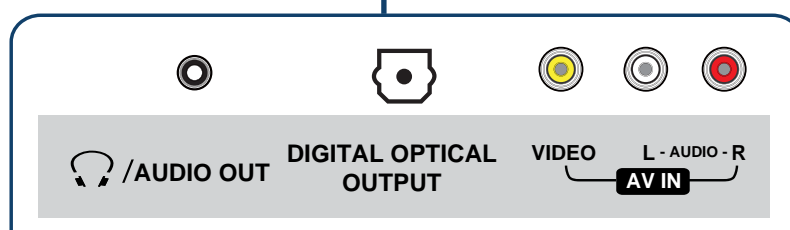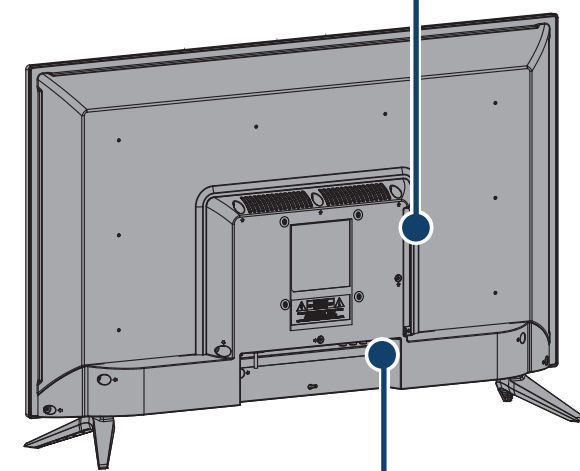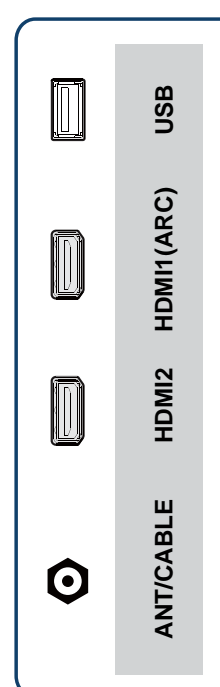

SUPPORT MURAL


Comment préparer le téléviseur pour un montage mural? (ne pas utiliser avec un socle pour téléviseur)

Sont nécessaires : une surface souple et un tournevis cruciforme
Avant d'installer le téléviseur sur le mur, vérifier que :


- les socles ont été retirés;
 - le support est conçu pour supporter le poids du téléviseur.
- A** Placer délicatement l'écran du téléviseur sur une surface propre et matelassée.
B Afin de monter le téléviseur correctement, consulter les instructions fournies avec le support de montage mural.

OU

A

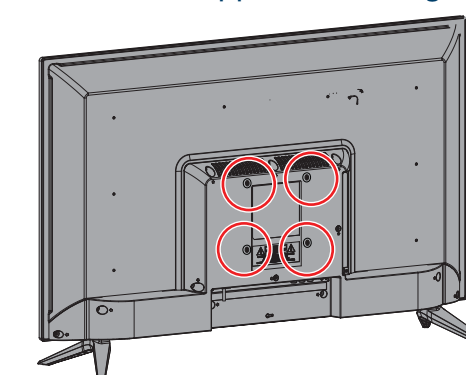

B

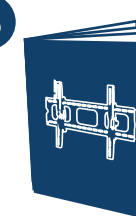

NS-32D510NA19

Système de montage VESA



Support VESA (mm) : Longueur de 100 x 100 mm - M4, 10 mm

Le téléviseur a quatre trous de montage VESA au dos. Si un support de montage mural est fixé au dos du téléviseur, **le support doit être fermement fixé en utilisant les quatre trous**. Si les quatre trous de montage ne sont pas tous utilisés, cela pourrait provoquer la chute du téléviseur et être source de dommages matériels et de blessures graves. Voir la documentation livrée avec le support de montage mural pour toutes instructions de montage.

2 ÉTABLISSEMENT DE CONNEXIONS



Comment regarder la télévision (récepteur câble, satellite ou antenne) ou connecter un périphérique tel qu'un lecteur de disques DVD ou Blu-ray, une console de jeux ou une tablette?

HDMI (OPTIMALE)
Vidéo de qualité optimale



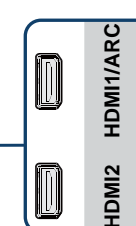
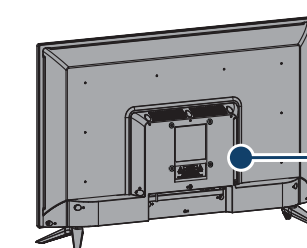


QUELS SONT LES CÂBLES DISPONIBLES?





Prises polyvalentes : il est possible de brancher n'importe quel périphérique qui utilise HDMI sur n'importe quelle prise HDMI. Toutefois, certains périphériques doivent être connectés à la prise **HDMI 1/ARC**. Consulter les instructions qui accompagnent le périphérique ARC pour des informations supplémentaires.

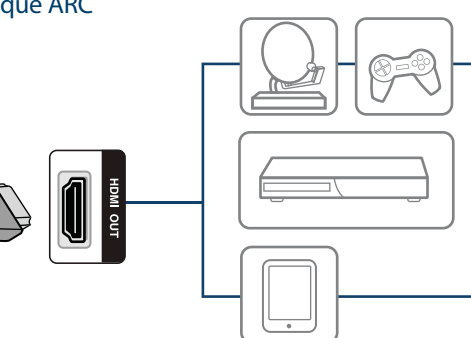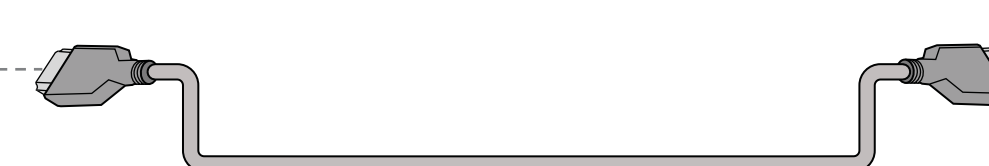

AV (BONNE)

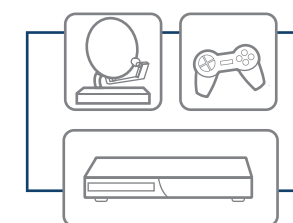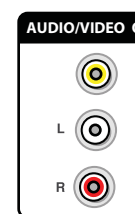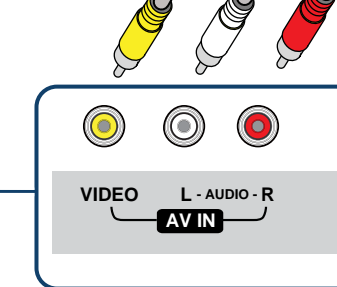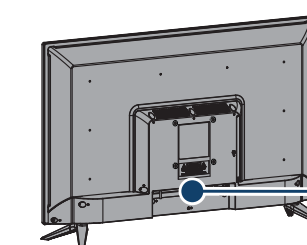

COAXIAL (BONNE)

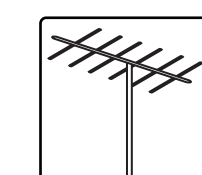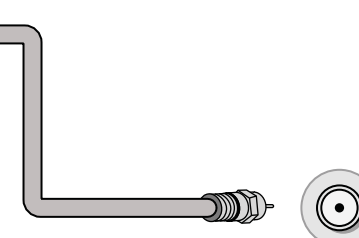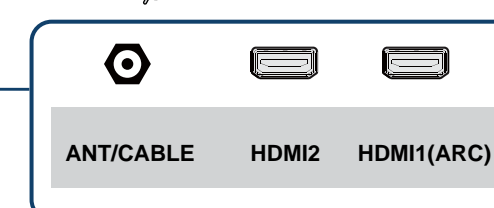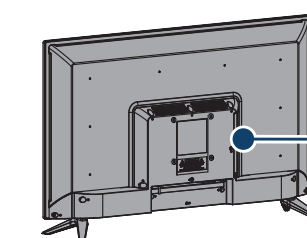


Remarque : Les illustrations ne représentent pas nécessairement le type de téléviseur de l'utilisateur.

3 CONNEXION DE PÉRIPHÉRIQUES AUDIO

Comment connecter le téléviseur à des haut-parleurs externes?


UTILISATION DE L'AUDIO NUMÉRIQUE

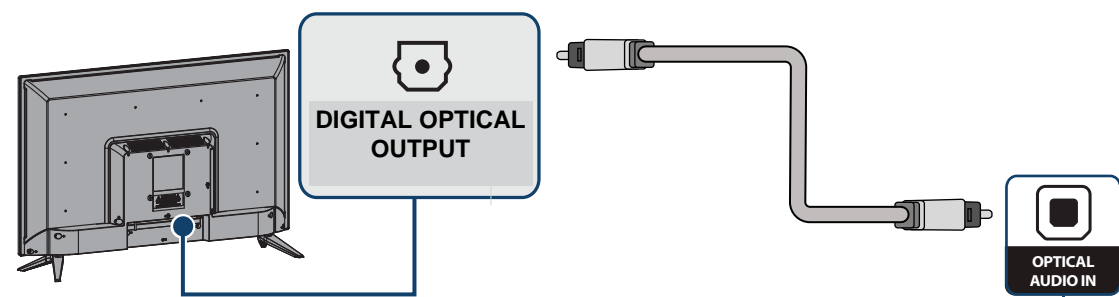

Dans le menu *Audio* du téléviseur, sélectionner **Format audio/Retard** audio, puis régler **Format audio** sur **PCM**.

OU

UTILISATION DE L'AUDIO ANALOGIQUE

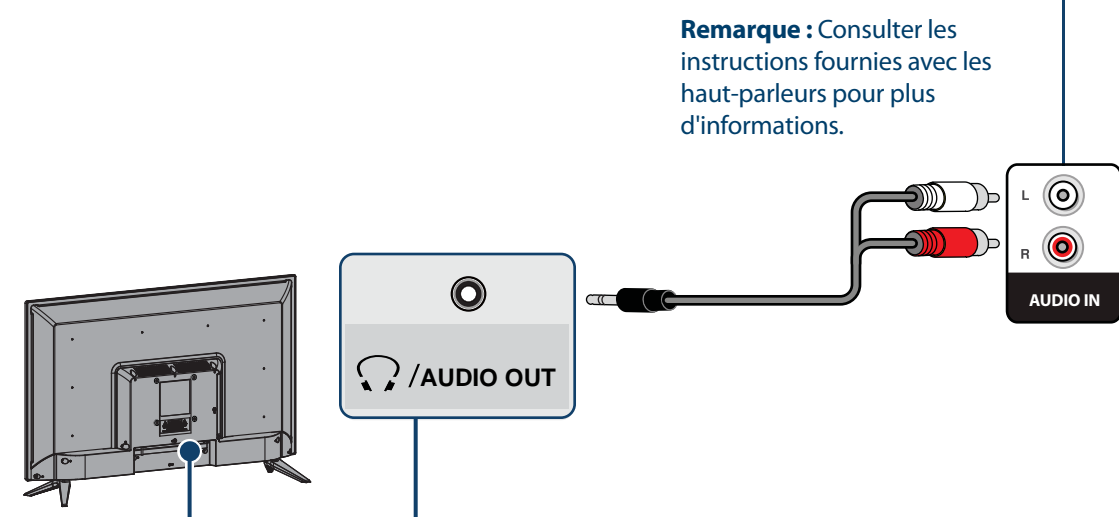

Remarque : Consulter les instructions fournies avec les haut-parleurs pour plus d'informations.


4 MISE SOUS TENSION DU TÉLÉVISEUR

Quand faut-il mettre le téléviseur sous tension?

QUAND LE TÉLÉVISEUR EST EN PLACE :

1 Brancher le cordon d'alimentation sur une prise secteur.

2 Retirer le couvercle de la télécommande et installer les piles.

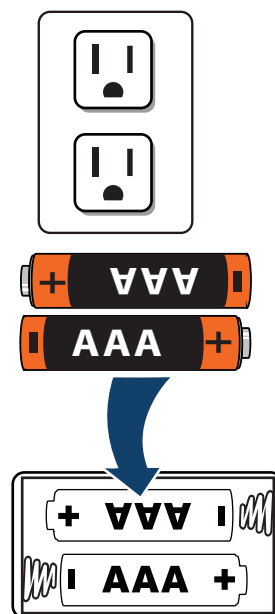

3 Appuyer sur la touche  (marche-arrêt) de la télécommande.

4 Suivre les instructions à l'écran.



FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE



Utilisation d'une télécommande universelle existante. Comment apporter des modifications pour commander le téléviseur?

Si l'utilisateur dispose déjà d'une télécommande universelle qu'il veut programmer pour fonctionner avec ce téléviseur, en lieu et place de la télécommande Insignia fournie, voir le tableau ci-dessous des codes les plus courants.

CODES DES TÉLÉCOMMANDES UNIVERSELLES	
AT&T U-verse	1034, 1035, 1040, 1398, 1465, 1596, 1437, 1507, 12049, 11641, 11564, 11326, 11423, 11892, 11517, 10171, 10463, 11385, 11660, 11963, 12184, 13227
Cablevision	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026
Charter	2002, 1204, 1423, 1517, 0171, 1963, 0463, 1463, 0842, 1326, 167, 415, 424, 450, 456, 461, 507, 523, 567, 577, 586
Comcast	10463, 10171, 11204, 11326, 11463, 11517, 11641, 11780, 11785, 11892, 11963, 12002, 01877, 00276, 01982, 01376, 00810, 01187, 01106, 00877, 00476
Cox	1326, 1463
DirecTV	10463, 10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 11641, 11963, 12002, 11463, 12049
Dish Network	834, 720, 222, 898, 365, 777, 754
RCA	135, 12049, 11423, 11564, 10171, 10463, 11810, 11892, 11963, 12184, 12417
Rogers	0463, 1326, 2049, 1785, 1780, 1423, 1963
Time Warner	400, 450, 461, 456, 10463, 1463, 0463
Verizon	0198, 0490

Pour une liste mise à jour des codes pour d'autres fournisseurs de télévision câblée et les marques de télécommandes universelles, aller sur le site www.insigniaproducts.com/remotecodes

INSIGNIA™

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Allez sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR TOUTE AIDE SUPPLÉMENTAIRE

Aller sur le **Forum** en ligne <http://community.insigniaproducts.com/> pour toutes informations utiles de la part d'autres propriétaires de téléviseurs Insignia.

NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION

www.insigniaproducts.com
Pour le service à la clientèle, appeler le :
1-877-467-4289
(marchés américain et canadien)
01-800-926-3000 (Mexique)

États-Unis et Canada :

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.
Déposée dans certains pays.
Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

Mexique :

01-800-926-3000
Best Buy Imports, S. de R.L. de C.V.
Avenida Santa Fe No. 440 Piso 2 Ofna 202 Y 203 P3 Y P4
Colonia Santa Fe Cuajimalpa, C.P. 05348,
Delegación Cuajimalpa De Morelos, México,
Ciudad de México

© 2020 Best Buy. Tous droits réservés.