


Félicitations d'avoir acheté ce produit Insignia de haute qualité. Ce lecteur DVD portatif de 10 po a été conçu pour des performances et une fiabilité exceptionnelles. Utiliser ce guide pour l'installation initiale. Voir le *Guide de l'utilisateur* pour de plus amples informations.

Contenu de l'emballage

- Lecteur DVD de 10 po
- Télécommande avec pile
- Adaptateur c.c. à c.a. (pour la prise secteur)
- Adaptateur de voiture
- Câble A/V
- Guide d'installation rapide


Caractéristiques

Face avant

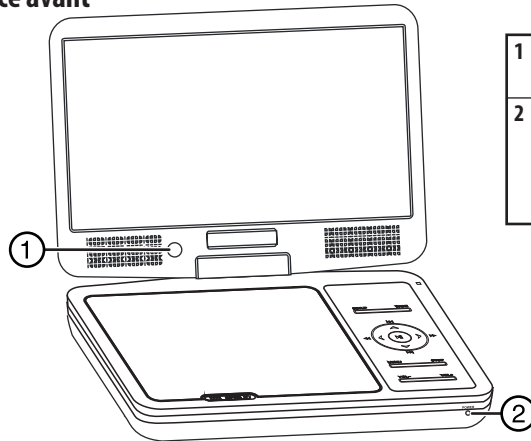


1	Capteur infrarouge	Reçoit les signaux de la télécommande. Ne pas l'obstruer.
2	Témoin MARCHE-ARRÊT	S'allume en vert quand l'appareil est mis sous tension. Clignote en vert quand la batterie doit être rechargée.

Panneau latéral

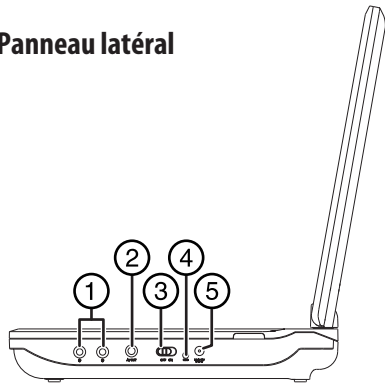

1	Prises pour casque d'écoute	Brancher le casque d'écoute sur l'une de ces prises. Remarque : Les haut-parleurs intégrés sont mis en sourdine lorsque le casque est branché.
2	Prise de sortie AV	Brancher un moniteur, téléviseur ou amplificateur distant sur cette prise à l'aide du câble AV fourni et d'un câble RCA (non fourni)
3	Commutateur Marche/Arrêt	Le faire glisser pour allumer ou éteindre le lecteur DVD.
4	Témoin de charge	S'allume en rouge quand la batterie est en cours de charge. S'allume en vert quand la batterie est chargée.
5	Prise d'ENTRÉE c.c.	Brancher l'adaptateur d'alimentation c.a. à c.c. ou de voiture sur cette prise.

Panneau supérieur

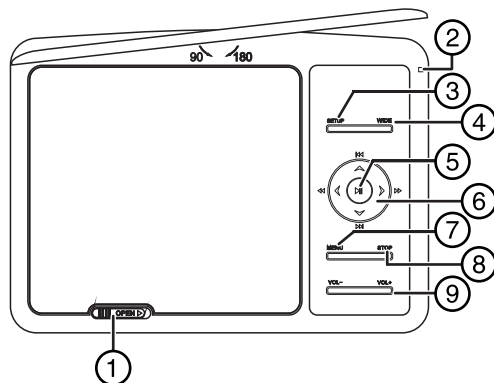


1	Touche d'ouverture	La glisser vers la droite pour ouvrir le plateau à disque.
2	Interrupteur de l'écran ACL	Appuyer sur cette touche pour éteindre l'écran ACL.
3	Touche CONFIGURATION	Permet d'ouvrir ou de fermer le menu de configuration (Setup).
4	Touche PANORAMIQUE	Permet d'alterner entre une taille d'image de 16:9 et 4:3 (format d'image).
5	▶ touche Lecture/Pause	En mode menu, permet de confirmer une sélection. En mode lecture, permet la lecture ou l'arrêt momentané d'un disque.
6	Touches ◀◀ (rembobinage rapide)/ ◀ (vers la gauche)	Permettent d'effectuer un rebobinage rapide ou de se déplacer vers la gauche dans un menu.
	Touches ▶▶ (avance rapide)/ ▶ (vers la droite)	Permettent d'effectuer une avance rapide ou de se déplacer vers la droite dans un menu.
	◀◀ (précédent)/ touche ▲ (vers le haut)	Permettent d'aller au chapitre, à la piste ou à la scène précédente pendant la lecture ou pour se déplacer dans un menu.
	▶▶ (suivant)/ touche ▼ (vers le bas)	Permettent d'aller au chapitre, à la piste ou à la scène précédente pendant la lecture ou de se déplacer dans un menu.
7	Touche MENU	Permet d'accéder au menu racine ou titre du disque.
8	Touche ARRÊT	Permet d'arrêter la lecture d'un disque.
9	Touche VOL-/+	Permet de régler le volume.

Mise en service du lecteur

Connexion à l'alimentation c.a.

Pour connecter l'appareil à l'alimentation c.a. :


- Brancher une extrémité de l'adaptateur c.a. sur la prise c.c. (**DC IN**) latérale de l'appareil et l'autre extrémité sur la prise secteur c.a.

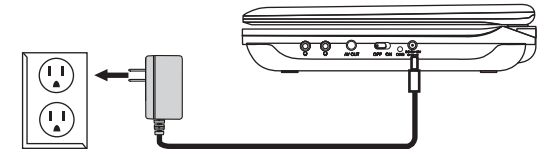

Connexion à une prise d'alimentation de voiture de 12 V

Pour connecter à une prise d'alimentation de voiture de 12 V :

- 1 Brancher une extrémité de l'adaptateur d'alimentation de voiture sur la prise d'entrée c.c. (**DC IN**) située sur le côté du lecteur.

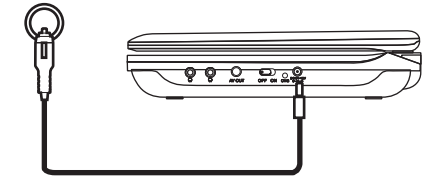

- 2 Brancher l'autre extrémité de l'adaptateur sur une prise d'alimentation du véhicule de 12 V ou sur une douille d'allume-cigare.


Charge et utilisation de la batterie intégrée

Pour charger et utiliser la batterie intégrée :

- 1 Brancher l'adaptateur d'alimentation c.a. ou de voiture fourni sur la prise d'entrée c.c. de l'appareil puis sur une prise secteur c.a. ou sur une source d'alimentation du véhicule. Le témoin de charge à DEL devient rouge quand la batterie est sous charge. Lorsque la batterie est complètement chargée, le témoin s'éteint.
- 2 Débrancher l'adaptateur d'alimentation quand la batterie est complètement chargée. Le lecteur peut ensuite être utilisé avec la batterie intégrée.

Remarque

Pendant la lecture, si l'icône  s'affiche sur l'écran et le témoin d'alimentation DEL clignote en vert, cela signifie que la batterie intégrée est faible et qu'elle doit être rechargée.

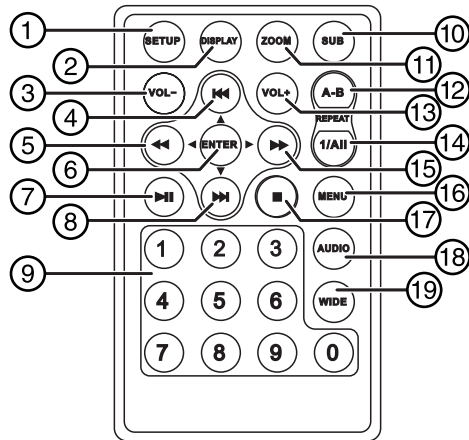

Remarque :


Pour activer la télécommande lors de sa première utilisation, retirer la pellicule entre la pile et le couvercle du compartiment.

Connexion à un téléviseur ou à un moniteur

Il est possible de connecter le lecteur à un téléviseur ou à un moniteur, afin de pouvoir regarder des DVD ou des photos sur le téléviseur ou le moniteur.

Pour connecter le lecteur à un téléviseur ou à un moniteur :

- 1 Brancher l'extrémité du câble AV fourni qui est munie d'un connecteur noir sur la prise **AV** du lecteur.

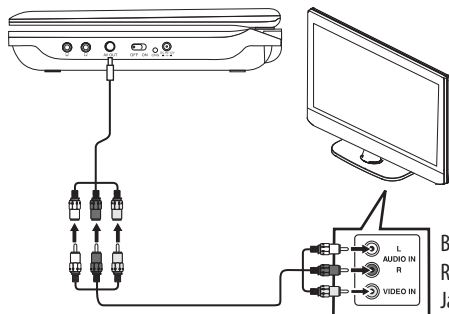

Blanc = audio gauche
Rouge = audio droit
Jaune = vidéo

- 2 Brancher les connecteurs d'un câble RCA (non inclus) sur les connecteurs de l'autre extrémité du câble AV fourni. Vérifier que les couleurs des connecteurs coïncident.
- 3 Brancher l'autre extrémité du câble RCA sur les prises AV du téléviseur ou du moniteur. Faire correspondre le connecteur blanc avec la prise audio gauche, le connecteur rouge avec la prise audio droite et le connecteur jaune avec la prise vidéo.

1	CONFIGURATION	Permet d'ouvrir ou de fermer le menu de configuration (Setup).
2	AFFICHAGE	Permet d'afficher l'information sur le disque, telle que le titre, le numéro du chapitre, le numéro de piste et la durée de lecture.
3	VOL-	Permet de diminuer le volume.
4	◀◀ (précédent)/ ▲ (vers le haut)	Permet de revenir au chapitre ou à la scène précédente d'un DVD ou à la piste précédente d'un CD. Permet de se déplacer vers le haut dans un menu.
5	◀◀ (retour arrière)/ ◀ (vers la gauche)	Permet d'effectuer une recherche arrière sur le disque. Chaque fois que cette touche est appuyée, la vitesse de rembobinage rapide augmente de 2 à 4, 8, 16 ou 32 fois la vitesse normale. En Mode menu, permet de se déplacer vers la gauche dans un menu.
6	ENTRÉE	Appuyer sur cette touche pour exécuter ou confirmer une sélection.
7	▶▶ (lecture/pause)	Permet de commencer la lecture. Lors de la lecture d'un disque, permet d'arrêter momentanément la lecture. Appuyer de nouveau sur cette touche pour reprendre la lecture.
8	▶▶ (suivant)/ ▼ (vers le bas)	Permet de passer au chapitre ou à la scène suivante d'un DVD ou de passer à la piste suivante d'un CD. Permet de se déplacer vers le bas dans un menu.
9	Touches numériques	Permettent de sélectionner des options de menu ou de saisir le mot de passe.
10	SUB (Sous-titres)	Permet d'activer et de désactiver les sous-titres, ou de sélectionner la langue des sous-titres. Cette option ne fonctionne que si le DVD comporte des sous-titres.
11	ZOOM	Permet d'agrandir l'image sur l'écran. Permet d'agrandir une image de 2, 3 ou 4 fois sa taille originale.
12	Répéter de A à B	Permet de répéter une partie spécifique du disque du point A au point B.
13	VOL+	Permet d'augmenter le volume.
14	1/TOUT RÉPÉTER	Permet de répéter la lecture du titre, du chapitre ou de la piste en cours.
15	▶▶ (avance rapide)/ ▶ (vers la droite)	Permet d'effectuer une avance rapide sur un disque. Chaque fois que cette touche est appuyée, la vitesse d'avance rapide augmente : de 2 à 4, 8, 16 ou 32 fois la vitesse normale. En Mode menu, permet de se déplacer vers la droite dans un menu.
16	MENU	Appuyer une fois pour accéder au menu principal du DVD. Cette option ne fonctionne que si le DVD a un menu principal. Appuyer deux fois sur cette touche pour accéder au menu titre du DVD ou appuyer sur la touche et la maintenir enfoncée pendant trois secondes. Cette option ne fonctionne que si le DVD a un menu de titre.
17	ARRÊT	Appuyer une fois sur cette touche pour arrêter la lecture. Le lecteur mémorise l'endroit où la lecture a été arrêtée. Si la touche ▶▶ (lecture/pause) est appuyée, le lecteur reprend la lecture à l'endroit où elle a été arrêtée. Appuyer deux fois pour arrêter la lecture. Si la touche ▶▶ (lecture/pause) est appuyée, le lecteur commence la lecture au début du disque. Remarque : Lors de la lecture d'un CD audio, appuyer une fois sur STOP pour arrêter la lecture et ramener le lecteur au début du CD.
18	AUDIO	Permet de sélectionner la langue audio du DVD. Cette option ne fonctionne que si le DVD comporte plusieurs langues audio.
19	WIDE (Panoramique)	Permet d'alterner entre une taille d'image de 16:9 et 4:3 (format d'image).

Fonctionnement du lecteur

Lecture d'un DVD ou d'un CD audio

Pour lire un disque :

- 1 Vérifier que le lecteur est alimenté correctement.
- 2 Mettre l'interrupteur marche-arrêt (**POWER**) sur **ON** (Marche).
- 3 Faire glisser la touche d'ouverture (**OPEN**) vers la droite. Le plateau à disque s'ouvre.
- 4 Placer un disque, l'étiquette tournée vers le haut, dans le plateau à disque, puis fermer le plateau. La lecture du disque commence automatiquement.

Contrôle de la lecture des DVD ou des CD audio

Pour contrôler la lecture du disque :

- Appuyer une fois sur ■ (ARRÊT) pour arrêter la lecture. Le lecteur mémorise l'endroit où la lecture a été arrêtée. Quand la touche ▶▶ est appuyée, le lecteur reprend la lecture à l'endroit où elle a été arrêtée.
- Appuyer deux fois sur ■ (ARRÊT) pour arrêter la lecture. Appuyer sur la touche ▶▶ pour que le lecteur commence la lecture au début du disque.
- Appuyer sur ▶▶ pour interrompre momentanément la lecture. Appuyer de nouveau sur cette touche pour reprendre la lecture.
- Appuyer sur ▶▶ pour effectuer une avance rapide sur un disque. Chaque fois que cette touche est appuyée, la vitesse d'avance rapide augmente de 2 à 4, 8, 16 ou 32 fois la vitesse normale.
- Appuyer sur ◀◀ pour effectuer un rembobinage rapide sur un disque. Chaque fois que cette touche est appuyée, la vitesse de rembobinage rapide augmente de

2 à 4, 8, 16 ou 32 fois la vitesse normale.

- Appuyer sur ▶▶ (**SUIVANT**) pour aller au titre, au chapitre ou à la piste suivante.
- Appuyer sur ◀◀ (**PRÉCÉDENT**) pour aller au titre, au chapitre ou à la piste précédente.

Remarque

La plupart des DVD et ce lecteur ont des codes de région qui visent à contrôler la distribution illégale des DVD. Le code de région pour ce lecteur est 1. Il n'est possible de lire des DVD que si leur code régional est 1 ou ALL (Tous). Le code régional d'un DVD est imprimé sur le DVD ou sur l'enveloppe du DVD.

Remarque

Lors de la lecture d'un CD audio, appuyer une fois sur STOP pour arrêter la lecture et ramener le lecteur au début du CD.

Réglage du volume

Pour régler le volume :

- Appuyer sur les touches **VOL+** ou **VOL-** sur le dessus du lecteur.

Garantie limitée d'un an. Allez sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails. Pour le service à la clientèle, appelez le : 877-467-4289 (marchés américain et canadien) Nous sommes à votre disposition à www.insigniaproducts.com.

© 2011 BBY Solutions, Inc., tous droits réservés. INSIGNIA est une marque de commerce de BBY Solutions Inc., déposée dans certains pays. Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.