




**DX-WRC1401**

## Ensemble clavier et souris filaires

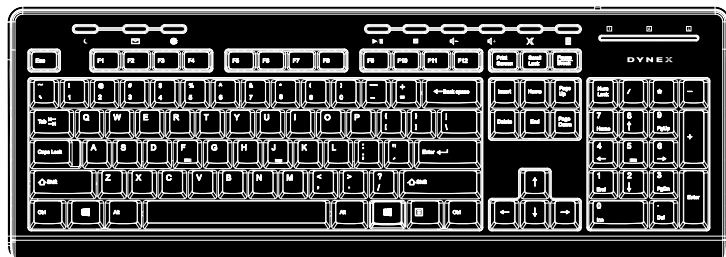

Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.


## Contenu de l'emballage

- Souris USB filaire
- Clavier USB filaire
- *Guide d'installation rapide*

## Configuration système requise

- Windows<sup>MD</sup> 8, Windows<sup>MD</sup> 7, Windows Vista<sup>MD</sup> ou Windows<sup>MD</sup> XP
- Deux ports USB disponibles

## Caractéristiques de la souris

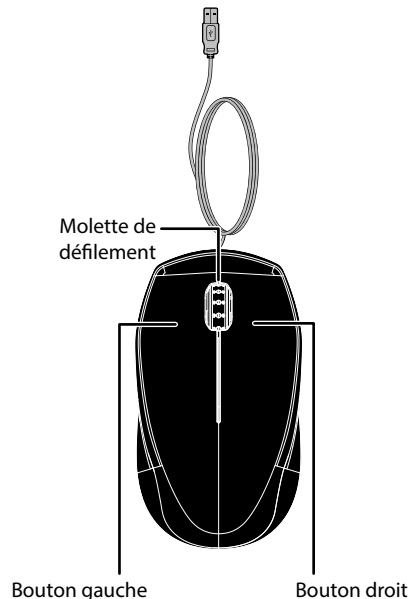

## Installation de la souris

- Brancher la souris sur un port USB disponible de l'ordinateur. L'ordinateur détecte automatiquement la souris.


## Installation du clavier

- Brancher le clavier sur un port USB disponible de l'ordinateur. Windows identifie automatiquement le clavier et installe le pilote approprié.

## Nettoyage de la souris et du clavier

- Essuyer la souris et le clavier avec un chiffon humide non-pelucheux.

Fonctionnalités du clavier

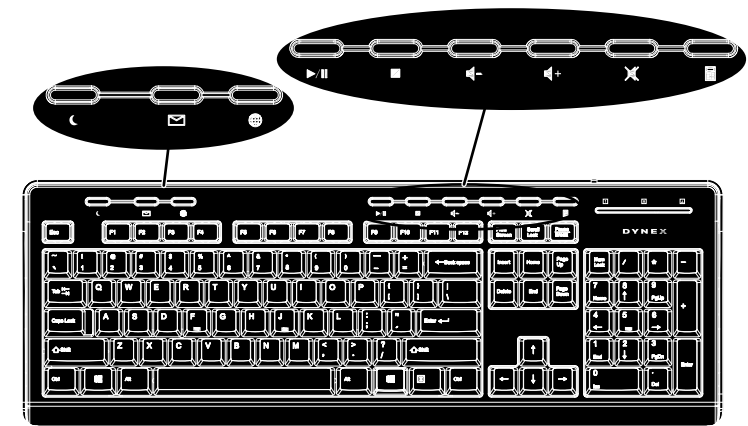

Touches de raccourci

| Icône | Fonction       | Description                                                                                                                   |
|-------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Mise en veille | Appuyer sur cette touche pour mettre l'ordinateur en mode veille.                                                             |
|       | Courriel       | Permet de lancer l'application de courriel et de vérifier les courriels.                                                      |
|       | Navigateur     | Permet de démarrer le navigateur Web par défaut. Si le navigateur Web est déjà ouvert, cette touche ouvre la page d'accueil.  |
|       | Lecture/Pause  | Permet la lecture ou l'arrêt momentané de musique ou d'une vidéo. Appuyer de nouveau sur la touche pour reprendre la lecture. |
|       | Arrêt          | Permet d'arrêter la lecture de musique ou d'une vidéo.                                                                        |
|       | Volume –       | Permet de diminuer le volume sonore. Appuyer et maintenir cette touche enfoncée pour diminuer le volume plus rapidement.      |
|       | Volume +       | Permet d'augmenter le volume. Appuyer et maintenir cette touche enfoncée pour augmenter le volume plus rapidement.            |
|       | Sourdine       | Permet de mettre l'appareil en sourdine.                                                                                      |
|       | Calculatrice   | Permet d'ouvrir la calculatrice.                                                                                              |

Problèmes et solutions

- Vérifier que l'ordinateur est conforme aux spécifications requises du système.
- Vérifier que les câbles USB de la souris et du clavier sont correctement insérés dans les ports USB de l'ordinateur.
- Utiliser la souris uniquement sur une surface propre, plane et non-glissante pour assurer un mouvement régulier et précis du curseur.

Avis juridiques

Déclaration de la FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques, définies par l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions en vigueur, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;
- contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour toute assistance.

**Attention :** Tout changement ou toute modification qui ne seraient pas expressément approuvés par les responsables des normes pourraient rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

Déclaration d'IC

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003  
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Garantie limitée d'un an

Pour le texte complet de la garantie, allez sur le site [www.dynexproducts.com](http://www.dynexproducts.com).

Contacter Dynex

Pour le service à la clientèle, appelez le 1-800-305-2204  
[www.dynexproducts.com](http://www.dynexproducts.com)

DYNEX est une marque déposée de BBY Solutions Inc. Déposée dans certains pays.  
Distribué par Best Buy Purchasing, LLC, 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.  
© 2013 BBY Solutions, Inc. Tous droits réservés.