MIDLAND®

BIZTALK™ RADIO DE DOS VIAS

BR200

midlandusa.com

Contenido

CARACTERÍSTICAS **3**
AVISO DE LA FCC **4**
Exposición a energía de radiofrecuencia 4
Operación sobre el cuerpo 4
AVISO DE ISED **6**
CONOZCA SU RADIO 8
CONTROLES 8
INSTALACIÓN DE LA BATERÍA 9
INSTALACIÓN DEL SUJETADOR PARA CINTURÓN 9
INSTALACIÓN DE LA ANTENA 10
INSTALACIÓN DE ACCESORIOS EXTERNOS 10
CARGA DE LA BATERÍA 10
OPERACIÓN DE LA RADIO **11**
SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN 11
Nota: Si no hay una frecuencia programada en un canal, escuchará un tono alto y continuo que indica que no hay nada programado para ese canal. .....
ENCENDIDO/APAGADO Y VOLUMEN 11
ACERCA DEL ALCANCE 12
TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN DE UNA LLAMADA 12
MONITOREO 12
SELECCIÓN DE CANALES 12
FUNCIÓN DE ESCANEO 12
CÓDIGOS DE PRIVACIDAD 13
USO Y CUIDADO 15
ESPECIFICACIONES **16**
TABLA DE FRECUENCIAS PREDETERMINADAS 16
TABLA DE FRECUENCIAS DISPONIBLES 16
TABLA DE CÓDIGOS DE PRIVACIDAD CTCSS 16
TABLA DE CÓDIGOS DE PRIVACIDAD DCS 17
ACCESORIOS **19**
Puede comprar los accesorios en **midlandusa.com** **19**

Durante más de medio siglo, Midland Radio ha proporcionado comunicación por radio con calidad y fiabilidad superiores y un sólido valor. Con estos valores fundamentales en mente, la Midland BR200 proporciona una solución de comunicaciones para pequeños comerciantes, empresas de hospitalidad, construcción, depósito, mantenimiento y otros usos comerciales.

CARACTERÍSTICAS

- 16 canales
- 56 frecuencias
- 142 códigos de privacidad (38 CTCSS / 104 DCS)
- Función de monitoreo
- Función de escaneo
- Alerta de batería y selección de canales controlados por voz
- Conector para altavoz externo/ micrófono
- Programable vía PC

AVISO DE LA FCC

Las radios funcionan en frecuencias UHF que requieren de una licencia de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones). Se debe obtener la licencia antes de operar en estas frecuencias. El uso sin licencia de estas frecuencias, en violación de las reglas de la FCC, puede resultar en penalizaciones graves, según lo estipulado en las Secciones 501 y 502 (modificadas) de la Ley de Comunicaciones.

Recibirá una señal de llamada por parte de la FCC que se debe utilizar para la identificación de la estación cuando opere la radio en estos canales. También debe cooperar al participar de transmisiones permitidas únicamente, y evitar la interferencia de canales con otros usuarios, y al ser prudente con la longitud del tiempo de transmisión.

Para obtener una licencia o hacer preguntas sobre la solicitud de la licencia, comuníquese con la FCC al 1-888-CALL FCC o visite el sitio web de la FCC: **http://www.fcc.gov** y solicite el formulario **601**.

Exposición a energía de radiofrecuencia

Su radio Midland está diseñada para cumplir con los siguientes estándares y pautas nacionales e internacionales relacionados con la exposición de los seres humanos a la energía electromagnética de radiofrecuencia:

- Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos, Código de Regulaciones Federales: 47 CFR, parte 2, sub parte J
- Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI)/Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (IEEE) C95. 1-1992
- Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (IEEE) C95. Edición 1-1999
- Consejo Nacional de Mediciones y Protección contra la Radiación (NCRP) de los Estados Unidos, Informe 86, 1986
- Comisión Internacional sobre Protección Frente a Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP) 1998

Para controlar su exposición y garantizar el cumplimiento de los límites de exposición para la población en general o en un entorno no controlado, no transmita más del 50 % del tiempo. La radio genera una exposición de energía de RF ponderable solo cuando transmite.

Operación sobre el cuerpo

Si utiliza la radio sobre su cuerpo cuando transmite, use siempre el sujetador para cinturón, la cartuchera, el estuche o el arnés corporal suministrado o aprobado por Midland para este producto. El uso de accesorios no suministrados o aprobados por Midland puede exceder las pautas de exposición a RF de la FCC/Health Canada. Si no utiliza los accesorios suministrados o aprobados por Midland, **asegúrese de que la radio y su antena estén al menos a 1 pulgada (2,5 cm) de su cuerpo cuando transmita.**

IMPORTANTE: Los cambios o las modificaciones a esta unidad que no estén expresamente aprobados por MIDLAND RADIO CORP. pueden invalidar su derecho a operar esta unidad. Su radio está configurada para transmitir una señal regulada en una frecuencia designada. Alterar o ajustar la configuración dentro del COMUNICADOR para que exceda esas limitaciones está prohibido por la ley. Todo ajuste realizado en su radio debe ser llevado a cabo por técnicos calificados.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial y (2) esta radio debe aceptar toda interferencia que pueda causar una operación no deseada.

Para cumplir con las pautas sobre exposición a RF de la FCC, para la operación sobre el cuerpo, se evaluó esta radio y cumple con las pautas sobre exposición a RF de la FCC cuando se utiliza con accesorios suministrados o proporcionados por Midland Radio Corp. para este producto. El uso de otros accesorios puede no garantizar el cumplimiento de las pautas de exposición a RF de la FCC.

AVISO DE ISED

IMPORTANTE: Este dispositivo cumple con los estándares de exención de licencia de RSS de Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia, incluida aquella que pudiera causar una operación no deseada del dispositivo.

IMPORTANT: Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

IMPORTANTE: Según las regulaciones de Industry Canada, este transmisor de radio solo puede operarse con una antena de un tipo y ganancia máxima (o menor) aprobados para el transmisor por parte de Industry Canada. Para reducir la interferencia de radio potencial a otros usuarios, el tipo de antena y su ganancia se deben elegir de modo que la potencia isotrópica radiada equivalente (p.i.r.e) no sea mayor a la necesaria para una comunicación satisfactoria.

IMPORTANT: Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée quivalente (p.i.r.e.) ne dépassepas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

IMPORTANTE: Este transmisor de radio (3690A-BR200) ha sido aprobado por Industry Canada para operarse con los tipos de antena enumerados a continuación con la ganancia máxima permisible e impedancia de antena requerida para cada tipo de antena indicado. Está estrictamente prohibido el uso de tipos de antena no incluidos en esta lista, que tengan una ganancia mayor a la ganancia máxima indicada para ese tipo, con este dispositivo.

- Antena helicoidal enrollada de un cuarto de onda de 50 Ohm, 2 dBi

IMPORTANTE: Le présent émetteur radio (3690A-BR200) a été approuvé par Industrie Canada pour fonctionner avec les types d'antenne énumérés ci-dessous et ayant un gain admissible maximal et l'impédance requise pour chaque type d'antenne. Les types d'antenne non inclus dans cette liste, ou dont le gain est supérieur au gain maximal indiqué, sont strictement interdits pour l'exploitation de l'émetteur

- Quarter-Wave Helically Wound Antenna- 50 Ohm, 2 dBi

CONOZCA SU RADIO

CONTROLES

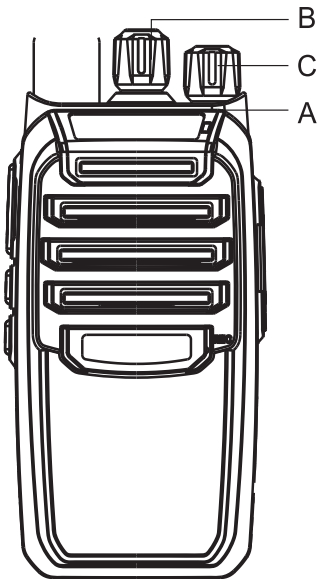

A. INDICADOR LED: El LED es de color verde cuando recibe señales y de color rojo cuando transmite señales.

B. SELECTOR DE CANALES: Gire para seleccionar canales del 1 al 16.

C. PERILLA DE ENCENDIDO/VOLUMEN: Gire en el sentido de las agujas del reloj para encender el dispositivo y aumentar el nivel del volumen. Gire en el sentido opuesto al de las agujas del reloj para disminuir el nivel del volumen y apagar el dispositivo.

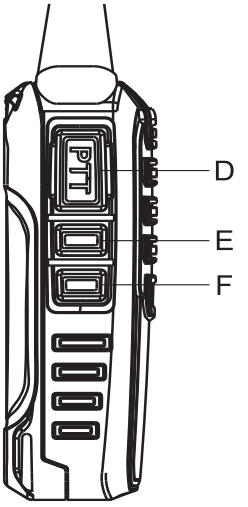

D. PTT (Presionar para hablar): Presione y mantenga presionado para transmitir una comunicación de voz.

E. Botón Monitorear: Presione para seleccionar el modo de monitoreo.

F. Botón Escanear: Presione para seleccionar el modo de escaneo.

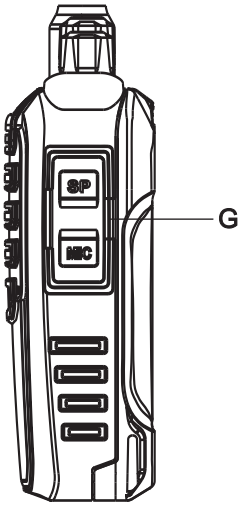

G. Conector para altavoz externo/ micrófono

INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

Su radio funciona con una batería de iones de litio. Debe retirar el sujetador para cinturón (ver abajo) para instalar y retirar la batería más fácilmente.

Para instalar la batería:

Con la parte trasera de la radio hacia usted, instale la batería deslizándola a lo largo de la parte trasera de la radio, hasta que se trabe el pestillo de la radio.

Para remover la batería:

Presione y libere el pestillo y deslice la batería para retirarla de la radio.

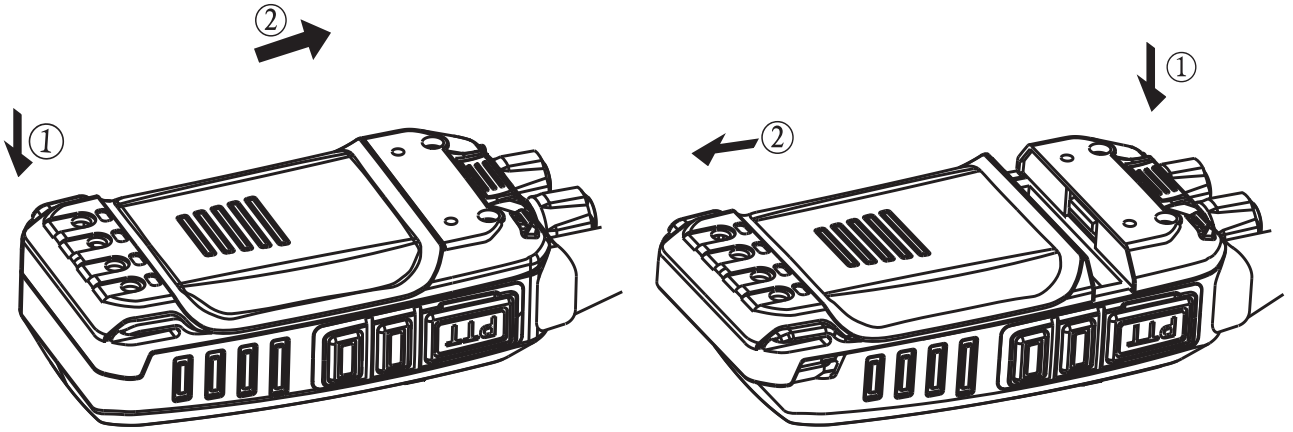

INSTALACIÓN DEL SUJETADOR PARA CINTURÓN

Con la parte trasera de la radio hacia usted, alinee el **SUJETADOR PARA CINTURÓN** con los orificios de los tornillos de la radio. Ajuste el **SUJETADOR PARA CINTURÓN** con los tornillos de cabeza Phillips proporcionados en la caja de regalo.

Tenga cuidado de no ajustar excesivamente los tornillos para evitar daños en el chasis de la radio.

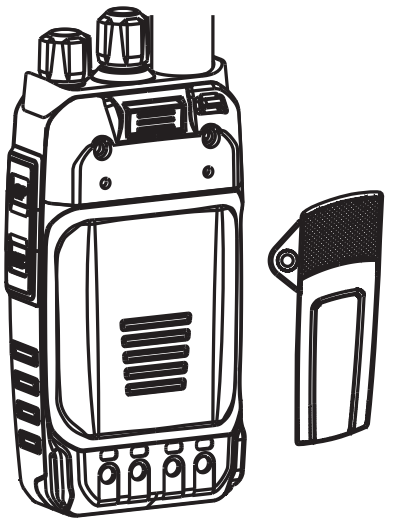

INSTALACIÓN DE LA ANTENA

Alinee la antena con el conector roscado situado en la parte superior de la radio. Sostenga la antena por la base y gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta asegurarla.

Tenga cuidado de no ajustar excesivamente para evitar daños en el montaje de la antena.

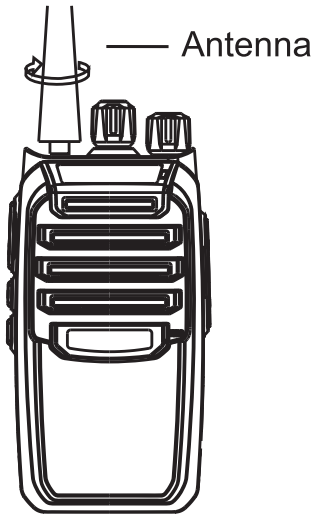

INSTALACIÓN DE ACCESORIOS EXTERNOS

Retire la cubierta de goma hacia un costado para exponer los conectores para altavoz/micrófono e inserte el enchufe del accesorio en el conector para altavoz/micrófono.

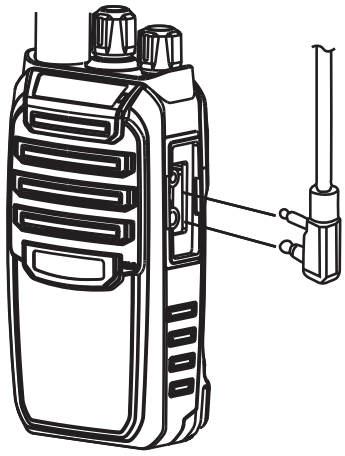

CARGA DE LA BATERÍA

Su radio está equipada para utilizar una batería de iones de litio recargable que se puede recargar al insertar la radio o batería en el cargador de escritorio (como se describe a continuación). Midland recomienda cargar la batería cuando aparezca la alerta de “cargar batería” y retirar la radio del cargador cuando la carga esté completa.

Para cargar la batería con el cargador de escritorio:

1. Conecte el adaptador AC en un tomacorriente de pared de 120 VCA. El LED del cargador se volverá de color verde cuando detecte energía presente.
2. Asegúrese de que los contactos de la batería y las terminales de carga estén limpios y en buenas condiciones, y deslice la batería o la radio con la batería instalada en el cargador.

3. El LED del cargador se volverá de color rojo y comenzará la carga de la unidad. El tiempo de carga depende de la carga de la batería. Una vez finalizada la carga, el LED se volverá de color verde.
   Para asegurarse de que la batería está completamente cargada, se recomienda cargar la batería con la radio apagada.

1. Solo utilice la batería de iones de litio de Midland.
2. No intente cargar una batería que no sea la indicada en el manual. Esto puede generar una fuga y daño a la radio.
3. Para almacenar la radio durante un período prolongado, apague la unidad y retire las baterías de la radio.

OPERACIÓN DE LA RADIO

SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN

Su radio Midland BR200 viene con 16 canales preprogramados.
La BR200 también cuenta con un software de programación para personalizar su radio comercial. Para descargar el software, visite: **midlandusa.com**

Nota: Si no hay una frecuencia programada en un canal, escuchará un tono alto y continuo que indica que no hay nada programado para ese canal.

ENCENDIDO/APAGADO Y VOLUMEN

Gire la perilla de **ENCENDIDO/VOLUMEN** en el sentido de las agujas del reloj para encender la radio y aumentar el nivel del volumen. Gire el control en el sentido opuesto al de las agujas del reloj para disminuir el nivel del volumen y apagar la radio. Durante el encendido, la radio emitirá un pitido e indicará el último canal seleccionado.

ACERCA DEL ALCANCE

Su radio BR200 está diseñada para ofrecerle un alcance máximo en condiciones óptimas.

Industrial	Varios niveles
Dentro de un edificio industrial de concreto/ acero	Dentro de un edificio de varios niveles
Hasta 250.000 pies cuadrados (23225 m^2)	Hasta 20 pisos

Las condiciones óptimas son las siguientes:

- Área o planta de depósito abierta.
- Áreas rurales abiertas sin obstrucciones.
- Áreas planas donde pueda ver a la otra persona para asegurarse de obtener el alcance máximo.
- Asegúrese de utilizar baterías nuevas o completamente cargadas; una batería baja generará condiciones de poca potencia.

TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN DE UNA LLAMADA

1. Para obtener la mayor claridad posible, sostenga la radio a una distancia de al menos 1 pulgada (2,5 cm) de su boca.
2. Presione y mantenga presionado el botón **PTT** y hable con un tono de voz normal hacia el micrófono. El LED RX/TX se verá de color ROJO cuando envíe una transmisión.
3. Para recibir una llamada, suelte el botón **PTT**. El LED RX/TX se verá de color VERDE cuando la radio reciba una transmisión.

MONITOREO

Si presiona el botón **Monitorear** podrá escuchar un sonido que le permitirá ajustar el nivel del volumen de la radio cuando no recibe una señal. Esto se puede usar para comprobar la actividad en su canal actual antes de realizar una transmisión.

SELECCIÓN DE CANALES

Gire la perilla **Selector de canales** para seleccionar uno de los 16 canales disponibles.

FUNCIÓN DE ESCANEO

1. Para iniciar el escaneo, presione y mantenga presionado el botón **Escanear** durante 3 segundos.
   - La radio emitirá dos pitidos para alertarlo de que la radio ha ingresado al modo de escaneo.
2. Cuando se encuentra en el modo de escaneo, la radio recorre rápidamente los canales programados y se detiene en cualquier canal activo.

- Mientras la función de escaneo está activa, el LED de color verde parpadeará para indicar que la radio está escaneando.

3. Después de detenerse en un canal activo, se reanudará el escaneo después de 4 segundos sin actividad en el canal.
4. Para responder a una transmisión recibida cuando está activado el modo de escaneo, presione y mantenga presionado el botón PTT (en la radio o el accesorio auricular) mientras la radio se encuentra en pausa en el canal activo; la radio transmitirá en la frecuencia del canal activo.
   - La radio permanecerá en el canal activo durante 4 segundos después de soltar el botón PTT.
5. Para transmitir en la frecuencia seleccionada con la perilla de canales mientras está activado el modo de escaneo, el usuario verificará que la radio no esté recibiendo una transmisión, y luego presionará el botón PTT (en la radio o el accesorio auricular).
   - Cuando se haya soltado el botón PTT, la radio volverá a escanear después de 4 segundos de inactividad.
6. Para salir del modo de escaneo, el usuario debe mantener presionado el botón **Escanear** (≥3 segundos).
   - La radio emitirá un único pitido para alertar al usuario de que la radio ha salido del modo de escaneo.

CÓDIGOS DE PRIVACIDAD

El CTCSS (Sistema Silenciador Codificado de Tono Continuo) y el DCS (Silenciador Digital Codificado) son sistemas que permiten a varios usuarios compartir el mismo canal sin interferir uno con otro. Con el CTCSS o el DCS activados, el canal se silencia para todas las señales entrantes a menos que tengan el tono CTCSS o DCS correcto. Cuando se recibe una transmisión con el tono correcto, el canal sale del silencio y se puede oír el audio de voz. Cuando termina la transmisión, el canal vuelve a estar en silencio. Las transmisiones que no tienen el tono correcto no se oirán.

Su radio serie BR200 tiene 142 códigos de privacidad, que están disponibles en cualquier canal. El código de privacidad seleccionado puede ser diferente para cada canal.

Los códigos de privacidad solo se pueden configurar mediante el software de programación. Puede descargar este software desde el sitio web **midlandusa.com**.

Nota: Si selecciona un código de privacidad ***CTCSS***, se cancelará todo código de privacidad ***DCS*** preseleccionado y viceversa.

GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	SOLUCIÓN
No hay energía	- Verifique la instalación de la batería y/o reemplace la batería. - Verifique la perilla de control de Encendido/ Volumen.
No recibe mensajes	- Confirme que las radios tengan el mismo canal y la misma configuración de códigos de privacidad. - Asegúrese de estar dentro del alcance de los otros transceptores. - Los edificios y demás estructuras pueden interferir con su comunicación.
No funciona el cargador	- Los contactos en la parte inferior de la radio pueden estar sucios y requerir limpieza. - Asegúrese de que el tomacorriente en el que está conectado el cargador funcione correctamente. - Verifique que la batería esté instalada correctamente.

Si tiene un problema que considera requiere servicio, llame primero y hable con un técnico de servicio al 816-241-8500. Muchos problemas se pueden solucionar por teléfono sin la necesidad de devolver la unidad para su servicio.

USO Y CUIDADO

1. Utilice un paño húmedo para limpiar la radio.
2. **No** utilice alcohol o soluciones de limpieza para limpiar la radio.
3. **No** sumerja la radio en agua.
4. Seque la radio con un paño seco libre de pelusas en caso de que se moje.
5. Apague la radio y retire la batería si la almacena durante un período prolongado.

ESPECIFICACIONES

Canales 16 canales + 142 códigos de privacidad
Frecuencia de operación UHF 461.0375 ~ 469.5625 MHz
Fuente de energía Batería de iones de litio de 3,7 VCC

TABLA DE FRECUENCIAS PREDETERMINADAS

N.º de canal	Frec. de canal (MHz)	Código	N.º de canal	Frec. de canal (MHz)	Código
1	464.5500	1	9	464.5500	29
2	467.9250	1	10	467.9250	29
3	467.8500	1	11	467.8500	29
4	467.8750	1	12	467.8750	29
5	464.5500	6	13	464.5500	-
6	467.9250	6	14	467.9250	-
7	467.8500	6	15	467.8500	-
8	467.8750	6	16	467.8750	-

TABLA DE FRECUENCIAS DISPONIBLES

Código	Frec. (MHz)	Código	Frec. (MHz)	Código	Frec. (MHz)	Código	Frec. (MHz)
1	464.5000	15	461.1875	29	462.9125	43	466.2625
2	464.5500	16	461.2125	30	464.4875	44	466.2875
3	467.7625	17	461.2375	31	464.5125	45	466.3125
4	467.8125	18	461.2625	32	464.5375	46	466.3375
5	467.8500	19	461.2875	33	464.5625	47	466.3625
6	467.8750	20	461.3125	34	466.0375	48	467.7875
7	467.9000	21	461.3375	35	466.0625	49	467.8375
8	467.9250	22	461.3625	36	466.0875	50	467.8625
9	461.0375	23	462.7625	37	466.1125	51	467.8875
10	461.0625	24	462.7875	38	466.1375	52	467.9125
11	461.0875	25	462.8125	39	466.1625	53	469.4875
12	461.1125	26	462.8375	40	466.1875	54	469.5125
13	461.1375	27	462.8625	41	466.2125	55	469.5375
14	461.1625	28	462.8875	42	466.2375	56	469.5625

TABLA DE CÓDIGOS DE PRIVACIDAD CTCSS

Código	Frec. (Hz)	Código	Frec. (Hz)	Código	Frec. (Hz)	Código	Frec. (Hz)	Código	Frec. (Hz)
1	67.0	9	91.5	17	118.8	25	156.7	33	210.7
2	71.9	10	94.8	18	123.0	26	162.2	34	218.1
3	74.4	11	97.4	19	127.3	27	167.9	35	225.7
4	77.0	12	100.0	20	131.8	28	173.8	36	233.6
5	79.7	13	103.5	21	136.5	29	179.9	37	241.8
6	82.5	14	107.2	22	141.3	30	186.2	38	250.3
7	85.4	15	110.9	23	146.2	31	192.8		
8	88.5	16	114.8	24	151.4	32	203.5		

TABLA DE CÓDIGOS DE PRIVACIDAD DCS

N.º	CÓDIGO	N.º	CÓDIGO	N.º	CÓDIGO	N.º	CÓDIGO
1	23	27	165	53	413	79	731
2	25	28	172	54	423	80	732
3	26	29	174	55	431	81	734
4	31	30	205	56	432	82	743
5	32	31	223	57	445	83	754
6	43	32	226	58	464	84	36
7	47	33	243	59	465	85	53
8	51	34	244	60	466	86	122
9	54	35	245	61	503	87	145
10	65	36	251	62	506	88	212
11	71	37	261	63	516	89	225
12	72	38	263	64	532	90	246
13	73	39	265	65	546	91	252
14	74	40	271	66	565	92	255
15	114	41	306	67	606	93	266
16	115	42	311	68	612	94	274
17	116	43	315	69	624	95	325
18	125	44	331	70	627	96	332
19	131	45	343	71	631	97	356
20	132	46	346	72	632	98	446
21	134	47	351	73	654	99	452
22	143	48	364	74	662	100	454
23	152	49	365	75	664	101	455
24	155	50	371	76	703	102	462
25	156	51	411	77	712	103	523
26	162	52	412	78	723	104	526

GARANTÍA LIMITADA (Estados Unidos y Canadá)

Sujeto a las exclusiones establecidas más adelante, Midland Radio Corporation reparará o reemplazará, según su criterio y sin cargo, todo transceptor UHF de Midland que falle debido a un defecto en el material o la manufactura en el plazo de UN AÑO después de la compra inicial del consumidor.

Esta garantía no se aplica a daños por agua, fugas de la batería, abuso o mal uso de accesorios no autorizados, servicio no autorizado o a productos modificados o alterados. Los accesorios tienen una garantía de 90 días desde la fecha de compra, lo que incluye todas las antenas o cargadores incluidos con la unidad.

TODA GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS, SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS SEGÚN SE ESTABLECE AQUÍ Y POR LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA LIMITADA; DE LO CONTRARIO, LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO, SEGÚN SE INDICA EN ESTA GARANTÍA LIMITADA EXPRESA, SERÁ UN RECURSO EXCLUSIVO DEL CONSUMIDOR Y SE PROPORCIONA EN LUGAR DE LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS. EN NINGÚN CASO MIDLAND SE HARÁ RESPONSABLE, YA SEA EN FORMA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL (INCLUIDO SIN RESTRICCIONES, NEGLIGENCIA, NEGLIGENCIA GRAVE, LESIÓN CORPORAL, DAÑO A LA PROPIEDAD Y MUERTE), POR DAÑOS QUE SUPEREN EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO O ACCESORIO, O POR DAÑOS INDIRECTO, ACCIDENTAL, ESPECIALES O EMERGENTES DE CUALQUIER TIPO, O PÉRDIDA DE INGRESOS O GANANCIAS, LUCRO CESANTE, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN O DATOS U OTRAS PÉRDIDAS FINANCIERAS QUE SURJAN EN RELACIÓN CON LA CAPACIDAD O INCAPACIDAD DE USAR LOS PRODUCTOS O ACCESORIOS, EN LA MEDIDA EN QUE ESTOS DAÑOS SE PUEDAN DESESTIMAR SEGÚN LO PERMITA LA LEY.

Para productos comprados en los EE. UU.:

El cumplimiento de toda obligación cubierta por esta garantía se puede obtener al devolver el producto garantizado, con flete prepago y junto al comprobante de compra a:

Midland Radio Corporation
Warranty Service Department
5900 Parretta Drive
Kansas City, MO 64120

Esta garantía le brinda derechos legales específicos, y es posible que tenga otros derechos también, que varían según el estado.

NOTA: *La anterior garantía se aplica solo a la mercadería comprada en los Estados Unidos de América o en cualquiera de los territorios o posesiones de ese país, o en un intercambio militar estadounidense.*

Para productos comprados en Canadá:

El cumplimiento de toda obligación cubierta por esta garantía se puede obtener al devolver el producto garantizado, junto al comprobante de compra, a su lugar de compra en Canadá.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Es posible que la ley otorgue derechos de garantía adicionales en algunas áreas de Canadá.

ACCESORIOS

Puede comprar los accesorios en **midlandusa.com**

BA1

1 cable de programación para la radio BR200

$9.99

BA2

Auriculares sobre la oreja

$ 29.99

BA3

Auriculares invisibles

$ 39.99

BA4

Micrófono con altavoz

$ 39.99

BA9

Auriculares en forma de D

$ 29.99

BRB200

1 batería de reemplazo para la radio BR200

$ 29.99

BGC200

1 cargador para varias unidades
para la radio BR200

$ 99.99

5900 Parretta Drive
Kansas City, MO 64120
Llame al 816.241.8500

¡Nos encantaría saber de usted! Cuéntenos que piensa sobre su nuevo producto de Midland al

o visítenos en

midlandusa.com

Nota: Las características y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. MIDLAND no se hace responsable de los errores no intencionales u omisiones en el embalaje.