


INSIGNIA™

GUÍA DEL USUARIO

# Horno de microondas de convección de pared de 1.5 pie<sup>3</sup>

NS-OTRC15SS9

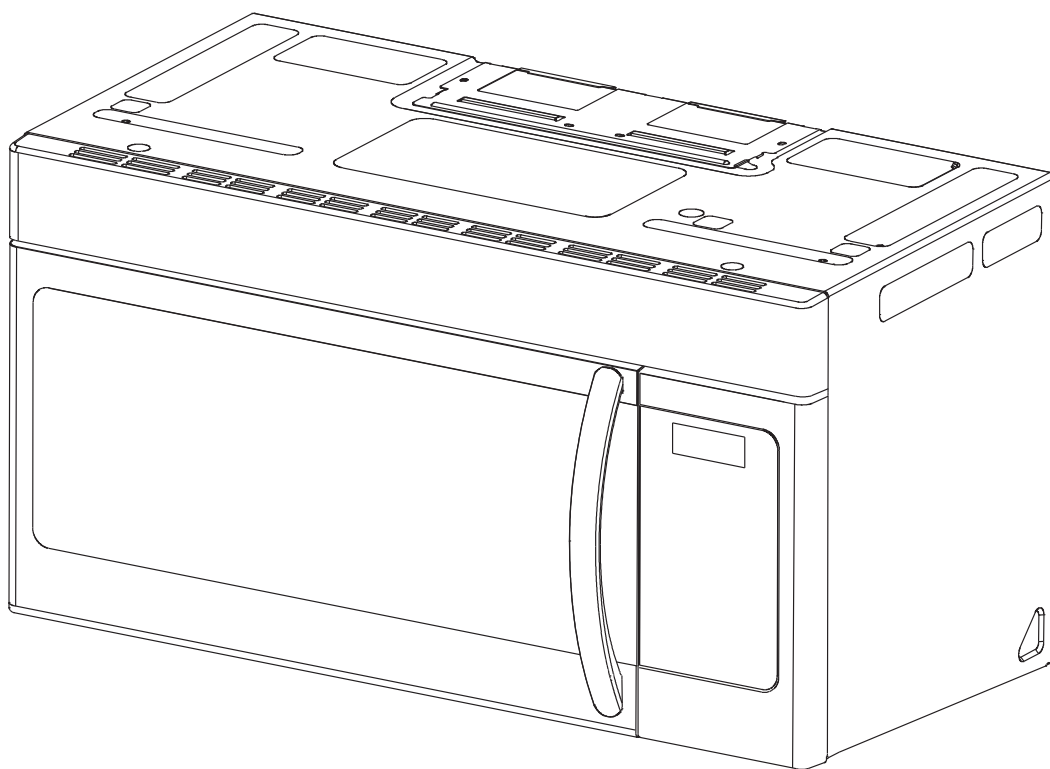

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

## Índice

|                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Introducción.....                                                                       | 3  |
| INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD .....                                            | 3  |
| Utensilios de cocina y materiales de cocina .....                                       | 5  |
| Materiales que puede usar .....                                                         | 5  |
| Materiales a evitar .....                                                               | 6  |
| Características .....                                                                   | 7  |
| Contenido del paquete .....                                                             | 7  |
| Hornos de microondas.....                                                               | 7  |
| Panel de control .....                                                                  | 8  |
| Instalación de su horno de microondas .....                                             | 9  |
| Instalación del plato giratorio .....                                                   | 9  |
| Utilización de su horno de microondas .....                                             | 9  |
| Cocción por microondas .....                                                            | 9  |
| Cocción por convección .....                                                            | 10 |
| Combinación de la cocción por microondas y convección.....                              | 11 |
| Ajuste de la hora.....                                                                  | 11 |
| Utilización del temporizador de cocina .....                                            | 12 |
| Cocinado rápido.....                                                                    | 12 |
| Descongelación en el microondas.....                                                    | 12 |
| Cocción con el menú automático.....                                                     | 12 |
| Verificación del tiempo, el nivel de potencia o la temperatura durante la cocción ..... | 13 |
| Utilización de la parrilla de alambre y estante .....                                   | 13 |
| Utilización de la luz .....                                                             | 13 |
| Utilización del ventilador de ventilación .....                                         | 13 |
| Utilización del bloqueo para niños .....                                                | 13 |
| Limpieza and mantenimiento de su microondas .....                                       | 13 |
| Limpieza de la parte exterior de su microondas .....                                    | 13 |
| Limpieza de la parte interior de su microondas .....                                    | 14 |
| Limpieza y reemplazo de los filtros .....                                               | 14 |
| Reemplazo de las luces .....                                                            | 15 |
| Localización y corrección de fallas .....                                               | 17 |
| Servicio al cliente .....                                                               | 17 |
| Especificaciones .....                                                                  | 18 |
| GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO .....                                                       | 19 |

# Horno de microondas de convección de pared

## Introducción

Felicitaciones por comprar un producto de alta calidad de Insignia. Su NS-OTRC15SS9 representa el más moderno diseño de microondas y está diseñado para brindar un rendimiento confiable y sin problemas.

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando utilice equipos electrodomésticos, debe de tener en cuenta ciertas precauciones básicas que se detallan a continuación:

**ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de quemaduras, choques eléctricos, incendios, lesiones a personas o exposición excesiva a la energía de microondas:

- 1 Lea todas las instrucciones antes de usar el microondas.
- 2 Lea y siga las "Precauciones para evitar la posible exposición a la energía excesiva de microondas" en la página 4 específicas.
- 3 Este electrodoméstico debe conectarse a tierra. Conecte solamente a un tomacorriente con conexión a tierra. Refiérase a "Instrucciones de conexión a tierra" en la página 4.
- 4 Instale o coloque este aparato solamente de acuerdo con las instrucciones de instalación.
- 5 Algunos productos, como los huevos enteros y recipientes sellados (por ejemplo frascos de vidrio cerrados), pueden explotar y no se deben calentar en este microondas.
- 6 Utilice este microondas sólo para la finalidad prevista, como se describe en el manual. No utilice productos químicos o vapores corrosivos en este electrodoméstico. Este tipo de horno está diseñado específicamente para calentar, cocinar o secar alimentos. No está diseñado para uso industrial o de laboratorio.
- 7 Al igual que con cualquier electrodoméstico, es necesario una estrecha supervisión al ser utilizado por niños.
- 8 No opere este electrodoméstico si tiene un cable o enchufe dañado, si no funciona correctamente o si se ha dañado o se ha caído.
- 9 Este microondas debe recibir servicio únicamente por personal de servicio calificados. Contacte el centro de servicio autorizado más cercano para su revisión, reparación o ajuste.
- 10 No cubra ni bloquee ninguna abertura en el electrodoméstico.
- 11 No almacene este electrodoméstico al aire libre. No utilice este producto cerca del agua, por ejemplo, cerca de un fregadero de la cocina, en un sótano húmedo, cerca de una piscina o lugares similares.
- 12 No sumerja el cable ni el enchufe en agua.
- 13 Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- 14 No deje que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa o mostrador.
- 15 Al limpiar la superficie entre la puerta y el compartimiento, use únicamente jabones suaves no abrasivos o un detergente aplicado con una esponja o un paño suave.
- 16 Para reducir el riesgo de incendio en el interior del horno:
  - No cocine demasiado los alimentos. Cuidadosamente preste atención al electrodoméstico cuando haya papel, plástico u otros materiales combustibles dentro del horno para facilitar la cocción.
  - Retire las ataduras de alambre de papel o bolsas de plástico antes de colocar en el horno.
  - Si los materiales dentro del horno se encienden, mantenga la puerta del horno cerrada, apague el horno y desconecte el cable de alimentación o apague el fusible o el interruptor del panel.
  - No utilice el interior del microondas con fines de almacenamiento. No deje productos de papel, utensilios de cocina o alimentos en el interior cuando no esté en uso.
- 17 Los líquidos, como el agua, el café o el té, pueden sobrecalentarse más allá del punto de ebullición sin que parezca que están hirviendo. El burbujeo o ebullición no siempre está presente o visible cuando el recipiente se retira del horno de microondas. ESTO PODRÍA RESULTAR EN LÍQUIDO MUY CALIENTE REPENTINAMENTE HERVIENDO CUANDO SE MUEVE EL RECIPIENTE O UNA CUCHARA U OTRO UTENSILIO SE INSERTA EN EL LÍQUIDO. Para reducir el riesgo de lesiones a personas:
  - No caliente demasiado los líquidos.
  - Revuelva el líquido antes y durante el calentamiento.
  - No utilice recipientes de lados rectos con cuellos estrechos.
  - Después de calentar, deje reposar el recipiente en el horno de microondas por un corto tiempo antes de retirarlo.
  - Tenga mucho cuidado al insertar una cuchara u otro utensilio en el recipiente.
- 18 No monte sobre el fregadero.
- 19 No almacene nada directamente sobre la superficie del electrodoméstico cuando esté en funcionamiento.
- 20 Los utensilios de gran tamaño o los utensilios metálicos muy grandes no deben insertarse en el microondas, ya que pueden provocar incendios o riesgo de descarga eléctrica.
- 21 No utilice productos de papel cuando el electrodoméstico se utilice en modo de convección.

- 22 No guarde ningún material, aparte de los accesorios recomendados por el fabricante, en este horno cuando no esté en uso.
- 23 No cubra los estantes o cualquier otra parte del horno con papel de aluminio. Esto causará el sobrecalentamiento del horno.
- 24 Limpie las campanas de ventilación con frecuencia. No se debe permitir que la grasa se acumule en la campana o el filtro.
- 25 Cuando cocine alimentos debajo de la campana, encienda el ventilador.
- 26 Tenga cuidado al limpiar el filtro de ventilación. Los agentes de limpieza corrosivos, como los limpiadores de hornos a base de lejía, pueden dañar el filtro.
- 27 Conveniente para el uso sobre el equipo de cocina de gas y eléctrico.

## CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

### Instrucciones de conexión a tierra

Este electrodoméstico debe conectarse a tierra. En el caso de un corto circuito. La conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica proporcionando un cable de escape para la corriente eléctrica. Este refrigerador viene con un cable de alimentación que tiene un cable de puesta a tierra con un enchufe de tierra. Este cable debe enchufarse en un tomacorriente debidamente instalado y con conexión a tierra.



#### **PELIGRO - Peligro de descarga eléctrica**

Al tocar algunos de los componentes internos puede causar lesiones personales graves o la muerte. No desensamble este equipo.



#### **ADVERTENCIA - Peligro de descarga eléctrica**

El uso incorrecto del enchufe de conexión a tierra puede provocar una descarga eléctrica. No lo enchufe en una toma de corriente hasta que el electrodoméstico esté instalado y conectado a tierra correctamente. Consulte a un electricista o técnico calificado si las instrucciones de conexión a tierra no se entienden completamente o si existe alguna duda en cuanto a si el aparato está correctamente conectado a tierra.

- 1 Un cable de alimentación corto está suministrado para evitar los riesgos resultando de un enredo o de tropezar con un cable más largo.
- 2 Conjunto de cables más largos o extensiones están disponibles y pueden utilizarse si se tiene cuidado en su uso.
- 3 Si se utiliza un cable largo o cable de extensión:
  - La potencia eléctrica nominal marcada en el conjunto de cables o cable de extensión debe ser por lo menos tan grande como la clasificación eléctrica del fabricante del electrodoméstico.
  - El cable de extensión debe ser un cable de 3 conductores con toma de tierra.
  - El cable más largo se debe arreglar de manera tal que no cuelgue sobre el borde de un mostrador de o de una mesa donde puede ser jalado por niños o tropezarse accidentalmente.

### Interferencia de radio

- 1 El funcionamiento del horno de microondas puede causar interferencia en su radio, TV o equipo similar.
- 2 Cuando hay interferencia, se puede reducir o eliminar tomando las siguientes medidas:
  - Cambie la ubicación del microondas con respecto al receptor.
  - Limpie la puerta y la superficie de sellado del horno.
  - Cambie la orientación de la antena receptora de la radio o la televisión.
  - Mueva el receptor lejos del microondas.
  - Conecte el receptor a un tomacorriente diferente para que el microondas y el receptor estén en diferentes circuito.

### Precauciones para evitar la posible exposición a la energía excesiva de microondas

- 1 No intente operar este horno con la puerta abierta ya que esto puede provocar una exposición peligrosa a la energía de microondas. Es importante no anular o alterar los cierres de seguridad.
- 2 No coloque ningún objeto entre la parte frontal del horno y la puerta ni permita que la suciedad o residuos de limpiadores se acumulen en las superficies de sellado.
- 3 No opere el horno si está dañado. Es particularmente importante que la puerta del horno cierre correctamente y que no hayan daños a:
  - Puerta (torcida)
  - Las bisagras y cierres (rotos o sueltos)
  - Las juntas de la puerta y superficies de sellado
- 4 Este horno debe ser ajustado o reparado únicamente por personal de servicio calificado.

## Utensilios de cocina y materiales de cocina

### ADVERTENCIA

- **Peligro de lesiones personales:** Los recipientes cerrados herméticamente pueden explotar. Los recipientes cerrados se deben de abrir y bolsas de plástico deben ser perforadas antes de cocinar.

Utensilios de cocina y otros materiales deben caber en el plato giratorio. Siempre utilice guantes de cocina o agarraderas porque los utensilios de cocina podrían calentarse.

Consulte "[Materiales que puede usar](#)" en la página 5 y "[Materiales a evitar](#)" en la página 6 como guía, luego pruebe antes de usar.

### Prueba de los utensilios de cocina y materiales:

- 1 Llene un recipiente apto para microondas con 1 taza (250 ml) de agua fría, además de los utensilios de cocina o materiales en cuestión.
- 2 Cocine en la máxima potencia durante un minuto. **No exceda el tiempo de cocción de un minuto.**
- 3 Toque cuidadosamente los utensilios de cocina o el material. Si el recipiente vacío o material está caliente, no lo utilice para cocinar con microondas.

### Materiales que puede usar

| MATERIAL                   | COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plato para dorar           | Siga las instrucciones del fabricante. El fondo del plato para dorar debe ser por lo menos 3/16 pulg. (5 mm) por encima del plato giratorio. El uso incorrecto puede causar que el plato giratorio se rompa.                                                                                                                          |
| Vajillas                   | Utilice solamente las aptas para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. No utilice platos rotos o astillados.                                                                                                                                                                                                             |
| Jarras de cristal          | Retire siempre la tapa. Use solamente para calentar alimentos hasta que estén tibios. La mayoría de las jarras de cristal no son resistentes al calor y pueden romperse.                                                                                                                                                              |
| Cristalería                | Utilice sólo material de vidrio para horno resistente al calor. Asegúrese de que no haya adornos metálicos. No utilice platos rotos o astillados.                                                                                                                                                                                     |
| Bolsas de cocción de horno | Siga las instrucciones del fabricante. No cierre con un amarre metálico. Haga cortes para permitir que el vapor escape.                                                                                                                                                                                                               |
| Platos y vasos de papel    | Utilice para una cocción breve/solamente para calentar. No deje el horno desatendido durante la cocción.                                                                                                                                                                                                                              |
| Toallas de papel           | Se utilizan para cubrir los alimentos al recalentarlos y absorber la grasa. Utilice con la supervisión para cocción breve.                                                                                                                                                                                                            |
| Papel de horno             | Utilice como cubierta para prevenir salpicaduras o una envoltura para cocinar al vapor.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Plástico                   | Úselo sólo si esta etiquetado "Apto para microondas". Siga las instrucciones del fabricante. Algunos recipientes de plástico se ablandan al mismo tiempo que se calienta la comida en el interior. "Bolsas de ebullición" y bolsas de plástico bien cerradas deberían cortarse, pincharse o ventilarse, como se indica en el paquete. |
| Envoltura de plástico      | Utilice solamente las aptas para microondas. Utilice para envolver los alimentos durante la cocción para retener la humedad. No permita que una envoltura de plástico toque los alimentos.                                                                                                                                            |
| Termómetros                | Utilice solamente los aptos para microondas (tales como los termómetros para carnes y caramelos).                                                                                                                                                                                                                                     |
| Papel encerado             | Utilice como cubierta para prevenir salpicaduras y retener la humedad.                                                                                                                                                                                                                                                                |

**Materiales a evitar**


| <b>MATERIAL</b>                          | <b>COMENTARIOS</b>                                                                                                        |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Papel de aluminio                        | Puede causar chispas eléctricas. Use un plato apto para microondas en su lugar.                                           |
| Bandeja de aluminio                      | Puede causar chispas eléctricas. Use un plato apto para microondas en su lugar.                                           |
| Cajas de cartón con mango de metal       | Puede causar chispas eléctricas. Use un plato apto para microondas en su lugar.                                           |
| Utensilios de metal o de metal recortado | El metal protege la comida de la energía de microondas. El metal recortado puede causar la formación de arcos eléctricos. |
| Ataduras metálicas                       | Puede causar chispas eléctricas y podrían provocar un incendio en el horno.                                               |
| Bolsas de papel                          | Puede provocar un incendio en el horno.                                                                                   |
| Espuma de plástico                       | La espuma de plástico se puede derretir o contaminar el líquido en el interior cuando se expone a altas temperaturas.     |
| Madera                                   | La madera se secará cuando se usa en el horno de microondas y puede partirse o agrietarse.                                |

# Características

## Contenido del paquete


- Horno de microondas de convección de pared de 1.5 pie<sup>3</sup>
- Plato giratorio (con anillo)
- Parrilla de alambre
- Estante
- Ferretería de instalación
- Filtro de grasa
- Válvula anti-retorno
- *Guía de instalación*
- *Guía del usuario*

## Hornos de microondas

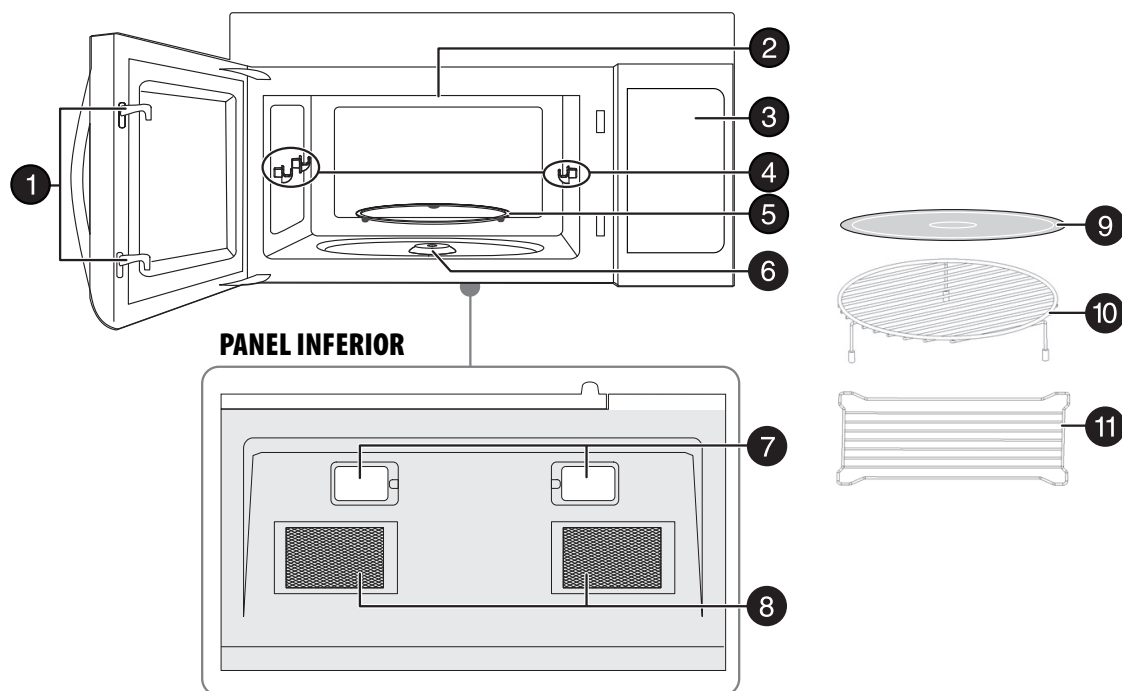

| N.º | ELEMENTO                        | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                         |
|-----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Sistema de bloqueo de seguridad | Evita que el microondas funcione cuando la puerta está abierta.                                                                                                     |
| 2   | Cubierta de guía de ondas       | Cubre la guía de ondas. NO LA RETIRE.                                                                                                                               |
| 3   | Panel de control                | Utilice para ajustar los tiempos de cocción y entrar otra información, según sea necesario. Refiérase a <i>"Panel de control"</i> en la <a href="#">página 13</a> . |
| 4   | Soportes del estante            | Sostiene su estante durante la cocción.                                                                                                                             |
| 5   | Ensamblado del anillo giratorio | Permite que el plato giratorio gire para cocinar los alimentos de manera uniforme.                                                                                  |
| 6   | Eje del plato giratorio         | Gira el ensamblado del plato giratorio.                                                                                                                             |
| 7   | Luz de superficie               | Ilumina su estufa debajo del microondas.                                                                                                                            |
| 8   | Filtros de ventilación          | Filtra el aire cuando el extractor está encendido.                                                                                                                  |
| 9   | Plato giratorio de vidrio       | Permite que los alimentos se cocinen uniformemente.                                                                                                                 |
| 10  | Parrilla de alambre             | Sostiene los platos cuando está en modo de convección o combinación.                                                                                                |
| 11  | Estante                         | Sostiene los platos cuando está en modo de microondas.                                                                                                              |

## Panel de control

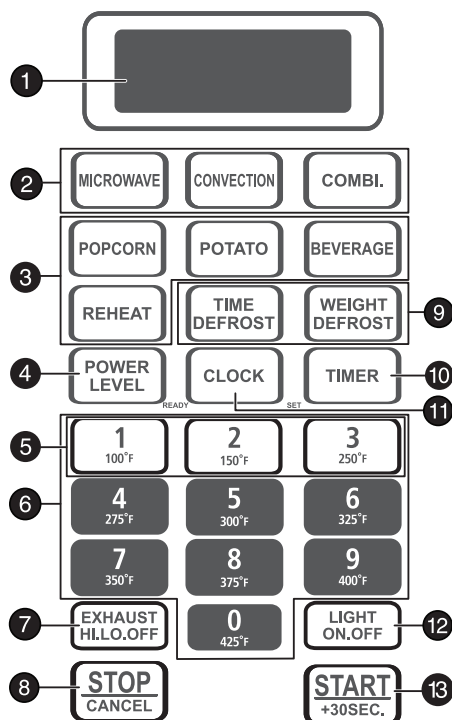


| N.º | ELEMENTO                      | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Pantalla                      | En el modo de suspensión, muestra la hora.<br>En el modo de cocción, muestra el tiempo de cocción, el peso y otra información.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2   | Modos de calentamiento        | Presione para calentar la comida usando el modo de calentamiento, convección o la combinación de microondas/convección del microondas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3   | Menú automático               | Presione uno de estos botones para cocinar de forma automática el artículo indicado. Refiérase a <a href="#">"Cocción con el menú automático"</a> en la <a href="#">página 12</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4   | Nivel de potencia             | Presione para ajustar el nivel de potencia del microondas, y presione los botones numéricos para ajustar el nivel deseado (1-10).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5   | Inicio rápido                 | En el modo de suspensión, presione para comenzar rápidamente a cocinar durante 1, 2 o 3 minutos. Refiérase a <a href="#">"Cocinado rápido"</a> en la <a href="#">página 12</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6   | Botones numéricos             | Presiónelos para ingresar el tiempo de cocción, tiempo de descongelación, la hora del reloj y otra información.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7   | Ventilación                   | Presione para encender o apagar su ventilador y elimine los olores de lo cocción. Refiérase a <a href="#">"Utilización del ventilador de ventilación"</a> en la <a href="#">página 13</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8   | Detener/Cancelar              | Presione para detener el proceso de cocción. Presionar de nuevo para cancelar la operación de cocción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9   | Descongelación                | Presione <b>TIME DEFROST</b> (Tiempo de descongelación) e introduzca el tiempo que desee para descongelar un artículo. Refiérase a <a href="#">"Descongelación por tiempo"</a> en la <a href="#">página 12</a> .<br>Presione <b>WEIGHT DEFROST</b> (Peso a descongelar) y luego ingrese el peso del artículo que desea descongelar. El tiempo de cocción se ajusta automáticamente. Refiérase a <a href="#">"Descongelación por peso"</a> en la <a href="#">página 12</a> . |
| 10  | Temporizador                  | Presione este botón e introduzca el tiempo que desee para la cuenta regresiva. Refiérase a <a href="#">"Utilización del temporizador de cocina"</a> en la <a href="#">página 12</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11  | Reloj                         | Permite ajustar o verificar el reloj. Refiérase a <a href="#">"Ajuste de la hora"</a> en la <a href="#">página 11</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 12  | Ligero                        | Presione para encender o apagar la luz de la parte inferior del microondas. Refiérase a <a href="#">"Utilización de la luz"</a> en la <a href="#">página 13</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 13  | Iniciar/Adicionar 30 segundos | En el modo de suspensión, presione este botón para empezar la cocción.<br>Mientras cocina, presione este botón para agregar 30 segundos al tiempo de cocción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Instalación de su horno de microondas

Consulte la *Guía de instalación* (incluida en su caja) para instalar y configurar su microondas.

También puede encontrar la *Guía de instalación* en línea en [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com) al buscar por NS-OTRC15SS9. En la página de producto de su microondas, seleccione **Soporte & Descargas** y al lado de *Guía de instalación*, seleccione el idioma que desee.

### Instalación del plato giratorio

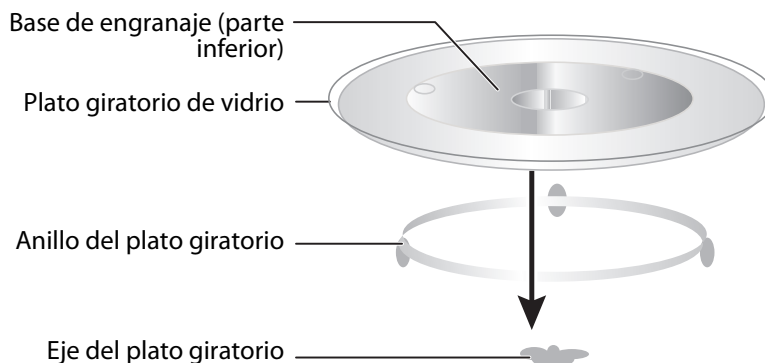

#### Notas:

- Nunca coloque el plato giratorio de vidrio al revés. El plato giratorio de vidrio nunca debe ser restringido.
- Tanto el plato de vidrio como el anillo del plato giratorio siempre se deben utilizar durante la cocción.
- Siempre coloque todos los alimentos y contenedores de comida en el plato de vidrio para cocinar.
- Si el plato giratorio de vidrio o el anillo del plato giratorio se agrieta o se rompe, póngase en contacto con su centro de servicio autorizado más cercano.

- 1 Coloque el anillo del plato giratorio en la depresión redonda en la parte inferior del horno de microondas para que gire libremente.
- 2 Coloque el plato giratorio de vidrio (parte plana hacia arriba) en el anillo de manera que la base de engranaje se acople al eje en la parte inferior del horno. El plato giratorio de vidrio no debe girar libremente cuando está instalado correctamente.

## Utilización de su horno de microondas

### Cocción por microondas

- 1 Presione **MICROWAVE** (Microondas) y utilice el teclado numérico para ingresar el tiempo de cocción deseado.

**Nota:** Por ejemplo, para ingresar 3 minutos y 15 segundos, presione **3**, **1** y después **5**.

- 2 Presione **POWER LEVEL** (Nivel de potencia) y entre el nivel de potencia deseado (1 a 10).

| Nivel     | 10   | 9   | 8   | 7   | 6   | 5   | 4   | 3   | 2   | 1   |
|-----------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Encendido | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| Pantalla  | PL10 | PL9 | PL8 | PL7 | PL6 | PL5 | PL4 | PL3 | PL2 | PL1 |

- 3 Presione **START** (Comenzar) para comenzar a calentar.  
O  
Para la cocción en dos etapas, repita los pasos 1-2 para programar la segunda etapa y presione **START**. El timbre suena entre etapas y pasa automáticamente a la segunda etapa.

#### Notas:

- La cocción en dos etapas le permite programar dos tiempos de cocción y niveles de potencia al mismo tiempo.
- Puede comprobar el nivel de potencia durante la cocción al presionar **POWER LEVEL** (Nivel de potencia).

**Cocción por convección**

**Nota:** Puede controlar la temperatura durante la cocción presionando **CONVECTION** (Convección).

**Con precalentamiento de convección**

- 1 Presione **CONVECTION** (Convección). La pantalla muestra "100F."
- 2 Presione el botón de temperatura (0 a 9 en el teclado numérico) para seleccionar la temperatura que desee. Todavía no ingrese el tiempo de cocción.

**Nota:** Hay diez temperaturas de convección: 100 °F, 150 °F, 250 °F, 275 °F, 300 °F, 325 °F, 350 °F, 375 °F, 400 °F y 425 °F.

- 3 Presione **START** (Comenzar) para comenzar el calentamiento previo.
- 4 Coloque su comida en el microondas, luego use el teclado numérico para ingresar el tiempo de cocción que desea.
- 5 Presione **START** (Comenzar) para comenzar a cocinar.

**Horneado por convección****Notas:**

- Use la parrilla de alambre durante la cocción por convección.
- Siempre caliente previamente el horno antes de hornear por convección.
- Evite abrir la puerta del microondas mientras cocina. Cada vez que se abre la puerta, el microondas pierde calor y esto puede causar una cocción irregular.

**Galletas y pan**

| TIPO                          | TEMPERATURA       | TIEMPO          | NOTAS                                                                      |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Galletas                      | 400 °F (204.4 °C) | 20 a 30 minutos | Las galletas refrigeradas en conserva tardan de 2 a 4 minutos menos.       |
| Molletes                      | 350 °F (176.7 °C) | 15 a 20 minutos | Retire de la bandeja directamente y colóquelo en la parrilla para enfriar. |
| Pan de nueces o pan de frutas | 350 °F (176.7 °C) | 55 a 70 minutos |                                                                            |
| Pan                           | 350 °F (176.7 °C) | 55 a 65 minutos |                                                                            |
| Bollos simples o dulces       | 350 °F (176.7 °C) | 40 a 50 minutos | Engrase ligeramente su bandeja para hornear.                               |

**Tortas**

| TIPO            | TEMPERATURA       | TIEMPO          | NOTAS                                                                                                                          |
|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tarta de queso  | 350 °F (176.7 °C) | 65 a 75 minutos | Después de hornear, abra ligeramente la puerta del microondas y deje reposar la tarta de queso en el horno durante 30 minutos. |
| Pastel de café  | 350 °F (176.7 °C) | 30 a 40 minutos |                                                                                                                                |
| Cupcakes        | 350 °F (176.7 °C) | 20 a 30 minutos |                                                                                                                                |
| Tarta de frutas | 350 °F (176.7 °C) | 85 a 95 minutos |                                                                                                                                |
| Pan de jengibre | 350 °F (176.7 °C) | 40 a 45 minutos |                                                                                                                                |

**Sin precalentar de convección**

- 1 Coloque su comida en el microondas.
- 2 Presione **CONVECTION** (Convección). La pantalla muestra "100F."
- 3 Presione el botón de temperatura (0 a 9 en el teclado numérico) para seleccionar la temperatura que desee.

**Nota:** Hay diez temperaturas de convección: 100 °F, 150 °F, 250 °F, 275 °F, 300 °F, 325 °F, 350 °F, 375 °F, 400 °F y 425 °F.

- 4 Presione **CONVECTION** (Convección) para confirmar la temperatura.
- 5 Use el teclado numérico para ingresar el tiempo de cocción que desea y presione **START** (Comenzar) para comenzar la cocción.

## Combinación de la cocción por microondas y convección

La cocción combinada de microondas y convección ayuda a dorar y hacer crujientes los alimentos.

- 1 Presione **COMBI** (Combinación)
- 2 Use el teclado numérico para ingresar el tiempo de cocción que desea y presione **START** (Comenzar) para comenzar la cocción.

| TIPO                                        | CANTIDAD        | TIEMPO                                                                                    | NOTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hamburguesas                                | 4 oz (0.1 kg)   | 16 a 19 minutos para dos                                                                  | Coloque en un plato a prueba de microondas, escurra la grasa y dé vuelta a la mitad de la cocción.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Asado de carne de res                       | 2.2 lb (1 kg)   | Poco hecho: 15 a 20 minutos<br>A punto: 21 a 25 minutos<br>Bien cocido: 26 a 30 minutos   | Coloque el lado con grasa hacia abajo en la parrilla baja, sazone y proteja si es necesario. Después de cocinar, déjelo reposar durante 15 minutos.                                                                                                                                                                                                            |
| Asado de cordero, laminada, sin hueso       | 2.2 lb (1 kg)   | Poco hecho: 15 a 20 minutos<br>A punto: 21 a 25 minutos<br>Bien cocido: 26 a 30 minutos   | Coloque el lado con grasa hacia abajo en la parrilla baja, cepille con adobo, sazone y proteja si es necesario. Después de cocinar, déjelo reposar durante 15 minutos.                                                                                                                                                                                         |
| Cerdo                                       | 2 chuletas      | Poco hechas: 13 a 17 minutos<br>A punto: 18 a 23 minutos<br>Bien cocidas: 24 a 29 minutos | Coloque en la parrilla alta, cepille con adobo y sazone. Gire a la mitad de la cocción. Cocine hasta que ya no esté rosado o la temperatura interna alcance 170 °F (76.7 °C). Después de cocinar, cubra con papel de aluminio y déjelo reposar durante 5 minutos.                                                                                              |
|                                             | 4 chuletas      | Poco hechas: 15 a 19 minutos<br>A punto: 20 a 25 minutos<br>Bien cocidas: 26 a 32 minutos |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Asado de lomo de cerdo, laminado, sin hueso | 2.2 lb (1 kg)   | Poco hecho: 20 a 25 minutos<br>A punto: 26 a 30 minutos<br>Bien cocido: 30 a 35 minutos   | Coloque el lado con grasa hacia abajo en la parrilla baja, sazone y proteja si es necesario. Después de cocinar, cubra con papel de aluminio y déjelo reposar durante 15 minutos.                                                                                                                                                                              |
| Pechugas de pollo                           | 1 lb (0.45 kg)  | 16 a 26 minutos                                                                           | Retire la piel, luego coloque la parte más gruesa hacia afuera en la parrilla superior.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Porciones de pollo sin hueso                | 1 lb (0.5 kg)   | 13 a 24 minutos                                                                           | Coloque en la parrilla alta, cepille con mantequilla y sazone según requieran las porciones sin hueso. Gire a la mitad de la cocción. Cocine hasta que ya no se vea rosado y los jugos se aclaren. Después de cocinar, cubra con papel de aluminio y déjelo reposar durante 3 a 5 minutos.                                                                     |
| Pollo, entero                               | 2.9 lb (1.3 kg) | 25 a 40 minutos                                                                           | Coloque las pechugas en la parrilla baja, cepille con mantequilla y sazone según sea necesario. A mitad de la cocción dé vuelta y drene. Cocine hasta que ya no se vea rosado y los jugos se aclaren. Después de cocinar, cubra con papel de aluminio y déjelo reposar durante 10 minutos. La temperatura en el muslo debe ser de alrededor de 185 °F (85 °C). |

## Ajuste de la hora

- 1 Presione **CLOCK** (Reloj) repetidamente para seleccionar AM o PM. La pantalla shows "A" para AM o "P" para PM por alrededor de dos segundos y "0:00" parpadea e la pantalla.
- 2 Utilice el teclado numérico para introducir la hora actual (1:00 a 12:59) y presione **CLOCK** (Reloj) para confirmar el ajuste. ":" Parpadea y se muestra la hora.

### Notas:

- Si la hora que ingresa no es válida, la pantalla parpadeará "A/P", luego se mostrará "0:00".
- Puede verificar el tiempo mientras cocina al presionar **CLOCK** (Reloj).

## Utilización del temporizador de cocina

- 1 Presione **TIMER** (Temporizador). La pantalla muestra "0:00".
- 2 Use el teclado numérico para ingresar el tiempo (el tiempo máximo es 99 minutos y 99 segundos), luego presione **TIMER** (Temporizador). Cuando el tiempo llega a 0, la alarma suena y la pantalla muestra "OFF".

**Nota:** Mientras el temporizador está funcionando, el microondas no funcionará y la luz del horno no se encenderá.

## Cocinado rápido

- 1 Presione **START/+30SEC** (Comenzar/+30) para cocinar instantáneamente algo al 100% de potencia durante 30 segundos.  
O  
Presione **1, 2 o 3** en el teclado numérico para cocinar instantáneamente algo al 100% de potencia durante 1 a 3 minutos.
- 2 Para aumentar el tiempo en incrementos de 30 segundos, presione **START/+30SEC** repetidamente. El tiempo máximo de cocción es de 99 minutos y 99 segundos.

**Nota:** No puede aumentar el tiempo de cocción cuando usa cocción de varias etapas, descongelar o elementos de menú automático.

## Descongelación en el microondas

### Descongelación por peso

- 1 Presione **WEIGHT DEFROST** (Descongelación por peso). La pantalla muestra "0.0".
- 2 Utilice el teclado numérico para introducir el peso del elemento que desea descongelar (en libras). La entrada del peso debe ser entre 0.1 y 6 libras.
- 3 Presione **START** (Comenzar) para comenzar a descongelar. Se muestra el tiempo de cocción restante.

### Descongelación por tiempo

- 1 Presione **TIME DEFROST** (Tiempo de descongelación). La pantalla muestra "0:00".
- 2 Utilice el teclado numérico para introducir el tiempo de descongelación deseado. El rango de tiempo debe estar entre 00:01 y 99:99.
- 3 Presione **START** (Comenzar) para comenzar a descongelar. Se muestra el tiempo de cocción restante.

## Cocción con el menú automático

- 1 Repetidamente presione el botón de un alimento (**POPCORN** (Palomitas de maíz), **POTATO** (Papa), **BEVERAGE** (Bebidas) o **REHEAT** (Recalentar)) hasta que la pantalla muestre la porción a servir correcta (Refiérase a la tabla a continuación).

| BOTÓN DE MENÚ AUTOMÁTICO | CANTIDAD    | NIVEL DE POTENCIA |
|--------------------------|-------------|-------------------|
| Palomitas de maíz        | 1.75 oz     | 100%              |
|                          | 3 oz        |                   |
|                          | 3.5 oz      |                   |
| Papa                     | 1 porción   | 100%              |
|                          | 2 porciones |                   |
|                          | 3 porciones |                   |
|                          | 4 porciones |                   |
| Bebidas                  | 1 taza      | 100%              |
|                          | 2 tazas     |                   |
|                          | 3 tazas     |                   |
| Recalentar               | 8 oz        | 100%              |
|                          | 16 oz       |                   |
|                          | 24 oz       |                   |



- 2 Presione **START** (Comenzar).

## Verificación del tiempo, el nivel de potencia o la temperatura durante la cocción

- Para comprobar la hora mientras se cocina un alimento, presione **CLOCK** (Reloj). La pantalla muestra la hora actual que se utiliza durante tres segundos, luego vuelve al tiempo de cocción restante.
- Para comprobar el nivel de potencia mientras se cocina un alimento, presione **POWER LEVEL** (Nivel de potencia). La pantalla muestra el nivel de potencia que se utiliza durante tres segundos, luego vuelve al tiempo de cocción restante.
- Para verificar la temperatura mientras cocina en modo convección, presione **CONVECTION** (Convección). La pantalla muestra el nivel de potencia que se utiliza durante tres segundos, luego vuelve al tiempo de cocción restante. Si necesita cambiar la temperatura, debe dejar de cocinar, luego reiniciar.

## Utilización de la parrilla de alambre y estante

- La parrilla y el estante le permiten calentar varios platos de comida al mismo tiempo. Para cocinar uniformemente, cambie la comida (en el plato giratorio o en la parrilla) una vez que haya transcurrido la mitad del tiempo de cocción.

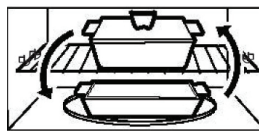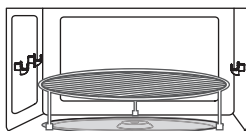

## Utilización de la luz

- Presione **Light/On/Off** (Luz/Encendido/Apagado) para encender o apagar la luz debajo del microondas.

**Nota:** Para cambiar una bombilla, refiérase a “Reemplazo de las luces” en la página 15.

## Utilización del ventilador de ventilación

Su ventilador de ventilación del microondas funciona como una campana extractora para filtrar el humo y otros olores de la cocción.

- Presione **Exhaust HI.LO.OFF** repetidamente para alternar entre una ventilación de velocidad alta y baja o apagada.

**Nota:** Puede utilizar el ventilador mientras cocina en el microondas.

- El ventilador se inicia automáticamente cuando el calor sube desde las superficies de estufas o quemadores y permanece encendido hasta que la temperatura disminuye. No se puede apagar manualmente durante este tiempo. Esto protege el microondas de temperaturas excesivas.

## Utilización del bloqueo para niños

- Para bloquear el microondas, presione **STOP/CANCEL** (Detener/Cancelar) por tres segundos mientras está en el modo de espera. Los pitidos del microondas y un indicador de bloqueo aparecen en la pantalla.
- Para desbloquear el microondas, mantenga presionado **STOP/CANCEL** (Detener/Cancelar) hasta que el indicador de bloqueo desaparezca (alrededor de tres segundos).

# Limpieza and mantenimiento de su microondas

## Limpieza de la parte exterior de su microondas

### Exterior

La superficie exterior es de acero y plástico recubiertos previamente. Limpie el exterior con jabón suave y agua, luego enjuague y seque con un paño suave. No utilice ningún tipo de limpiador doméstico o abrasivo.

### Puerta

Limpie la ventana en ambos lados con un paño húmedo para eliminar cualquier derrame o salpicaduras. Las piezas metálicas son más fáciles de mantener si se limpian frecuentemente con un paño húmedo. Evite el uso de rociadores y otros limpiadores fuertes, ya que pueden manchar, rayar o entorpecer la superficie de la puerta.

### Panel de control

Si el panel de control está sucio, abra la puerta del microondas antes de limpiarlo. Limpie el panel con un paño ligeramente húmedo con agua solamente. Seque con un paño suave. No friegue ni utilice ningún tipo de limpiador químico. Cierre la puerta y presione **STOP** (Detener) para cancelar cualquier botón que haya presionado.

## Limpieza de la parte interior de su microondas

### Interior

Limpie con un paño suave y agua tibia. No utilice limpiadores abrasivos o fuertes ni almohadillas de fregar. Para alimentos cocidos al horno, use bicarbonato de sodio o un jabón suave, luego enjuague bien con agua caliente.

### Cubierta de guía de ondas

La cubierta de la guía de ondas se encuentra en el techo dentro de la cavidad de microondas. Está hecho de mica por lo que requiere un cuidado especial. Mantenga limpia la cubierta de la guía de ondas para asegurar un buen funcionamiento del microondas. Limpie con cuidado con un paño húmedo cualquier salpicadura de alimento de la superficie de la cubierta inmediatamente después de que ocurran. Las salpicaduras acumuladas pueden calentarse y causar humo o incendio. NO RETIRE LA CUBIERTA DE LA GUIA DE ONDA.

### Eliminación de olores

Ocasionalmente, un olor de la cocción puede permanecer en el microondas. Para quitar, combine una taza de agua, cáscara rallada y jugo de un limón, y varios clavos enteros en una taza de medir de vidrio de dos tazas. Hervir durante varios minutos utilizando 100% de potencia, luego dejar enfriar en el microondas. Limpie el interior con un paño suave.

### Plato giratorio

Retire el plato giratorio y lávelo con agua suave y jabonosa. Para las manchas difíciles, use un limpiador suave y una esponja no abrasiva. También puede lavarlos en la rejilla superior de un lavavajillas.

El eje del motor del plato giratorio no está sellado, por lo que el exceso de agua o los derrames deben limpiarse inmediatamente.


## Limpieza y reemplazo de los filtros

### Limpieza de los filtros de ventilación


Limpie los filtros al menos una vez al mes.

**CUIDADO:** Para evitar el riesgo de lesiones personales o daños a la propiedad, no use el ventilador o el microondas sin los filtros en su lugar.

- 1 Para quitar un filtro, deslícelo hacia la parte posterior del microondas y tire hacia abajo. Repita para retirar el segundo filtro.

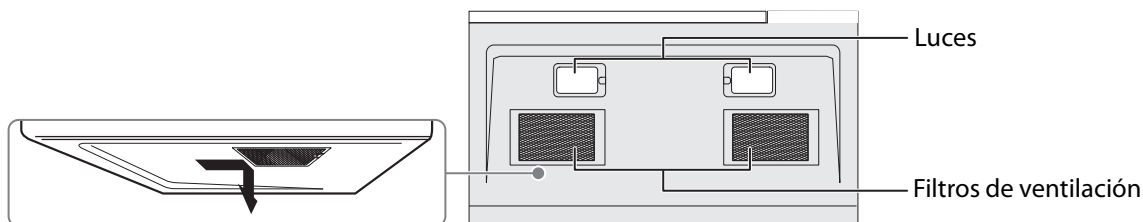


- 2 Remoje los filtros en un fregadero o bandeja llena de agua caliente y detergente, luego frote el filtro con un cepillo para eliminar la suciedad incrustada.  
O  
Lave sus filtros en un lavaplatos.

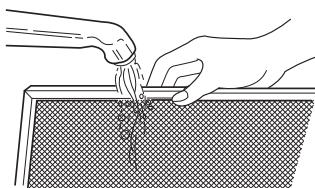

**CUIDADO:** NO use amoníaco u otro álcali. Los filtros se corroerán y se oscurecerán.


- 3 Enjuague bien y agite hasta secar.
- 4 Para reinstalar su filtro, deslícelo en la ranura debajo de su horno de microondas, luego empuje hacia arriba para asegurarlo. Repita para instalar el segundo filtro.

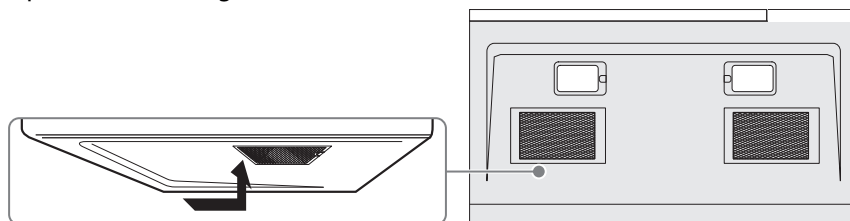


### Sustitución del filtro de carbón

Un filtro de carbón se utiliza en instalaciones no ventiladas y recirculadas. El filtro se debe cambiar cada 6 a 12 meses dependiendo del uso.

- 1 Desconecte la alimentación del microondas en el disyuntor o al desenchufarlo.
- 2 Retire los dos tornillos de la rejilla de ventilación, luego retire la rejilla de ventilación del microondas.

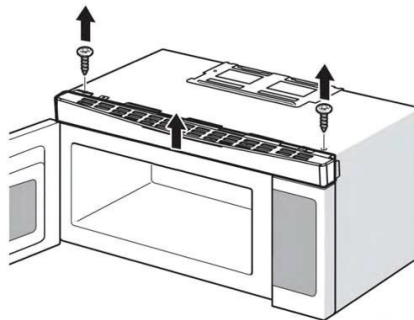

- 3 Para quitar el filtro de carbón, presiónelo hacia adentro, luego levántelo y retírelo del microondas.

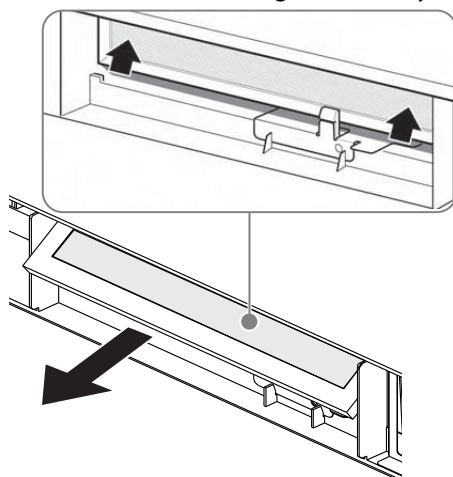


- 4 Inserte un nuevo filtro de carbón. Asegúrese de que la malla de alambre es visible desde el frente.
- 5 Vuelva a colocar la rejilla de ventilación (asegúrese de que sus lengüetas encajen en su lugar) y sujétela con los dos tornillos.
- 6 Vuelva a encender su interruptor automático o conecte su microondas.

### Reemplazo de las luces

#### Luz de la meseta de cocina (exterior)

- 1 Desconecte la alimentación del microondas en el disyuntor o al desenchufarlo.
- 2 Retire el tornillo que sostiene la cubierta de la luz en su lugar, luego retire la cubierta de la luz.

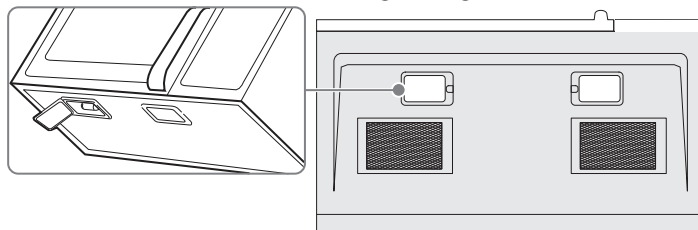


**CUIDADO:** La cubierta de la luz puede llegar a calentarse mucho. No toque el cristal cuando la luz esté encendida.


- 3 Retire la bombilla vieja, luego reemplace con una bombilla nueva equivalente. No utilice una bombilla de más de 30 W.
- 4 Vuelva a colocar la cubierta de la luz y asegúrela con el tornillo.
- 5 Vuelva a encender su interruptor automático o conecte su microondas.

**Luz del microondas (interna)**


- 1 Desconecte la alimentación del microondas en el disyuntor o al desenchufarlo.
- 2 Retire los dos tornillos de la rejilla de ventilación, luego retire la rejilla de ventilación del microondas.

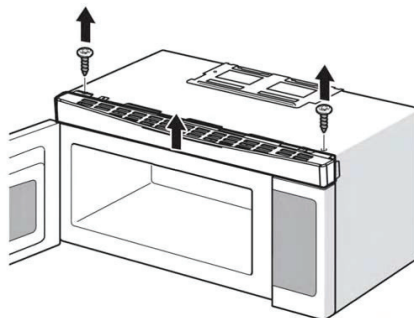


- 3 Para quitar el filtro de carbón, presiónelo hacia adentro, luego levántelo y retírelo del microondas.

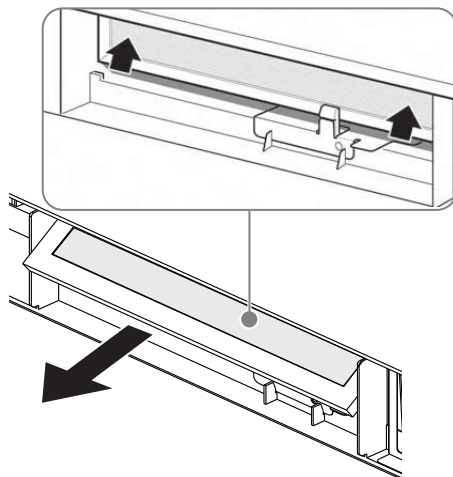

- 4 Abra la cubierta de la luz (detrás del soporte del filtro) tirando con cuidado hacia arriba de su borde delantero.

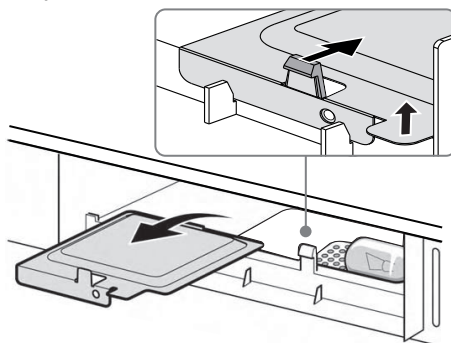

- 5 Retire la bombilla vieja y reemplácela con una bombilla nueva equivalente. No utilice una bombilla de más de 30 W.

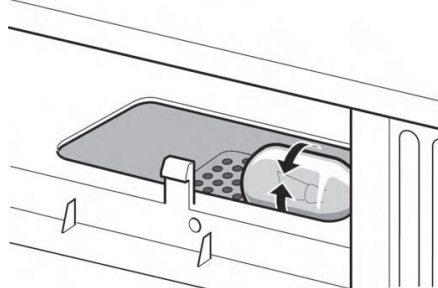

- 6 Empuje la tapa de la luz nuevamente en su lugar y reemplace el filtro de carbón.
- 7 Vuelva a colocar la rejilla de ventilación (asegúrese de que sus lengüetas encajen en su lugar) y fijela con los dos tornillos.
- 8 Vuelva a encender su interruptor automático o conecte su microondas.

## Localización y corrección de fallas

Si usted tiene un problema con su microondas, revise la siguiente tabla para una posible solución. Si el microondas sigue sin funcionar correctamente, póngase en contacto con el centro de servicio autorizado más cercano.

| PROBLEMA                                            | CAUSA PROBABLE                                                                                                                                                                                                             | SOLUCIÓN PROBABLE                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El microondas no comienza                           | El cable eléctrico no está enchufado.                                                                                                                                                                                      | Enchufe el cable eléctrico.                                                                           |
|                                                     | La puerta está abierta.                                                                                                                                                                                                    | Cierre la puerta y pruebe nuevamente.                                                                 |
|                                                     | Se establece la operación incorrecta.                                                                                                                                                                                      | Compruebe las instrucciones y vuelva a intentarlo.                                                    |
| Arcos o chispas en el microondas                    | Está intentando usar materiales incorrectos en el microondas.                                                                                                                                                              | Utilice solamente materiales para microondas.                                                         |
|                                                     | Usted está intentando utilizar el microondas cuando está vacío.                                                                                                                                                            | No opere el microondas cuando está vacío.                                                             |
|                                                     | La comida derramada permanece en el microondas.                                                                                                                                                                            | Limpie el microondas con una toalla mojada.                                                           |
| Alimentos cocinados irregularmente                  | Está intentando usar materiales incorrectos en el microondas.                                                                                                                                                              | Utilice solamente materiales para microondas.                                                         |
|                                                     | El alimento no está descongelado por completo.                                                                                                                                                                             | Descongele los alimentos completamente antes de intentar cocinarlos.                                  |
|                                                     | El tiempo de cocción o nivel de potencia no es adecuado para cocinar los alimentos.                                                                                                                                        | Utilice el tiempo de cocción y nivel de potencia correcto.                                            |
|                                                     | El alimento no se gira o se agita.                                                                                                                                                                                         | Gire o agite el alimento.                                                                             |
| Alimentos demasiado cocidos                         | El tiempo de cocción o nivel de potencia no es adecuado para cocinar los alimentos.                                                                                                                                        | Utilice el tiempo de cocción y nivel de potencia correcto.                                            |
| Alimentos crudos                                    | Está intentando usar materiales incorrectos en el microondas.                                                                                                                                                              | Utilice solamente materiales para microondas.                                                         |
|                                                     | El alimento no está descongelado por completo.                                                                                                                                                                             | Descongele los alimentos completamente antes de intentar cocinarlos.                                  |
|                                                     | El tiempo de cocción o nivel de potencia no es adecuado para cocinar los alimentos.                                                                                                                                        | Utilice el tiempo de cocción y nivel de potencia correcto.                                            |
|                                                     | El microondas las aberturas de ventilación están bloqueadas o restringidas.                                                                                                                                                | Asegúrese de que las aberturas de ventilación no estén bloqueadas o restringidas.                     |
| Descongelado inapropiado                            | Está intentando usar materiales incorrectos en el microondas.                                                                                                                                                              | Utilice solamente materiales para microondas.                                                         |
|                                                     | El tiempo de cocción o nivel de potencia no es adecuado para cocinar los alimentos.                                                                                                                                        | Utilice el tiempo de cocción y nivel de potencia correcto.                                            |
|                                                     | El alimento no se gira o se agita.                                                                                                                                                                                         | Gire o agite el alimento.                                                                             |
| El ventilador de ventilación se activa por sí mismo | El ventilador se inicia automáticamente cuando el calor sube desde las superficies de estufas o quemadores y permanece encendido hasta que la temperatura disminuye. Esto protege el microondas de temperaturas excesivas. | El microondas funciona normalmente. El ventilador no se puede apagar manualmente durante este tiempo. |
| Los dos puntos ":" en mi pantalla parpadean         | Este comportamiento es normal.                                                                                                                                                                                             | Los dos puntos parpadean para contar los segundos cuando se establece el reloj.                       |

### Servicio al cliente

Comuníquese con el Servicio al cliente de Insignia al 1-877-467-4289.

## Especificaciones

|                                                     |                                                  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Modelo                                              | NS-OTRC15SS9                                     |
| Voltaje nominal                                     | 120 V/60 Hz                                      |
| Potencia de entrada nominal                         | 1500 W                                           |
| Potencia de salida nominal                          | Microondas: 900 W<br>Horno de microondas: 1450 W |
| Capacidad del microondas                            | 1.5 pies <sup>3</sup> (42 L)                     |
| Diámetro del plato giratorio                        | 13.6 pulg. (34.5 cm)                             |
| Dimensiones externas<br>(Largo × Ancho × Alto)      | 29.9 × 15 × 16.4 pulg. (75.9 × 38.2 × 41.7 cm)   |
| Dimensiones internas<br>(Largo × Ancho × Alto)      | 20.2 × 14 × 8.9 pulg. (51.4 × 35.6 × 22.7 cm)    |
| Dimensiones del filtro de carbón<br>(Largo × Ancho) | 10.2 × 2.3 pulg. (26 × 6 cm)                     |
| Longitud del cable de alimentación                  | 39 pulg. (100 cm)                                |
| Peso neto                                           | 62.2 lb (28.2 kg)                                |

# GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

## Descripción:

El distribuidor\* de los productos de la marca Insignia le garantiza a usted, el comprador original de este producto nuevo de la marca Insignia ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de garantía").

Para que esta garantía se aplique, su Producto tiene que haberse comprado en los Estados Unidos o en Canadá con un detallista de la marca Best Buy o en línea en los sitios [www.bestbuy.com](http://www.bestbuy.com) o [www.bestbuy.ca](http://www.bestbuy.ca), y se ha empacado con esta declaración de garantía.

## ¿Cuánto dura la garantía?

El Período de garantía dura por 1 año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto.

## ¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de Garantía, si un centro de reparación autorizado de Insignia concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos Insignia (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Insignia y no se le regresarán a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente tanto como usted sea el dueño de su producto Insignia durante el período de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

## ¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si se compró el Producto en una tienda de Best Buy, o en un sitio Web de Best Buy ([www.bestbuy.com](http://www.bestbuy.com) o [www.bestbuy.ca](http://www.bestbuy.ca)), lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda de Best Buy. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía, por favor llame al 1-877-467-4289 en los Estados Unidos y Canadá. Los agentes de soporte técnico diagnosticarán y corregirán el problema por teléfono.

## ¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos y Canadá en las tiendas de Best Buy o en sus sitios Web para el comprador original del producto en el país donde se realizó la compra.

## ¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Pérdida de alimentos/desperdicios debido al fallo del refrigerador o congelador
- Capacitación o instrucción del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debidos al clima, relámpagos, causas de fuerza mayor, tales como sobretensiones
- Danos accidentales
- Uso inapropiado
- Abuso
- Negligencia
- Uso o propósito comercial, incluyendo pero no limitado al uso en centros comerciales o lugares comunes de un condominio de varios pisos o un edificio de departamentos, o cualquier uso en un lugar que no sea una casa privada.
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
- Un panel de pantalla dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por períodos de tiempo extendido (efecto "burn-in").
- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta
- Intento de reparación por cualquier persona que no sea autorizada por Insignia para reparar el Producto
- Productos vendidos "tal cual" (en el estado en que se encuentran) o "con todas sus fallas"
- Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas (tipo AA, AAA, C etc.)
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido
- Pérdida o robo de este producto o cualquier parte de sus componentes
- Las pantallas con hasta tres (3) pixels defectuosos (puntos oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados en una superficie más pequeña que la décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla ni hasta cinco (5) pixels defectuosos en toda la superficie de la pantalla. (Las pantallas basadas en píxeles pueden contener un número limitado de píxeles que pueden no funcionar normalmente).
- Los defectos o daños causados como resultado de cualquier contacto, sin limitarse a líquidos, geles o pastas.

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. INSIGNIA PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA A ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARIAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Insignia:

Para servicio al cliente favor llamar al 1-877-467-4289

[www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com)

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2019 Best Buy. Todos los derechos reservados.

INSIGNIA™

**Para información sobre el producto, contáctenos con la información siguiente:**

**1-877-467-4289**

**[www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com)**

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2019 Best Buy. Todos los derechos reservados.

V4 ESPAÑOL  
19-0614