

## QUICK SETUP GUIDE

Replacement  
Remote Control

## For Samsung® TVs

NS-RMTSAM17 / NS-RMTSAM17-C



Before using your new product, please read these instructions to prevent any damage.


## PACKAGE CONTENTS

- Replacement Remote Control for Samsung® TVs
- Quick Setup Guide

## INSTALLING BATTERIES

- Insert two AAA batteries (not included) into the remote. Make sure that the + and – symbols match the + and – symbols in the battery compartment.

**Note:** To set up your remote, follow the setup steps below, in order, and STOP as soon as your remote works correctly.



## SETTING UP YOUR REMOTE


Your remote should work with most newer Samsung TVs without requiring any setup. After you install the batteries, test your remote. If the buttons work correctly, your remote is ready to use.

**If the buttons do not work, complete the following steps:**

- 1 Make sure that your TV is on and not in standby mode.
- 2 On your remote, press and hold the red **A** and blue **D** buttons until the **POWER** button blinks twice.



- 3 Point your remote towards the TV, then press and hold **POWER** until your TV turns off. You have three seconds to release the button before your remote sends a different signal (code) to your TV.

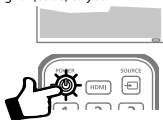

- 4 As soon as your TV turns off, **immediately release the button**. The **POWER** button blinks twice.
- 5 Use your remote to turn on your TV, then test the other buttons. If the buttons work, your remote is ready to use.

**If some of the buttons still do not work, complete the following steps:**

- 1 Make sure that your TV is on and not in standby mode.
- 2 On your remote, press and hold the red **A** and blue **D** buttons until the **POWER** button blinks twice.



- 3 Point your remote towards your TV, then press and hold one of the buttons (such as **MENU**) that is not working correctly. You have three seconds to release the button before your remote sends a different signal (code) to your TV.




- 4 As soon as the correct function (in this example, **MENU**) appears on your TV screen, **immediately release the button**. The **POWER** button blinks twice.
- 5 Test the rest of the buttons. If the buttons work, your remote is ready to use.
- 6 If some of the buttons still do not work, repeat the above steps for another non-working button, then test the rest of the buttons. Repeat until all the buttons work.

## LEARNING FUNCTIONS

Your remote can learn any function from your original remote as long as the original remote works.

- 1 Place both remotes on a flat surface with the infrared eyes facing each other.

**Note:** If you have difficulty with the learning function, install new batteries in both remotes and try the process again. Make sure that the remote control "eyes" are pointing at each other and are 1-2 inches (2.5 - 5 cm) apart.

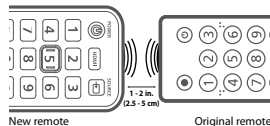

- 2 On your new remote, press and hold the green **B** and yellow **C** buttons until the **POWER** button blinks twice.



- 3 On your new remote, press **975**. The **POWER** button blinks twice.



- 4 On your new remote, press the button you want to learn a new function (for example, **VOL+**).



- 5 On the original remote control, press the button with the function you want to teach to the button you pressed in Step 4.



If the **POWER** button blinks twice, your new remote learned the function. You can repeat steps 4 and 5 to add another function to your new remote.

If the **POWER** button blinks one long blink, your new remote did not learn the function. Repeat steps 4 and 5.



- 6 After you teach your new remote all the functions you want it to learn, press and hold **OK** for three seconds until the **POWER** button blinks twice.



## DELETING A LEARNED FUNCTION

- 1 Press and hold the green **B** and yellow **C** buttons until the **POWER** button blinks twice.



- 2 Press **976**.



- 3 Press the button you want to reset twice (for example, **VOL+**). The **POWER** button blinks twice and the button is reset to its original function.



## TROUBLESHOOTING

**POWER button does not blink when a button is pressed.**

- Replace the batteries.

## LEGAL NOTICES

## FCC Statement:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:  
—Reorient or relocate the receiving antenna.  
—Increase the separation between the equipment and receiver.  
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.  
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.  
**Caution:** Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

## ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

Visit [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com) for details.

## CONTACT INSIGNIA:

For customer service, call 1-877-467-4289  
[www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com)

INSIGNIA is a trademark of Best Buy and its affiliated companies  
Distributed by Best Buy Purchasing, LLC  
7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.  
©2017 Best Buy. All rights reserved  
Made in China

## GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

## Télécommande de rechange

Pour les téléviseurs Samsung<sup>MD</sup>

NS-RMTSAM17 / NS-RMTSAM17-C




Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Télécommande de rechange pour téléviseurs Samsung<sup>MD</sup>
- Guide d'installation rapide

## INSTALLATION DES PILES

- Insérer deux piles AA (non fournies) dans la télécommande. Veiller à ce que les pôles + et - des piles coïncident avec les repères + et - figurant à l'intérieur du compartiment des piles. **Remarque:** Pour configurer la télécommande, suivre les étapes ci-après dans l'ordre et ARRÊTER dès que la télécommande fonctionne correctement.



## PRÉPARATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Cette télécommande doit fonctionner avec la plupart des téléviseurs Samsung récents sans nécessiter de configuration. Après avoir installé les piles, essayer la télécommande. Si les touches fonctionnent correctement, la télécommande est prête à être utilisée. **Si les touches ne fonctionnent pas, suivre les étapes ci-après :**

- 1 Vérifier que le téléviseur est allumé et non en mode veille.
- 2 Sur la télécommande, appuyer sans relâcher les touches rouge **A** et bleue **D** jusqu'à ce que la touche de marche-arrêt clignote deux fois.



- 3 Diriger la télécommande vers le téléviseur et appuyer sans relâcher la touche marche-arrêt (**POWER**) jusqu'à ce que le téléviseur soit hors tension. Quand la touche a été relâchée, il faut trois secondes avant que la télécommande envoie un signal (code) différent au téléviseur.




- 4 Dès que la fonction correcte (dans cet exemple **MENU**) s'affiche sur l'écran du téléviseur, **relâcher immédiatement la touche**. La touche marche-arrêt (**POWER**) clignote deux fois.
- 5 Utiliser la télécommande pour mettre sous tension le téléviseur et essayer les autres touches. Si les touches fonctionnent, la télécommande est prête à être utilisée.

**Si certaines touches ne fonctionnent toujours pas, suivre les étapes ci-après :**

- 1 Vérifier que le téléviseur est allumé et non en mode veille.
- 2 Sur la télécommande, appuyer sans relâcher les touches rouge **A** et bleue **D** jusqu'à ce que la touche de marche-arrêt clignote deux fois.



- 3 Diriger la télécommande vers le téléviseur et appuyer sans relâcher une des touches (telle que **MENU**) qui ne fonctionne pas correctement. Quand la touche a été relâchée, il faut trois secondes avant que la télécommande envoie un signal (code) différent au téléviseur.




- 4 Dès que la fonction correcte (dans cet exemple **MENU**) s'affiche sur l'écran du téléviseur, **relâcher immédiatement la touche**. La touche marche-arrêt (**POWER**) clignote deux fois.
- 5 Essayer les autres touches. Si les touches fonctionnent, la télécommande est prête à être utilisée.
- 6 Si certaines touches ne fonctionnent toujours pas, suivre les étapes ci-dessus pour une autre touche qui ne fonctionne pas, puis essayer les autres touches. Répéter jusqu'à ce que toutes les touches fonctionnent.

## FONCTIONS D'APPRENTISSAGE

Cette télécommande peut apprendre n'importe quelle fonction de la télécommande originale, tant que celle-ci fonctionne.


- 1 Disposer les deux télécommandes sur une surface plane avec les capteurs infrarouges se faisant face. **Remarque:** En cas de difficulté avec la fonction d'apprentissage, installer de nouvelles piles dans les deux télécommandes et essayer de nouveau. Vérifier que les capteurs infrarouges de la télécommande sont orientés l'un vers l'autre et sont à environ 1 à 2 po (2,5 à 5 cm) l'un de l'autre.

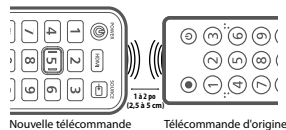

- 2 Sur la nouvelle télécommande, appuyer sans relâcher les touches verte **B** et jaune **C** jusqu'à ce que la touche de marche-arrêt (**POWER**) clignote deux fois.



- 3 Sur la nouvelle télécommande, appuyer sur **975**. La touche marche-arrêt (**POWER**) clignote deux fois.



- 4 Sur la nouvelle télécommande, appuyer sur la touche destinée à apprendre une nouvelle fonction (par exemple, **VOL+**).



- 5 Sur la télécommande d'origine, appuyer sur la touche avec la fonction destinée à être apprise par la touche appuyée à l'étape 4.



La touche marche-arrêt (**POWER**) clignote deux fois, la nouvelle télécommande a appris la fonction. Il suffit de répéter les étapes 4 et 5 pour ajouter des fonctions supplémentaires à la nouvelle télécommande. La touche marche-arrêt (**POWER**) clignote une fois de façon prolongée, la nouvelle télécommande n'a pas appris la fonction. Répéter les étapes 4 et 5.



- 6 Après avoir appris toutes les fonctions souhaitées à la nouvelle télécommande, appuyer sans relâcher sur **OK** pendant trois secondes jusqu'à ce que la touche **POWER** clignote deux fois.



## SUPPRESSION D'UNE FONCTION APPRISE

- 1 Appuyer sans relâcher sur les touches verte **B** et jaune **C** jusqu'à ce que la touche de marche-arrêt (**POWER**) clignote deux fois.



- 2 Appuyer sur **976**.



- 3 Appuyer deux fois sur la touche à réinitialiser (par exemple **VOL+**). La touche marche-arrêt (**POWER**) clignote deux fois et la touche est réinitialisée à sa fonction d'origine.



## PROBLÈMES ET SOLUTIONS

**La touche marche-arrêt (POWER) ne clignote pas quand une touche est appuyée**

- Remplacer les piles.

## AVIS JURIDIQUES

**Déclaration de la FCC :**  
Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques, définies par l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions en vigueur, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :  
— réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;  
— augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;  
— brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;  
— contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour toute assistance.

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférence nuisible et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence qui pourrait causer un fonctionnement indésirable. **Attention :** Tous changements ou modifications qui ne seraient pas expressément approuvés par les responsables des normes pourraient rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

## GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com) pour plus de détails.

## POUR CONTACTER INSIGNIA :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289 [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com)

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées. Distribué par Best Buy Purchasing, LLC  
7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 E-U.  
© 2017 Best Buy. Tous droits réservés  
Fabriqué en Chine