


Contenido de la caja

- Base de carga por inducción del control remoto Wii
- Baterías recargables por inducción (2)
- Adaptador de CA
- Guía de instalación rápida

Características


Base de carga por inducción del control remoto (parte frontal)




Nº	Description
1	Indicador de carga
2	Interruptor de Encendido/Apagado

Nº	Description
3	Toma de entrada de CC
4	Indicador de carga

Base de carga por inducción del control remoto (parte superior)

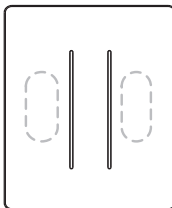


Paquetes de baterías y adaptador de CA

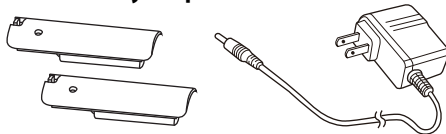


Instalación del paquete de baterías


- 1 Retire la funda del control remoto Wii, si se aplica, y quite la cubierta del compartimiento de la batería.

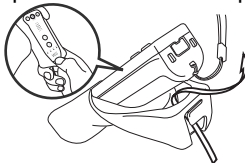

- 2 Instale el paquete de baterías en el control remoto.

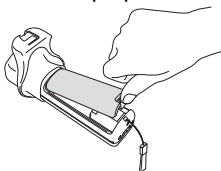


- 3 Ponga de nuevo la funda del control remoto Wii, si se aplica, en el control remoto.

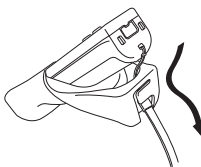


Uso del cargador

- 1 Inserte el enchufe en la toma de ENTRADA de CC, luego enchufe el adaptador de CA en un tomacorriente.

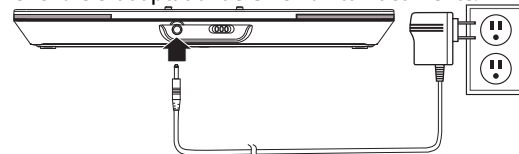

- 2 Encienda el cargador, y coloque el control remoto con el paquete de baterías en el cargador. Su batería puede cargarse sin quitar el guante de silicón y sin retirar el módulo Wii MotionPlus™.

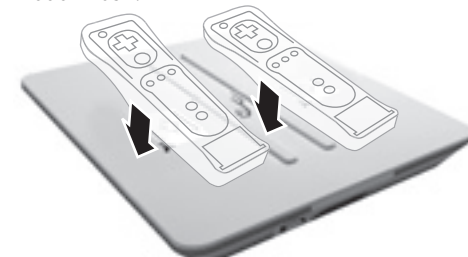

Nota: el control remoto debe colocarse en paralelo con la barra central y el paquete de baterías tiene que estar cerca de la posición central.

La carga comienza si el cargador detecta el paquete de baterías y la barra luminosa se enciende en rojo. Se puede que la luz se encienda con un pequeño retraso. Cuando el paquete de baterías está completamente cargado, la barra luminosa se vuelva verde.

Notas:

- Los paquetes de baterías suministrados tienen que cargarse completamente antes de usarlos por primera vez. La carga completa de una batería nueva puede tomar hasta 4 horas.
- Los paquetes de baterías recargables alcanzan una capacidad de carga



máxima después de varias cargas y descargas.

- Los paquetes de baterías tienen una vida útil limitada, y la duración del juego será reducida después de varios ciclos de carga.

Advertencias

- Para evitar un choque eléctrico, no abra la caja. Encomiende la reparación únicamente a personal calificado.
- Solamente use el adaptador de CA incluido. Si se usa uno de otro tipo, puede resultar en un incendio, un choque eléctrico o un funcionamiento defectuoso.
- El equipo básico de carga por inducción del control remoto puede emitir ondas de radio que pueden afectar al funcionamiento de los electrónicos cercanos, incluyendo los marcapasos cardíacos.
 - No utilice el equipo básico de carga por inducción para control remoto dentro de 9 pulgadas (23 cm) de un marcapasos.
 - Si tiene un marcapasos u otro dispositivo médico implantado, no use el equipo básico de carga por inducción para control remoto sin consultar previamente con su médico o el fabricante del dispositivo médico.
- Siga todas las reglamentaciones con referencia al uso de dispositivos inalámbricos en lugares tal como los hospitales, los aeropuertos y en los aviones. El uso en estos lugares puede interferir o causar un funcionamiento defectuoso de equipos, resultando en lesiones a las personas o daños al equipo.
- No lo use en lugares llenos de gente o cerca de alarmas contra incendios, puertas automáticas, u otro tipo de equipo automatizado.

Información de seguridad

- Siga todas las advertencias, los avisos de precaución y las instrucciones.
- Revise regularmente el adaptador de CA y el cable de alimentación de CA para identificar daños y acumulación de polvo en el enchufe de alimentación o el tomacorriente.
- Si su cargador funciona de manera anormal, produce un ruido poco corriente o un olor, o se vuelve muy caliente al tocarlo, no lo use, desenchufe el cable de alimentación de CA del tomacorriente, y desconecte inmediatamente todos los otros cables.

Advertencia acerca de la batería:



No manipule un paquete de baterías dañado o que pierde líquido. El contacto con el material puede resultar en lesiones o quemaduras a los ojos o la piel. Mesmo si substancias extrañas no se ven de inmediato, las modificaciones de los productos químicos en el material pueden resultar en lesiones ocurriendo más adelante. Si está en contacto con material de un paquete de baterías que pierde líquido, haga lo siguiente:

- Si el material entre en sus ojos, no frote. Enjuague inmediatamente los ojos con agua limpia y consulte un médico.
- Si el material está en contacto con la piel o los vestidos, enjuague inmediatamente el área afectada con agua limpia. Consulte su médico si se produce inflamación o dolor.
- No ponga el paquete de baterías en contacto con el fuego ni sométalo a temperaturas muy elevadas tal como la luz directa del sol, en un vehículo expuesto al sol, o cerca de una fuente de calor.
- No ponga el paquete de baterías en cortocircuito.
- No desmonte o modifique el paquete de baterías.
- Evite que el paquete de baterías sea dañado. No transporte el paquete de baterías con objetos metálicos tal como monedas o llaves. En caso de daño, discontinúe el uso.
- No tire o deje caer el paquete de baterías ni lo exponga a choques fuertes.
- No ponga objetos pesados ni aplique presión sobre el paquete de baterías.
- No deje que el paquete de baterías sea en contacto con líquidos. En caso de que sería mojado, discontinúe el uso hasta que sea completamente seco.
- Mantenga el paquete de baterías fuera del alcance de los niños.
- Deshágase de las baterías de acuerdo con las regulaciones locales y nacionales (si existen).
- Si no se usa el control remoto Wii por un período largo de tiempo, retire el paquete de baterías y guárdelo en un lugar fresco y seco.
- Use únicamente el adaptador de CA suministrado para cargar el paquete de baterías.

Avisos Legales

FCC Parte 15

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. La operación



de este producto está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para ser clasificado como dispositivo digital de la Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiendo y apagando el reproductor alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia mediante uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para obtener ayuda.

Advertencia de la FCC

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento con el reglamento de FCC puede anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

Declaración del ICES-003 de Canadá

Este aparato digital de Clase B cumple con el ICES-003 canadiense.

Garantía limitada de 90 días

Visite www.rocketfishproducts.com para más detalles.

Wii es una marca comercial de Nintendo of America, Inc.

© 2009 Best Buy Enterprise Services, Inc. Todos los derechos reservados. ROCKETFISH es una marca comercial de Best Buy Enterprise Services, Inc.

ESPAÑOL 09-0479

7/16/2009 2:44:09 PM

