

# MIXX

## ANALOG 5

PROFESSIONAL GRADE VINYL TURNTABLE



### USER GUIDE

FR: Guide de l'utilisateur DE: Benutzerhandbuch NL: Handleiding  
ES: Guía del usuario IT: Guida per l'utente PT: Guia do utilizador  
DA: Brugervejledning FI: Käyttöopas CZ: Uživatelská příručka  
SV: Användarhandbok PL: Instrukcja obsługi

# MIXX



[mixxaudio.com](https://mixxaudio.com)

[support@mixx-io.com](mailto:support@mixx-io.com)



SCATOLA  
RACCOLTA  
CARTA

HTG01

148mm

148mm


143mm

22mm

22mm


### UK & EU POWER ADAPTER USER GUIDE

FR: Guide de l'utilisateur DE: Benutzerhandbuch NL: Handleiding  
ES: Guía del usuario IT: Guida per l'utente PT: Guia do utilizador  
DA: Brugervejledning FI: Käyttöopas CZ: Uživatelská příručka  
SV: Användarhandbok PL: Instrukcja obsługi

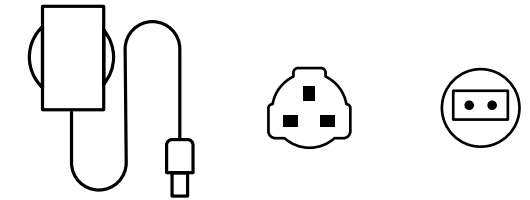


#### UK PLUG

##### INSTALL

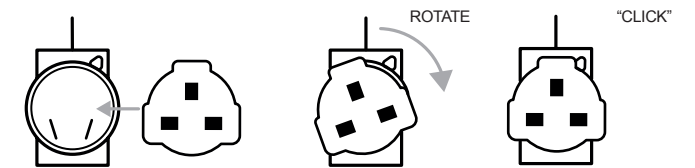


##### REMOVE

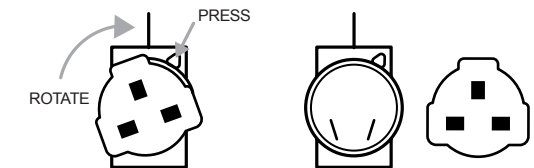


#### EU PLUG

##### INSTALL

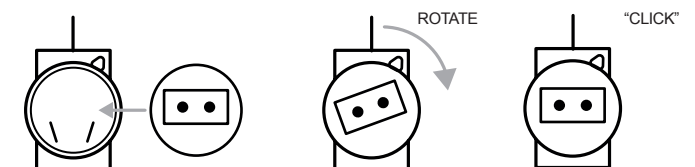

##### REMOVE

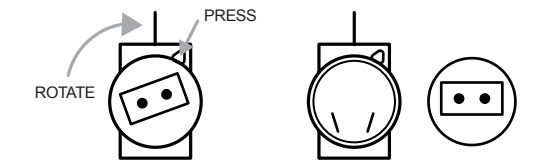

## ANALOG 5

PROFESSIONAL GRADE VINYL TURNTABLE



- |                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| 1 Tonearm Lever          | 9 Turntable Platter & mat  |
| 2 Tonearm                | 10 PH/LINE out switch      |
| 3 Tonearm Clip           | 11 RCA output              |
| 4 Pitch Control Knob     | 12 LIINE OUT/BT out switch |
| 5 On/Off & Speed Knob    | 13 DC Input Port           |
| 6 LED Function Indicator | 14 Ground Connector        |
| 7 Cartridge & Stylus     | 15 Turntable Spindle       |
| 8 45 RPM Adapter         |                            |



MIXX

## Thanks

FR: Merci! DE: Danke! NL: Met dank! ES: Gracias! IT: Grazie!  
 PT: Obrigada! DA: Tak! FI: Kiitos! CZ: Děkujeme!  
 SV: Tack! PL: Dziękuję!

**EN:** Thanks for choosing our MIXX Analog 5. All of our products come with a 2 year warranty for peace of mind. Feedback is welcome, email us on [support@mixx-io.com](mailto:support@mixx-io.com) for any comments or queries.

**FR:** Merci d'avoir choisi notre MIXX Analog 5. Tous nos produits sont garantis 2 ans pour la tranquillité d'esprit. Vos commentaires sont les bienvenus, écrivez-nous à [support@mixx-io.com](mailto:support@mixx-io.com) pour tout commentaire ou question.

**DE:** Vielen Dank, dass Sie sich für unseren MIXX Analog 5 entschieden haben. Wir gewähren eine entspannte 2 Jahre Garantie auf alle unsere Produkte. Wir freuen uns über Ihr Feedback. Senden Sie uns einfach eine E-Mail an [support@mixx-io.com](mailto:support@mixx-io.com), wenn Sie Kommentare oder Fragen haben.

**NL:** Bedankt voor het kiezen van onze MIXX Analog 5. Al onze producten worden geleverd met een garantie van 2 jaar voor gemoedsrust. Feedback is welkom, e-mail ons op [support@mixx-io.com](mailto:support@mixx-io.com) voor eventuele opmerkingen of vragen.

**ES:** Gracias por elegir los MIXX Analog 5. Todos nuestros productos vienen con una garantía de 2 años para su tranquilidad. Los comentarios son bienvenidos, envíenos un correo electrónico a [support@mixx-io.com](mailto:support@mixx-io.com) con cualquier comentario o consulta.

**IT:** Grazie per aver scelto il nostro MIXX Analog 5. Tutti i nostri prodotti sono coperti da una garanzia di anni per la massima tranquillità. I commenti sono benvenuti, invia un'e-mail a [support@mixx-io.com](mailto:support@mixx-io.com) per qualsiasi commento o domanda.

**PT:** Obrigado por escolher os nossos MIXX Analog 5. Todos os nossos produtos têm uma garantia de 2 anos para sua tranquilidade. Agradecemos sempre o feedback dos clientes. Envie-nos um e-mail para [support@mixx-io.com](mailto:support@mixx-io.com) para quaisquer comentários ou dúvidas.

**DA:** Tak, fordi du valgte vores MIXX Analog 5. Alle vores produkter leveres med en 2 års garanti for ro i sindet. Feedback er velkommen, e-mail os på [support@mixx-io.com](mailto:support@mixx-io.com) for eventuelle kommentarer eller forespørgsler.

**FI:** Kiitos, että valitsit MIXX Analog 5:n. Kaikilla tuotteillamme on kahden vuoden takuu mielenrauhaasi varten. Palaute on tervetullutta, lähetä meille sähköpostia osoitteeseen [support@mixx-io.com](mailto:support@mixx-io.com), jos sinulla on kommentteja tai kysyttävää

**CZ:** Děkujeme, že jste si vybrali MIXX Analog 5. Všechny naše výrobky jsou dodávány s 2letou zárukou. Pokud máte jakékoliv dotazy nebo připomínky, napište nám na [support@mixx-io.com](mailto:support@mixx-io.com).

**SV:** Tack för att du väljer MIXX Analog 5. Alla våra produkter levereras med 2 års garanti för trygghet. Vi välkomnar feedback. Mejla oss på [support@mixx-io.com](mailto:support@mixx-io.com) för eventuella kommentarer eller frågor.

**PL:** Dziękujemy za wybranie naszego MIXX Analog 5. Wszystkie nasze produkty są objęte 2-letnią gwarancją, więc możesz być spokojny. Informacje zwrotne są mile widziane, napisz do nas na adres [support@mixx-io.com](mailto:support@mixx-io.com) w przypadku jakichkolwiek komentarzy lub pytań.

mixxaudio.com

## FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

To assure continued compliance, any changes or modifications not expressly approved by the party.

Responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. (Example- use only shielded interface cables when connecting to computer or peripheral devices).

This equipment complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Radiation Exposure Statement:

The equipment complies with FCC Radiation exposure limits set forth for uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

## ISED Statement

English: This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

French : Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux CNR exempts de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est sou

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences. (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement

English: This device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 2.5 of RSS 102 and compliance with RSS 102 RF exposure, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

French : cet appareil est conforme à l'exemption des limites d'évaluation courante dans la section 2.5 du cnr - 102 et conformité avec rss 102 de l'exposition aux rf, les utilisateurs peuvent obtenir des données canadiennes sur l'exposition aux champs rf et la conformité.

English: This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

French : Cet équipement est conforme Canada limites d'exposition aux radiations dans un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

FCC US Agent LLC  
 3722 Illinois Avenue  
 Saint Charles, IL  
 60174  
 USA  
 FCC ID: 2AXJ7-ANALOG5

Canadian Certification Consulting, Inc.  
 2210 Horizon Drive, Suite 17  
 West Kelowna  
 BC V1Z 3L4  
 CANADA  
 IC: 31399-ANALOG5



143mm

148mm

148mm

22mm

22mm

# CONTENTS

**FR:** CONTENU **DE:** INHALT **NL:** INHOUD **ES:** CONTENIDO  
**IT:** CONTENUTI **PT:** CONTEÚDO **DA:** INDHOLD **FI:** SISÄLLYS  
**CZ:** OBSAH **SV:** INNEHÅLL **PL:** ZAWARTOŚĆ


|   |   |    |
|---|---|----|
|    | <b>EN:</b> COMPLETE USER GUIDE              | 1  |
|    | <b>FR:</b> GUIDE D'UTILISATION COMPLET      | 5  |
|    | <b>DE:</b> BENUTZERHANDBUCH                 | 9  |
|    | <b>NL:</b> HANDLEIDING                      | 13 |
|    | <b>ES:</b> GUÍA DE USUARIO COMPLETA         | 17 |
|    | <b>IT:</b> GUIDA UTENTE COMPLETA            | 21 |
|    | <b>PT:</b> GUIA DO USUÁRIO COMPLETO         | 25 |
|    | <b>DA:</b> KOMPLET BRUGERVEJLEDNING         | 29 |
|   | <b>FI:</b> TÄYDELLINEN KÄYTTÖOPAS           | 33 |
|  | <b>CZ:</b> KOMPLETNÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA   | 37 |
|  | <b>SV:</b> KOMPLETT ANVÄNDARGUIDE           | 41 |
|  | <b>PL:</b> KOMPLETNY PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA | 45 |




# EN: COMPLETE USER GUIDE

## WHAT'S IN THE BOX?


Please take a moment to carefully check and ensure that all of the following items are in the box:

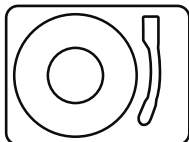

1x Analog 5 turntable,  
with mat and stylus




1x 45 rpm  
adapter



1x Regional turntable power  
adapter

1x Twin male RCA to twin  
male RCA cable



(supplied in speaker packaging  
with Analog System 5)

**IMPORTANT!** Please ensure you use the correct supplied power adapter for this turntable

If you find that any of these accessories are missing, please reach out to Mixx customer service for further assistance. Please hold on to the original packaging materials in case you need to exchange or return any items later on.

## BEFORE USE

1. Choose a safe location and avoid placing the unit in direct sunlight or near any heat source.
2. Avoid locations subject to vibrations, excessive dust, cold or moisture.
3. Do not open the base cabinet as this may result in electrical shock. If a there seems to be an issue with the function of the product, please reach out to Mixx customer service for further assistance.
4. Do not attempt to clean the unit with chemical solvents as this might damage the finishing. Gently wipe the dust cover and turntable housing with a soft cloth. Use only a small amount of mild detergent to clean the turntable and dust cover.
5. When opening or closing the turntable cover, handle it gently, gripping it either at the centre or at each side.
6. Do not touch the needle tip with your fingers; avoid bumping the needle against the turntable platter or record edge.

## LET'S GET STARTED

1. Remove the unit from all packaging and slide the sockets on the dust cover onto the hinges on the back of the unit (the hinges are a little bit tight; be careful during fixing).
2. Firmly and securely insert the power adapter to the DC Input port **13** on the back of the unit. To connect to your speaker system, Plug the RCA cable into a RCA output **11**.

# LET'S CONNECT

This turntable can connect to other external amplifiers or speaker systems via the RCA output or via Bluetooth. There are three different ways to connect:

1. Phono – if you have an amplifier with Phono In, or a separate Phono PreAmplifier, switch the PH/Line Out Switch **10** to PH. Connect the turntable to the Phono In connection on your other equipment using a suitable RCA cable connected to the RCA sockets **11**. Note: you will also need to connect an Earth wire from the ground connector **14** to the ground connector on your amplifier / pre-amplifier with Phono IN. Also ensure that the BT/Line Out switch **12** is set to Line Out
2. Line Out – if you have an amplifier or powered speakers with a Line IN input, you can connect the RCA sockets **11** to your other equipment using a suitable RCA cable, and select Line Out using the PH/Line Out switch **10**. Also ensure that the BT/Line Out switch **12** is set to Line Out.
3. Bluetooth – you can connect your turntable wirelessly to a Bluetooth speaker or headphones by switching the Line Out / BT switch **12** to BT Out. The LED indicator **6** will flash in blue color. Then, turn on the BT function of the speaker or headphones and start pairing. If the connection is successful, the indicator light will stop flashing. Now, the vinyl music will be transmitted to the speaker or headphones wirelessly. Turn the volume control knob of the speaker or press the volume control buttons of headphones to adjust the volume.

# LET'S PLAY

1. Place a record on the turntable platter and select the desired speed (33/45) using the On/Off & Speed Knob **5** according to the record.

The indicator light will illuminate red. NOTE: when playing a 45RPM record, use the included 45RPM adapter **8** located in the holder besides the platter.

2. Remove the stylus protector. Open the tone arm clip **3** to release the tone arm. Push the lift lever **1** backward to raise the tone arm and gently move the tone arm to the desired position over the record. You can turn the pitch control knob **4** to adjust the speed of the platter little by little. The turntable will begin to spin when the tone arm is moved toward the record. Push the lift lever forward to lower the tone arm slowly onto the desired position on the record to start playback.
3. When you need to stop place, push the lift lever backward to remove the tone arm from the record, then move the tone arm back to its original position. Push the lift lever forward to lower the tone arm, after the tone arm is lowered, buckle the tone arm clip.

**IMPORTANT:** Don't use your hands to directly remove the cartridge during playback, to avoid scratching the record or the cartridge during operation.

# STANDBY MODE

When the device does not transmit audio output for a certain amount of time, it will automatically go into standby mode to save energy.

# MAINTENANCE

Avoid touching the stylus tip with your fingers and clean the stylus regularly with a soft brush using back-and-forth motions. Regularly clean the records with a record cleaning brush and record cleaning solution. Clean the turntable lid and turntable cabinet with a slightly damp microfibre cloth.

## IMPORTANT!

Do not use a cleanser that contains alcohol, benzene or any other harsh chemicals that might damage the turntable.

# REPLACING YOUR STYLUS

Firstly, removing the stylus. Push the top front edge of the stylus downwards, it should simply slide down to be visually out of place. Remove the stylus by pulling it forward and removing it from the tone arm headshell.

To install the stylus, hold the stylus in its correct orientation and locate the small groove under the tone arm head shell. Gently slide the stylus into position on the tone arm, and push upwards until you hear or feel a small click, indicating the stylus is correctly in place. If you are struggling to fit your stylus and needle, please check the plastic casing is visually as it should be, any damage to this part may prevent it from correctly fitting into place.

---

Please reach out to Mixx customer service for further assistance, and keep hold of the original packaging materials in case you need to exchange or return any items later on.



[mixxaudio.com](https://mixxaudio.com)



[support@mixx-io.com](mailto:support@mixx-io.com)

# LET'S BE SAFE

IT IS IMPORTANT THAT YOU PLEASE READ THIS SECTION COMPLETELY.

Ensure the product is correctly connected using the manufacturer's original accessories included with the product. Only use attachments recommended by the product manufacturer to avoid potential hazards.

Do NOT make unauthorized alterations to this product.

Take care to protect the power cord from being walked on or pinched, especially at the plugs, convenience receptacles, and where it exits from the product.

Avoid overloading wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles, as this can create a fire hazard or risk of electric shock.

During lightning storms or when the product remains unused for extended periods, it is advisable to unplug the product for safety reasons.

Never insert any objects into the product through openings, as they may come into contact with dangerous voltage points or cause short-circuits that could result in fire or electric shock. Additionally, avoid spilling any liquids on the product.

The cabinet features slots and openings for ventilation purposes to ensure reliable operation and prevent overheating of the product. Please avoid blocking or covering these openings.

For your safety, refrain from attempting to service this product yourself. Opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. It is advised to seek assistance from qualified service personnel for any servicing needs.

Product may contain small parts which can be a choking hazard. Please keep the product out of reach from children under 6 and animals.

If your product has become damaged in any way, does not operate normally or has been dropped,

please refer to a qualified person to have the product checked before continuing to use it.

The operating temperature range for this product is 5° - 40° celsius.

Please avoid exposing the product to moisture, liquid spills or splashing.

If you experience any of the issues listed above, please turn off your device and contact **MIXX Ltd on support@mixx-io.com**.

# LET'S RECYCLE




This product can be recycled. Products bearing this symbol must NOT be thrown away with normal household waste. Take the product to a collection point designated for recycling of electronic devices. Find out more about return and collection points through your local authority.


# FR: GUIDE D'UTILISATION COMPLET

## QU'Y A-T-IL DANS LA BOITE?


Avant de jeter l'un des emballages, veuillez prendre un moment pour vérifier soigneusement et vous assurer que tous les éléments suivants sont dans la boîte:

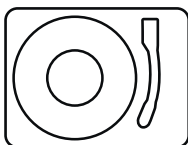

1x platine vinyle analogique 5,  
avec tapis et stylet




1x 45 tours  
adaptateur



1x Adaptateur secteur régional  
pour platine vinyle

1x Câble RCA mâle double  
vers RCA mâle double



(fourni dans un emballage pour  
haut-parleur avec Analog System 5)

**IMPORTANT!** Assurez-vous d'utiliser l'adaptateur secteur fourni pour cette platine vinyle

Si vous constatez que l'un de ces accessoires est manquant, veuillez contacter le service client Mixx pour obtenir de l'aide. Veuillez conserver les matériaux d'emballage d'origine au cas où vous auriez besoin d'échanger ou de retourner des articles ultérieurement.

## AVANT L'UTILISATION

1. Choisissez un endroit sûr et évitez de placer l'appareil à la lumière directe du soleil ou à proximité d'une source de chaleur.
2. Évitez les endroits sujets aux vibrations, à la poussière excessive, au froid ou à l'humidité.
3. N'ouvrez pas le compartiment de la base, car cela pourrait entraîner un choc électrique. En cas de problème avec le fonctionnement du produit, veuillez contacter le service clientèle de Mixx pour obtenir de l'aide.
4. N'essayez pas de nettoyer l'appareil avec des solvants chimiques, car cela pourrait endommager la finition. Essayez délicatement le couvercle anti-poussière et le boîtier du tourne-disque à l'aide d'un chiffon doux. N'utilisez qu'une petite quantité de détergent doux pour nettoyer le tourne-disque et le couvercle anti-poussière.
5. Lors de l'ouverture ou de la fermeture du couvercle du tourne-disque, manipulez-le doucement, en le saisissant au centre ou de chaque côté.
6. Ne touchez pas la pointe de l'aiguille avec les doigts ; évitez de heurter l'aiguille contre le tourne-disque ou le bord du disque.

## COMMENÇONS

1. Retirez l'appareil de tous les emballages et faites glisser les douilles du couvercle anti-poussière sur les charnières à l'arrière de l'appareil (les charnières sont un peu serrées ; faites attention lors de la fixation).
2. Insérez fermement et solidement l'adaptateur secteur dans le port d'entrée CC **13** à l'arrière de l'appareil. Pour vous connecter à votre système de haut-parleurs, branchez le câble RCA dans une sortie RCA **11**.

# CONNEXION

Ce tourne-disque peut se connecter à d'autres amplificateurs externes ou systèmes de haut-parleurs via la sortie RCA ou via Bluetooth. Il existe trois façons différentes de se connecter :

1. Phono – si vous avez un amplificateur avec "Phono In", ou un préamplificateur Phono séparé, passez le commutateur PH/Line Out **10** en PH. Connectez le tourne-disque à la connexion "Phono In" de votre autre équipement à l'aide d'un câble RCA approprié connecté aux prises RCA **11**. Remarque : vous devrez également connecter un fil de mise à la terre du connecteur de mise à la terre **14** au connecteur de mise à la terre de votre amplificateur/préamplificateur avec "Phono IN". Assurez-vous également que le commutateur BT/Line Out **12** est réglé sur Line Out.

2. Line Out – si vous avez un amplificateur ou des haut-parleurs alimentés avec une entrée Line IN, vous pouvez connecter les prises RCA **11** à votre autre équipement à l'aide d'un câble RCA approprié, et sélectionner Line Out à l'aide du commutateur PH/Line Out **10**. Assurez-vous également que le commutateur BT/Line Out **12** est réglé sur Line Out.

3. Bluetooth – vous pouvez connecter votre tourne disque sans fil à un haut-parleur ou à un casque Bluetooth en commutant le commutateur Line Out/BT **12** sur BT Out. Le voyant DEL **6** clignotera en bleu. Ensuite, activez la fonction BT du haut-parleur ou du casque et commencez à appairer. Si la connexion réussit, le voyant cessera de clignoter. Maintenant, la musique vinyle sera transmise au haut-parleur ou au casque sans fil. Tournez le bouton de contrôle du son du haut-parleur ou appuyez sur les boutons de contrôle du son du casque pour ajuster le son.

# MISE EN MARCHÉ

1. Placez un disque sur le tourne-disque et sélectionnez la vitesse souhaitée (33/45) à l'aide du bouton Marche/Arrêt et Vitesse **5** en fonction du disque. Le voyant s'allumera en rouge. REMARQUE : lors de la lecture d'un disque à 45 TR/min, utilisez l'adaptateur 45 TR/MIN inclus **8** situé dans le support à côté du plateau.

2. Retirez le capuchon de protection de l'aiguille. Ouvrez le clip du bras de lecture **3** pour libérer le bras de lecture. Poussez le porte cellule **1** vers l'arrière pour soulever le bras de lecture et déplacez-le délicatement à la position souhaitée sur le disque. Vous pouvez tourner le bouton de commande de la vitesse pour ajuster la vitesse du plateau petit à petit. Le tourne-disque commence à tourner lorsque le bras est **4** déplacé vers le disque. Pour commencer la lecture, poussez le porte cellule vers l'avant pour abaisser lentement le bras de lecture sur la position souhaitée sur le disque.

3. Lorsque vous souhaitez arrêter le disque, poussez le porte cellule vers l'arrière pour retirer le bras de lecture du disque, puis remettez le bras de lecture dans sa position d'origine. Poussez le porte cellule vers l'avant pour abaisser le bras de lecture. Une fois le bras de lecture abaissé, fixez le clip du bras de lecture.

**IMPORTANT:** n'utilisez pas vos mains pour retirer directement la cellule pendant la lecture, afin d'éviter de rayer le disque ou la cellule pendant la lecture.

# MODE VEILLE

Lorsque l'appareil ne transmet pas de sortie audio pendant un certain temps, il passe automatiquement en mode veille pour économiser de l'énergie.

# MAINTENIR

Évitez de toucher la pointe du stylet avec vos doigts et nettoyez régulièrement le stylet avec une brosse douce en effectuant des mouvements de va-et-vient. Nettoyez régulièrement les disques avec une brosse de nettoyage de disques et une solution de nettoyage de disques vinyles. Nettoyez le couvercle de la platine vinyle et le boîtier de la platine avec un chiffon en microfibre légèrement humide.

## IMPORTANT!

N'utilisez pas un nettoyeur contenant de l'alcool, du benzène ou tout autre produit chimique agressif qui pourrait endommager la platine.

# REPLACEMENT DE VOTRE STYLET

Tout d'abord, retirer le stylet. Poussez le bord supérieur avant du stylet vers le bas, il doit simplement glisser vers le bas pour être visuellement déplacé. Retirez le stylet en le tirant vers l'avant et en le retirant du porte-cellule du bras de lecture.

Pour installer le sylvus, tenez le stylet dans sa bonne orientation et localisez la petite rainure sous le Tête de tête de bras de lecture. Faites glisser doucement le stylet en position sur le bras de lecture et poussez vers le haut jusqu'à ce que vous entendiez ou sentiez un petit clic, indiquant que le stylet est correctement en place. Si vous avez du mal à installer votre stylet et votre aiguille, veuillez vérifier que le boîtier en plastique est visuellement comme il devrait l'être, tout dommage à cette pièce peut l'empêcher de s'adapter correctement en place.

---

Veillez contacter le service client de Mixx pour obtenir de l'aide supplémentaire et conserver l'originalmatériaux d'emballage au cas où vous auriez besoin d'échanger ou de retourner des articles plus tard.



[mixxaudio.com](http://mixxaudio.com)



[support@mixx-io.com](mailto:support@mixx-io.com)

# SÉCURITÉ

## IL EST IMPORTANT QUE VOUS LISEZ CETTE SECTION AU COMPLET.

Assurez-vous que le produit est correctement connecté à l'aide des accessoires d'origine du fabricant inclus avec le produit. Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant du produit pour éviter les dangers potentiels.

N'apportez PAS de modifications non autorisées à ce produit.

Prenez soin de protéger le cordon d'alimentation contre les piétinements ou les pincements, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et à l'endroit où il sort du produit.

Évitez de surcharger les prises murales, les rallonges ou les prises de courant intégrées, car cela peut créer un risque d'incendie ou de choc électrique.

Pendant les orages ou lorsque le produit reste inutilisé pendant de longues périodes, il est conseillé de débrancher le produit pour des raisons de sécurité.

N'insérez jamais d'objets dans le produit par les ouvertures, car ils pourraient entrer en contact avec des points de tension dangereux ou provoquer des courts-circuits pouvant entraîner un incendie ou un choc électrique. De plus, évitez de renverser des liquides sur le produit.

L'armoire comporte des fentes et des ouvertures à des fins de ventilation pour assurer un fonctionnement fiable et éviter la surchauffe du produit. Veuillez éviter de bloquer ou de couvrir ces ouvertures.

Pour votre sécurité, évitez de tenter de réparer ce produit vous-même. L'ouverture ou le retrait des couvercles peut vous exposer à des tensions dangereuses ou à d'autres dangers. Il est conseillé de demander l'aide d'un personnel de service qualifié pour tout besoin d'entretien.

Le produit peut contenir de petites pièces pouvant présenter un risque d'étouffement. Veuillez garder le produit hors de portée des enfants de moins de 6 ans et des animaux.

Si votre produit a été endommagé de quelque manière que ce soit, ne fonctionne pas normalement ou est tombé, veuillez vous adresser à une personne qualifiée pour faire vérifier le produit avant de continuer à l'utiliser.

La plage de température de fonctionnement de ce produit est 5° - 40° Celsius.

Veuillez éviter d'exposer le produit à l'humidité, aux déversements de liquide ou aux éclaboussures.

Si vous rencontrez l'un des problèmes répertoriés ci-dessus, veuillez éteindre votre appareil et contacter **MIXX Ltd sur support@mixx-io.com**.

## RECYCLAGE



Ce produit peut être recyclé. Les produits portant ce symbole ne doivent PAS être jetés avec les ordures ménagères normales.

Amener le produit à un point de collecte désigné pour le recyclage des appareils électroniques.


Renseignez-vous sur les points de retour et de collecte auprès de votre autorité locale.




# DE: VOLLSTÄNDIGE BEDIENUNGSANLEITUNG

## WAS IST IN DER BOX?


Bevor Sie die Verpackung wegwerfen, nehmen Sie sich bitte einen Moment Zeit und überprüfen Sie sorgfältig, ob sich alle folgenden Artikel im Karton befinden:

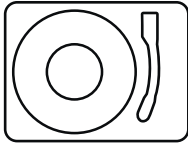

1x Analog 5 Plattenspieler, mit  
Matte und Stift




1x 45 U/min  
Adapter



1x Regionales  
Plattenspieler-Netzteil

1x Doppel-Cinch-Stecker auf  
Doppel-Cinch-Stecker



(im Lieferumfang des Lautsprechers  
enthalten mit Analogsystem 5)

**WICHTIG!** Bitte stellen Sie sicher, dass Sie das richtige mitgelieferte Netzteil für diesen Plattenspieler verwenden

Wenn Sie feststellen, dass eines dieser Zubehörteile fehlt, wenden Sie sich für weitere Hilfe bitte an den Mixx-Kundendienst. Bitte bewahren Sie das Originalverpackungsmaterial auf, für den Fall, dass Sie Artikel später umtauschen oder zurücksenden müssen.

## VOR DEM GEBRAUCH

1. Wählen Sie einen sicheren Standort und vermeiden Sie es, das Gerät direktem Sonnenlicht oder einer Wärmequelle auszusetzen.
2. Vermeiden Sie Standorte, die Vibrationen, übermäßigem Staub, Kälte oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind.
3. Öffnen Sie nicht das Gehäuse, da die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht. Sollten Probleme mit dem Betrieb des Produkts auftreten, wenden Sie sich bitte an den Mixx-Kundendienst, um weitere Unterstützung zu erhalten.
4. Versuchen Sie nicht, das Gerät mit chemischen Lösungsmitteln zu reinigen, da diese die Oberfläche beschädigen können. Wischen Sie die Staubschutzhaube und das Gehäuse des Plattenspielers vorsichtig mit einem weichen Tuch ab. Verwenden Sie nur eine kleine Menge eines milden Reinigungsmittels, um den Plattenteller und die Staubschutzabdeckung zu reinigen.
5. Öffnen und schließen Sie den Deckel des Plattenspielers vorsichtig und halten Sie ihn entweder in der Mitte oder an einer Seite.
6. Berühren Sie die Nadelspitze nicht mit den Fingern. Drücken Sie die Nadel nicht gegen den Plattenteller oder den Rand der Schallplatte.

## FANGEN WIR AN

1. Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und schieben Sie die Sockel der Staubschutzabdeckung auf die Scharniere an der Rückseite des Geräts (die Scharniere sind etwas fest, seien Sie daher vorsichtig beim Befestigen).
2. Stecken Sie das Netzteil fest in die Gleichstromeingangsbuchse **13** auf der Rückseite des Geräts. Schließen Sie das RCA-Kabel ggf. an den RCA-Ausgang **11** Ihres Lautsprechersystems an.

# KOPPLUNG

Dieser Plattenspieler kann über den Cinch-Ausgang oder über Bluetooth mit anderen externen Verstärkern oder Lautsprechersystemen verbunden werden. Es gibt drei Arten von Anschlüssen:

1. Phono – Wenn Sie einen Verstärker mit Phono-Eingang oder einen separaten Phono-Vorverstärker haben, stellen Sie den PH/Line Out-Schalter **10** auf PH. Verbinden Sie den Plattenspieler über ein geeignetes Cinch-Kabel mit den Cinch-Buchsen **11** des Phono-Eingangs Ihres anderen Geräts. Hinweis: Sie müssen auch ein Erdungskabel von der Erdungsklemme **14** an die Erdungsklemme Ihres Verstärkers/Vorverstärkers mit Phono IN anschließen. Stellen Sie außerdem sicher, dass der Schalter BT/Line Out **12** auf Line Out gestellt ist.

2. Line Out – Wenn Sie einen Verstärker oder Aktivlautsprecher mit einem Line-IN-Eingang haben, können Sie Cinch RCA-Buchsen **11** mit einem geeigneten Cinch-Kabel an Ihre anderen Geräte anschließen und mit dem Schalter PH/Line Out **10** Line Out wählen. Stellen Sie außerdem sicher, dass der Schalter BT/Line Out **12** auf Line Out gestellt ist.

3. Bluetooth – Sie können Ihren Plattenspieler drahtlos mit einem Bluetooth-Lautsprecher oder -Kopfhörer verbinden, indem Sie den Line Out/BT-Schalter **12** auf BT Out stellen. Die LED **6** blinkt blau. Schalten Sie nun die BT-Funktion des Lautsprechers oder Kopfhörers ein und starten Sie den Kopplungsvorgang. Nach erfolgreicher Kopplung hört die LED auf zu blinken. Die Musik von der Schallplatte wird nun drahtlos an den Lautsprecher oder Kopfhörer übertragen. Drehen Sie den Lautstärkereglern am Lautsprecher oder drücken Sie die Lautstärketasten an den Kopfhörern, um die Lautstärke anzupassen.

# BEDIENUNG

1. Legen Sie eine Schallplatte auf den Plattenteller und wählen Sie mit dem Ein-/Aus- und Geschwindigkeitsregler **5** die gewünschte Geschwindigkeit (33/45). Die Kontrolllampe leuchtet rot. HINWEIS: Verwenden Sie zum Abspielen einer Schallplatte mit 45 U/min den mitgelieferten 45 U/min-Adapter **8**, der sich in der Halterung neben dem Plattenteller befindet.

2. Entfernen Sie die Abdeckung des Tonabnehmers. Öffnen Sie die Tonarmklemme **3**, um den Tonarm freizugeben. Drücken Sie den Hebel **1** nach hinten, um den Tonarm anzuheben, und bewegen Sie ihn vorsichtig in die gewünschte Position über der Schallplatte. Drehen Sie den Pitch-Regler **4**, um die Geschwindigkeit des Plattenspielers stufenlos einzustellen. Der Plattenteller beginnt sich zu drehen, wenn der Tonarm auf die Platte zu bewegt wird. Drücken Sie den Hebel nach vorne, um den Tonarm langsam auf die gewünschte Position über der Schallplatte abzusenken und die Wiedergabe zu starten.

3. Wenn Sie den Plattenspieler ausschalten möchten, drücken Sie den Hebel nach hinten, um den Tonarm von der Platte zu entfernen, und schieben Sie den Tonarm wieder in seine Ausgangsposition zurück. Drücken Sie den Hebel nach vorne, um den Tonarm abzusenken. Lassen Sie den Tonarm nach dem Absenken einrasten.

**WICHTIG:** Nehmen Sie die Kassette während der Wiedergabe nicht mit den Händen heraus, um Kratzer auf der Schallplatte oder Kassette zu vermeiden.

# STAND-BY-MODUS

Wenn das Gerät eine bestimmte Zeit lang keine Audioausgabe überträgt, wechselt es automatisch in den Standby-Modus, um Energie zu sparen.

# WARTUNG

Vermeiden Sie es, die Stiftpitze mit den Fingern zu berühren, und reinigen Sie den Stift regelmäßig mit einer weichen Bürste in Hin- und Herbewegungen. Reinigen Sie die Schallplatten regelmäßig mit einer Schallplattenreinigungsbürste und einer Schallplattenreinigungslösung. Reinigen Sie den Plattentellerdeckel und das Plattentellergehäuse mit einem leicht angefeuchteten Mikrofasertuch.

WICHTIG!

Verwenden Sie kein Reinigungsmittel, das Alkohol, Benzol oder andere aggressive Chemikalien enthält, die den Plattenteller beschädigen könnten.

# ERSETZEN SIE IHREN STIFT

Zuerst den Stift entfernen. Schieben Sie die obere Vorderkante des Stifts nach unten, er sollte einfach nach unten gleiten, um optisch fehl am Platz zu sein. Entfernen Sie die Nadel, indem Sie sie nach vorne ziehen und aus der Tonarm-Headshell entfernen.

Um den Stylus zu installieren, halten Sie den Stift in der richtigen Ausrichtung und suchen Sie die kleine Nut unter dem Tone Arm Kopfschale. Schieben Sie die Nadel vorsichtig in Position auf dem Tonarm und drücken Sie sie nach oben, bis Sie ein leises Klicken hören oder fühlen, das anzeigt, dass die Nadel richtig eingesetzt ist. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, Ihren Stift und Ihre Nadel zu montieren, überprüfen Sie bitte, ob das Kunststoffgehäuse optisch so aussieht, wie es sein sollte, da eine Beschädigung dieses Teils dazu führen kann, dass es nicht richtig einrastet.

---

Bitte wenden Sie sich an den Mixx-Kundendienst, um weitere Unterstützung zu erhalten, und bewahren Sie das Original auf Verpackungsmaterial für den Fall, dass Sie Artikel später umtauschen oder zurückgeben müssen.



[mixxaudio.com](https://mixxaudio.com)



[support@mixx-io.com](mailto:support@mixx-io.com)

# SICHERHEIT

ES IST WICHTIG, DASS SIE DIESEN ABSCHNITT VOLLSTÄNDIG LESEN.

Stellen Sie sicher, dass das Produkt korrekt angeschlossen ist und verwenden Sie dazu das Originalzubehör des Herstellers, das dem Produkt beiliegt. Um mögliche Gefahren zu vermeiden, verwenden Sie nur vom Produkthersteller empfohlene Anbaugeräte.

Nehmen Sie KEINE unbefugten Änderungen an diesem Produkt vor.

Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht betreten oder eingeklemmt wird, insbesondere an den Steckern, Steckdosen und dort, wo es aus dem Produkt austritt.

Vermeiden Sie eine Überlastung von Wandsteckdosen, Verlängerungskabeln oder integrierten Steckdosen, da dies zu Brandgefahr oder Stromschlaggefahr führen kann.

Bei Gewittern oder wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, empfiehlt es sich aus Sicherheitsgründen, das Produkt vom Netz zu trennen.

Führen Sie niemals Gegenstände durch Öffnungen in das Produkt ein, da diese mit gefährlichen Spannungspunkten in Kontakt kommen oder Kurzschlüsse verursachen können, die zu einem Brand oder Stromschlag führen können. Vermeiden Sie außerdem, dass Flüssigkeiten auf das Produkt gelangen.

Der Schrank verfügt über Schlitze und Öffnungen zur Belüftung, um einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten und eine Überhitzung des Produkts zu verhindern. Bitte vermeiden Sie es, diese Öffnungen zu blockieren oder abzudecken.

Versuchen Sie zu Ihrer Sicherheit nicht, dieses Produkt selbst zu warten. Durch das Öffnen oder Entfernen von Abdeckungen können Sie sich gefährlicher Spannung oder anderen Gefahren aussetzen. Es wird empfohlen, sich bei Wartungsarbeiten an qualifiziertes Servicepersonal zu wenden.

Das Produkt kann Kleinteile enthalten, die eine Erstickungsgefahr darstellen können. Bitte bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern unter 6 Jahren und Tieren auf.

Wenn Ihr Produkt in irgendeiner Weise beschädigt wurde, nicht normal funktioniert oder heruntergefallen ist, wenden Sie sich bitte an eine qualifizierte Person, um das Produkt überprüfen zu lassen, bevor Sie es weiter verwenden.

Der Betriebstemperaturbereich für dieses Produkt beträgt 5° - 40° Celsius.

Bitte vermeiden Sie, dass das Produkt Feuchtigkeit, verschütteten Flüssigkeiten oder Spritzern ausgesetzt wird.

Wenn bei Ihnen eines der oben aufgeführten Probleme auftritt, schalten Sie bitte Ihr Gerät aus und kontaktieren Sie **MIXX Ltd unter [support@mixx-io.com](mailto:support@mixx-io.com)**.

## PRODUKTRECYCLING



Dieses Produkt kann recycelt werden. Mit diesem Symbol versehene Produkte dürfen NICHT über den Hausmüll entsorgt werden.


Entsorgen Sie dieses Produkt über eine Sammelstelle für das Recycling elektronischer Geräte.

Weitere Informationen über die Entsorgung und Sammelstellen erhalten Sie bei Ihrer örtlich zuständigen Behörde.


# NL: VOLLEDIGE GEBRUIKERSHANDLEIDING

## INHOUD VAN DE DOOS


Voordat u de verpakking weggooit, moet u een moment nemen om zorgvuldig te controleren en ervoor te zorgen dat alle volgende items in de doos zitten:

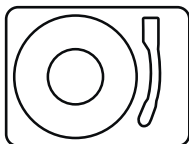

1x Analoge 5 platenspeler, met mat en stylus




1x 45 toeren per minuut adapter



1x regionale platenspeler voedingsadapter

1x Twin male RCA naar twin male RCA kabel



(geleverd in luidsprekerverpakking met Analog System 5

**BELANGRIJK!** Zorg ervoor dat u de juiste meegeleverde voedingsadapter voor deze platenspeler gebruikt

Als u merkt dat een van deze accessoires ontbreekt, neem dan contact op met de klantenservice van Mixx voor verdere hulp. Bewaar de originele verpakkingsmaterialen voor het geval u later artikelen moet ruilen of retourneren.

## VOOR GEBRUIK

1. Kies een veilige locatie en plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de buurt van een warmtebron.
2. Vermijd locaties die onderhevig zijn aan trillingen, overmatig stof, kou of vocht.
3. Open de basiskast niet, omdat dit een elektrische schok kan veroorzaken. Als er een probleem lijkt te zijn met de functie van het product, neem dan contact op met de Mixx-klantenservice voor verdere hulp.
4. Probeer het apparaat niet te reinigen met chemische oplosmiddelen, omdat dit de afwerking kan beschadigen. Veeg de stofkap en de behuizing van de draaitafel voorzichtig af met een zachte doek. Gebruik slechts een kleine hoeveelheid mild reinigingsmiddel om de draaitafel en de stofkap te reinigen.
5. Bij het openen of sluiten van de afdekking van de draaitafel, moet u deze voorzichtig hanteren en deze in het midden of aan elke kant vastpakken.
6. Raak de naaldpunt niet aan met uw vingers; vermijd het stoten van de naald tegen de draaitafelplaat of de rand van de plaat.

## LATEN WE BEGINNEN

1. Verwijder het apparaat uit alle verpakkingen en schuif de stopcontacten op de stofkap op de scharnieren aan de achterkant van het apparaat (de scharnieren zijn een beetje strak; wees voorzichtig tijdens het bevestigen).
2. Steek de voedingsadapter stevig en stevig in de DC-ingangspoort **13** aan de achterkant van het apparaat. Om verbinding te maken met uw luidsprekersysteem, sluit u de RCA-kabel aan op een RCA-uitgang **11**.

# VERBINDEN

Deze draaitafel kan via de RCA-uitgang of via Bluetooth worden aangesloten op andere externe versterkers of luidsprekersystemen. Er zijn drie verschillende manieren om verbinding te maken:

1. Phono – als u een versterker met Phono In of een afzonderlijke Phono-voorversterker hebt, zet u de PH/Line Out-schakelaar **10** op PH. Sluit de draaitafel aan op de Phono In-verbinding op uw andere apparatuur met behulp van een geschikte RCA-kabel die is aangesloten op de RCA-aansluitingen **11**.  
Opmerking: u moet ook een aardendraad van de aardconnector **14** aansluiten op de aardconnector op uw versterker / voorversterker met Phono IN. Zorg er ook voor dat de BT/Line Out-schakelaar **12** is ingesteld op Line Out
2. Line Out – als u een versterker of luidsprekers met een Line IN-ingang hebt, kunt u de RCA-aansluitingen **11** aansluiten op uw andere apparatuur met behulp van een geschikte RCA-kabel en Line Out selecteren met behulp van de PH/Line Out-schakelaar **10**. Zorg er ook voor dat de BT/Line Out-schakelaar **12** is ingesteld op Line Out.
3. Bluetooth – u kunt uw draaitafel draadloos verbinden met een Bluetooth-luidspreker of -hoofdtelefoon door de Line Out /BT-schakelaar **12** op BT Out te zetten. De led-indicator **6** knippert in de blauwe kleur. Schakel vervolgens de BT-functie van de luidspreker of koptelefoon in en begin met koppelen. Als de verbinding succesvol is, stopt het indicatielampje met knipperen. Nu wordt de vinylmuziek draadloos naar de luidspreker of koptelefoon verzonden. Draai aan de volumeknop van de luidspreker of druk op de volumeknoppen van de koptelefoon om het volume aan te passen.

# TIJD OM TE SPELEN

1. Plaats een plaat op de draaitafelplaat en selecteer de gewenste snelheid (33/45) met behulp van de aan/uit- en snelheidsknop **5** volgens de plaat. Het indicatielampje gaat rood branden. **OPMERKING:** gebruik bij het afspelen van een 45-toerenplaat de meegeleverde 45-toerenadapter **8** in de houder naast de plaat.
2. Verwijder de stylusbeschermer. Open de toonarmclip **3** om de toonarm vrij te geven. Duw de hefhendel **1** naar achteren om de toonarm omhoog te brengen en beweeg de toonarm voorzichtig naar de gewenste positie over de plaat. U kunt de pitch-bediensknop **4** draaien om de snelheid van de plaat beetje bij beetje aan te passen. De draaitafel begint te draaien wanneer de toonarm naar de plaat wordt bewogen. Duw de hefhendel naar voren om de toonarm langzaam naar de gewenste positie op de plaat te laten zakken om het afspelen te starten.
3. Wanneer u moet stoppen, duwt u de hefhendel naar achteren om de toonarm van de plaat te verwijderen en beweegt u de toonarm vervolgens terug naar de oorspronkelijke positie. Duw de hefhendel naar voren om de toonarm te laten zakken. Nadat de toonarm is neergelaten, knoopt u de toonarmclip vast.

**BELANGRIJK:** Gebruik uw handen niet om de cartridge tijdens het afspelen rechtstreeks te verwijderen om krassen op de plaat of de cartridge tijdens het gebruik te voorkomen.

# STANDBY-MODUS

Wanneer het apparaat gedurende een bepaalde tijd geen audio-uitvoer verzendt, gaat het automatisch in de stand-bymodus om energie te besparen.

# ONDERHOUD

Raak de punt van de stylus niet met uw vingers aan en maak de stylus regelmatig schoon met een zachte borstel met heen en weer gaande bewegingen. Reinig de platen regelmatig met een platenreinigingsborstel en een oplossing voor het reinigen van platen. Reinig het deksel van het draaiplateau en de draaitafelkast met een licht damp microvezeldoek.

## BELANGRIJK!

Gebruik geen reinigingsmiddel dat alcohol, benzeen of andere agressieve chemicaliën bevat die de platenspeler kunnen beschadigen.

# UW STYLUS VERVANGEN

Ten eerste, het verwijderen van de stylus. Duw de bovenste voorkant van de stylus naar beneden, deze moet gewoon naar beneden schuiven om visueel niet op zijn plaats te zijn. Verwijder de stylus door deze naar voren te trekken en uit de toonarm-headshell te verwijderen.

Om de stylus te installeren, houdt u de stylus in de juiste richting en zoekt u de kleine groef onder de toonarm hoofdschaal. Schuif de stylus voorzichtig op zijn plaats op de toonarm en duw deze omhoog totdat u een kleine klik hoort of voelt, wat aangeeft dat de stylus correct op zijn plaats zit. Als u moeite heeft om uw stylus en naald te passen, controleer dan of de plastic behuizing visueel is zoals deze zou moeten zijn, eventuele schade aan dit onderdeel kan ervoor zorgen dat het niet correct op zijn plaats past.

---

Neem contact op met de klantenservice van Mixx voor verdere hulp en houd het origineel vast verpakkingsmateriaal voor het geval u later artikelen moet ruilen of retourneren.



[mixxaudio.com](http://mixxaudio.com)



[support@mixx-io.com](mailto:support@mixx-io.com)

# VEILIGHEID VOOROP

## HET IS BELANGRIJK DAT U DIT GEDEELTE VOLLEDIG LEEST.

Zorg ervoor dat het product correct is aangesloten met behulp van de originele accessoires van de fabrikant die bij het product zijn geleverd. Gebruik alleen hulpstukken die zijn aanbevolen door de fabrikant van het product om mogelijke gevaren te voorkomen.

Breng GEEN ongeoorloofde wijzigingen aan in dit product.

Voorkom dat er op het netsnoer wordt gelopen of dat deze bekneld raakt, vooral bij de stekkers, stopcontacten en waar het uit het product komt.

Vermijd overbelasting van stopcontacten, verlengsnoeren of geïntegreerde stopcontacten, omdat dit brandgevaar of risico op elektrische schokken kan veroorzaken.

Tijdens onweer of wanneer het product langere tijd niet wordt gebruikt, is het raadzaam om de stekker uit het stopcontact te halen om veiligheidsredenen.

Steek nooit voorwerpen in het product via openingen, omdat deze in contact kunnen komen met gevaarlijke spanningspunten of kortsluitingen kunnen veroorzaken die brand of elektrische schokken kunnen veroorzaken. Voorkom bovendien dat er vloeistoffen op het product morsen.

De kast is voorzien van sleuven en openingen voor ventilatiedoeleinden om een betrouwbare werking te garanderen en oververhitting van het product te voorkomen. Vermijd het blokkeren of bedekken van deze openingen.

Voor uw veiligheid dient u zich te onthouden van pogingen om dit product zelf te onderhouden. Het openen of verwijderen van afdekkingen kan u blootstellen aan gevaarlijke spanning of andere gevaren. Het wordt geadviseerd om hulp te zoeken bij gekwalificeerd onderhoudspersoneel voor eventuele onderhoudsbehoeften.

Het product kan kleine onderdelen bevatten die verstikkingsgevaar kunnen opleveren. Houd het

product buiten het bereik van kinderen jonger dan 6 jaar en dieren.

Als uw product op enigerlei wijze beschadigd is geraakt, niet normaal werkt of is gevallen, raadpleeg dan een gekwalificeerd persoon om het product te laten controleren voordat u het blijft gebruiken.

Het bedrijfstemperatuurbereik voor dit product is 5° - 40° Celsius.

Vermijd blootstelling van het product aan vocht, gemorste vloeistoffen of spatten.

Als u een van de bovenstaande problemen ondervindt, schakel dan uw apparaat uit en neem contact op met **MIXX Ltd op [support@mixx-io.com](mailto:support@mixx-io.com)**.

## LATEN WE RECYCLEN



Dit product kan worden gerecycled. Producten met dit symbool mogen NIET met normaal huishoudelijk afval worden weggegooid. Breng het product naar een inzamelpunt dat is aangewezen voor recycling van elektronische apparaten.


Kom meer te weten over retour- en ophaalpunten via uw lokale autoriteit.




# ES: GUÍA DE USUARIO COMPLETA

## ¿QUÉ INCLUYE LA CAJA?


Antes de tirar el embalaje, tómese un momento para verificar cuidadosamente y asegurarse de que todos los siguientes artículos estén en la caja:

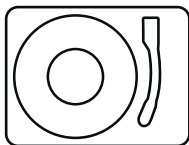

1x Tocadiscos analog 5, con alfombrilla y lápiz óptico




1x 45 rpm adaptador



1x Adaptador de corriente de plato giratorio regional

1x Cable RCA macho gemelo a RCA macho gemelo



(Se suministra en un paquete de altavoces con sistema analógico 5)

**¡IMPORTANTE!** Asegúrese de utilizar el adaptador de corriente suministrado correctamente para este tocadiscos

Si encuentra que falta alguno de estos accesorios, comuníquese con el servicio de atención al cliente de Mixx para obtener más ayuda. Mantenga los materiales de embalaje originales en caso de que necesite cambiar o devolver cualquier artículo más adelante.

## ANTES DE USAR

1. Elige un lugar seguro y evita colocar la unidad bajo la luz directa del sol o cerca de una fuente de calor.
2. Evita también los lugares sujetos a vibraciones y exceso de polvo, frío o humedad.
3. No abras el armario de la base, ya que hacerlo puede causar una descarga eléctrica. Si hubiera algún problema con el funcionamiento del producto, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente de Mixx para obtener más ayuda.
4. No intentes limpiar la unidad con disolventes químicos, ya que el acabado se podría dañar. Limpia suavemente la cubierta antipolvo y la carcasa del tocadiscos con un paño suave. Usa solo una pequeña cantidad de detergente suave para limpiar el tocadiscos y la cubierta antipolvo.
5. Al abrir o cerrar la cubierta del tocadiscos, manipúlala suavemente, cogiéndola por el centro o por cada lado.
6. No toques la punta de la aguja con los dedos; evita golpear la aguja contra el tocadiscos o el borde de los discos.

## EMPECEMOS

1. Retira todo el embalaje de la unidad y coloca las tomas de la cubierta antipolvo en las bisagras de la parte posterior de la unidad (las bisagras están un poco apretadas, ten cuidado durante la fijación).
2. Inserta firmemente y de forma segura el adaptador de corriente en el puerto de entrada de CC **13** en la parte posterior de la unidad. Para conectarlo a tu sistema de altavoces, conecta el cable RCA a una salida RCA **11**.

# ¡A CONECTAR!

Este tocadiscos se puede conectar a otros amplificadores externos o sistemas de altavoces a través de la salida RCA o mediante Bluetooth. Se puede conectar de tres formas:

1. Phono: si tienes un amplificador con "Phono In" o un Phono PreAmplifier aparte, fija el interruptor "PH/Line Out" **10** en PH. Conecta el tocadiscos con la conexión "Phono In" en tu otro equipo utilizando un cable RCA adecuado conectado a las tomas RCA **11**. Nota: También tendrás que conectar un cable de tierra desde el conector de tierra **14** al conector de tierra de tu amplificador / preamplificador con "Phono IN". Asegúrate también de que el interruptor "BT/Line Out" **12** esté en "Line Out"
2. Line Out: si tienes un amplificador o altavoces alimentados con una entrada "Line IN", puedes conectar las tomas RCA **11** a tu otro equipo utilizando un cable RCA adecuado y seleccionar "Line Out" utilizando el interruptor "PH/Line Out" **10**. Asegúrate también de que el interruptor "BT/Line Out" **12** esté en "Line Out".
3. Bluetooth: puedes conectar tu tocadiscos de forma inalámbrica a un altavoz o auriculares Bluetooth poniendo el interruptor "Line Out/BT" **12** en "BT Out". El indicador led **6** parpadeará en color azul. A continuación, enciende la función BT del altavoz o los auriculares y comienza el emparejamiento. Si la conexión se realiza correctamente, el indicador luminoso dejará de parpadear. Ahora, la música del vinilo se transmitirá al altavoz o los auriculares de forma inalámbrica. Para ajustar el volumen, gira el botón del control del volumen del altavoz o pulsa los botones del control del volumen de los auriculares.

# JUGUEMOS

1. Coloca un disco en el plato del tocadiscos y selecciona la velocidad deseada (33/45) utilizando el botón de encendido/apagado y velocidad **5** en función del disco. El indicador luminoso se iluminará en rojo. NOTA: Cuando reproduzcas un disco de 45 RPM, usa el adaptador de 45 RPM incluido **8** ubicado en el soporte, además del plato.
2. Retira el protector del lápiz óptico. Abre el clip del brazo **3** para soltarlo. Empuja la palanca de elevación **1** hacia atrás para elevar el brazo y muévelo suavemente hasta la posición deseada sobre el disco. Puedes girar el botón del control de tono **4** para ajustar la velocidad del plato poco a poco. El tocadiscos comenzará a girar cuando el brazo se mueva hacia el disco. Empuja la palanca de elevación hacia adelante para bajar el brazo lentamente hasta la posición deseada sobre el disco para empezar a reproducirlo.
3. Cuando necesites detenerlo, empuja la palanca de elevación hacia atrás para retirar el brazo del disco y luego muévelo hasta su posición original. Empuja la palanca de elevación hacia adelante para bajar el brazo y, una vez bajado, cierra el clip del brazo.

**IMPORTANTE:** No uses las manos para retirar directamente el cartucho durante la reproducción, a fin de evitar rayar el disco o el cartucho mientras uses el aparato.

# MODO DE ESPERA

Cuando el dispositivo no transmite la salida de audio durante un cierto período de tiempo, entrará automáticamente en modo de espera para ahorrar energía.

# MANTENIMIENTO

Evite tocar la punta del lápiz óptico con los dedos y límpielo regularmente con un cepillo suave con movimientos hacia adelante y hacia atrás. Limpie regularmente los discos con un cepillo limpiador de discos y una solución limpiadora de discos. Limpie la tapa del plato giratorio y el gabinete del plato giratorio con un paño de microfibra ligeramente humedecido.

¡IMPORTANTE!

No utilice un limpiador que contenga alcohol, benceno o cualquier otro producto químico agresivo que pueda dañar el plato giratorio.

## SUSTITUCIÓN DEL LÁPIZ ÓPTICO

En primer lugar, quitar el lápiz óptico. Empuje el borde frontal superior del lápiz hacia abajo, simplemente debe deslizarse hacia abajo para quedar visualmente fuera de lugar. Retire el lápiz óptico tirando de él hacia adelante y retirándolo de la carcasa de la cabeza del brazo de tono.

Para instalar el síldo, sostenga el lápiz óptico en su orientación correcta y ubique la pequeña ranura debajo del Tonificar la carcasa de la cabeza del brazo. Deslice suavemente el lápiz óptico a su posición en el brazo de tono y empuje hacia arriba hasta que escuche o sienta un pequeño clic, lo que indica que el lápiz óptico está correctamente en su lugar. Si tiene dificultades para colocar su lápiz óptico y aguja, verifique que la carcasa de plástico esté visualmente como debería ser, cualquier daño a esta pieza puede impedir que encaje correctamente en su lugar.

---

Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Mixx para obtener más ayuda y conserve el original materiales de embalaje en caso de que necesite cambiar o devolver algún artículo más adelante.



[mixxaudio.com](http://mixxaudio.com)



[support@mixx-io.com](mailto:support@mixx-io.com)

# SEGURIDAD

## ES IMPORTANTE QUE LEA ESTA SECCIÓN COMPLETAMENTE.

Asegúrese de que el producto esté conectado correctamente utilizando los accesorios originales del fabricante incluidos con el producto. Utilice únicamente los accesorios recomendados por el fabricante del producto para evitar posibles peligros.

NO realice alteraciones no autorizadas a este producto.

Tenga cuidado de proteger el cable de alimentación de ser pisado o pellizcado, especialmente en los enchufes, receptáculos de conveniencia y donde sale del producto.

Evite sobrecargar los enchufes de pared, los cables de extensión o los receptáculos integrales de conveniencia, ya que esto puede crear un peligro de incendio o riesgo de descarga eléctrica.

Durante las tormentas eléctricas o cuando el producto permanece sin usar durante períodos prolongados, es aconsejable desconectar el producto por razones de seguridad.

Nunca inserte ningún objeto en el producto a través de aberturas, ya que pueden entrar en contacto con puntos de voltaje peligrosos o causar cortocircuitos que podrían provocar incendios o descargas eléctricas. Además, evite derramar líquidos sobre el producto.

El gabinete cuenta con ranuras y aberturas para fines de ventilación para garantizar un funcionamiento confiable y evitar el sobrecalentamiento del producto. Evite bloquear o cubrir estas aberturas.

Por su seguridad, absténgase de intentar reparar este producto usted mismo. Abrir o quitar las cubiertas puede exponerlo a un voltaje peligroso u otros peligros. Se recomienda buscar asistencia de personal de servicio calificado para cualquier necesidad de servicio.

El producto puede contener piezas pequeñas que pueden ser un peligro de asfixia. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños menores de 6 años y los animales.

Si su producto se ha dañado de alguna manera, no funciona normalmente o se ha caído, consulte a una persona calificada para que revise el producto antes de continuar usándolo.

El rango de temperatura de funcionamiento para este producto es de 5° - 40° Celsius.

Evite exponer el producto a la humedad, derrames de líquido o salpicaduras.

Si experimenta alguno de los problemas mencionados anteriormente, apague su dispositivo y póngase en contacto con

**MIXX Ltd en [support@mixx-io.com](mailto:support@mixx-io.com).**

## VAMOS A RECICLAR




Este producto puede ser reciclado. Los productos que lleven este símbolo NO deben desecharse con residuos domésticos normales. Lleve el producto a un punto de recogida designado para el reciclaje de dispositivos electrónicos. Obtenga más información sobre los puntos de devolución y recogida a través de su autoridades locales.


# IT: GUIDA UTENTE COMPLETA

## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE?


Prima di gettare via qualsiasi imballaggio, si prega di prendersi il tempo per controllare attentamente la confezione e assicurarsi che contenga tutti i seguenti elementi:

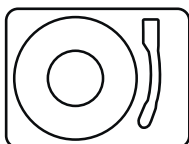

1x Giradischi analogico 5,  
con tappetino e stilo




1x 45 giri/min  
adattatore



1x adattatore di alimentazione  
per giradischi regionale

1x Cavo RCA maschio doppio  
a RCA maschio doppio



(fornito in confezione altoparlante  
con Analog System 5)

**IMPORTANTE!** Assicurarsi di utilizzare l'adattatore di alimentazione in dotazione corretto per questo giradischi

In caso di mancanza di uno di questi accessori, contattare il servizio clienti Mixx per ulteriore assistenza. Si prega di conservare i materiali di imballaggio originali nel caso in cui sia necessario cambiare o restituire gli articoli in seguito.

## PRIMA DELL'USO

1. Scegliere un luogo sicuro ed evitare di posizionare l'unità alla luce solare diretta o vicino a qualsiasi fonte di calore.
2. Evitare luoghi soggetti a vibrazioni, polvere eccessiva, freddo o umidità.
3. Non aprire l'armadietto basso in quanto ciò potrebbe causare scosse elettriche. In caso di problemi di funzionamento del prodotto, contattare il servizio clienti Mixx per ulteriore assistenza.
4. Non tentare di pulire l'unità con solventi chimici per non danneggiare la finitura. Pulire delicatamente la protezione antipolvere e l'alloggiamento del giradischi con un panno morbido. Per pulire il giradischi e la protezione antipolvere, utilizzare solo una piccola quantità di detergente delicato.
5. Quando si apre o si chiude il coperchio del giradischi, maneggiarlo con delicatezza, afferrandolo al centro o su ciascun lato.
6. Non toccare la punta dell'ago con le dita, evitare di urtarla contro il piatto del giradischi o il bordo del disco.

## INIZIAMO

1. Rimuovere l'unità da tutti gli imballaggi e far scorrere le prese sulla protezione antipolvere sulle cerniere sul retro dell'unità (le cerniere sono un po' rigide; fare attenzione durante il fissaggio).
2. Inserire saldamente e in modo sicuro l'adattatore di alimentazione nella porta di ingresso CC <sup>13</sup> sul retro dell'unità. Per connettersi al sistema di altoparlanti, collegare il cavo RCA a un'uscita RCA <sup>11</sup>.

# COLLEGHIAMO

Questo giradischi può essere collegato ad altri amplificatori o sistemi di altoparlanti esterni tramite l'uscita RCA o via Bluetooth. Ci sono tre modi diversi per connettersi:

1. Phono: se si dispone di un amplificatore con ingresso Phono o di un preamplificatore Phono separato, posizionare l'interruttore PH/Line Out **10** su PH. Collegare il giradischi all'ingresso Phono In dell'altro apparecchio utilizzando un cavo RCA adatto collegato alle prese RCA **11**. Nota: è inoltre necessario collegare un cavo di terra dal connettore di terra **14** al connettore di terra dell'amplificatore/preamplificatore con Phono IN. Assicurarsi inoltre che l'interruttore BT/Line Out **12** sia impostato su Line Out
2. Line Out: se si dispone di un amplificatore o di altoparlanti alimentati con un ingresso Line IN, è possibile collegare le prese RCA **11** all'altro apparecchio utilizzando un cavo RCA adatto e selezionare Line Out utilizzando l'interruttore PH/Line Out **10**. Assicurarsi inoltre che l'interruttore BT/Line Out **12** sia impostato su Line Out.
3. Bluetooth: è possibile collegare il giradischi in modalità wireless a un altoparlante o a delle cuffie Bluetooth impostando l'interruttore Line Out/BT **12** su BT Out. L'indicatore LED **6** lampeggerà di colore blu. Quindi, attivare la funzione BT dell'altoparlante o delle cuffie e iniziare l'accoppiamento. Se la connessione ha esito positivo, la spia smetterà di lampeggiare. Ora, la musica in vinile verrà trasmessa all'altoparlante o alle cuffie in modalità wireless. Ruotare la manopola di controllo del volume dell'altoparlante o premere i pulsanti di controllo del volume delle cuffie per regolarne il volume.

# GIOCAMO

1. Posizionare un disco sul piatto del giradischi e selezionare la velocità desiderata (33/45) utilizzando la manopola On/Off & Speed **5** in base al disco. La spia si illuminerà di rosso. NOTA: quando si riproduce un disco a 45 giri, utilizzare l'adattatore a 45 giri in dotazione **8**, situato nel supporto accanto al piatto.
2. Rimuovere la protezione della puntina. Aprire la clip del braccio di lettura **3** per rilasciarlo. Spingere la leva di sollevamento **1** all'indietro per sollevare il braccio di lettura e spostarlo nella posizione desiderata sul disco. È possibile ruotare la manopola di controllo del pitch **4** per regolare gradualmente la velocità del piatto. Il giradischi inizierà a ruotare quando il braccio di lettura viene spostato verso il disco. Spingere la leva di sollevamento in avanti per abbassare lentamente il braccio di lettura sulla posizione desiderata del disco e avviare la riproduzione.
3. Quando è necessario interrompere il posizionamento, spingere la leva di sollevamento all'indietro per rimuovere il braccio di lettura dal disco, per poi riportare quest'ultimo nella sua posizione originale. Spingere la leva di sollevamento in avanti per abbassare il braccio di lettura; dopo che il braccio di lettura è stato abbassato, fissare la clip del braccio di lettura.

**IMPORTANTE:** non utilizzare le mani per rimuovere direttamente la cartuccia durante la riproduzione, per evitare di graffiare il disco o la cartuccia durante l'operazione.

# MODALITÀ STANDBY

Quando il dispositivo non trasmette l'uscita audio per un certo periodo di tempo, entrerà automaticamente in modalità standby per risparmiare energia.

# MANUTENZIONE

Evitare di toccare la punta dello stilo con le dita e pulire regolarmente lo stilo con una spazzola morbida con movimenti avanti e indietro. Pulisci regolarmente i dischi con una spazzola per la pulizia dei dischi e una soluzione per la pulizia dei dischi. Pulire il coperchio del giradischi e l'armadio del giradischi con un leggero damp panno in microfibra.

## IMPORTANTE!

Non utilizzare un detergente che contenga alcol, benzene o altri prodotti chimici aggressivi che potrebbero danneggiare il giradischi.

# SOSTITUZIONE DELLO STILO

Innanzitutto, rimuovendo lo stilo. Spingi il bordo anteriore superiore dello stilo verso il basso, dovrebbe semplicemente scorrere verso il basso per essere visivamente fuori posto. Rimuovere lo stilo tirandolo in avanti e rimuovendolo dal portatestina del braccio.

Per installare il sylus, tenere lo stilo nel suo orientamento corretto e individuare la piccola scanalatura sotto il guscio della testa del braccio. Far scorrere delicatamente lo stilo in posizione sul braccio e spingerlo verso l'alto finché non si sente o si sente un piccolo clic, che indica che lo stilo è posizionato correttamente. Se hai difficoltà a montare lo stilo e l'ago, controlla che l'involucro di plastica sia visivamente come dovrebbe essere, eventuali danni a questa parte potrebbero impedire il corretto inserimento in posizione.

---

Si prega di contattare il servizio clienti Mixx per ulteriore assistenza e conservare l'originale, Materiali di imballaggio nel caso in cui sia necessario cambiare o restituire qualsiasi articolo in un secondo momento.



[mixxaudio.com](https://mixxaudio.com)



[support@mixx-io.com](mailto:support@mixx-io.com)

# LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO

## LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO PARAGRAFO.

Assicurarsi che il prodotto sia collegato correttamente utilizzando gli accessori originali del produttore forniti in dotazione. Utilizzare solo gli accessori raccomandati dal produttore per evitare potenziali pericoli.

Non apportare modifiche non autorizzate a questo prodotto.

Prestare attenzione a evitare che il cavo di alimentazione venga calpestato o pizzicato, in particolare in corrispondenza delle spine, delle prese di corrente e della posizione in cui fuoriesce dal prodotto.

Evitare di sovraccaricare le prese a muro, le prolunghe o le ciabatte multipresa, in quanto ciò può creare un pericolo di incendio o il rischio di scosse elettriche.

Durante i temporali o quando il prodotto rimane inutilizzato per lunghi periodi, si consiglia di scollegarlo per motivi di sicurezza.

Non inserire mai oggetti nel prodotto attraverso le aperture, in quanto potrebbero entrare in contatto con punti di tensione pericolosi o causare cortocircuiti che potrebbero provocare incendi o scosse elettriche. Inoltre, evitare di versare liquidi sul prodotto.

L'involucro presenta fessure e aperture per scopi di ventilazione per garantire un funzionamento affidabile e prevenire il surriscaldamento del prodotto. Si prega di evitare di bloccare o coprire queste aperture.

Per ragioni di sicurezza, evitare di provare a riparare questo prodotto in autonomia. L'apertura o la rimozione dei coperchi può esporre a tensioni pericolose o altri rischi. Si consiglia di richiedere l'assistenza di personale qualificato per qualsiasi necessità.

Il prodotto può contenere piccole parti che possono costituire un pericolo di soffocamento. Si prega di tenere il prodotto fuori dalla portata degli

animali e dei bambini di età inferiore ai 6 anni.

Se il prodotto è stato danneggiato in qualche modo, non funziona normalmente o è caduto, si prega di rivolgersi a un tecnico qualificato per far controllare il prodotto prima di continuare ad usarlo.

L'intervallo di temperatura di esercizio per questo prodotto è 5° - 40° Celsius.

Si prega di evitare di esporre il prodotto a umidità, fuoriuscite di liquido o schizzi.

In caso di occorrenza di uno dei problemi sopra elencati, spegnere il dispositivo e contattare **MIXX Ltd all'indirizzo [support@mixx-io.com](mailto:support@mixx-io.com)**.

## RICICLIAMO




Questo prodotto può essere riciclato. I prodotti recanti questo simbolo NON devono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici. Porta il prodotto in un punto di raccolta designato per il riciclaggio di dispositivi elettronici. Scopri di più sui punti di restituzione e raccolta attraverso la tua autorità locale.




# PT: GUIA DO USUÁRIO COMPLETO

## O QUE CONTÉM A CAIXA?


Antes de deitar fora qualquer parte da embalagem, reserve um momento para verificar cuidadosamente e assegurar-se de que todos os seguintes elementos estão na caixa:

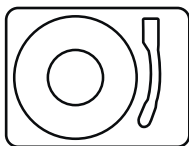

1x Gira-discos analógico 5, com tapete e estilete




1x 45 rpm adaptador



1x Adaptador de alimentação giratório regional

1x cabo RCA macho gêmeo para RCA macho gêmeo



(fornecido em embalagens de colunas com o sistema analógico 5)

**IMPORTANTE!** Certifique-se de que utiliza o adaptador de alimentação fornecido corretamente para este gira-discos

Se vir que algum destes elementos está em falta, contacte o atendimento ao cliente da Mixx para obter mais assistência. Guarde os materiais de embalagem originais para o caso de precisar de trocar ou devolver quaisquer elementos mais tarde.

## ANTES DA UTILIZAÇÃO

1. Escolha um local seguro e evite colocar a unidade sob luz solar direta ou perto de qualquer fonte de calor.
2. Evite locais sujeitos a vibrações, poeira excessiva, frio ou humidade.
3. Não abra o armário de base, pois tal pode resultar em choque elétrico. Se parecer haver um problema com a função do produto, entre em contato com o atendimento ao cliente da Mixx para obter mais assistência.
4. Não tente limpar a unidade com solventes químicos, pois tal pode danificar o acabamento. Limpe suavemente a tampa de proteção contra o pó e a estrutura do gira-discos com um pano macio. Use apenas uma pequena quantidade de detergente suave para limpar o gira-discos e a tampa de proteção contra o pó.
5. Ao abrir ou fechar a tampa do gira-discos, manuseie-a suavemente, segurando-a no centro ou em cada lado.
6. Não toque na ponta da agulha com os dedos; evite bater com a agulha no prato do gira-discos ou no rebordo do disco.

## VAMOS COMEÇAR

1. Remova a unidade de todas as embalagens e deslize as tomadas da tampa de proteção contra o pó para as dobradiças na parte de trás da unidade (as dobradiças são um pouco apertadas; tenha cuidado durante a fixação).
2. Insira com firmeza e segurança o adaptador de alimentação na porta de entrada CC **13** na parte traseira da unidade. Para ligar ao sistema de altifalantes, ligue o cabo RCA a uma saída RCA **11**.

# VAMOS LIGAR

Este gira-discos pode ser ligado a outros amplificadores externos ou sistemas de altifalantes através da saída RCA ou via Bluetooth. Existem três maneiras diferentes de ligar:

1. Phono – se tiver um amplificador com Phono In ou um Pré-amplificador Phono separado, mude o Interruptor de PH/Saída de Linha 10 para PH. Ligue o gira-discos à ligação Phono In no seu outro equipamento usando um cabo RCA adequado ligado às tomadas RCA 11. Observação: também terá de ligar um fio de ligação à terra do conector de ligação à terra 14 ao conector de ligação à terra do seu amplificador/pré-amplificador com Phono IN. Certifique-se também de que o interruptor BT/Saída de linha 12 está posicionado como Saída de Linha.
2. Saída de linha (Line OUT) – se tiver um amplificador ou altifalantes com alimentação própria com uma entrada de linha (Line IN), pode ligar as tomadas RCA 11 ao seu outro equipamento usando um cabo RCA adequado e selecionar Saída de linha (Line OUT) usando o interruptor PH/Saída de linha 10. Certifique-se também de que o interruptor BT/Saída de linha 12 está posicionado como Saída de linha (Line OUT).
3. Bluetooth – pode ligar o seu gira-discos sem fios a um altifalante Bluetooth ou auscultadores ao mudar o interruptor a Saída de linha/BT 12 para Saída BT. O indicador LED 6 piscará com a cor azul. Em seguida, ligue a função BT do altifalante ou auscultadores e inicie o emparelhamento. Se a ligação for bem-sucedida, a luz indicadora deixará de piscar. Agora, a música em vinil será transmitida para o altifalante ou auscultadores sem fios. Rode o botão de controlo de volume do altifalante ou pressione os botões de controlo de volume dos auscultadores para ajustar o volume.

# VAMOS OUVIR!

1. Coloque um disco no prato do gira-discos e selecione a velocidade desejada (33/45) usando o Botão de Ligar/Desligar e Velocidade 5 de acordo com o disco. A luz indicadora acenderá a vermelho. **OB-SERVAÇÃO:** ao reproduzir um disco de 45 RPM, use o adaptador de 45 RPM incluído 8 localizado no suporte ao lado do prato.
2. Remova o protetor da caneta stylus. Abra o clipe do braço de reprodução 3 para soltar o braço. Empurre a alavanca de elevação 1 para trás para levantar o braço de reprodução e mova-o suavemente para a posição desejada sobre o disco. Pode rodar o botão de controlo de pitch 4 para ajustar a velocidade do prato pouco a pouco. O gira-discos começará a girar quando o braço de reprodução for movido em direção ao disco. Empurre a alavanca de elevação para a frente para baixar o braço de reprodução lentamente para a posição desejada no disco para iniciar a reprodução.
3. Quando precisar de parar, empurre a alavanca de elevação para trás para remover o braço de reprodução do disco e, em seguida, mova o braço de reprodução de volta para a sua posição original. Empurre a alavanca de elevação para a frente para baixar o braço de reprodução, depois do braço de reprodução ter sido baixado, aperte o clipe do braço de reprodução.

**IMPORTANTE:** Não use as mãos para remover diretamente o cartucho durante a reprodução, para evitar arranhar o disco ou o cartucho durante o funcionamento.

# MODO DE ESPERA

Quando o dispositivo não transmite saída de áudio por um determinado período de tempo, ele entrará automaticamente em modo de espera para economizar energia.

# MANUTENÇÃO

Evite tocar na ponta da caneta com os dedos e limpe-a regularmente com um pincel macio usando movimentos de vai e vem. Limpe regularmente os registos com uma escova de limpeza de registos e uma solução de limpeza de registos. Limpe a tampa do gira-discos e o armário do gira-discos com um pano de microfibras ligeiramente húmido.

**IMPORTANTE!**

Não utilize um produto de limpeza que contenha álcool, benzeno ou quaisquer outros produtos químicos agressivos que possam danificar o gira-discos.

## SUBSTITUIR A CANETA DO LEITOR DE DISCOS

Em primeiro lugar, remover a caneta. Empurre a borda frontal superior da caneta para baixo, ela deve simplesmente deslizar para baixo para ficar visualmente fora do lugar. Remova a caneta puxando-a para a frente e removendo-a da concha do braço tonal.

Para instalar o programa, segure a caneta na sua orientação correta e localize a pequena ranhura sob a seringa concha da cabeça do braço tonal. Deslize suavemente a caneta para a posição no braço tonal e empurre para cima até ouvir ou sentir um pequeno clique, indicando que a caneta está corretamente no lugar. Se estiver com dificuldades em encaixar a sua caneta e agulha, verifique se o invólucro de plástico está visualmente como deve ser, qualquer dano a esta peça pode impedir que se encaixe corretamente no lugar.

---

Entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente Mixx para obter mais assistência e mantenha o original materiais de embalagem, caso necessite de trocar ou devolver algum artigo mais tarde.



[mixxaudio.com](http://mixxaudio.com)



[support@mixx-io.com](mailto:support@mixx-io.com)

# VAMOS FICAR SEGUROS

## É IMPORTANTE QUE LEIA ESTA SECÇÃO NA ÍNTEGRA.

Certifique-se de que o produto está corretamente ligado usando os acessórios originais do fabricante incluídos no produto. Use apenas acessórios recomendados pelo fabricante do produto para evitar riscos potenciais.

**NÃO** faça alterações não autorizadas neste produto.

Tome cuidado para proteger o cabo de alimentação de ser pisado ou comprimido, especialmente nas fichas, tomadas e onde sai do produto.

Evite sobrecarregar tomadas de parede, cabos de extensão ou alojamentos integrais, pois isso pode criar risco de incêndio ou risco de choque elétrico.

Durante tempestades de raios ou quando o produto permanecer sem uso por longos períodos, é aconselhável desligar o produto por razões de segurança.

Nunca introduza quaisquer objetos no produto através de aberturas, porque podem entrar em contacto com pontos de tensão perigosos ou causar curto-circuitos que podem resultar em incêndio ou choque elétrico. Além disso, evite derramar líquidos no produto.

A caixa tem fendas e aberturas para fins de ventilação para garantir uma operação fiável e evitar o sobreaquecimento do produto. Evite bloquear ou cobrir essas aberturas.

Para sua segurança, abstenha-se de tentar fazer a manutenção deste produto por conta própria. Abrir ou remover as tampas pode expô-lo a tensão perigosa ou outros riscos. É aconselhável procurar assistência de pessoal de serviço qualificado para quaisquer necessidades de manutenção.

O produto pode conter peças pequenas que podem ser um risco de asfixia. Mantenha o produto fora do alcance de crianças menores de 6 anos e animais.

Se o seu produto estiver danificado de alguma forma, não funcionar normalmente ou tiver caído, consulte uma pessoa qualificada para verificar o produto antes de continuar a usá-lo.

A faixa de temperatura de operação para este produto é de 5 °C a 40 °C.

Evite expor o produto a humidade, derrames de líquidos ou salpicos.

Se tiver algum dos problemas listados acima, desligue o dispositivo e entre em contacto com a **MIXX Ltd em [support@mixx-io.com](mailto:support@mixx-io.com)**.

# VAMOS RECICLAR



Este produto pode ser reciclado.

Os produtos que ostentam este símbolo **NÃO** devem ser eliminados com o lixo doméstico normal.


Leve o produto a um ponto de recolha designado para reciclagem de dispositivos eletrónicos.

Saiba mais sobre pontos de devolução e recolha através da sua autoridade local.


# DA: KOMPLET BRUGERVEJLEDNING

## HVAD ER DER I KASSEN?


Før du smider noget af emballagen væk, skal du bruge et øjeblik på omhyggeligt at kontrollere og sikre, at alle følgende elementer er i kassen:

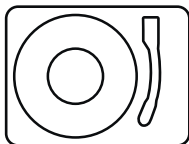

1x Analog 5 pladespiller, med  
måtte og stylus




1x 45 omdr./min.  
Adapter



1x Regional pladespiller  
strømadapter

1x Dobbelt han RCA til  
dobbelt han RCA kabel



(leveres i højttaleremballage  
med Analog System 5)

**VIGTIG!** Sørg for, at du bruger den korrekte medfølgende strømadapter til denne pladespiller

Hvis du opdager, at noget af dette tilbehør mangler, bedes du kontakte Mixx kundeservice for yderligere hjælp. Behold venligst de originale emballagematerialer, hvis du skal bytte eller returnere varer senere.

## FØR BRUG

1. Vælg et sikkert sted, og undgå at placere enheden i direkte sollys eller i nærheden af en varmekilde.
2. Undgå steder, der er udsat for vibrationer, meget støj, kulde eller fugt.
3. Åbn ikke underskabet, da det kan medføre elektrisk stød. Hvis du oplever problemer med at bruge produktet, bedes du kontakte Mixx' kundeservice for yderligere hjælp.
4. Forsøg ikke at rengøre enheden med kemiske opløsningsmidler, da dette kan ødelægge overfladen. Tør forsigtigt støvlåget og pladespillerens kabinet af med en blød klud. Brug kun en lille mængde mildt rengøringsmiddel til at rengøre drejeskiven og støvlåget.
5. Når du åbner eller lukker pladespillerens låg, skal du gøre det med forsigtighed og gribe fat i det enten i midten eller i hver side.
6. Rør ikke ved nålespiden med fingrene. Undgå at støde nålen mod drejeskiven eller pladekanten.

## LAD OS KOMME I GANG

1. Tag enheden ud af emballagen, og skub bunden af støvlåget på hængslerne på bagsiden af enheden (hængslerne er lidt stramme, så vær forsigtig, når du sætter dem på).
2. Sæt strømforsyningen fast i DC-indgangsstikket **13** på bagsiden af enheden. Tilslut om nødvendigt cinch-kablet til cinch-udgangen **11** på dit højttalersystem.

## LAD OS FORBINDE

Denne pladespiller kan tilsluttes andre eksterne forstærkere eller højttalersystemer via cinch-udgangen eller via Bluetooth. Der er tre forskellige måder at oprette forbindelse på:

1. Phono – Hvis du har en forstærker med phono-indgang eller en separat phono-forforstærker, skal du sætte PH/Line Out-kontakten **10** på PH. Tilslut pladespilleren til cinch-bøsningerne **11** på phono-indgangen på din anden enhed ved hjælp af et passende cinch-kabel. Bemærk: Du skal også tilslutte en jordledning fra jordstikket **14** til jordstikket på din forstærker/forforstærker med Phono IN. Sørg også for, at BT/Line Out-kontakten **12** er indstillet til Line Out

2. Line – Hvis du har en forstærker eller aktive højttalere med en Line IN-indgang, kan du tilslutte cinch RCA-bøsninger **11** til dine andre enheder ved hjælp af et passende cinch-kabel og vælge Line Out med PH/Line Out-kontakten **10**. Sørg også for, at BT/Line Out-kontakten **12** er indstillet til Line Out.

3. Bluetooth – du kan tilslutte din pladespiller trådløst til en Bluetooth-højttaler eller hovedtelefoner ved at stille Line Out/BT-kontakten **12** på BT Out. LED-indikatoren **6** blinker i blåt. Slå derefter BT-funktionen på højttaleren eller hovedtelefonerne til, og start parringen. Hvis forbindelsen lykkes, stopper indikatorlampen med at blinke. Nu overføres vinylmusikken trådløst til højttaleren eller hovedtelefonerne. Drej lydstyrkeknappen på højttaleren, eller tryk på lydstyrkeknapperne på hovedtelefonerne for at justere lydstyrken.

## LAD OS SPILLE

1. Placer en plade på drejeskiven, og vælg alt efter pladen den ønskede hastighed (33/45) ved hjælp af tænd/sluk- og hastighedsknappen **5**. Indikatorlampen lyser rødt. BEMÆRK: Når du spiller en 45 RPM-plade, skal du bruge den medfølgende 45 RPM-adapter **8**, der er placeret i holderen ved siden af drejetallerkenen.

2. Fjern pickupbeskytteren. Åbn tonearmslåsen **3** for at frigøre tonearmen. Skub løftehåndtaget **1** bagud for at hæve tonearmen, og flyt tonearmen forsigtigt til den ønskede position over pladen. Du kan dreje på pitch-kontrolknappen **4** for at justere pladetallerkenens hastighed lidt efter lidt. Drejeskiven begynder at dreje, når tonearmen flyttes mod pladen. Skub løftehåndtaget fremad for at sænke tonearmen langsomt ned på den ønskede position på pladen for at starte afspilningen.

3. Når du vil slukke for pladespilleren, skal du skubbe håndtaget bagud for at fjerne tonearmen fra pladen og skubbe tonearmen tilbage i dens oprindelige position. Skub løftehåndtaget fremad for at sænke tonearmen, når tonearmen er sænket, låses tonearmsclipsen.

**VIGTIGT:** Brug ikke dine hænder til direkte at fjerne pickuppen under afspilning, for at undgå at ridse pladen eller pickuppen under drift.

## STANDBYILSTAND

Når enheden ikke sender lydoutput i et vist tidsrum, går den automatisk i standbytilstand for at spare energi.

# VEDLIGEHOELSE

Undgå at røre ved pennespidsen med fingrene, og rengør pennen regelmæssigt med en blød børste ved hjælp af frem-og-tilbage-bevægelser. Rengør regelmæssigt pladerne med en pladerenserbørste og pladerengøringsopløsning. Rengør låget til drejetallerkenen og drejeskiveskabet med en let fugtig mikrofiberklud.

VIGTIG! Brug ikke et rensmiddel, der indeholder alkohol, benzen eller andre skrappe kemikalier, der kan beskadige pladespilleren.

## UDSKIFTNING AF DIN RECORD STYLUS

For det første fjernelse af pennen. Skub den øverste forkant af pennen nedad, den skal blot glide ned for at være visuelt malplaceret. Fjern pennen ved at trække den fremad og fjerne den fra tonearmens hovedskal.

For at installere sylusen skal du holde pennen i den rigtige retning og finde den lille rille under tone arm hovedskal. Skub forsigtigt pennen på plads på tonearmen, og skub opad, indtil du hører eller mærker et lille klik, hvilket indikerer, at pennen er korrekt på plads. Hvis du kæmper for at passe din stylus og nål, skal du kontrollere, at plastikkabinettet er visuelt, som det skal være, enhver skade på denne del kan forhindre den i at passe korrekt på plads.

---

Kontakt venligst Mixx kundeservice for yderligere hjælp, og hold fast i originalen emballagematerialer, hvis du har brug for at bytte eller returnere varer senere.



[mixxaudio.com](http://mixxaudio.com)



[support@mixx-io.com](mailto:support@mixx-io.com)

# LAD OS VÆRE TRYGGE

DET ER VIGTIGT, AT DU LÆSER DETTE AFSNIT FULDSTÆNDIGT.

Sørg for, at produktet er korrekt tilsluttet ved hjælp af producentens originale tilbehør, der følger med produktet. Brug kun tilbehør anbefalet af producenten for at undgå potentielle farer.

Foretag IKKE uautoriserede ændringer af dette produkt.

Sørg for at beskytte strømkablet mod at blive gået på eller klemt, især ved stikkene, stikkontakter, og hvor det kommer ud af produktet.

Undgå overbelastning af stikkontakter, forlængerledninger eller integrerede stikkontakter, da dette kan skabe brandfare eller risiko for elektrisk stød.

Under tordenvejr, eller når produktet står ubrugt hen i længere perioder, anbefales det at tage stikket ud af stikkontakten af sikkerhedsmæssige årsager.

Indsæt aldrig genstande i produktet gennem åbninger, da de kan komme i kontakt med farlige spændingspunkter eller forårsage kortslutninger, der kan resultere i brand eller elektrisk stød. Undgå desuden at spilde væsker på produktet.

Kabinettet har slidser og åbninger til ventilationsformål for at sikre pålidelig drift og forhindre overophedning af produktet. Undgå at blokere eller dække disse åbninger.

For din sikkerheds skyld, afstå da fra at forsøge at servicere dette produkt selv. Åbning eller fjernelse af dæksler kan udsætte dig for farlig spænding eller andre farer. Det anbefales at søge assistance fra kvalificeret servicepersonale til eventuelle servicebehov.

Produktet kan indeholde små dele, som kan udgøre en kvælningfare. Opbevar produktet utilgængeligt for børn under 6 år og dyr.

Hvis dit produkt er blevet beskadiget på nogen måde, ikke fungerer normalt eller er blevet tabt, skal du kontakte en kvalificeret person for at få

produktet kontrolleret, før du fortsætter med at bruge det.

Driftstemperaturområdet for dette produkt er 5° - 40° celsius.

Undgå at udsætte produktet for fugt, væskespild eller stænk.

Hvis du oplever nogen af de ovennævnte problemer, skal du slukke din enhed og kontakte **MIXX Ltd på [support@miox-io.com](mailto:support@miox-io.com)**.

## LAD OS GENBRUG




Dette produkt kan genbruges. Produkter med dette symbol må IKKE bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Tag produktet til et indsamlingssted, der er udpeget til genanvendelse af elektronisk udstyr. Få mere at vide om retur- og indsamlingssteder via din lokale myndighed.




# FI: TÄYDELLINEN KÄYTTÖOPAS

## MITÄ LAATIKOSSA ON?


Ennen kuin heität mitään pois pakkauksesta, ota hetki ja tarkista ja varmista huolellisesti, että kaikki seuraavat tuotteet ovat laatikossa:

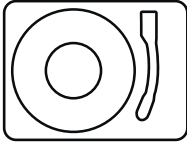

1x Analoginen 5-levysoitin,  
matolla ja kynällä




1x 45 kierrosta  
minuutissa adapteri



1x Alueellinen levysoittimen  
virtalähde

1x Twin uros RCA - Twin  
uros RCA kaapeli



(toimitetaan kaiuttimen pakkauksessa  
analisisella järjestelmällä 5)

**TÄRKEÄ!** Varmista, että käytät oikeaa mukana toimitettua virtalähdettä tälle levysoittimelle

Jos huomaat, että jokin näistä lisävarusteista puuttuu, ota yhteyttä Mixxin asiakaspalveluun saadaksesi lisäapua. Säilytä alkuperäiset pakkausmateriaalit siltä varalta, että joudut vaihtamaan tai palauttamaan tuotteita myöhemmin.

## ENNEN KÄYTTÖÄ

1. Valitse turvallinen paikka ja vältä asettamasta laitetta suoraan auringonvaloon tai lämmönlähteen lähelle.
2. Vältä tärinälle, liialliselle pölylle, kylmyydelle tai kosteudelle alttiita paikkoja.
3. Älä avaa alakaappia, koska se voi aiheuttaa sähköiskun. Jos tuotteen toiminnassa näyttää olevan ongelmia, ota yhteyttä Mixxin asiakaspalveluun saadaksesi lisäapua.
4. Älä yritä puhdistaa laitetta kemiallisilla liuottimilla, koska se voi vahingoittaa viimeistelyä. Pyyhi pölysuojus ja levylautasen kotelo varovasti pehmeällä liinalla. Käytä vain pieni määrä mietoa pesuainetta levylautasen ja pölysuojuksen puhdistamiseen.
5. Kun avaat tai suljet levylautasen kannen, käsittele sitä varovasti ja tartu siihen joko keskeltä tai kummaltakin puolelta.
6. Älä koske neulan kärkeen sormillasi; vältä neulan iskeytymistä levylautaseen tai levyn reunaan.

## ALOITETAAN

1. Poista laite kaikista pakkauksista ja liu'uta pölysuojuksessa olevat liittimet laitteen takana oleviin sara-noihin (saranat ovat hieman tiukat; ole varovainen kiinnittäessäsi).
2. Aseta virtalähde tiukasti ja turvallisesti laitteen takana olevaan DC-tuloporttiin **13**. Yhdistä kaiutinjär-jestelmään kytkemällä RCA-kaapeli RCA-lähtöön **11**.

# YHDISTETÄÄN

Tämä levylautanen voidaan yhdistää muihin ulkoisiin vahvistimiin tai kaiutinjärjestelmiin RCA-lähdön tai Bluetoothin kautta. Yhdistämiseen on kolme eri tapaa:

1. Phono – jos sinulla on phono-tulolla varustettu vahvistin tai erillinen phono-esivahvistin, vaihda PH-lähtö-/linjalähtökäytin **10** PH-lähtö-kohtaan. Yhdistä levylautanen muihin laitteisiin sopivalla RCA-kaapelilla, joka on yhdistetty RCA-liittimiin **11**. Huomaa: Sinun on myös yhdistettävä maadoitusjohto maadoitusliittimestä **14** vahvistimen/esivahvistimen maadoitusliittimeen Phono IN:llä. Varmista myös, että BT-lähtö-/linjalähtökäytin **12** on asetettu Linjalähtö-kohtaan.

2. Linjalähtö – jos sinulla on vahvistin tai aktiivikaiuttimet, joissa on linjatulo, voit liittää RCA-liitännät **11** muihin laitteisiin sopivalla RCA-kaapelilla ja valita linjalähdön PH-lähtö-/linjalähtökäytinillä **10**. Varmista myös, että BT-lähtö-/linjalähtökäytin **12** on Linjalähtö-kohtassa.

3. Bluetooth – voit liittää levylautasen langattomasti Bluetooth-kaiuttimeen tai kuulokkeisiin vaihtamalla BT-lähtö-/linjalähtökäytimen **12** BT-lähtö-kohtaan. Merkkivalo **6** vilkkuu sinisenä. Kytke sitten kaiuttimen tai kuulokkeiden BT-toiminto päälle ja aloita pariiliittäminen. Jos yhdistäminen onnistuu, merkkivalo lakkaa vilkkumasta. Nyt musiikki lähetetään vinyylilevyiltä kaiuttimeen tai kuulokkeisiin langattomasti. Säädä äänenvoimakkuutta kääntämällä kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätönuppia tai painamalla kuulokkeiden äänenvoimakkuuden säätöpainikkeita.

# TOISTETAAN

1. Aseta levy levylautaselle ja valitse haluamasi nopeus (33/45) käyttäen päällä / pois päältä- ja nopeusnuppia **5** levyn mukaisesti. Merkkivalo palaa punaisena. HUOMAA: kun toistat 45 rpm:n levyä, käytä mukana toimitettua 45 rpm:n sovitinta **8**, joka sijaitsee pidikkeessä lautasen vieressä.

2. Irrota neulansuojus. Avaa äänivarren pidike **3** vapauttaaksesi äänivarren. Nosta äänivartta painamalla nostovipua **1** taaksepäin ja siirrä äänivarsi varovasti haluttuun asentoon levyn yli. Voit kääntää nopeuden nousun säätönuppia **4** säätääksesi lautasen nopeutta vähitellen. Levylautanen alkaa pyöriä, kun äänivartta siirretään kohti levyä. Paina nostovipua eteenpäin laskeaksesi äänivarren hitaasti haluttuun asentoon tallenteessa aloittaaksesi toiston.

3. Kun sinun on pysäytettävä toisto, paina nostovipua taaksepäin poistaaksesi äänivarren levyiltä ja siirrä sitten äänivarsi takaisin alkuperäiseen asentoonsa. Paina nostovipua eteenpäin laskeaksesi äänivarren. Kun äänivarsi on laskettu, kiinnitä äänivarren pidike.

**TÄRKEÄÄ:** älä käytä käsiäsi poistaaksesi äänirasian suoraan toiston aikana, jotta vältät levyn tai äänirasian naarmuttamisen käytön aikana.

# VALMIUSTILASSA

Kun laite ei lähetä äänilähtöä tietyn ajan, se siirtyy automaattisesti valmiustilaan energian säästämiseksi.

# HUOLTO

Vältä koskettamasta kynän kärkeä sormillasi ja puhdista kynä säännöllisesti pehmeällä siveltimellä edestakaisin. Puhdista tietueet säännöllisesti ennätyspuhdistusharjalla ja tietueiden puhdistusliuoksella. Puhdista uunilautasen kansi ja levysoittimen kaappi hieman kostealla mikrokuituliinalla.

**TÄRKEÄ!** Älä käytä puhdistusainetta, joka sisältää alkoholia, bentseeniä tai muita voimakkaita kemikaaleja, jotka voivat vahingoittaa levysoitinta.

## LEVYSOITTIMEN KYNÄN VAIHTAMINEN

Ensinnäkin kynän poistaminen. Työnnä kynän etureunan yläreunaa alaspäin, sen pitäisi vain liukua alas, jotta se olisi visuaalisesti paikallaan. Poista kynä vetämällä sitä eteenpäin ja poistamalla se äänivarren pääkuoresta.

Asenna sylus pitämällä kynää oikeassa suunnassa ja etsimällä pieni urasävy käsivarren pään kuori. Liu'uta kynä varovasti paikalleen äänivarteen ja paina ylöspäin, kunnes kuulet tai tunnet pienen napsahduksen, joka osoittaa, että kynä on oikein paikallaan. Jos sinulla on vaikeuksia sovittaa kynää ja neulaa, tarkista, että muovikotelo on visuaalisesti sellainen kuin sen pitäisi olla, tämän osan vaurioituminen voi estää sitä sopimasta oikein paikalleen.

---

Ota yhteyttä Mixxin asiakaspalveluun saadaksesi lisäapua ja pidä kiinni alkuperäisestä pakkausmateriaaliltä varalta, että sinun on vaihdettava tai palautettava tuotteita myöhemmin.



[mixxaudio.com](https://mixxaudio.com)



[support@mixx-io.com](mailto:support@mixx-io.com)

# OLLAAN TURVASSA

## ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ LUET TÄMÄN OSION KOKONAAN.

Varmista, että tuote on kytketty oikein käytämällä tuotteen mukana toimitettuja valmistajan alkuperäisiä lisävarusteita. Käytä vain valmistajan suosittelemia lisälaitteita mahdollisten vaarojen välttämiseksi.

ÄLÄ tee luvattomia muutoksia tähän tuotteeseen.

Suojaa virtajohto kävelemiseltä tai puristumiselta erityisesti pistokkeissa, pistorasioissa ja paikoissa, joissa se poistuu tuotteesta.

Vältä seinäpistorasioiden, jatkojohtojen tai integroitujen pistorasioiden ylikuormitusta, koska se voi aiheuttaa tulipalovaaran tai sähköiskun vaaran.

Ukkosmyrskyjen aikana tai kun tuotetta ei käytetä pitkään aikaan on suositeltavaa irrottaa tuote pistorasiasta turvallisuussyistä.

Älä koskaan työnnä mitään esineitä tuotteeseen aukkojen kautta, koska ne voivat joutua kosketuksiin vaarallisten jännitepisteiden kanssa tai aiheuttaa oikosulkuja, jotka voivat aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Vältä myös nesteiden läikyttämistä tuotteeseen.

Kaapissa on tuuletusaukot luotettavan toiminnan varmistamiseksi ja tuotteen ylikuumentumisen estämiseksi. Vältä näiden aukkojen tukkimista tai peittämistä.

Turvallisuutesi vuoksi älä yritä huoltaa tätä tuotetta itse. Suojien avaaminen tai irrottaminen voi altistaa sinut vaaralliselle jännitteelle tai muille vaaroille. On suositeltavaa pyytää huoltotarpeisiin apua pätevältä huoltohenkilöstöltä.

Tuote voi sisältää pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Pidä tuote poissa alle 6-vuotiaiden lasten ja eläinten ulottuvilta.

Jos tuotteesi on vahingoittunut jollain tavalla, ei toimi normaalisti tai on pudonnut, käänny pätevän henkilön puoleen tuotteen tarkastamiseksi ennen sen käytön jatkamista.

Tämän tuotteen käyttölämpötila-alue on 5-40 celsiusastetta.

Vältä tuotteen altistamista kosteudelle, nestemäisille roiskeille tai läikkymisille.

Jos sinulla on jokin yllä luetelluista ongelmista, sammuta laitteesi ja ota yhteyttä **MIXX Ltd:hen osoitteeseen support@miox-io.com.**

## KIERRÄTETÄÄN



Tämä tuote voidaan kierrättää.

Tällä symbolilla varustettuja tuotteita EI saa heittää pois tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Vie tuote keräyspisteeseen, joka on nimetty elektronisten laitteiden kierrätystä varten.


Kysy lisää palautus- ja keräyspisteistä paikalliselta viranomaiselta.




# CZ: KOMPLETNÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

## CO JE V BALÍČKU?


Předtím, než vyhodíte jakýkoli obal, pečlivě zkontrolujte a ujistěte se, že jsou v krabici všechny následující položky:

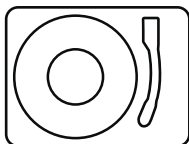

1x Analogový 5 gramofon,  
s podložkou a stylusem




1x 45 otáček za  
minutu adaptér



1x Regionální točna  
napájecí adaptér

1x dvojitý RCA kabel na  
dvojitý RCA kabel



(dodáváno v balení reproduktorů  
s analogovým systémem 5)

**DŮLEŽITÝ!** Ujistěte se, že používáte správný dodaný napájecí adaptér pro tento gramofon

Pokud zjistíte, že některé z těchto doplňků chybí, obraťte se na zákaznický servis Mixx. V případě, že budete později potřebovat vyměnit nebo vrátit jakékoli položky, ponechte si originální obal.

## PŘED POUŽITÍM

1. Vyberte bezpečné místo a neumísťujte přístroj na přímé sluneční světlo nebo do blízkosti zdrojů tepla.
2. Vyhněte se místům vystaveným vibracím, nadměrné prašnosti, chladu nebo vlhkosti.
3. Neotevírejte základní skříň, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem. Pokud se zdá, že došlo k problému s funkcí produktu, obraťte se na zákaznický servis Mixx a požádejte o další pomoc.
4. Nepokoušejte se přístroj čistit chemickými rozpouštědly, mohlo by dojít k poškození povrchové úpravy. Opatrně oťete protiprachový kryt a tělo gramofonu jemným hadříkem. K čištění gramofonu a protiprachového krytu používejte pouze malé množství jemného čisticího prostředku.
5. Při otevírání nebo zavírání krytu gramofonu s ním manipulujte opatrně a uchopte jej buď uprostřed, nebo na obou stranách.
6. Nedotýkejte se hrotu jehly prsty. Zabraňte nárazům jehly o talíř gramofonu nebo okraj desky.

## ZAČNĚME

1. Vyměňte přístroj ze všech obalů a zasuňte patky na protiprachovém krytu do pantů na zadní straně přístroje (panty jsou trochu těsné, při upevňování buďte opatrní).
2. Pevně a bezpečně zasuňte napájecí adaptér do vstupního konektoru DC **13** na zadní straně jednotky. Pro připojení k systému reproduktorů zapojte kabel RCA do výstupu RCA **11**.

# PŘIPOJENÍ

Tento gramofon lze připojit k dalším externím zesilovačům nebo reproduktorovým systémům prostřednictvím výstupu RCA nebo přes Bluetooth. Existují tři různé způsoby připojení:

1. Phono – pokud máte zesilovač s Phono In nebo samostatný Phono předzesilovač, přepněte přepínač PH / Line Out **10** do polohy PH. Připojte gramofon ke konektoru Phono In na jiném zařízení pomocí vhodného kabelu RCA připojeného do konektorů RCA **11**. Poznámka: musíte také připojit zemnicí vodič z uzemňovacího konektoru **14** k uzemňovacímu konektoru na zesilovači/předzesilovači s Phono IN. Také se ujistěte, že přepínač BT / Line Out **12** je nastaven na Line Out.
2. Line Out – pokud máte zesilovač nebo napájené reproduktory se vstupem Line IN, můžete pomocí vhodného kabelu RCA připojit konektory RCA **11** k jinému zařízení a pomocí přepínače PH / Line Out **10** vybrat Line Out. Také se ujistěte, že přepínač BT / Line Out **12** je nastaven na Line Out.
3. Bluetooth – gramofon můžete bezdrátově připojit k reproduktoru nebo sluchátkům Bluetooth přepnutím přepínače Line Out / BT **12** na BT Out. LED indikátor **6** bude blikat modře. Poté zapněte funkci BT reproduktoru nebo sluchátek a spusťte párování. Pokud je připojení úspěšné, indikátor přestane blikat. Nyní se bude hudba z vinyly přenášet do reproduktoru nebo sluchátek bezdrátově. Otočením knoflíku ovládání hlasitosti reproduktoru nebo stisknutím tlačítek ovládání hlasitosti sluchátek můžete upravit hlasitost.

# PŘEHRÁVÁNÍ

1. Umístěte desku na talíř gramofonu a zvolte požadovanou rychlost (33/45) pomocí knoflíku zapnutí/vypnutí a rychlosti **5** podle potřeb desky. Kontrolka se rozsvítí červeně. POZNÁMKA: pro přehrávání desky při 45 otáčkách za minutu použijte přiložený adaptér na 45 otáček za minutu **8** umístěný v držáku vedle talíře.
2. Sundejte chránič stylusu. Otevřete sponu tónového ramene **3** a uvolněte jej. Zatlačte zvedací páčku **1** dozadu, abyste zvedli tónovací rameno, a jemně jej přesuňte do požadované polohy nad desku. Otočením ovládacího knoflíku **4** můžete postupně upravovat rychlost přehrávání. Gramofon se začne otáčet, jakmile se rameno přiblíží k desce. Pro zahájení přehrávání posuňte zvedací páčku dopředu. Tónové rameno se začne pomalu spouštět do požadované polohy na desce.
3. Když budete chtít desku zastavit, posuňte zvedací páčku směrem dozadu. Tónové rameno se zvedne z desky. Poté rameno přesuňte zpět do původní polohy. Tónové rameno se spustí posunutím zvedací páčky směrem dopředu. Jakmile bude spuštěno, sepněte jeho sponu.

**DŮLEŽITÉ:** Nepoužívejte ruce k přímému vyjmutí kazety během přehrávání. Mohlo by dojít k poškrábání desky nebo kazety.

# POHOTOVOSTNÍ REŽIM

Když zařízení po určitou dobu nevysílá zvukový výstup, automaticky přejde do pohotovostního režimu, aby šetřilo energii.

# ÚDRŽBA

Nedotýkejte se hrotu doteku prsty a pravidelně jej čistěte měkkým kartáčkem pohyby tam a zpět. Pravidelně čistěte desky kartáčkem na čištění desek a roztokem na čištění desek. Očistěte víko otočného talíře a skříňku otočného talíře mírně navlhčeným hadříkem z mikrovlákna.

## DŮLEŽITÝ!

Nepoužívejte čisticí prostředek, který obsahuje alkohol, benzen nebo jiné agresivní chemikálie, které by mohly poškodit gramofon.

# VÝMĚNA STYLUSU GRAMOFONU

Za prvé, vyjmutí stylusu. Zatlačte horní přední okraj stylusu směrem dolů, měl by jednoduše sklouznout dolů, aby byl vizuálně mimo své místo. Vyjměte stylus tak, že jej zatáhnete dopředu a sejmete z hlavičky ramene.

Chcete-li nainstalovat stylus, držte stylus ve správné orientaci a umístěte malou drážku pod Skořepina hlavy ramene. Jemně zasuňte stylus na místo na raménku přenosky a zatlačte nahoru, dokud neuslyšíte nebo neucítíte malé cvaknutí, což znamená, že je stylus správně na svém místě. Pokud se vám nedaří nasadit stylus a jehlu, zkontrolujte, zda je plastový kryt vizuálně takový, jaký má být, jakékoli poškození této části může bránit správnému usazení na místo.

---

Požádejte o další pomoc zákaznický servis Mixx a uschovejte si originál obalové materiály pro případ, že byste později potřebovali vyměnit nebo vrátit jakékoli zboží.



[mixxaudio.com](https://mixxaudio.com)



[support@mixx-io.com](mailto:support@mixx-io.com)



CZ

# BEZPEČNOST

## PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ TEXT V NÁSLEDUJÍCÍ SEKCI.

Ujistěte se, že je výrobek správně připojen pomocí dodávaného originálního příslušenství výrobce. Aby nedošlo k potenciálnímu nebezpečí, používejte pouze nástavce doporučené výrobcem výrobku.

**VYVARUJTE SE** jakýmkoliv úpravám výrobku.

Dbejte na to, aby byl napájecí kabel chráněn před pošlapáním nebo přiskřípnutím, zejména u zástrček, zásuvek a v částí, kde z přístroje vystupuje.

Vyvarujte se přetížení zásuvek, prodlužovacích kabelů nebo integrovaných zásuvek. Mohlo by to způsobit nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Během bouřky nebo pokud výrobek zůstane delší dobu nepoužíván, doporučujeme z bezpečnostních důvodů odpojit výrobek ze zásuvky.

Nikdy nevkládejte žádné předměty do výrobku otvory, protože by mohly přijít do styku s nebezpečnými body napětí nebo způsobit zkrat, které by mohly způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Kromě toho zabraňte rozlití jakýchkoli tekutin na výrobek.

Skříň je vybavena štěrbinami a otvory pro účely větrání, aby byl zajištěn spolehlivý provoz a zabráněno se přehřátí výrobku. Vyhněte se zablokování nebo zakrytí těchto otvorů.

Pro vaši bezpečnost se zdržte pokusů o opravu tohoto produktu na vlastní pěst. Otevření nebo odstranění krytů vás může vystavit nebezpečnému napětí nebo jinému nebezpečí. V případě jakýchkoli servisních potřeb doporučujeme vyhledat pomoc kvalifikovaného servisního personálu.

Výrobek může obsahovat malé části, které mohou představovat nebezpečí udušení. Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí mladších 6 let a zvířat.

Pokud dojde k poškození výrobku nebo omezení jeho funkce, před dalším používáním se obraťte na kvalifikovanou osobu, která výrobek zkontroluje.

Rozsah provozních teplot: 5–40 °C.

Výrobek nevystavujte vlhkosti, tekutinám nebo stříkající vodě.

V případě jakýchkoliv problémů kontaktujte společnost

**MIXX Ltd na adrese [support@mixx-io.com](mailto:support@mixx-io.com).**

## RECYKLACE



Tento výrobek lze recyklovat. Výrobky označené symbolem NESMĚJÍ být vyhazovány s běžným komunálním odpadem.

Výrobek odevzdejte na sběrné místo určené k recyklaci elektronických zařízení.


Více informací o sběrných místech vám poskytne místní úřad.




# SV: KOMPLETT ANVÄNDARGUIDE

## VAD FINNS I LÅDAN?


Innan du kastar någon av förpackningarna, ta en stund och kontrollera noggrant att alla de följande artiklarna finns i lådan:

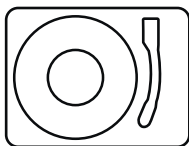

1x Analog 5 skivspelare, med matta och penna




1x 45 varv/min  
ADAPTER



1x Regional skivspelare  
strömadapter

1x Dubbel hane RCA till  
dubbel hane RCA-kabel



(levereras i högtalarförpackning  
med Analog System 5)

**VIKTIG!** Se till att du använder rätt medföljande nätadapter för denna skivspelare

Om du upptäcker att något av dessa tillbehör saknas, kontakta Mixx kundtjänst för ytterligare hjälp. Spara materialet från originalförpackningen om du behöver byta eller returnera några artiklar senare.

## INNAN ANVÄNDNING

1. Välj en säker plats och undvik att placera enheten i direkt solljus eller nära någon värmekälla.
2. Undvik platser som utsätts för vibrationer, mycket damm, kyla eller fukt.
3. Öppna inte bottenskapet eftersom detta kan leda till elektriska stötar. Om det verkar som att produkten inte fungerar som den ska, vänligen kontakta Mixx kundtjänst för ytterligare hjälp.
4. Försök inte att rengöra enheten med kemiska lösningsmedel eftersom detta kan skada ytbehandlingen. Torka försiktigt av dammskyddet och skivspelarens hölje med en mjuk trasa. Använd endast en liten mängd mildt rengöringsmedel för att rengöra skivspelaren och dammskyddet.
5. När du öppnar eller stänger skivspelarens lock ska du hantera det försiktigt och greppa det antingen i mitten eller med en hand på varje sida.
6. Rör inte nålspetsen med fingrarna. Undvik att stöta nålen mot skivspelaren eller skivkanten.

## NU SÄTTER VI IGÅNG

1. Ta bort enheten från förpackningen och skjut fast dammskyddets fattningar på gångjärnen på baksidan av enheten (gångjärnen är lite tajta så var försiktig).
2. Sätt in nätadaptern ordentligt och säkert i DC-ingången **13** på baksidan av enheten. Anslut RCA-kabeln till en RCA-utgång **11** för att ansluta till ditt högtalarsystem.

# LÅT OSS ANSLUTA

Denna skivspelare kan anslutas till andra externa förstärkare eller högtalarsystem via RCA-utgången eller via Bluetooth. Det finns tre olika sätt att ansluta:

1. Phono – om du har en förstärkare med Phono In, eller en separat Phono PreAmplifier, växla PH/Line Out Switch **10** till PH. Anslut skivspelaren till Phono In-anslutningen på din andra utrustning med en lämplig RCA-kabel ansluten till RCA-uttagen **11**. Obs! Du måste också ansluta en jordkabel från jordkontakten **14** till jordkontakten på din förstärkare/pre-amplifier med Phono IN. Se också till att BT/Line Out-omkopplaren **12** är inställd på Line Out
2. Line Out – om du har en förstärkare eller strömförsörjda högtalare med en Line IN-ingång kan du ansluta RCA-uttagen **11** till din andra utrustning med en lämplig RCA-kabel och välj Line Out med PH/Line Out-omkopplaren **10**. Se också till att BT/Line Out-omkopplaren **12** är inställd på Line Out.
3. Bluetooth – du kan ansluta din skivspelare trådlöst till en Bluetooth-högtalare eller hörlurar genom att byta Line Out/BT-omkopplaren **12** till BT Out. LED-indikatorn **6** blinkar blått. Slå sedan på högtalarens eller hörlurarnas BT-funktion och börja parkoppla. Om anslutningen lyckas slutar indikatorlampan att blinka. Nu kommer vinylmusiken att överföras till högtalaren eller hörlurarna trådlöst. Vrid på volymkontrollknappen på högtalaren eller tryck på volymkontrollknapparna på hörlurarna för att justera volymen.

# LÅT OSS SPELA

1. Placera en skiva på skivspelaren och välj önskad hastighet (33/45) med hjälp av på/av- och hastighetsratten **5** enligt skivan. Indikatorlampan lyser rött. OBS: när du spelar en 45RPM-skiva ska du använda den medföljande 45RPM-adaptorn **8** som finns i hållaren bredvid skivhållaren.
2. Ta bort nålskyddet. Öppna tonarmsklämman **3** för att frigöra tonarmen. Tryck lyftspaken **1** bakåt för att höja tonarmen och flytta försiktigt tonarmen till önskat läge över skivan. Du kan vrida pitchkontrollknappen **4** för att justera hastigheten på skivhållaren lite i taget. Skivspelaren börjar snurra när tonarmen flyttas mot skivan. Tryck lyftspaken framåt för att sänka tonarmen långsamt till önskat läge på skivan för att starta uppspelningen.
3. När du behöver stoppa trycker du lyftspaken bakåt för att ta bort tonarmen från skivan och flyttar sedan tonarmen tillbaka till dess ursprungliga läge. Tryck lyftspaken framåt för att sänka tonarmen, och efter att tonarmen har sänkts spänner du tonarmsklämman.

**VIKTIGT:** För att undvika att repa skivan eller pickupen under drift ska du inte använda händerna för att direkt ta bort pickupen under uppspelning.

# STANDBY-LÄGE

När enheten inte sänder ljud under en viss tid går den automatiskt in i standbyläge för att spara energi.

# UNDERHÅLL

Undvik att röra vid pennspetsen med fingrarna och rengör pennan regelbundet med en mjuk borste med rörelser fram och tillbaka. Rengör skivorna regelbundet med en rengöringsborste för skivor och en rengöringslösning för skivor. Rengör skivspelarens lock och skivtallrikskåpet med ett litet damp mikrofiberduk.

**VIKTIG!** Använd inte ett rengöringsmedel som innehåller alkohol, bensen eller andra starka kemikalier som kan skada skivspelaren.

# BYTA UT DIN SKIVSPELARES STYLUS

För det första, ta bort pennan. Tryck den övre framkanten av pennan nedåt, den ska helt enkelt glida ner för att vara visuellt malplacerad. Ta bort pennan genom att dra den framåt och ta bort den från tonarmens huvudskal.

För att installera stylusen, håll pennan i rätt riktning och lokalisera det lilla spåret under tonat armhuvudskal. Skjut försiktigt pennan på plats på tonarmen och tryck uppåt tills du hör eller känner ett litet klick, vilket indikerar att pennan är korrekt på plats. Om du kämpar för att passa din penna och nål, kontrollera att plasthöljet är visuellt som det ska vara, eventuella skador på denna del kan hindra den från att passa korrekt på plats.

---

Kontakta Mixx kundtjänst för ytterligare hjälp och håll fast vid originalet förpackningsmaterial om du behöver byta eller returnera några varor senare.



[mixxaudio.com](https://mixxaudio.com)



[support@mixx-io.com](mailto:support@mixx-io.com)

# VI BRYR OSS OM SÄKERHETEN

## DET ÄR VIKTIGT ATT DU LÄSER DETTA AVSNITT FULLSTÄNDIGT.

Se till att produkten är korrekt ansluten med tillverkarens originaltillbehör som medföljer produkten. Använd endast tillbehör som rekommenderas av produkttillverkaren för att undvika potentiella faror.

Gör INGA obehöriga ändringar av denna produkt.

Var noga med att skydda nätsladden så att den inte blir trampad på eller kläms, särskilt vid kontakterna, eluttagen och där den är fäst i produkten.

Undvik att överbelasta vägguttag och förlängningsladdar eftersom överbelastning kan leda till brandrisk eller risk för elektriska stötar.

Vid åskväder eller när produkten står oanvänd under längre perioder är det en god idé att koppla ur produkten av säkerhetsskäl.

För aldrig in föremål i produkten genom öppningar eftersom de kan komma i kontakt med farliga spänningpunkter eller orsaka kortslutning som kan leda till brand eller elektriska stötar. Undvik också att spilla vätskor på produkten.

Sockeln har springor och öppningar för ventilationsändamål för att säkerställa tillförlitlig drift och förhindra överhettning av produkten. Undvik att blockera eller täcka dessa öppningar.

För din egen säkerhet bör du avstå från att själv utföra service på denna produkt. Att öppna eller ta bort kåpor kan leda till att du utsätts för farlig spänning eller andra faror. Vi rekommenderar att du tar hjälp från kvalificerad servicepersonal för eventuella servicebehov.

Produkten kan innehålla små delar som kan innebära kvävningrisk. Förvara produkten utom räckhåll för barn under 6 år och djur.

Om din produkt har skadats på något sätt, inte fungerar normalt eller har tappats, kontakta en kvalificerad person för att få produkten kontrollerad innan du fortsätter att använda den.

Drifttemperaturområdet för denna produkt är 5°–40° Celsius.

Undvik att utsätta produkten för fukt, vätskespill eller stänk.

Om du upplever något av de problem som anges ovan, stäng av din enhet och kontakta **MIXX Ltd på [support@miox-io.com](mailto:support@miox-io.com)**.

## LÅT OSS ÅTERVINNA



Denna produkt kan återvinnas. Produkter med denna symbol får INTE kastas som vanligt hushållsavfall.


Ta produkten till en återvinningscentral som är avsedd för återvinning av elektroniska enheter. Ta reda på mer om retur- och återvinningscentraler via din lokala myndighet.




# PL: KOMPLETNY PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Przed wyrzuceniem któregośkolwiek elementu opakowania, prosimy o dokładne sprawdzenie i upewnienie się, że wszystkie następujące elementy znajdują się w pudełku:

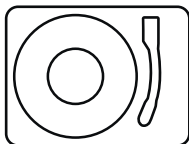

1x Gramofon analogowy 5, z matą i rysikiem




1x 45 obr./min adapter



1x Regionalny zasilacz gramofonu

1x podwójny męski RCA do podwójnego męskiego RCA



(dostarczane w opakowaniu głośnikowym z systemem analogowym 5)

**WAŻNY!** Upewnij się, że używasz odpowiedniego dostarczonego zasilacza do tego gramofonu

Jeśli okaże się, że brakuje któregośkolwiek z tych akcesoriów, skontaktuj się z obsługą klienta Mixx w celu uzyskania dalszej pomocy. Należy zachować oryginalne materiały opakowania na wypadek konieczności późniejszej wymiany lub zwrotu jakichkolwiek elementów.

## PRZED UŻYCIEM

1. Wybierz bezpieczne miejsce. Nie ustawiaj urządzenia w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym lub w pobliżu źródeł ciepła.
2. Unikaj miejsc narażonych na wibracje, zapylenie, zimno lub wilgoć.
3. Nie otwieraj szafki podstawy – grozi to porażeniem prądem. W razie problemów z działaniem produktu skontaktuj się z działem obsługi klienta Mixx.
4. Nie czyść urządzenia rozpuszczalnikami chemicznymi, aby nie uszkodzić powierzchni. Delikatnie przecieraj pokrywę przeciwkurzową i obudowę gramofonu miękką ściereczką. Do czyszczenia gramofonu i pokrywy przeciwkurzowej używaj jedynie niewielkiej ilości łagodnego detergentu.
5. Otwieraj i zamykaj pokrywę gramofonu delikatnie, chwytając ją pośrodku lub po obu bokach.
6. Nie dotykaj końcówki igły palcami; unikaj uderzania igłą o talerz gramofonu lub krawędź płyty.

## ZACZNIJMY

1. Usuń wszystkie elementy opakowania z urządzenia i wsuń gniazda pokrywy przeciwpyłowej na zawiasy umieszczone z tyłu (zawiasy są nieco ciasne; podczas mocowania zachowaj ostrożność).
2. Podłącz w pewny i solidny sposób zasilacz do złącza zasilania DC **13** znajdującego się z tyłu urządzenia. System głośników podłącza się za pomocą kabla RCA do jednego z wyjść RCA **11**.

# POŁĄCZENIE

Ten gramofon można podłączyć do innych zewnętrznych wzmacniaczy lub systemów głośnikowych przez wyjście RCA lub Bluetooth. Dostępne są trzy różne sposoby łączenia:

1. Phono – jeśli masz wzmacniacz z wejściem Phono lub oddzielny przedwzmacniacz Phono, przełącz przełącznik PH/Line Out (10) na PH. Podłącz gramofon do złącza Phono In w innym urządzeniu za pomocą odpowiedniego kabla RCA podłączonego do gniazd RCA (11). Uwaga: należy również podłączyć przewód uziemiający od złącza uziemienia (14) do złącza uziemienia wzmacniacza / przedwzmacniacza za pomocą Phono IN. Upewnij się przy tym, że przełącznik BT/Line Out (12) jest ustawiony na Line Out.
2. Wyjście liniowe (Line Out) – jeśli masz wzmacniacz lub zasilane głośniki z wejściem liniowym (Line IN), możesz podłączyć inny sprzęt do gniazda RCA (11) za pomocą odpowiedniego kabla RCA i wybrać za pomocą przełącznika PH/Line Out (10) wybrać Line Out. Upewnij się również, że przełącznik BT/Line Out (12) jest ustawiony na Line Out.
3. Bluetooth – możesz podłączyć gramofon bezprzewodowo do głośnika lub słuchawek, Bluetooth przełączając przełącznik Line Out / BT (12) na BT Out. Dioda LED (6) będzie migać na niebiesko. Włącz funkcję BT głośnika lub słuchawek i rozpocznij parowanie. Po udanym nawiązaniu połączenia wskaźnik przestanie migać. Muzyka z płyty winylowej będzie teraz bezprzewodowo przesyłana do głośnika lub słuchawek. Aby wyregulować głośność, użyj pokrętki regulacji głośności na głośniku lub naciśnij przyciski regulacji głośności na słuchawkach.

# WŁĄCZ MUZYKĘ!

1. Umieść płytę na talerzu gramofonu i wybierz żądaną prędkość (33/45) za pomocą pokrętki On/Off & Speed (5) zgodnie z oznaczeniem na płycie. Kontrolka zaświeci się na czerwono. UWAGA: do odtwarzania płyt o prędkości 45 obr/min użyj dołączonego adaptera (8) umieszczonego w uchwycie obok talerza.
2. Zdejmij osłonę igły. Otwórz zacisk ramienia gramofonu (3), aby zwolnić ramię gramofonu. Przesuń dźwignię podnoszenia (1) do tyłu, aby podnieść ramię gramofonu i delikatnie przesunij je do żądanej pozycji nad płytą. Możesz obracać pokrętkę regulacji prędkości (4), aby dostosować prędkość obrotową talerza. Gramofon zacznie się obracać, gdy ramię gramofonu zostanie przesunięte w kierunku płyty. Przesuń dźwignię podnoszenia do przodu, aby powoli opuścić ramię gramofonu do żądanej pozycji na płycie i rozpocząć odtwarzanie.
3. Gdy chcesz zatrzymać odtwarzanie, przesuń dźwignię podnoszenia do tyłu, aby zdjąć ramię gramofonu z płyty, a następnie umieść je w pozycji wyjściowej. Przesuń dźwignię podnoszenia do przodu, aby opuścić ramię gramofonu. Po opuszczeniu ramienia zapnij jego zacisk.

**WAŻNE:** podczas odtwarzania nie podnoś igły ręcznie, aby uniknąć zarysowania płyty lub uszkodzenia wkładki z igłą.

# TRYB CZUWANIA

Gdy urządzenie nie przesyła dźwięku przez określony czas, automatycznie przejdzie w tryb czuwania, aby oszczędzać energię.

# UTRZYMANIE

Unikaj dotykania końcówki rysika palcami i regularnie czyść rysik miękką szczoteczką, wykonując ruchy w przód i w tył. Regularnie czyść płyty szczoteczką do czyszczenia płyt i roztworem do czyszczenia płyt. Wyczyść pokrywę gramofonu i obudowę gramofonu lekko damp ściereczka z mikrofibry.

## WAŻNY!

Nie używaj środka czyszczącego zawierającego alkohol, benzen lub inne chemikalia, które mogą uszkodzić gramofon.

# WYMIANA IGŁY GRAMOFONU

Po pierwsze, wyjęcie rysika. Popchnij górną przednią krawędź rysika w dół, powinien on po prostu zsunąć się w dół, aby był wizualnie nie na miejscu. Wyjmij igłę, pociągając ją do przodu i wyjmując z główki ramienia.

Aby zainstalować sylus, przytrzymaj rysik we właściwej orientacji i zlokalizuj mały rowek pod Osłona głowicy ramienia gramofonowego. Delikatnie wsuń igłę na miejsce na ramieniu gramofonu i popchnij w górę, aż usłyszysz lub poczujesz małe kliknięcie, wskazujące, że igła jest prawidłowo umieszczona. Jeśli masz problemy z dopasowaniem rysika i igły, sprawdź, czy plastikowa obudowa jest wizualnie taka, jak powinna, wszelkie uszkodzenia tej części mogą uniemożliwić jej prawidłowe dopasowanie na miejsce.

---

Skontaktuj się z obsługą klienta Mixx, aby uzyskać dalszą pomoc i zachowaj oryginał materiały opakowaniowe na wypadek, gdybyś musiał później wymienić lub zwrócić jakiegokolwiek przedmiot.



[mixxaudio.com](https://mixxaudio.com)



[support@mixx-io.com](mailto:support@mixx-io.com)

# BEZPIECZEŃSTWO JEST WAŻNE

## UWAŻNIE PRZECZYTAJ TEN ROZDZIAŁ.

Upewnij się, że produkt jest prawidłowo podłączony przy użyciu oryginalnych akcesoriów producenta dołączonych do produktu. Używaj tylko akcesoriów zalecanych przez producenta produktu, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

NIE wprowadzaj nieautoryzowanych zmian do tego produktu.

Pamiętaj, aby chronić przewód zasilający przed nadeptaniem lub przytłuszczeniem, zwłaszcza w pobliżu wtyczek, gniazdek i miejsc, w których jest połączony z produktem.

Unikaj przeciążania gniazdek ściennych, przedłużaczy lub zintegrowanych gniazdek, ponieważ może to stworzyć zagrożenie pożarowe lub ryzyko porażenia prądem.

Podczas burzy z piorunami lub gdy produkt pozostaje nieużywany przez dłuższy czas, zaleca się odłączenie produktu ze względów bezpieczeństwa.

Nigdy nie wkładaj żadnych przedmiotów do produktu przez otwory, ponieważ mogą one wejść w kontakt z niebezpiecznymi punktami napięcia lub spowodować zwarcie, które może spowodować pożar lub porażenie prądem. Ponadto należy unikać rozlewania płynów na produkt.

Obudowa posiada szczeliny i otwory do celów wentylacyjnych, aby zapewnić niezawodne działanie i zapobiec przegrzaniu produktu. Unikaj blokowania lub zasłaniania tych otworów.

Dla własnego bezpieczeństwa nie próbuj samodzielnie naprawiać tego produktu. Otwieranie lub zdejmowanie pokryw może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo porażenia prądem lub inne zagrożenia. Zaleca się zwrócić się o pomoc do wykwalifikowanego personelu serwisowego w przypadku jakichkolwiek potrzeb serwisowych.

Niniejszy produkt może zawierać małe elementy mogące stanowić ryzyko zadławienia. Trzymaj

produkt poza zasięgiem dzieci poniżej 6 roku życia i z dala od zwierząt.

Jeśli Twój produkt został w jakikolwiek sposób uszkodzony, nie działa normalnie lub został upuszczony, przed dalszym użytkowaniem poproś odpowiednio wykwalifikowaną osobę o sprawdzenie produktu.

Zakres temperatur roboczych dla tego produktu: od 5°C do 40°C.

Unikaj wystawiania produktu na działanie wilgoci, rozlanych płynów lub rozprysków cieczy.

W razie wystąpienia któregokolwiek z wyżej wymienionych problemów, wyłącz urządzenie i skontaktuj się z

**MIXX Ltd pod adresem [support@mixx-io.com](mailto:support@mixx-io.com).**

## RECYKLING



Ten produkt można poddać recyklingowi. Produktów oznaczonych tym symbolem NIE WOLNO wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi.

Oddaj produkt do punktu zbiórki urządzeń elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.

Dowiedz się więcej o punktach zwrotu i odbioru w swoim lokalnym urzędzie.

**MIXX**

ANALOG   
VINYL RECORD PLAYER

[mixxaudio.com](http://mixxaudio.com)