

INSIGNIA™

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Téléviseur à DEL de 39 po 720p 60 Hz


NS-39D310NA19 / NS-39D310MX19

ACCESSOIRES INCLUS

Télécommande avec deux piles AAA



Socles du téléviseur

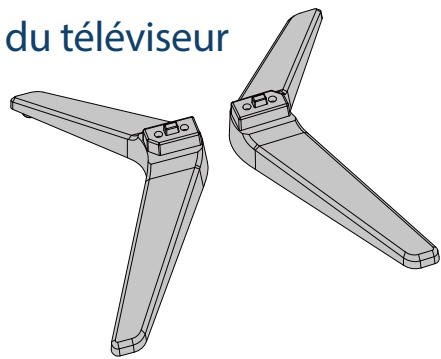

Vis M4 (longueur de 14 mm) (4)



CONSULTER LE GUIDE DE L'UTILISATEUR EN LIGNE!

- 1 Aller sur le site www.insigniaproducts.com.
- 2 Utiliser le champ recherche pour trouver le modèle **NS-39D310NA19 / NS-39D310MX19**.
- 3 Sélectionner **Support & Downloads** (Assistance technique et téléchargements).
- 4 À côté de *User Guide* (Guide de l'utilisateur), sélectionner la langue souhaitée.



ATTENTION

Ne pas brancher l'adaptateur ou le cordon d'alimentation tant que les autres périphériques n'ont pas été connectés.

Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

1


POUR COMMENCER

Comment fixer les parties du socle au téléviseur? (pas pour le montage mural)

Sont nécessaires : une surface souple et un tournevis cruciforme

Placer l'écran du téléviseur sur une surface propre et matelassée.

Aligner les orifices des vis sur les socles du téléviseur avec les trous sur la partie inférieure du téléviseur, puis fixer chaque socle au téléviseur à l'aide d'une des vis fournies.

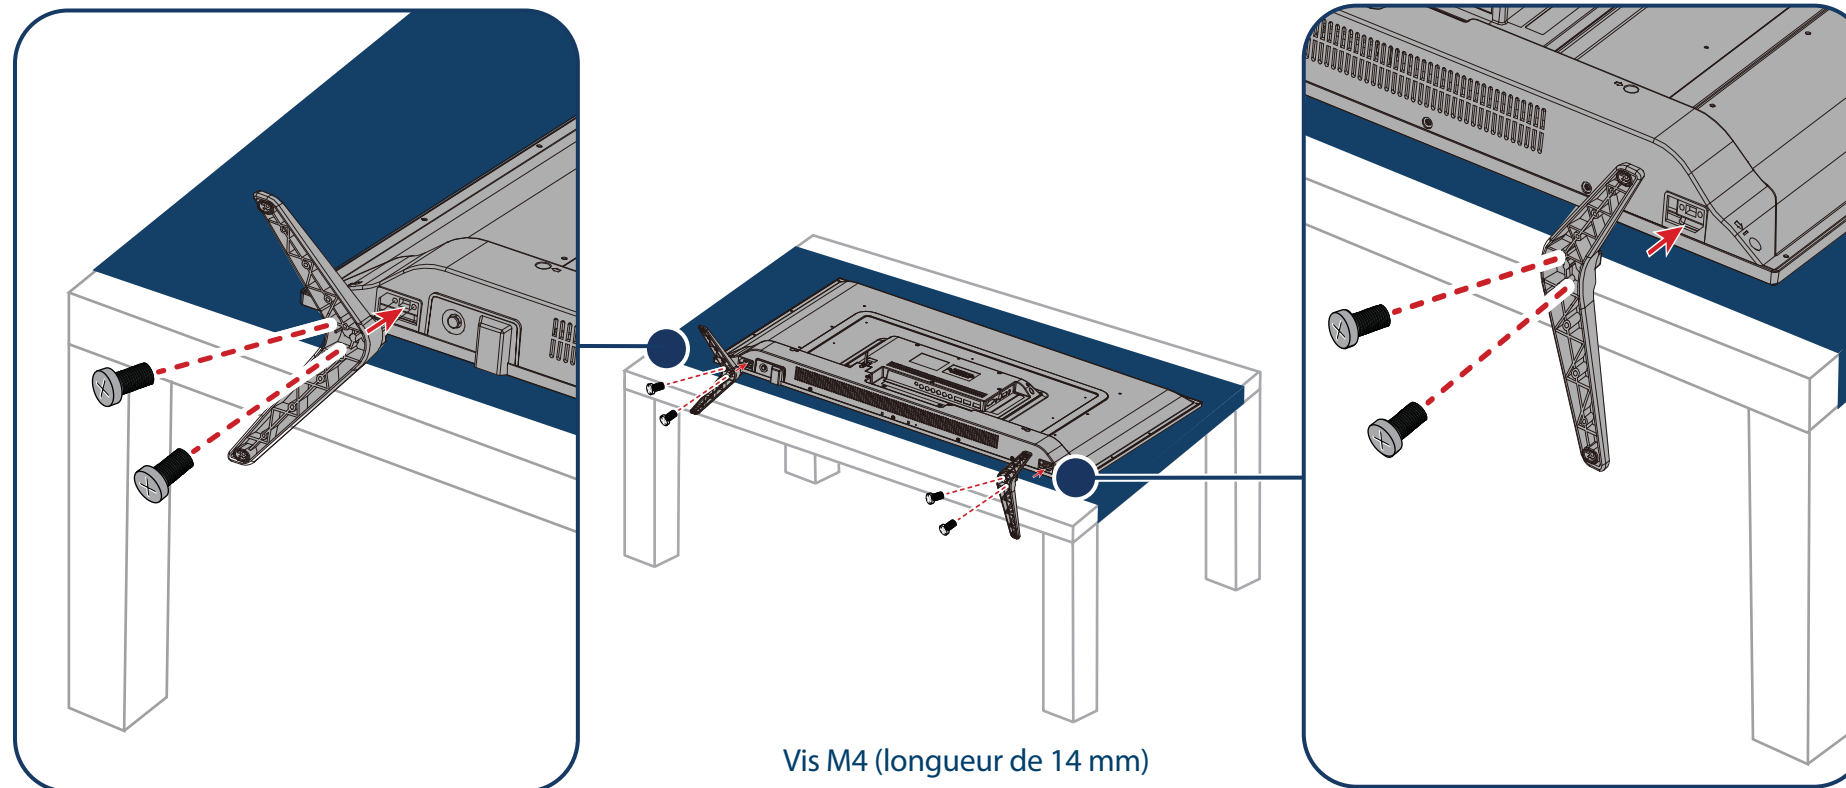

Vis M4 (longueur de 14 mm)



SUPPORT MURAL

Comment préparer le téléviseur pour un montage mural?

(ne pas utiliser avec un socle)

Sont nécessaires : une surface souple et un tournevis cruciforme

Avant d'installer le téléviseur sur le mur, vérifier que :


- les pieds du socle ont été retirés;
- le support est conçu pour supporter le poids du téléviseur.

A Placer délicatement l'écran du téléviseur sur une surface propre et matelassée.

B Afin de monter le téléviseur correctement, consulter les instructions fournies avec le support de montage mural.


OU

A

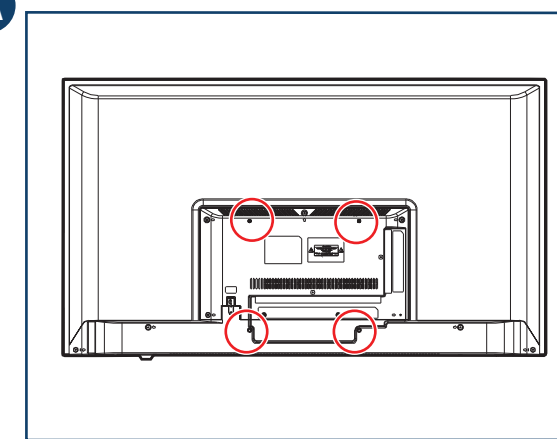


Système de montage VESA
Support VESA (mm) : 200 × 200 – vis de type M6*
* minimum 10mm / maximum 12mm

B

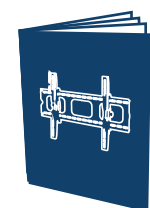

Le téléviseur a quatre trous de montage VESA au dos. Si un support de montage mural est fixé au dos du téléviseur, **le support doit être fermement fixé en utilisant les quatre trous**. Si les quatre trous de montage ne sont pas tous utilisés, cela pourrait provoquer la chute du téléviseur et être source de dommages matériels et de blessures graves. Voir la documentation livrée avec le support de montage mural pour toutes instructions de montage.

CARACTÉRISTIQUES

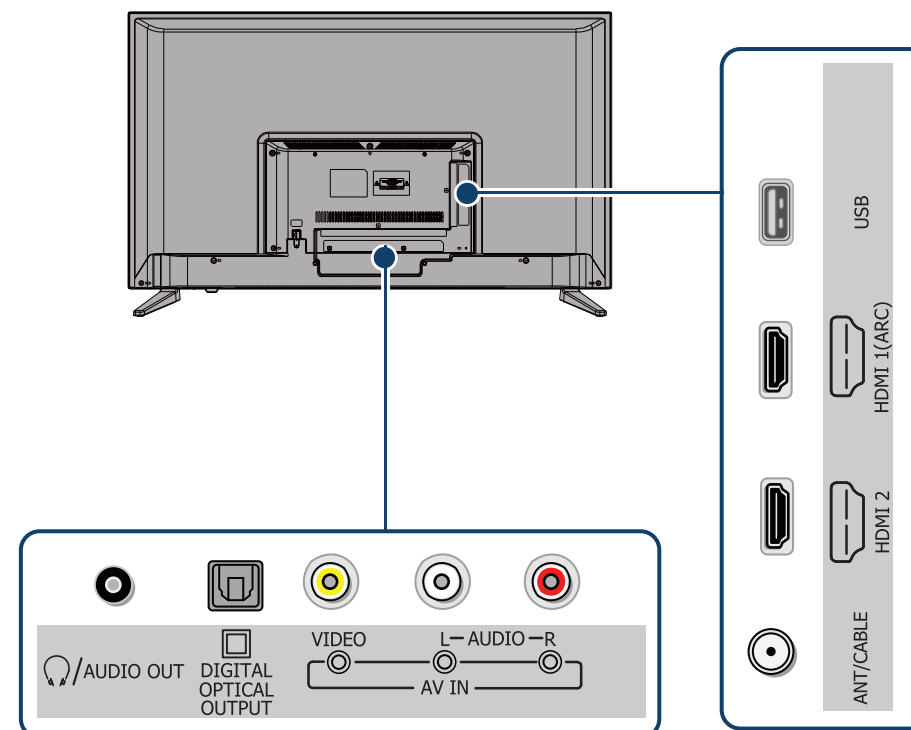


Remarque : Les illustrations ne représentent pas nécessairement le type de téléviseur de l'utilisateur.

2

ÉTABLISSEMENT DE CONNEXIONS


Comment regarder la télévision (récepteur câble, satellite ou antenne) ou connecter un périphérique tel qu'un lecteur DVD ou Blu-ray, une console de jeux ou une tablette?

QUELS SONT LES CÂBLES DISPONIBLES?

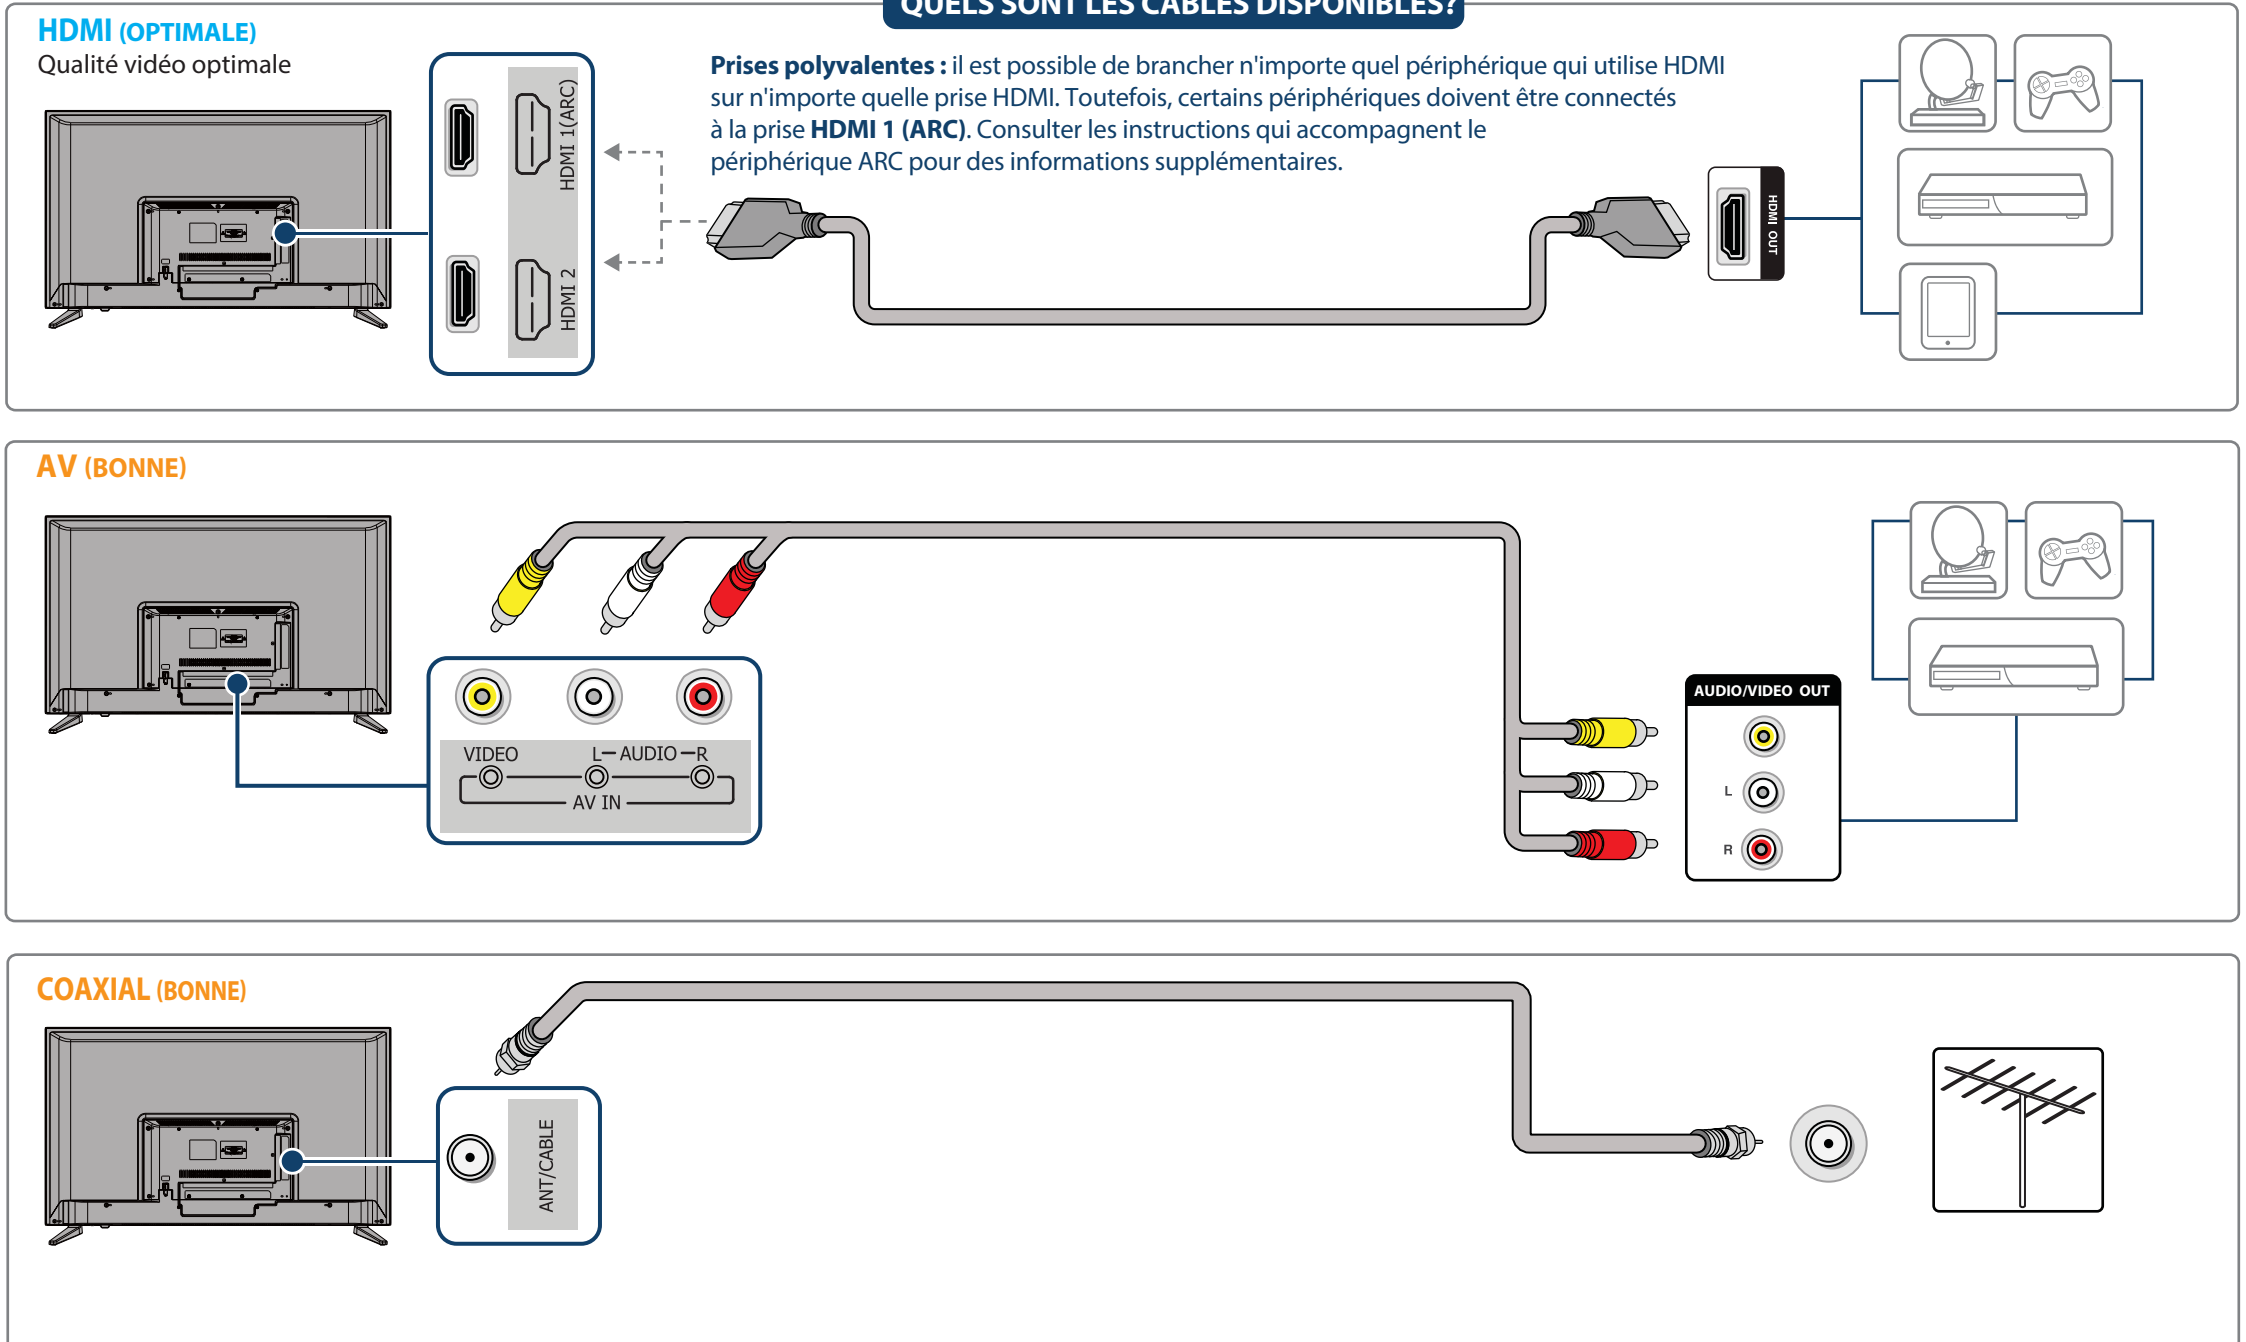

3 CONNEXION DE PÉRIPHÉRIQUES AUDIO

Comment connecter le téléviseur à des haut-parleurs externes?

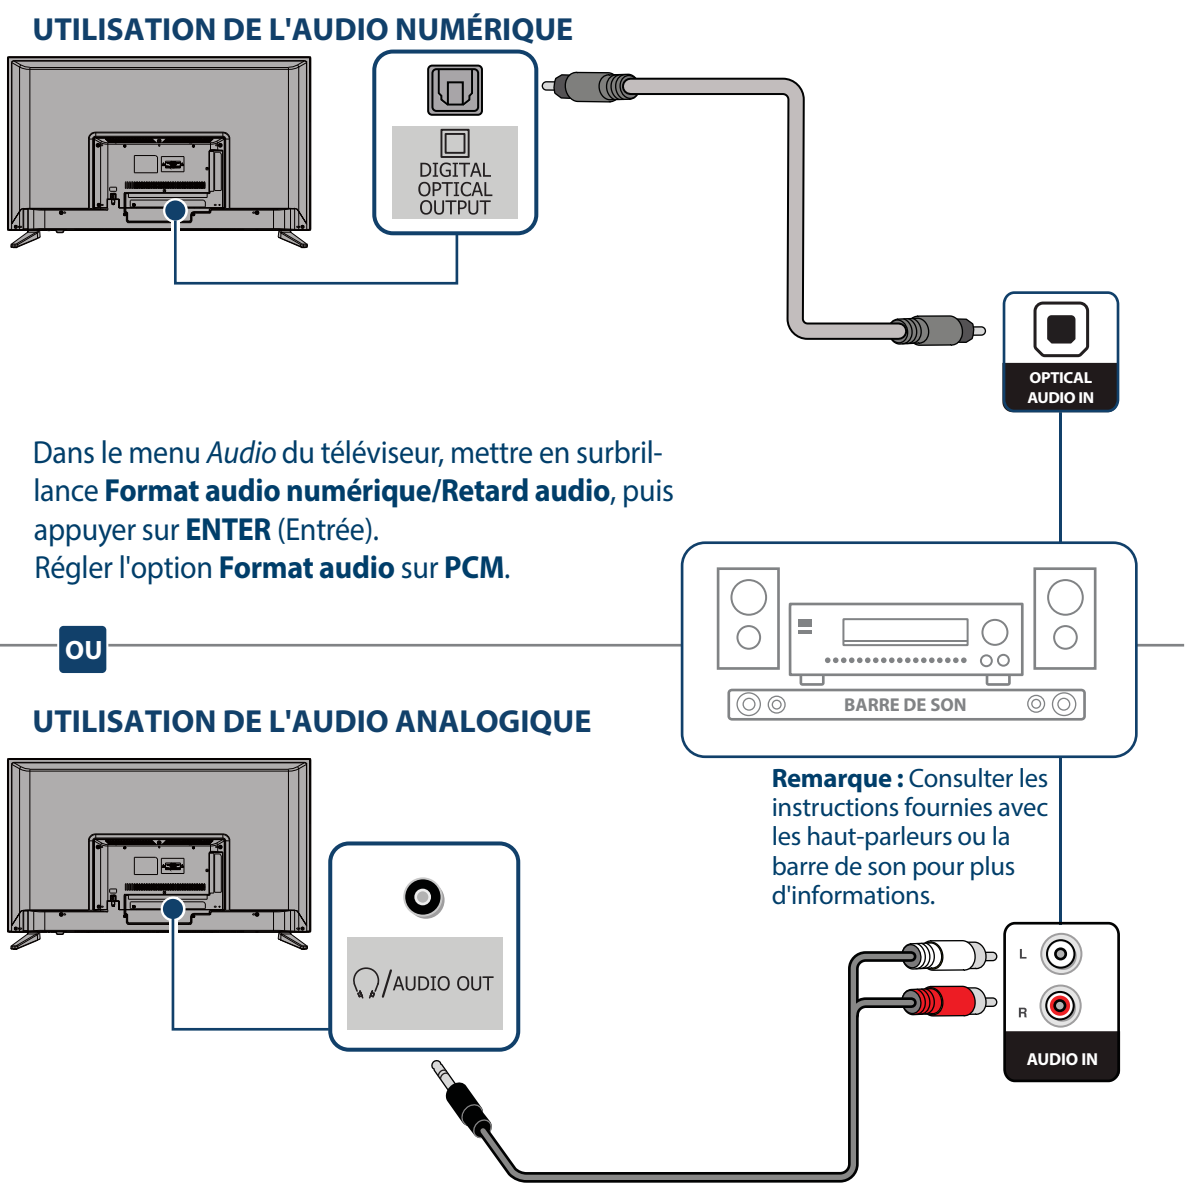


4 MISE SOUS TENSION DU TÉLÉVISEUR

Quand faut-il mettre le téléviseur sous tension?

QUAND LE TÉLÉVISEUR EST EN PLACE :

- 1 Brancher le cordon d'alimentation sur une prise secteur.

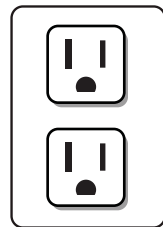

- 2 Retirer le couvercle de la télécommande et installer les piles.




- 3 Appuyer sur la touche  (marche-arrêt) de la télécommande.

- 4 Suivre les instructions à l'écran.



FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE

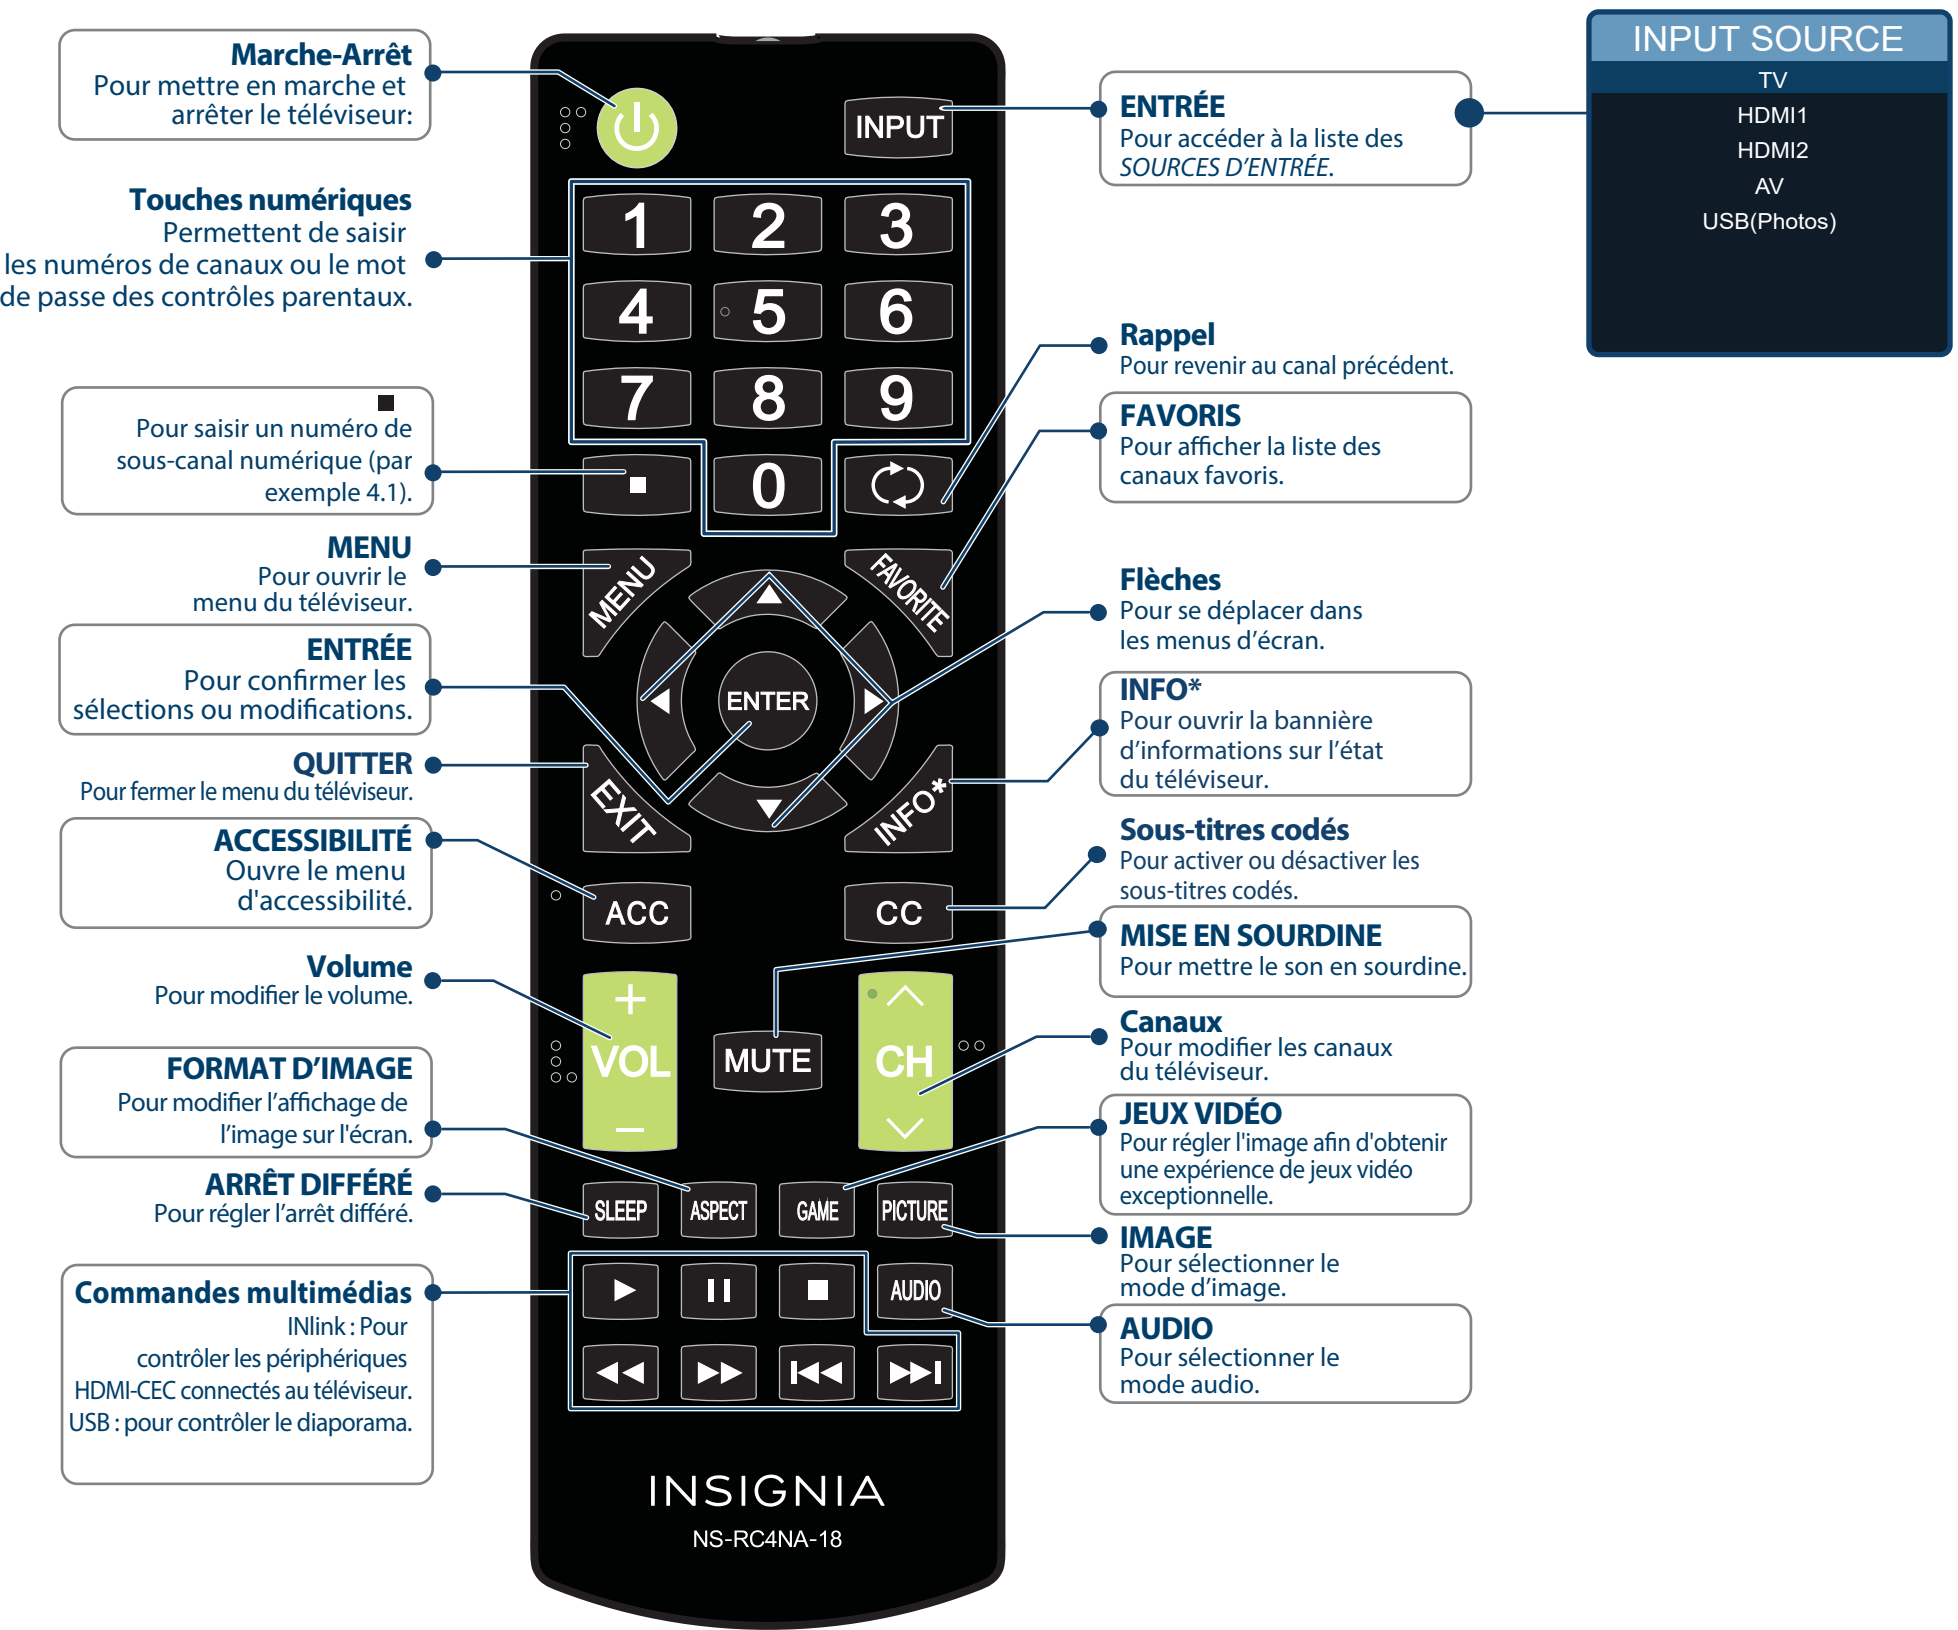

Utilisation d'une télécommande universelle existante. Comment apporter des modifications pour commander le téléviseur?

Si l'utilisateur dispose déjà d'une télécommande universelle qu'il veut programmer pour fonctionner avec ce téléviseur, en lieu et place de la télécommande Insignia fournie, voir le tableau ci-dessous des codes les plus courants.

CODES DES TÉLÉCOMMANDES UNIVERSELLES	
AT&T U-verse	1034, 1035, 1040, 1398, 1465, 1596, 1437, 1507, 12049, 11641, 11564, 11326, 11423, 11892, 11517, 10171, 10463, 11385, 11660, 11963, 12184, 13227
Cablevision	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026
Charter	2002, 1204, 1423, 1517, 0171, 1963, 0463, 1463, 0842, 1326, 167, 415, 424, 450, 456, 461, 507, 523, 567, 577, 586
Comcast	10463, 10171, 11204, 11326, 11463, 11517, 11641, 11780, 11785, 11892, 11963, 12002, 01877, 00276, 01982, 01376, 00810, 01187, 01106, 00877, 00476
Cox	1326, 1463
DirecTV	10463, 10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 11641, 11963, 12002, 11463, 12049
Dish Network	834, 720, 222, 898, 365, 777, 754
RCA	135, 12049, 11423, 11564, 10171, 10463, 11810, 11892, 11963, 12184, 12417
Rogers	0463, 1326, 2049, 1785, 1780, 1423, 1963
Time Warner	400, 450, 461, 456, 10463, 1463, 0463
Verizon	0198, 0490

Pour une liste mise à jour des codes pour d'autres fournisseurs de télévision câblée et les marques de télécommandes universelles, aller sur le site www.insigniaproducts.com/remotecodes

INSIGNIA™

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN
Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR TOUTE AIDE SUPPLÉMENTAIRE
Aller sur notre **Forum en ligne** sur le site <http://community.insigniaproducts.com/> pour toutes informations utiles de la part des autres propriétaires de téléviseurs Insignia.

NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION
www.insigniaproducts.com
Pour le service à la clientèle, appeler le :
1-877-467-4289 (marchés américain et canadien)
01-800-926-3000 (Mexique)

États-Unis et Canada :
INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.
Déposée dans certains pays.
Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

Mexique:
01-800-926-3000
INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.
Déposée dans certains pays.
Distribué par Best Buy Imports S. DE R.L. DE C.V.
Avenida Santa Fe No. 440 Piso 2 Ofna 202 Y 203 P3 Y P4
Colonia Santa Fe Cuajimalpa, C. P. 05348,
Cuajimalpa De Morelos, Mexico, Ciudad De Mexico

© 2018 Best Buy. Tous droits réservés.
Fabriquée en Chine