

INSIGNIA™

Esquina Base para TV

NS-WG1542



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y ESPECIFICACIONES	2
CONTENIDO DEL PAQUETE: FERRETERÍA.....	3
CONTENIDO DEL PAQUETE: PIEZAS.....	4
INSTRUCCIONES DE MONTAJE	5
CUIDADO Y MANTENIMIENTO.....	9

Antes de usar su producto nuevo, lea estas instrucciones para evitar cualquier daño.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y ESPECIFICACIONES



CUIDADO: la parte superior de esta base está diseñada para utilizarse con productos de un peso máximo de 70 lb (31 kg) y teniendo un ancho que le permita asentarse de manera uniforme con un saliente no mayor de una pulgada a cada lado de la repisa. El uso con otros productos o con productos que pesen más de lo especificado o que se sobrepasen del ancho máximo puede crear inestabilidad y causar posibles lesiones.



CUIDADO: este producto contiene piezas pequeñas que representan un peligro de asfixia si se tragan. ¡Mantenga estas piezas alejadas de los niños!

N.º de modelo: NS-WG1542

Peso total máximo: 145 lb (65.8 kg)


Peso máximo de la repisa superior: 70 lb (31 kg)

Peso máximo de la repisa de en medio e inferior: 25 lb (11.3 kg)

Tamaño máximo de pantalla: 42 pulg. en diagonal

Dimensiones totales (Alto x Ancho x Profundidad):

22 x 44 x 19.65 pulg. (55.9 x 111.7 x 49.9 cm)

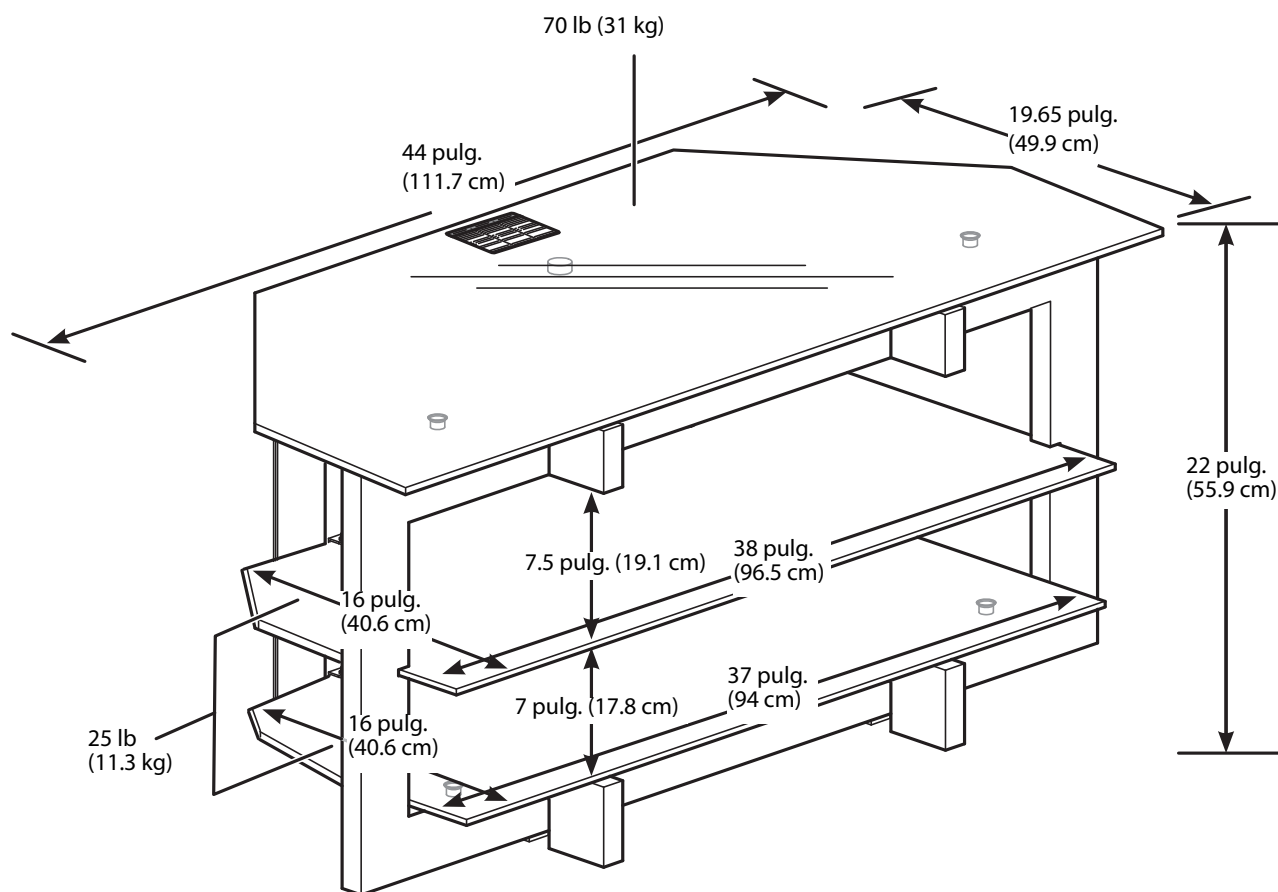

Cuidado: no utilice herramientas eléctricas para ensamblar su base.

Nota: asegúrese de que tenga todos los herrajes necesarios para el ensamblaje de la base de su televisor.

Herramientas requeridas:








Destornillador Phillips



CONTENIDO DEL PAQUETE: FERRETERÍA

Nota: la tabla a continuación le muestra la ferretería requerida. Puede ser que reciba ferretería extra.

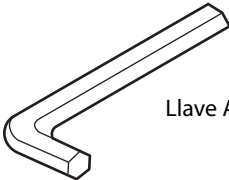Etiqueta	Ferretería	Cantidad	Etiqueta	Ferretería	Cantidad
H	 Collar para cable	1	M	 Perno Allen de 6 mm x 25 mm	1
I	 Espaciador de la repisa de vidrio	4	N	 Tornillos Phillips de 4 mm x 15 mm	6
J	 Nivelador de piso	4	O	 Pernos de la repisa	4
K	 Tornillos Allen de 5 mm x 50 mm	4	P	 Llave Allen	1
L	 Pernos Allen de 6 mm x 50 mm	2			

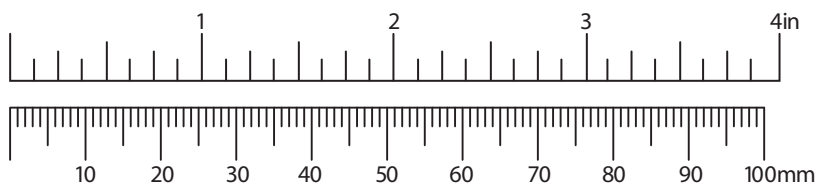

CONTENIDO DEL PAQUETE: PIEZAS


Asegúrese de que tenga todos los elementos necesarios para ensamblar su base nueva para televisor. Aunque no todas las partes están marcadas, algunas de las partes tendrán una etiqueta o una letra marcada con tinta en el borde para ayudar a distinguir las partes similares una de la otra. Use esta descripción de las partes para ayudarle a identificar las partes similares.

Desempaque y identifique cuidadosamente cada componente antes de proceder al ensamblaje. Refiérase a la lista de piezas.


Por favor, tenga cuidado cuando ensamble la unidad y coloque siempre las piezas en una superficie limpia y suave.

Si necesita ayuda con el ensamblaje las piezas o información sobre otros productos, por favor refiérase a nuestro sitio web: www.insigniaproducts.com o llámenos.

La madera en su forma natural tiene variaciones en el color y el grano, por lo tanto no todas las piezas de madera coincidirán en el color y grano. Estas variaciones se agravan cuando se intenta hacer coincidir un número de piezas de madera, las cuales usted tendría al hacer un mueble. Esto es normal.

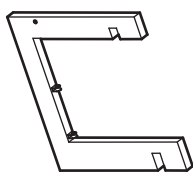


A. Pata (2)

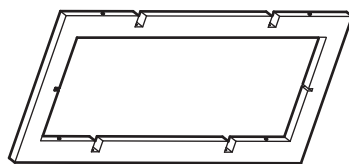


B. Armazón (1)




C. Barra de soporte (1)

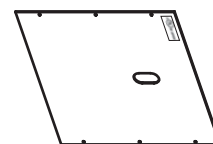


D. Panel posterior (1)

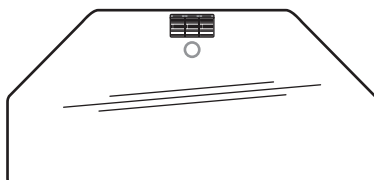

E. Repisa superior (1)

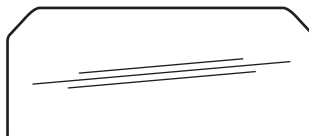

F. Repisa del medio (1)

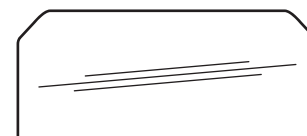

G. Repisa inferior (1)

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Paso 1: Preparación de las patas y el armazón

Cuidado: no apriete totalmente los pernos Allen (L) hasta el paso 2.

- 1 Enrosque cuatro niveladores de piso (J) en los agujeros de las patas (A).
- 2 Conecte las ranuras de las patas (A) con las ranuras del armazón (B) y fije los cuatro tornillos Allen (K) con la llave Allen (P).


Consejos:

La parte posterior del armazón (B) está etiquetado "Back" (posterior).



La parte superior de las patas (A) y la parte superior del armazón (B) deben de estar a ras cuando se fijen las patas.

- 3 Coloque la barra de soporte (C) a las patas usando los pernos Allen (L) con la llave Allen (P).

Consejo: el agujero en la barra de soporte (C) debe de mirar hacia arriba (vea la flecha).

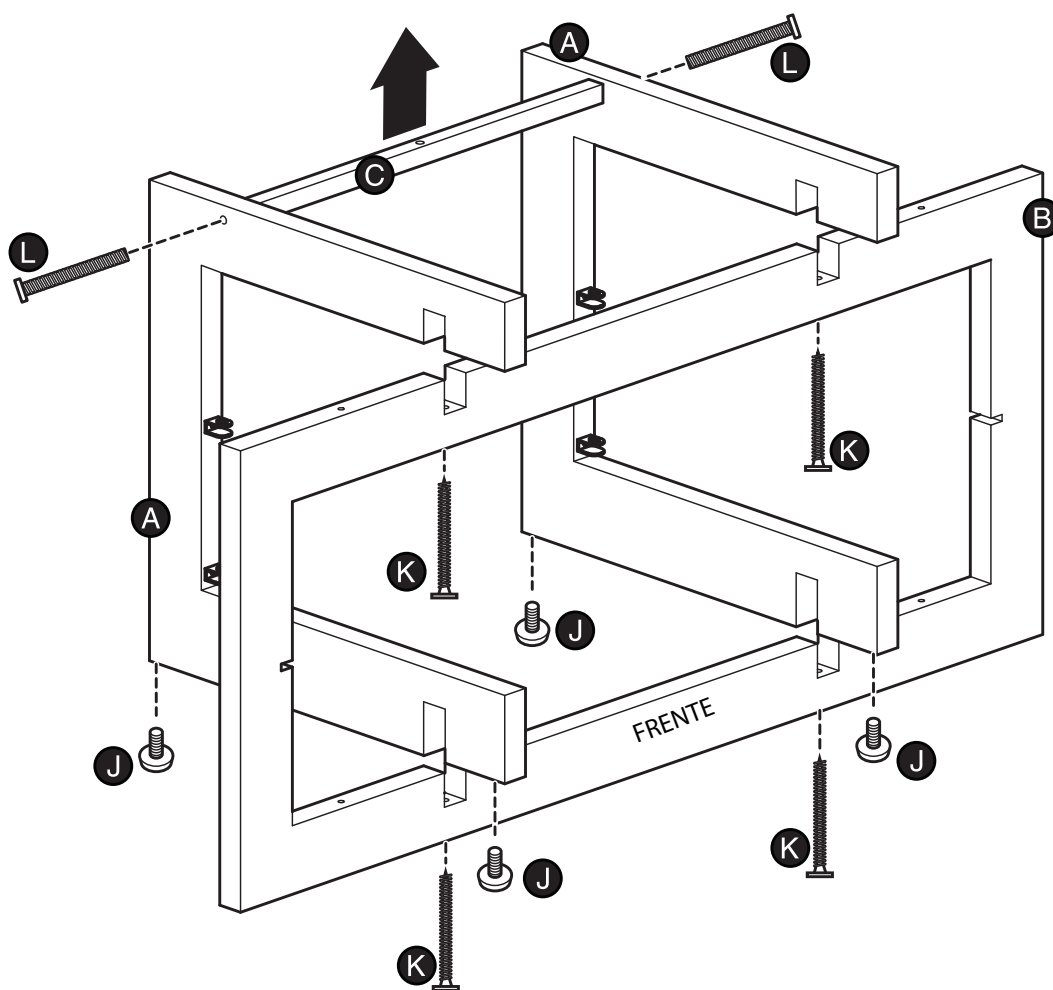

Necesitará:

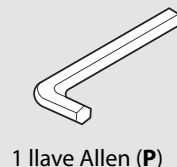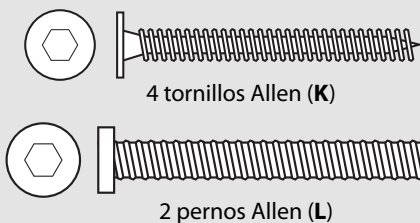

Paso 2: Montaje del panel posterior y de la repisa superior



CUIDADO: se utiliza vidrio de seguridad templado. Es mas resistente que el vidrio común y no se romperá en fragmentos largos y afilados como cuchillos. Sin embargo el vidrio de seguridad se puede romper. Cuando el vidrio de seguridad se rompe, éste se fractura instantáneamente en pequeños pedazos. Estos pequeños pedazos podrían tener bordes afilados.

Para su propia seguridad, siga éstas precauciones cuando ensamble su producto.


Use gafas de seguridad u otro tipo de protección para los ojos.

No intente taladrar o cortar el vidrio de seguridad. Este se romperá instantáneamente en pequeños pedazos.


No coloque el vidrio a la fuerza.

Si el vidrio se rompe, tenga cuidado al recoger los pedazos. Podrían tener bordes afilados.

- 1 Inserte el collar para cable (H) en el agujero en la parte posterior del panel posterior (D).
- 2 Fije el panel posterior (D) a la parte posterior de las patas con el gancho para cables del collar para cable hacia afuera utilizando seis tornillos Phillips (N).
- 3 Inserte cuatro espaciadores para la repisa de vidrio (I) en los agujeros del armazón.
- 4 Coloque cuidadosamente la repisa superior (E) encima de los dos espaciadores para la repisa de vidrio y alinee la pestaña metálica con el agujero en la barra de soporte (C).
- 5 Enrosque un perno Allen (M) a través del agujero en la barra de soporte (C) y en la pestaña metálica de la repisa superior (E).
- 6 Apriete los pernos Allen (L) del paso anterior.

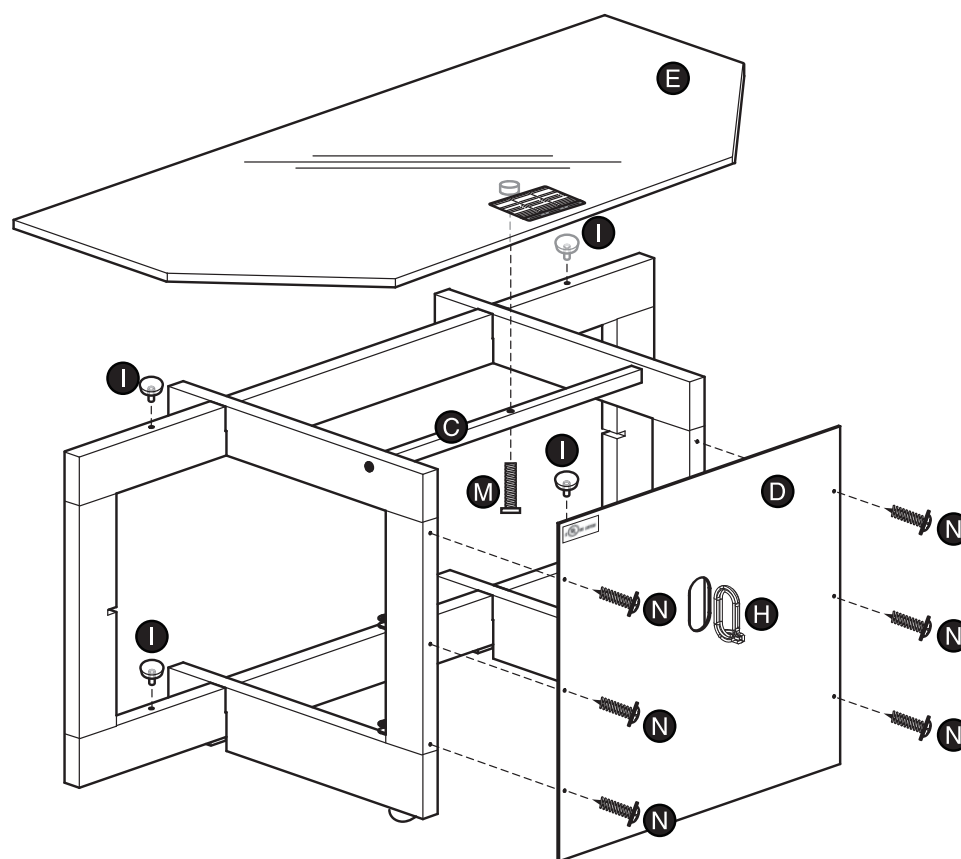


Necesitará:



1 collar para cable (H)




6 tornillos Phillips (N)



1 pernos Allen (M)



4 espaciadores para la repisa de vidrio (I)





1 llave Allen (P)



Destornillador Phillips

Paso 3: Instalación de las repisa inferior y de en medio.

- 1 Coloque cuidadosamente la repisa inferior pequeña (G) sobre los espaciadores para la repisa de vidrio del armazón y en los soportes para la repisa.
- 2 Enrosque dos pernos de la repisa (O) en los agujeros de los soportes de la repisa inferior - no los sobre apriete.
- 3 Coloque cuidadosamente la repisa de en medio (F) a través de las ranuras en el armazón y en los soportes de la repisa.
- 4 Enrosque dos pernos de la repisa (O) en los agujeros en de los soportes de la repisa de en medio - no los sobre apriete.

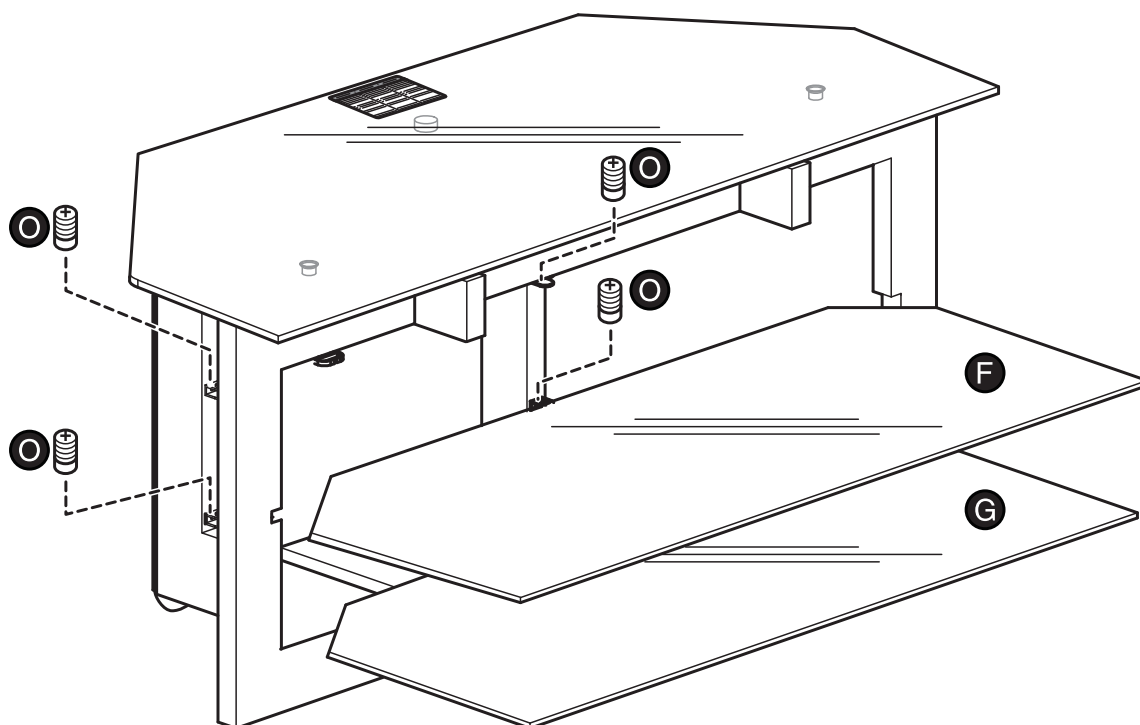**Necesitará:**

Destornillador Phillips




4 pernos para la repisa (O)

Paso 4: Ajuste de los niveladores de piso.

- Asegúrese de que todos los niveladores de piso están ajustados correctamente y están firmemente en contacto con el piso.

NO exceda los límites de peso que se muestran.

¡CUIDADO! cuando mueva la base no levante la repisa superior. Utilice dos adultos y levante por el armazón o por las patas. Por favor, tenga cuidado y use el sentido común al colocar objetos encima de la repisa superior y la del medio.

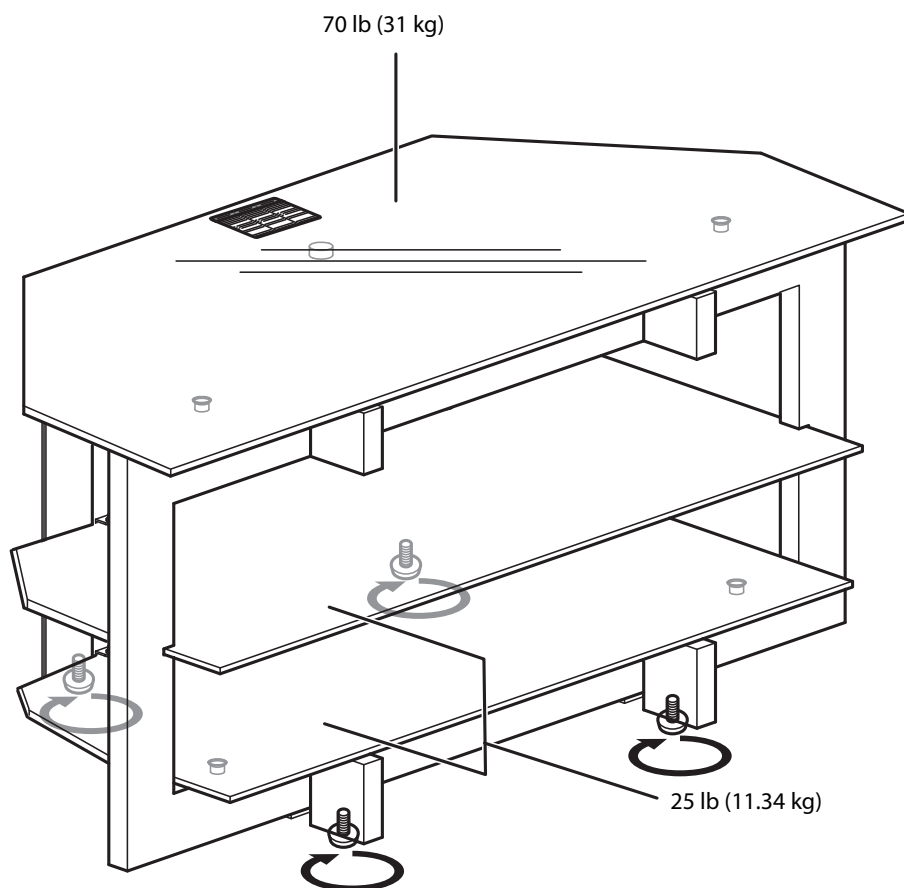

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Madera y laminado

- Utilice su tipo de cera para muebles favorita.
- No vaporice directamente la cera en el mueble. Vaporice en un paño suave cuando limpie el mueble.
- Siempre pruebe la cera en un lugar discreto primero, tal como la parte posterior del mueble para asegurarse que no haya una reacción no deseada.
- Limpie regularmente con un paño suave.
- No deslice objetos en las superficies. Levante los objetos de la superficie superior para no arrastrarlos sobre el acabado al moverlos.
- No exponga su mueble a la luz solar directa, a fuentes de calor secadoras o humedad.

Vidrio

- Use un limpiador líquido comercial para vidrio y un paño suave.
- No use un polvo áspero u otra sustancia abrasiva que pueden rayar el vidrio.
- Limpie de inmediato los derramamientos con un paño suave y húmedo.
- Proteja las superficies usando fieltro, cuero o corcho debajo de los accesorios.
- Use una almohadilla de protección cuando use su mueble para escribir (sobretudo si usa un bolígrafo).
- Limpie regularmente con un paño suave.



ADVERTENCIA

Por favor use su mueble correctamente y con cuidado. El uso incorrecto puede causar riesgos para la seguridad o daños al mueble o a los artículos del hogar. Lea cuidadosamente la siguiente tabla.

Preste atención a:	¿Qué puede suceder?	Como evitar el problema:
• Niños subiéndose al mueble. • Un niño puede tratar de alcanzar un juguete o un objeto al subirse al mueble. • Cerca del televisor los niños juegan y están activos.	• Riesgo de lesiones o muerte. • Un niño subiéndose a un mueble podría poner demasiado peso en este y lo haría volcar. • Un niño jugando con un televisor podría hacerlo volcar.	• No deje que niños se suban sobre el mueble o jueguen con el mismo. • No coloque juguetes o comidas sobre las repisas superiores. Los niños tratarán de subir para alcanzarlos solo por curiosidad.
• Uso incorrecto del mueble para sostener televisores. • Los muebles diseñados para su uso con televisores especificarán el peso máximo y el tamaño recomendado que apoyará en el mueble de forma segura.	• Riesgo de lesiones o muerte. • El televisor puede ser muy pesado. Además, los televisores antiguos CRT (con tubo catódico) se pueden desequilibrar y volcarse hacia delante.	• Un televisor debe de ser colocado solamente en un mueble diseñado para televisores. • No utilice un televisor que exceda el peso y las dimensiones especificadas para este mueble.
• Repisas sobrecargadas.	• Riesgo de lesiones. • Los muebles pesados se pueden volcar. • Las repisas sobrecargadas pueden romperse.	• No exceda nunca los límites de peso. Las repisas inferiores admiten solo 25 lb, mientras que las de la parte superior pueden aguantar 70 lb. • Llene las repisas de abajo hacia arriba.
• Desplazamiento incorrecto del mueble	• El mueble puede volcarse o romperse si se mueve incorrectamente. • Riesgo de lesiones.	• Retire las repisas de arriba hacia abajo antes de mover el mueble. • No empuje el mueble, sobre todo en un piso de alfombra. Que un amigo le ayude a levantar el producto y colocarlo en su lugar. • No levante el mueble usando la repisa superior. Levántela por el marco o las patas. • Retire el televisor antes de mover el mueble para televisor.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO – INSIGNIA

Descripción:

El distribuidor de los productos de la marca Insignia le garantiza a usted, el comprador original de este producto nuevo de la marca Insignia ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de Garantía").

Para que esta garantía se aplique, su Producto tiene que haberse comprado en los Estados Unidos o en Canadá con un detallista de la marca Best Buy o Future Shop o en línea en los sitios www.bestbuy.com, www.bestbuy.ca o www.futureshop.ca y que fueron empacados con esta declaración de garantía.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de Garantía dura por 1 año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de Garantía, si un centro de reparación autorizado de Insignia concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos Insignia (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Insignia y no se le regresarán a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de Garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente tanto como usted sea el dueño de su producto Insignia durante el periodo de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si se compró el Producto en una tienda de Best Buy o Future Shop, por favor lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda de Best Buy o Future Shop. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original. Si compró el Producto en línea en el sitio Web de Best Buy o Future Shop (www.bestbuy.com, www.bestbuy.ca o www.futureshop.ca), envíe por correo su recibo original y el Producto a la dirección postal especificada en el sitio Web. Asegúrese de colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía, por favor llame al 1-888-BESTBUY en los Estados Unidos. En Canadá llame al 1-866-BESTBUY y para Future Shop al 1-800-663-2275. Los agentes de soporte técnico diagnosticarán y corregirán el problema por teléfono.

¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos y Canadá en las tiendas de Best Buy o Future Shop o en sus sitios Web para el comprador original del producto en el país donde se realizó.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Capacitación o instrucción del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debidos al clima, relámpagos, causas de fuerza mayor, tales como sobretensiones
- Danos accidentales
- Uso inapropiado
- Abuso
- Negligencia

- Uso o propósito comercial, incluyendo pero no limitado al uso en centros comerciales o lugares comunes de un condominio de varios pisos o un edificio de departamentos, o cualquier uso en un lugar que no sea una casa privada
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
- Un panel de pantalla plasma dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por periodos de tiempo extendido (efecto "burn-in")
- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta
- Intento de reparación por cualquier persona que no sea autorizada por Insignia para reparar el Producto
- Productos vendidos "tal cual" (en el estado en que se encuentran) o "con todas sus fallas"
- Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas o baterías (tipo AA, AAA, C etc.)
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido
- Perdida o robo de este producto o cualquier parte de sus componentes
- Las pantallas con hasta tres (3) píxeles defectuosos (puntos oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados en una superficie más pequeña que la décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla ni hasta cinco (5) píxeles defectuosos en toda la superficie de la pantalla. Las pantallas con píxeles pueden tener un número limitado de píxeles defectuosos
- Los defectos o daños causados como resultado de cualquier contacto, sin limitarse a líquidos, geles o pastas

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. INSIGNIA PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA A ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Insignia:

Para servicio al cliente favor llamar al 1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Registrada en ciertos países.

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

©2014 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en Taiwán

INSIGNIA™

Certificado de conformidad

1. Este certificado aplica al producto de Insignia identificado en este manual de instrucciones.
2. Este certificado aplica al cumplimiento de este producto con la Prohibición CPSC de Pintura con Plomo (16 CFR 1303).
3. Este producto fue fabricado por:
Insignia
4. Fecha de fabricación: _____

Número de lote: 417095

1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o el 01-800-926-3000 (México)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Registrada en ciertos países.
Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
©2014 Best Buy. Todos los derechos reservados.
Hecho en Taiwán

V1 ESPAÑOL
14-0295