


GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

# Barra de sonido de 2.0 canales

NS-SB20

CONTENIDO DEL PAQUETE

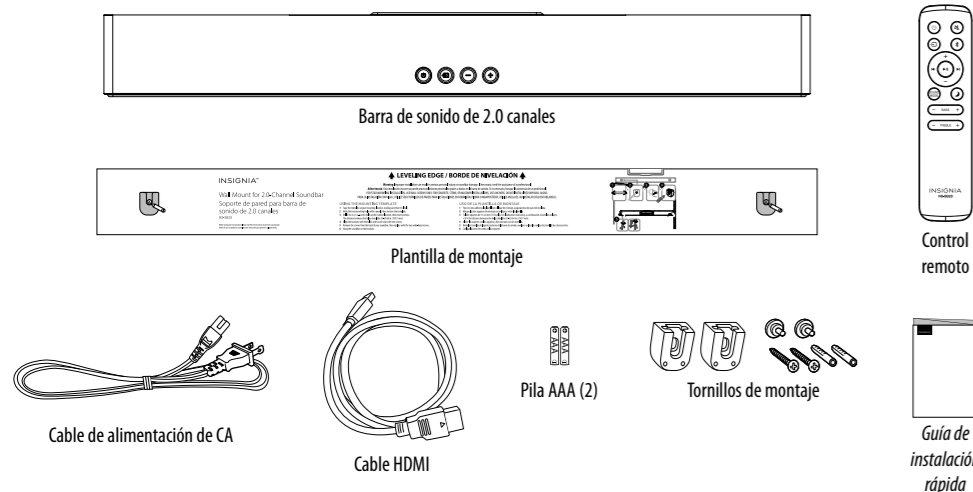


CARACTERÍSTICAS

- **Controladores de audio potentes:** Controladores de alta calidad capaces de producir un sonido más potente y dinámico con mayor impacto físico.
- **Personalización del ecualizador:** Niveles de graves y agudos ajustables para afinar el sonido
- **Fácil de usar:** Interfaz de siete indicadores LED de estado con confirmación acústica


Antes de usar su producto nuevo, lea estas instrucciones para prevenir cualquier daño.

BARRA DE SONIDO


Parte superior

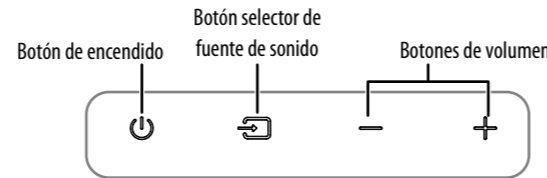

Parte posterior

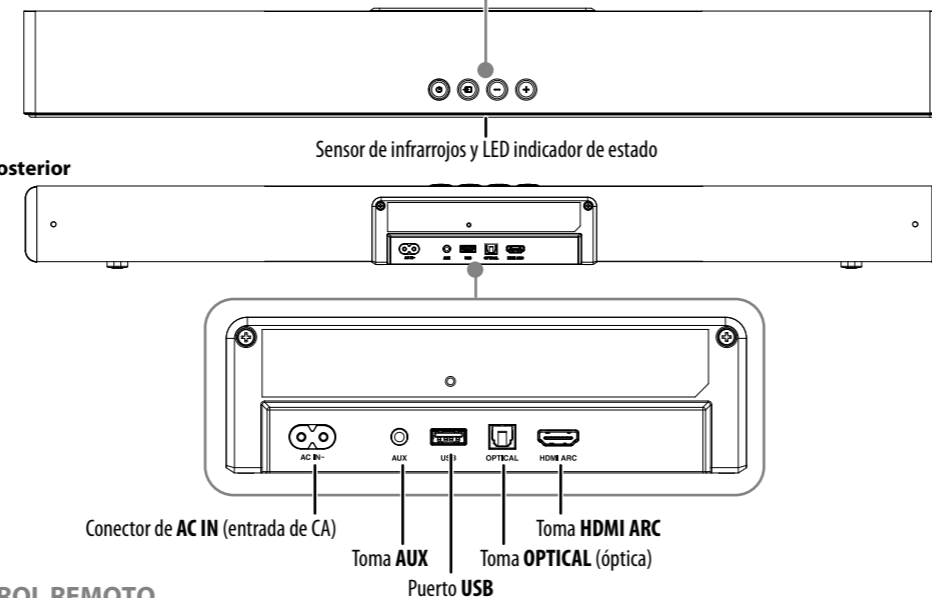

CONTROL REMOTO

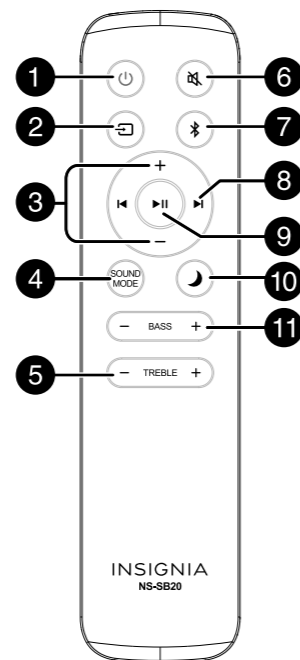

N.º	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
1	Botón de encendido	Presione para encender o apagar la barra de sonido.
2	Botón de selector de fuente de sonido	Presione repetidamente para alternar entre las fuentes de sonido disponibles.
3	Botones +/- (volumen)	Presione para subir o bajar el volumen de la barra de sonido.
4	Botón de SOUND MODE (modo de sonido)	El LED indicador de estado parpadea por efecto de izquierda a derecha y va acompañado de un aviso: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ESTANDAR:</b> para escuchar la música en general o programas de televisión.</li> <li>• <b>TEATRO:</b> permite optimizar el sonido de la película para la configuración de un cine.</li> <li>• <b>NOTICIAS:</b> optimiza la voz hablada o el diálogo para las noticias de televisión y mucho más.</li> </ul>
5	Botón de TREBLE +/- (agudos)	Pulse para ajustar el nivel de agudos de su barra de sonido.
6	Botón de silencio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pulse para silenciar o reanudar el sonido.</li> <li>• Mantenga pulsado durante ocho segundos para activar o desactivar los avisos de voz. Los avisos de ecualizador, emparejamiento Bluetooth, Bluetooth desconectado y Bluetooth conectado nunca se desactivan.</li> <li>• <b>Encendido:</b> El LED verde indicador de estado parpadea tres veces rápidamente (todos los prompts de voz están encendidos).</li> <li>• <b>Desactivado:</b> El LED rojo indicador de estado parpadea tres veces rápidamente.</li> </ul>
7	Botón de Bluetooth	Pulse para seleccionar el modo Bluetooth. En el modo Bluetooth, mantén pulsado durante tres segundos para entrar en el modo de emparejamiento Bluetooth.
8	Botones de navegación (anterior/siguiente)	En el modo Bluetooth o USB, pulse para saltar a ▶ pista anterior o ▶ pista siguiente.
9	Botón de reproducción/pausa	En modo Bluetooth o USB, pulsa para reproducir o pausar la reproducción.
10	Botón de modo NOCTURNO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pulse brevemente para cambiar al modo NOCTURNO y, a continuación, pulse brevemente de nuevo para volver al modo de sonido del modo de sonido anterior.</li> <li>• Mantenga pulsado durante ocho segundos para activar o desactivar la función Activación automática.</li> <li>• Cuando la Activación automática está desactivada, los tres LEDs blancos centrales indicadores de estado parpadearán tres veces.</li> <li>• Cuando la Activación automática está activada, los siete LEDs blancos indicadores de estado parpadearán dos veces.</li> </ul>
11	Botón de BASS +/- (graves)	Púlselo para ajustar el nivel de volumen de graves de su barra de sonido.

CONEXIÓN DE SU BARRA DE SONIDO


Mire en la parte posterior de su dispositivo de fuente de sonido, como un televisor, reproductor de DVD / Blu-ray, o receptor de cable, para identificar sus tomas de SALIDA de audio o consulte los documentos que vienen con su dispositivo de fuente de sonido para determinar si tiene Bluetooth.

Elija una de las opciones de conexión que se adapte a su fuente de sonido. Puede conectar varios dispositivos y cambiar la fuente de sonido como sea requerido.

Conexión a HDMI ARC (Mejor)


**Nota:** Puede utilizar HDMI para conectarse a otros dispositivos HDMI. Para utilizar la función HDMI ARC, el dispositivo conectado también debe tener la función HDMI ARC. HDMI ARC permite que un televisor de alta definición transmita directamente el audio al amplificador/receptor AV a través de un cable HDMI, sin necesidad de un cable de audio adicional.

- 1 Retire las tapas de ambos extremos del cable HDMI (incluido).
- 2 Conecte un extremo del cable HDMI a la toma **HDMI ARC** de la barra de sonido.
- 3 Conecte el otro extremo a la toma de salida HDMI ARC del dispositivo fuente.
- 4 Cambie la salida de audio del dispositivo fuente al formato PCM (normalmente se encuentra en los ajustes de audio).
- 5 Pulse repetidamente el botón de selector de fuente de sonido de la barra de sonido o del control remoto de la barra de sonido hasta que el indicador LED de estado de la parte frontal de la barra de sonido se ponga en blanco.

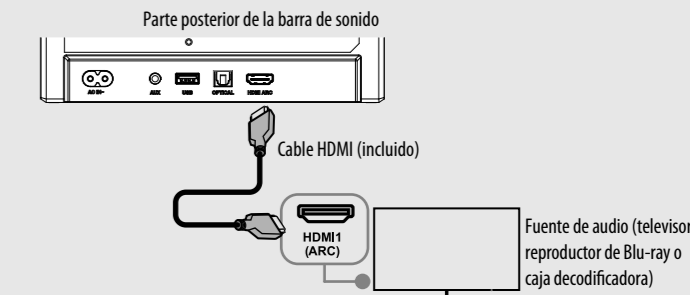


Conexión a óptico digital (Mejor)

- 1 Retire las tapas de ambos extremos del cable óptico digital (no incluido).
- 2 Conecte un extremo de un cable óptico de audio digital (no incluido) a la toma **OPTICAL** (Óptica) de la barra de sonido.
- 3 Conecte el otro extremo en la toma de salida digital óptica en su dispositivo fuente.
- 4 Cambie la salida de audio del dispositivo fuente al formato PCM (normalmente se encuentra en los ajustes de audio). Refiérase a los documentos que vinieron con su dispositivo de fuente de audio para obtener más información.
- 5 Pulse repetidamente el botón de selector de fuente de sonido de la barra de sonido o del control remoto de la barra de sonido hasta que el indicador LED de estado de la parte frontal de la barra de sonido se ponga verde.

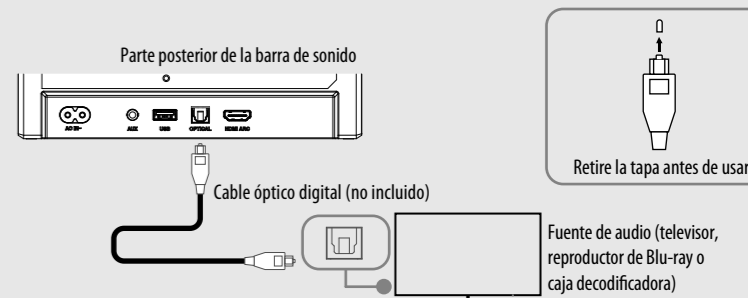

Conexión a AUX (Buena)

- 1 Conecte un extremo del cable de audio de 3.5 mm incluido en la toma de entrada (**AUX IN**) de la barra de sonido y conecte el otro extremo del cable AUX a la toma de salida de auriculares o AUX del dispositivo de fuente de audio.
- 2 Pulse repetidamente el botón de selector de fuente de sonido de la barra de sonido o del control remoto de la barra de sonido hasta que el indicador LED de estado de la parte frontal de la barra de sonido se ponga en amarillo.

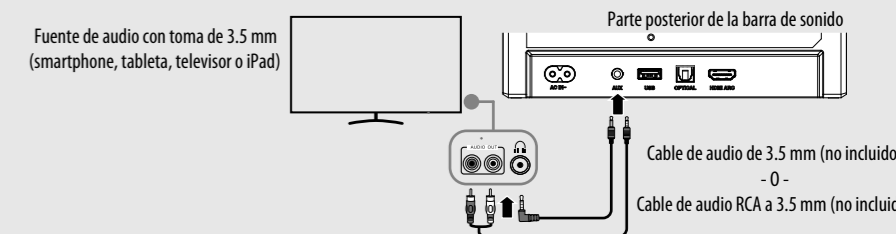

Conexión a USB

- 1 Conecte una unidad flash USB (con MP3/WAV/FLAC) al puerto **USB** de la parte posterior de la barra de sonido.
- 2 Pulse repetidamente el botón de selector de fuente de sonido de la barra de sonido o del control remoto de la barra de sonido hasta que el indicador LED de estado de la parte frontal de la barra de sonido se ponga en violeta.
- 3 Controle la reproducción USB pulsando el botón de reproducción/pausa o los botones de navegación (anterior/siguiente) del control remoto de la barra de sonido.



## CONEXIÓN DE SU BARRA DE SONIDO USANDO BLUETOOTH

### Emparejamiento de sus dispositivos

- 1 Encienda su barra de sonido.
- 2 Coloque el dispositivo con Bluetooth dentro de 8 m (26.25 pies) de su barra de sonido.
- 3 Pulse el botón (selector de fuente de sonido) de la barra de sonido varias veces hasta que el indicador LED de estado de la parte frontal de la barra de sonido parpadee en azul o pulse el botón (Bluetooth) del control remoto de la barra de sonido.
- 4 Navegue por la configuración de Bluetooth de su dispositivo active el Bluetooth y después haga una búsqueda de los dispositivos disponible. Refiérase a los documentos que vinieron con su dispositivo de fuente de audio para obtener más información sobre el emparejamiento.
- 5 En su dispositivo con Bluetooth, seleccione **Insignia NS-SB20** en la lista de dispositivos.
- 6 Repita los pasos del 1 al 4 si no aparece **Insignia NS-SB20**.
- 7 Cuando se haya completado el emparejamiento, el indicador LED de estado de la parte frontal de la barra de sonido se iluminará en azul fijo. Cuando la conexión Bluetooth se haya realizado correctamente, el LED azul indicador de estado se encenderá durante tres segundos y, a continuación, se apagará.

### Consejos:

- El rango operativo entre su barra de sonido y el dispositivo es de aproximadamente 8 m (26.25 pies).
- Antes de conectar un dispositivo Bluetooth a su barra de sonido, asegúrese de conocer las capacidades del dispositivo.
- No se garantiza la compatibilidad con todos los dispositivos Bluetooth.
- Cualquier obstáculo entre el dispositivo y su barra de sonido puede reducir el alcance operativo.
- Mantenga la barra de sonido alejada de otros dispositivos electrónicos que puedan causar interferencias.
- Su barra de sonido también se desconectará cuando su dispositivo se mueva más allá del rango operativo.

### Desconexión de sus dispositivos


- Desactive la función Bluetooth en el dispositivo.
- Mantén pulsado el botón (Bluetooth) del control remoto de la barra de sonido durante tres segundos.
- Cambie a otra función de su barra de sonido.
- Desactiva la función desde su dispositivo Bluetooth.

## CONEXIÓN DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN DE CA.

**IMPORTANTE:** Antes de conectar la barra de sonido a una fuente de audio, debe conectarla al adaptador de corriente suministrado.




**PRECAUCIÓN:** Asegúrese de que el tomacorriente cumple los requisitos de entrada de 100-240 V CA a 50/60 Hz antes de conectar.

- Conecte un extremo del cable de alimentación **AC IN** (entrada de CA) (incluido) a la toma de CA de la barra de sonido y, a continuación, enchufe el cable de alimentación de CA a una toma de corriente o a un protector contra sobretensiones.

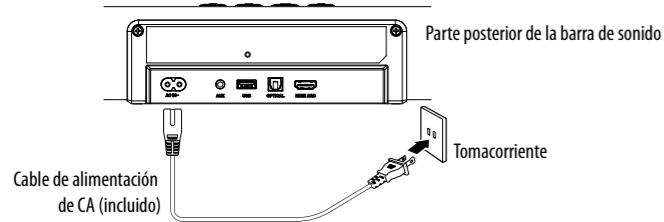

## INSTALACIÓN DE LAS PILAS DEL CONTROL REMOTO

- 1 Retire la tapa del compartimento de las pilas de la parte posterior del control remoto.
- 2 Inserte dos pilas AAA en el compartimento de las pilas, asegurándose de que las polaridades de las pilas coincidan con los símbolos + y - del interior del compartimento.
- 3 Vuelva a colocar la cubierta del compartimento de la pila.

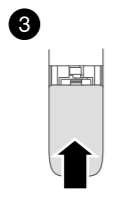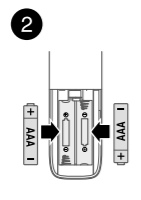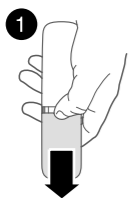

## UTILIZACIÓN DE SU BARRA DE SONIDO

### Uso del control remoto

- 1 Instale dos pilas AAA (incluidas) en el compartimento de las pilas.
- 2 Apunte el control remoto de la barra de sonido directamente al sensor de infrarrojos situado en la parte frontal de la barra de sonido. Usted se debe encontrar dentro de aproximadamente 6 m (19.7 pies) de su barra de sonido.



LED indicador de estado Sensor infrarrojo

### Escuchando con su barra de sonido

- 1 Presione el botón (encendido) para encender la barra de sonido. El indicador LED de estado de la parte frontal de la barra de sonido cambia de rojo al color de la fuente de sonido seleccionada (blanco=HDMI ARC, verde=ÓPTICO, amarillo=AUX IN, violeta=USB o azul=Bluetooth).
- 2 Encienda el dispositivo de fuente de sonido conectado a su barra de sonido y comience a reproducir.
- 3 Pulse el botón (selector de fuente de sonido) de la barra de sonido o del control remoto de la barra de sonido repetidamente hasta que oiga el sonido de la barra de sonido.

### Notas:

- Si usa la toma **HDMI ARC/OPTICAL** (óptica), se deberá cambiar la salida de audio de su equipo al formato PCM. Refiérase a los documentos que vienen con el dispositivo de salida para obtener instrucciones adicionales.
  - Asegúrese de que su fuente de sonido esté configurada para emitir sonido a su barra de sonido (sea cual sea el método de conexión que elija). Refiérase a los documentos que vienen con el dispositivo para obtener instrucciones adicionales.
  - Para apagar completamente la barra de sonido, debe desenchufar el cable de alimentación de CA.
- 4 Ajuste el volumen en su barra de sonido o en el dispositivo de fuente de audio a un nivel cómodo.
  - 5 **ADVERTENCIA:** El uso continuo de sonido con volumen alto puede dañar permanentemente su oído.
  - 5 Presione el botón (encendido) de nuevo para apagar la barra de sonido. El LED indicador de estado se ilumina en rojo.

## PROGRAMACIÓN DE OTRO CONTROL REMOTO

La barra de sonido puede aprender 15 códigos de botón de la mayoría de los mandos a distancia, para que pueda controlar fácilmente el sonido tanto con el control remoto de la barra de sonido como con el control remoto del televisor. También puede sustituir el control remoto de la barra de sonido por otro control remoto.

### Programación usando el Modo de Aprendizaje de Secuencia Manual:

- 1 Con la alimentación apagada, mantenga pulsado el botón (encendido) situado en la parte superior de la barra de sonido durante seis segundos para entrar en el modo de aprendizaje secuencial manual. Tras entrar en el modo de aprendizaje, el LED indicador de estado amarillo central parpadeará rápidamente.
- 2 Pulse el botón del control remoto de la barra de sonido que desee memorizar. Tras la selección, la barra de sonido entrará en el estado de aprendizaje por infrarrojos para la función actual, y el LED indicador de estado amarillo central parpadeará lentamente.
- 3 Pulse el botón de objetivo de su control remoto hasta que se enciendan los LEDs indicadores de estado blanco 1º y 7º. Durante el proceso de aprendizaje, el LED indicador de estado amarillo central permanecerá encendido.



- 4 Vuelva a pulsar el botón de objetivo del control remoto hasta que se enciendan los LED blancos indicadores de estado 1º, 2º, 6º y 7º. Durante el proceso de aprendizaje, el LED indicador de estado amarillo central permanecerá encendido.



- 5 Vuelva a pulsar el botón de objetivo del control remoto hasta que se enciendan los LEDs indicadores de estado blanco 1º, 2º, 3º, 5º, 6º y 7º, y el LED indicador de estado central pase de amarillo a verde. Una vez finalizado el aprendizaje de los botones, la barra de sonido volverá al estado de aprendizaje por infrarrojos personalizable, sólo parpadeará rápidamente el LED indicador de estado amarillo central.
- Nota:** Si el botón se pulsa incorrectamente por tercera vez, el LED indicador de estado central parpadeará en rojo dos veces y el sistema volverá al paso 4.




- 6 Repita los pasos del 2 al 5 para enlazar los botones de función que desee aprender con el nuevo control remoto.
  - 7 Su barra de sonido saldrá automáticamente del modo de aprendizaje si no hay ninguna operación durante 20 segundos.
- O** Mantenga pulsado el botón (selector de fuente de sonido) de la barra de sonido durante dos segundos para salir del modo de aprendizaje.

## O

Después de aprender 15 botones, el aprendizaje por infrarrojos se detendrá y saldrá automáticamente.

### Programación usando el Modo de Aprendizaje de Secuencia Preestablecida:

- 1 Apunte el control remoto de la barra de sonido y el control remoto que desea programar a menos de 10 cm (4 pulg.) del sensor de infrarrojos de la barra de sonido.
- 2 Con el aparato apagado, mantenga pulsado el botón (encendido) durante tres segundos para activar el modo de aprendizaje de secuencias predefinidas. El LED indicador de estado parpadea lentamente en amarillo, y su barra de sonido comienza a aprender los botones en la siguiente secuencia: (encendido) > (Silenciar) > (fuente de sonido) > > + (subir volumen) > - (bajar volumen) > > > > **SOUND MODE** (modo de sonido) > > **BASS** - (graves) > **BASS** + (graves) > **TREBLE** - (agudos) > **TREBLE** + (agudos). La secuencia de programación de los botones del control remoto de su barra de sonido debe seguir este orden específico.
- 3 Pulse el botón de objetivo de su control remoto hasta que se enciendan los LEDs indicadores de estado blanco 1º y 7º. Durante el proceso de aprendizaje, el LED indicador de estado amarillo central permanecerá encendido.



- 4 Vuelva a pulsar el botón de objetivo del control remoto hasta que se enciendan los LEDs indicadores de estado blanco 1º, 2º, 6º y 7º. Durante el proceso de aprendizaje, el LED indicador de estado amarillo central permanecerá encendido.



- 5 Vuelva a pulsar el botón de objetivo del control remoto hasta que se enciendan los LEDs indicadores de estado blanco 1º, 2º, 3º, 5º, 6º y 7º, y el LED indicador de estado central pase de amarillo a verde. Una vez completado el aprendizaje del botón, cambiará al siguiente botón preestablecido y el LED indicador de estado amarillo central parpadeará lentamente.

**Nota:** Si el botón se pulsa incorrectamente por tercera vez, el LED indicador de estado central parpadeará en rojo dos veces y el sistema volverá al paso 4.



- 6 Repita los pasos del 3 al 5 para enlazar uno a uno los demás botones del modo de aprendizaje predefinido con el control remoto que desee programar, o pulse brevemente el botón (selector de fuente de sonido) de la barra de sonido para omitir la función del botón actual en la secuencia de aprendizaje.

- 7 Su barra de sonido saldrá automáticamente del modo de aprendizaje si no hay ninguna operación durante 20 segundos.

## O


Mantenga pulsado el botón (selector de fuente de sonido) de la barra de sonido durante dos segundos para salir del modo de aprendizaje.

## O

Después de aprender 15 botones, el aprendizaje por infrarrojos se detendrá y saldrá automáticamente.

### Borrado de todos los códigos remotos aprendidos:

- Con la alimentación apagada, mantenga pulsado el botón (encendido) de la barra de sonido durante 10 segundos para borrar todos los códigos aprendidos. Todos los LED blancos indicadores de estado parpadearán cinco veces rápidamente cuando se borran todos los códigos remotos memorizados.



## UBICACIÓN DE SU BARRA DE SONIDO

- Si su televisor está colocado sobre una mesa, puede colocar la barra de sonido en la mesa, directamente delante del soporte del televisor, centrada con la pantalla del televisor.
  - Si su televisor está sujeto a una pared, puede montar la barra de sonido en la pared, justo debajo de la pantalla del televisor.
- Nota:** Si desea montar la barra de sonido debajo de un televisor de pantalla plana montado en la pared, consulte la Guía del usuario en línea o siga las instrucciones de la plantilla de montaje (incluida) con los accesorios de montaje (incluidos).

## LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

### No se enciende.

- Asegúrese de que el cable de alimentación CA esté bien conectado en un tomacorriente y su barra de sonido.
- Asegúrese de que su barra de sonido esté encendida. No se enciende automáticamente al encender el televisor u otra fuente de sonido.

### Mi control remoto de la barra de sonido no funciona.

- Retire cualquier obstáculo entre el control remoto de la barra de sonido y el sensor de infrarrojos de la barra de sonido.
- Las pilas del control remoto pueden estar agotadas. Reemplácelas.
- Acérquese a la barra de sonido. El control remoto de la barra de sonido sólo es eficaz a una distancia aproximada de 6 m (19.7 pies) de la barra de sonido.

### El control remoto de mi televisor no controla mi barra de sonido.

- Asegúrese de que su barra de sonido haya aprendido los códigos de los botones del control remoto de su televisor. Consulte Programación de otro control remoto en la Guía del usuario para obtener instrucciones de configuración.

### El sonido se interrumpe o está zumbando.

- Asegúrese de que esté conectado a una toma de salida de audio de la fuente de sonido. El puerto no enviará la salida de audio si es una toma de entrada.
- Asegúrese de que todas las conexiones sean seguras y que los cables no estén partidos o dañados.
- Si utiliza la toma **HDMI ARC/OPTICAL**, asegúrese de que la fuente de audio del dispositivo fuente esté ajustada al formato PCM. Refiérase a la documentación que vino con su dispositivo de fuente de audio, (tal como un televisor o reproductor de DVD/Blu-Ray, etc.) para obtener información adicional.
- Conéctese a un dispositivo de fuente diferente (tal como un televisor o reproductor de DVD/Blu-Ray) para ver si el ruido continúa. En caso contrario, esto podría indicar un problema con el dispositivo de fuente original.
- Utilice un método de conexión diferente (por ejemplo, pruebe la toma **OPTICAL** en lugar de la toma **AUX IN**) entre la barra de sonido y el dispositivo fuente para asegurarse de que las tomas de ambos dispositivos siguen funcionando.
- Asegúrese de que el cable de audio que está usando no esté dañado o partido. Intente utilizar otro.

### No hay sonido o el sonido es muy bajo.

- Asegúrese de que esté conectado a una toma de salida de audio de la fuente de sonido. El puerto no enviará la salida de audio si es una toma de entrada.
- Asegúrese de que el nivel de volumen en su barra de sonido esté ajustado a un nivel adecuado.
- Si está usando Bluetooth, suba el volumen en su equipo con Bluetooth.
- Si usa Bluetooth, asegúrese de que su dispositivo Bluetooth no esté emparejado con otro dispositivo.
- Asegúrese de que el nivel de volumen no esté silenciado. Pulse el botón (silenciar) del control remoto de la barra de sonido para restablecer la salida de sonido.
- Asegúrese de que seleccionó la fuente de audio correcta. Pulse repetidamente el botón (selector de fuente de sonido) de la barra de sonido o del control remoto de la barra de sonido para cambiar a la fuente de audio correcta.
- Asegúrese de que sea encendida y que todas las conexiones estén seguras.
- Asegúrese de que el volumen esté activado en su fuente de sonido.
- Si utiliza la toma **HDMI ARC/OPTICAL** (óptica), asegúrese de que la fuente de audio del dispositivo fuente está ajustada al formato PCM. Refiérase a la documentación que vino con su dispositivo de fuente de audio, (tal como un televisor o reproductor de DVD/Blu-Ray, etc.) para obtener información adicional.
- Asegúrese de que el cable de audio que está usando no esté dañado o roto. Intente utilizar otro.
- Asegúrese de que el dispositivo de fuente de sonido esté emitiendo sonido a su barra de sonido.

### No hay sonido o el volumen está bajo en el modo de Bluetooth.

- Asegúrese de que su dispositivo Bluetooth esté encendido, la opción Bluetooth esté activada y que se seleccionó Insignia **NS-SB20**.
- Suba el volumen en su barra de sonido.
- Suba el volumen en su equipo con Bluetooth.
- Asegúrese de que su equipo con Bluetooth no se encuentre silenciado.
- Asegúrese de que está reproduciendo música desde su dispositivo Bluetooth.
- Asegúrese de que haya seleccionado la fuente de Bluetooth en su barra de sonido.
- Asegúrese de que su dispositivo con Bluetooth no se encuentre emparejado con un altavoz Bluetooth u otro dispositivo.

### Mi barra de sonido no se conectará a mi dispositivo Bluetooth.

- Reduzca la distancia entre su barra de sonido y su dispositivo con Bluetooth.
- Apague sus equipos y vuélvalos a encender. Vuelva a emparejar la barra de sonido y su dispositivo con Bluetooth.
- Asegúrese de que su barra de sonido no esté emparejada con otro dispositivo Bluetooth.
- Asegúrese de que su barra de sonido y el dispositivo con Bluetooth estén ambos en el modo de emparejamiento.
- Verifique que haya seleccionado **Insignia NS-SB20** en su equipo Bluetooth.

### Mi dispositivo Bluetooth sigue desparejándose.

- Reduzca la distancia entre su barra de sonido y su dispositivo con Bluetooth.
  - Si la batería de su dispositivo Bluetooth está baja, recargue la batería.
- "INSIGNIA NS-SB20" no aparece en mi dispositivo Bluetooth.**
- Reduzca la distancia entre su barra de sonido y su dispositivo con Bluetooth.
  - Active el modo de emparejamiento en la barra de sonido y renueve la lista de los dispositivos con Bluetooth. Para obtener más información, refiérase a la documentación que vino con su dispositivo con Bluetooth.
  - Asegúrese de que su equipo con Bluetooth esté visible por otros dispositivos Para obtener más información, refiérase a la documentación que vino con su dispositivo con Bluetooth.

### El sonido se está retrasado o escucha un eco.

- Apague o silencie los altavoces internos de su televisor. Consulte la guía del usuario de su televisor para instrucciones.

### Mi barra de sonido se apaga automáticamente a los 15 minutos.

- Cuando no haya entrada de señal durante 15 minutos, la barra de sonido entrará automáticamente en modo de espera.

## AVISOS LEGALES

### FCC

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

**Nota:** Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para ser clasificado como dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial.

Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
  - Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.
  - Conecte el dispositivo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
  - Se recomienda ponerse en contacto con un distribuidor o un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda
- Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC especificados para un ambiente de acceso libre. Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo. Este transmisor no debe estar compartiendo lugar operando en conjunto con cualquier otra antena o transmisor.

## GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com) para obtener más detalles.

## COMUNÍQUESE CON INSIGNIA

Para servicio al cliente favor llamar al 1-877-467-4289 (Estados Unidos y Canadá)

[www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com)

**HDMI**<sup>®</sup>

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, la imagen comercial de HDMI y los logotipos HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Las marcas de terceros son propiedad de sus respectivos dueños.

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

Richfield, MN 55423

©2026 Best Buy. Todos los derechos reservados.