

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Mini calefactor

NS-HTCBK7

Felicitaciones por su compra de este producto de alta calidad de Insignia. Su NS-HTCBK7 representa el más moderno diseño de mini calefactor cerámico y está concebido para brindar un rendimiento confiable y sin problemas.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- 1 Lea completamente las instrucciones antes de usar este calefactor.
- 2 Este calefactor se calienta cuando está siendo usado. Para evitar quemaduras, no deje que la piel expuesta toque las superficies calientes. Mantenga los materiales combustibles, tal como muebles, almohadas, ropa de cama, papeles, ropa y cortinas alejados por lo menos a 3 pies (0.9 m) de la parte frontal del calefactor y aléjelos de los lados y de la parte posterior.
- 3 COMO LA SUPERFICIE ESTÁ CALIENTE, NO DEJE LOS NIÑOS CERCA DEL CALEFACTOR CUANDO ESTÁ FUNCIONANDO.
- 4 Siempre desenchufe este calefactor cuando no se usa.
- 5 No utilice este calefactor con un cable de alimentación o enchufe dañado, después de un mal funcionamiento o si se ha caído o dañado de cualquier manera. Deseche o regrese el calefactor a un centro de reparación autorizado para verificación o reparación.
- 6 No lo use en exteriores.
- 7 Este calefactor no fue diseñado para ser utilizado en los baños, las zonas de lavandería y lugares interiores similares. Nunca ubique el calefactor en un lugar donde puede caerse en la bañera u otro recipiente de agua.
- 8 No encamine el cable por debajo del alfombrado. No cubra el cable con tapetes, alfombrillas o recubrimientos similares. No encamine el cable por debajo de los muebles o electrodomésticos. Aleje el cable de las zonas de tráfico y de lugares donde uno no se pueda tropezar.
- 9 Para desconectar el calefactor, ponga los controles en apagado (off) y remueva el enchufe del tomacorriente.

- 10 No inserte ni permita que objetos externos ingresen en ninguna abertura de ventilación o escape ya que esto puede causar un choque eléctrico o daño al calefactor.
- 11 Para evitar la posibilidad de incendio, no bloquee de ninguna forma las entradas de aire ni los escapes. No se puede usar sobre superficies suaves, tal como una cama, donde las aberturas pueden ser obstruidas.
- 12 Un calefactor contiene partes calientes que forman arco o chispas en el interior. No se debe usar la unidad en lugares donde se usan o se almacenan gasolina, pintura o líquidos inflamables.
- 13 Utilice este calefactor solamente como se describe en esta guía. Cualquier otro tipo de uso no recomendado por el fabricante puede causar incendio, choques eléctricos o lesiones a personas.
- 14 Siempre enchufe los calefactores directamente en un tomacorriente o receptáculo. Nunca lo use con un cable de extensión o una conexión eléctrica intermedia relocizable (tomacorriente o regleta de varias tomas).
- 15 Evite el uso de un cable de extensión, porque puede sobrecalentarse et causar un riesgo de incendio. Sin embargo, si tiene que usar un cable de extensión, tiene que estar a la norma de tamaño mínimo No.16 AWG con una potencia mínima de 1500 vatios.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


CONTENIDO DEL PAQUETE

- Mini calefactor
- Guía de instalación rápida


CARACTERÍSTICAS

- Se ajusta automáticamente según la temperatura ambiente
- El ventilador incorporado hace circular el calor
- El temporizador integrado establece la cantidad de tiempo que su calefactor funcionará antes de apagarse.
- Control de temperatura ajustable
- Funcionamiento silencioso
- Peso ligero, práctico para transportar y mover
- Protección doble contra el sobrecalentamiento
- Tamaño compacto, adecuado para el hogar y la oficina
- Se apaga automáticamente si se voltea.

Vista frontal

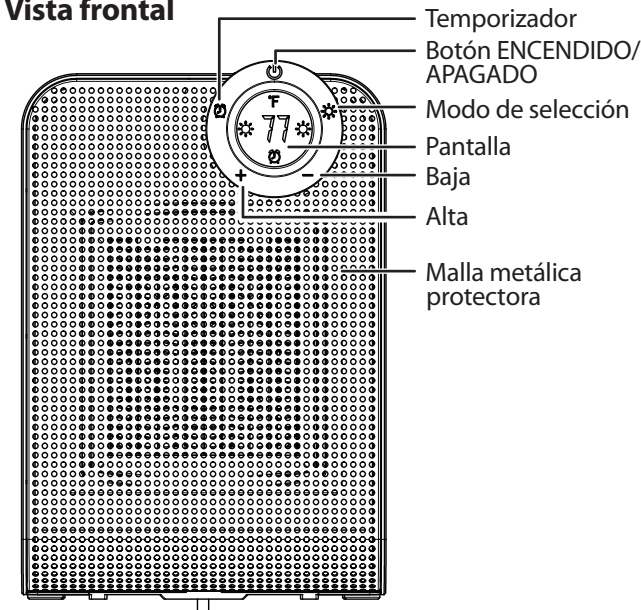


Parte posterior

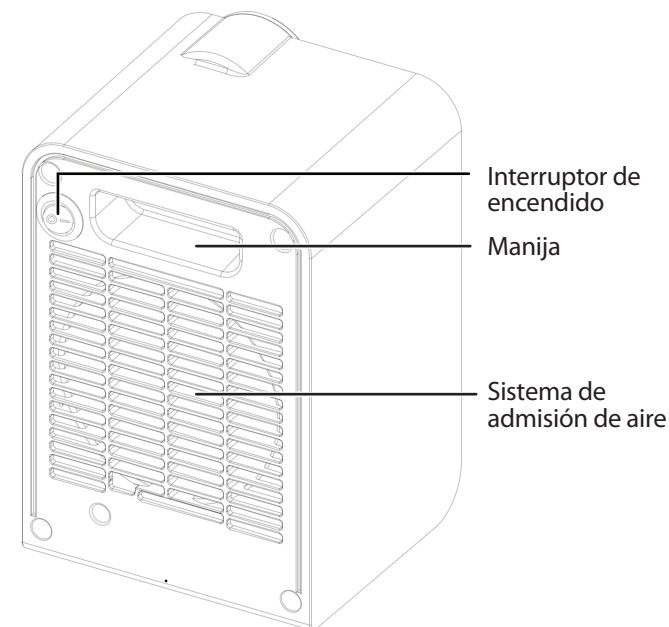

PREPARACIÓN DE SU CALEFACTOR

- 1 Saque el calefactor del paquete y colóquelo en una superficie de nivel, tales como el piso o un escritorio.
- 2 Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente de pared estándar de 120 V.
- 3 En la parte posterior de su calefactor, presione el lado del icono del interruptor. El calefactor se pone en modo de suspensión y °F se muestra en la pantalla.

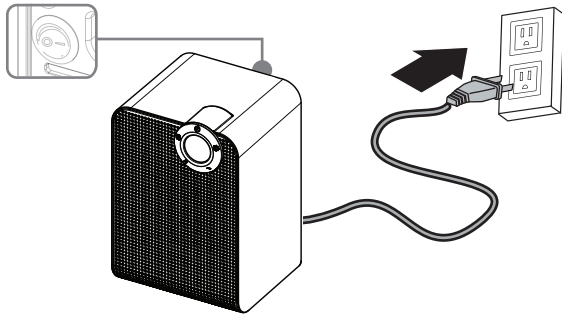


ENCENDIDO O APAGADO DE SU CALEFACTOR

- 1 Presione el icono de encendido para encender la parte frontal de su calefactor. El calefactor y el ventilador se encienden.
 - 2 Presione el icono de apagado nuevamente para apagar (poner en modo de suspensión) su calefactor.
- NOTA:** para probar la protección contra vuelcos, tome su calefactor mientras está funcionando. El calefactor y la luz indicadora de encendido tienen que apagarse. Ponga el calefactor en el suelo y el indicador LED se encenderá. Para encender el calefactor, presione el icono de encendido.

AJUSTE DE LA TEMPERATURA

Se puede ajustar la temperatura entre 50 y 95 °F (-10 y 35 °C).

- 1 Presione el icono de ventilador para seleccionar el modo del ventilador (bajo o alto).

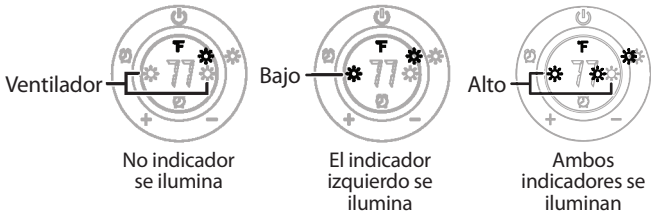

- 2 Presione + o - para subir o bajar la temperatura. El ajuste de la temperatura parpadea por 5 segundos y se ilumina en continuo. Se guarda el ajuste.




NOTA: su calefactor puede alternar entre los modos **Fan** (Ventilador), **Low** (Bajo) y **High** (Alto) para mantener la temperatura seleccionada. Por ejemplo, si se establece la temperatura 3° encima de la de la habitación, el calefactor funciona en el modo bajo (**Low**). Si se establece la temperatura 6° encima de la de la habitación, el calefactor funciona en el modo alto (**High**). Si no, su calefactor funciona en el modo de ventilador (**Fan**).


AJUSTE DEL TEMPORIZADOR

Puede configurar el temporizador para que apague el calefactor después de un periodo determinado (entre 1 y 8 horas).

- 1 Presione el icono de temporizador. El icono del reloj se enciende.

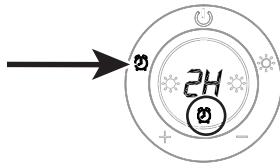

- 2 Presione el icono de temporizador para seleccionar desde 1 a 8 horas. El ajuste del temporizador parpadea por 5 segundos y se ilumina en continuo. Se guarda el ajuste.

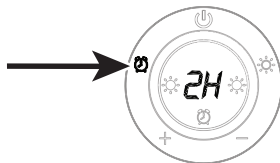

- 3 Para desactivar el temporizador antes de que expire, presione el icono de temporizador hasta que se muestre 0H.

LIMPIEZA DE SU CALEFACTOR

Importante: su calefactor no tiene partes reparables por el usuario. No ábralo. Esto anulará su garantía. desenchufe el calefactor antes de tratar de limpiarlo.

- Limpie el calefactor con un paño suave humedecido con agua. No utilice limpiadores químicos. Déjelo secar completamente antes de usarlo.

- Pase la aspiradora sobre la reja de entrada de aire con el accesorio de cepillo de la aspiradora unas cuantas semanas, para un desempeño óptimo.

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

- Asegúrese de que el calefactor esté conectado y de que el tomacorriente funcione correctamente. Verifique el cortacircuitos o el interruptor del circuito de fallos en toma a tierra de su casa y restablézelo si es necesario.
- Asegúrese de que el cable de alimentación esté en buena condición. Si el cable de alimentación se ha cortado o se está pelando, no use el calefactor hasta que el cable sea reparado.
- Si el calefactor funciona de manera repetida por varios minutos y después se apaga, limpie el calefactor.

ESPECIFICACIONES

Descripción	Mini calefactor
N.º de modelo	NS-HTCBK7
Voltaje y frecuencia	120 V CA
Potencia	1500 W
Frecuencia	60 Hz
Potencia de salida	1500 W
Tamaño del producto	9.6 x 6.5 x 6.2 pulg. (24.5 x 16.5 x 15.7 cm)
Peso del producto	3.6 lb (1.6 kg)

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Para los detalles sobre la garantía, visite www.insigniaproducts.com.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA

Para el servicio al cliente llame al 1-877-467-4289 www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas. Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A. © 2016 Best Buy. Todos los derechos reservados. Hecho en China