



PN43-R851-26U / PN55-R851-26U /
PN65-R851-26U

ACCESORIOS INCLUIDOS

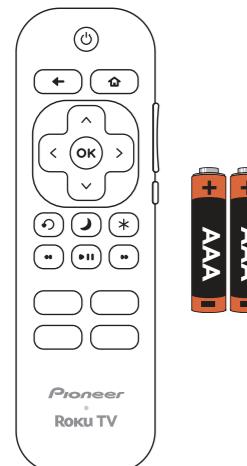


Control remoto y dos pilas AAA

43 pulg.

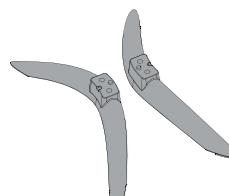


Tornillos ST4
(18 mm de longitud) (4)

55 pulg.

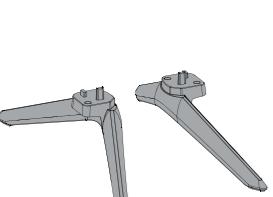


Tornillos M4
(18 mm de longitud) (4)

65 pulg.

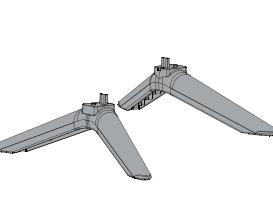

Tornillos M4
(25 mm de longitud) (4)

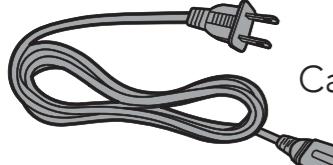

Cable de alimentación

LO QUE NECESA (no incluido)

- Destornillador Phillips
 - Computadora, tableta o smart phone (para conectar con una cuenta Roku)
 - Cuenta Roku y conexión a Internet (para el streaming)
- * Suscripción u otro pago pueden ser obligatorios para acceder a ciertos contenidos.

IMPORTANT: Roku nunca cobra por la activación. Para la activación se requiere una cuenta Roku y conexión a Internet. Algunos contenidos de las aplicaciones de streaming pueden requerir una suscripción de pago u otros pagos. La disponibilidad de la aplicación está sujeta a cambios y varía según el país.

¡CONSULTE SU GUÍA DEL USUARIO EN LÍNEA!

Visite <http://www.usca.pioneer-tv.com> y busque
PN43-R851-26U/PN55-R851-26U/PN65-R851-26U.

Para las funciones del sistema operativo Roku, puede consultar el manual en go.roku.com/tvmanual.




Antes de usar su televisor nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.
No enchufe el cable de alimentación hasta que los otros equipos estén conectados.

1 PARA EMPEZAR

¿Cómo fijar las bases a mi televisor? (no para el montaje en pared)

Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia. Utilice un destornillador de estrella para fijar cada base de televisor a la parte inferior del televisor con dos de los tornillos suministrados.

USO DE LAS BASES

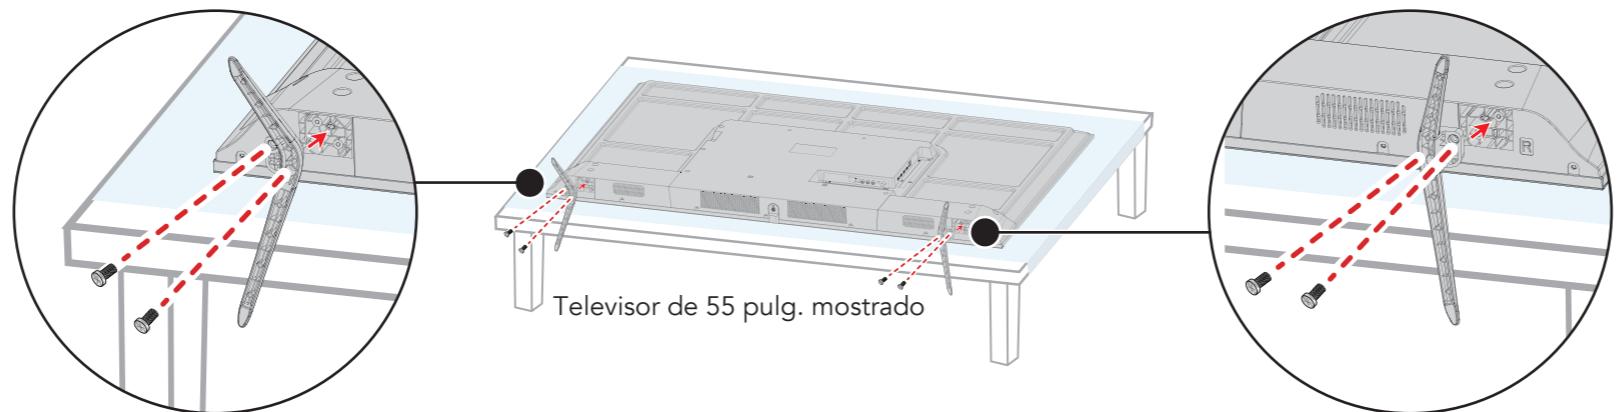

43 pulg. Tornillos ST4
(18 mm de longitud) (4)

55 pulg. Tornillos M4
(18 mm de longitud) (4)


65 pulg. Tornillos M4
(25 mm de longitud) (4)

MONTAJE EN PARED

Antes de montar su televisor, asegúrese de que:

- Retire las bases si ya las ha instalado.
- El soporte de pared aguanta el peso de su televisor.

Vea las instrucciones que vienen con el soporte de montaje en pared para la información de cómo montar correctamente su televisor.

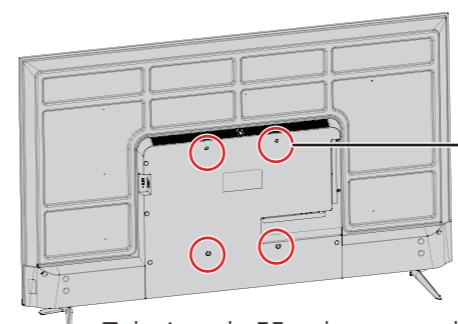

Agujeros de montaje VESA

Televisor de 55 pulg. mostrado

Patrones de montaje VESA

200 x 300 mm
Tornillos: Tipo M6 de 10 mm
(4 piezas) de longitud en función del montaje en pared

Patrones de montaje VESA

300 x 300 mm
Tornillos: Tipo M6 de 20 mm
(4 piezas) de longitud en función del montaje en pared

ADVERTENCIA: Su televisor tiene cuatro agujeros de montaje VESA en la parte posterior. **Debe asegurar un soporte para montaje en pared a los cuatro orificios.** Si no se utilizan los cuatro agujeros de montaje, el televisor podría caerse y causar daños a la propiedad o lesiones personales.

Nota: No se incluyen los tornillos para el montaje en pared.


2 REALIZACIÓN DE LAS CONEXIONES

¿Cómo puedo mirar la televisión (receptor de cable, satélite o antena) o conectar un equipo tal como un reproductor de DVD o de discos Blu-ray o una consola de videojuegos? ¿Cómo puedo conectarme a Internet?

OPCIONES DE VÍDEO

HDMI (ÓPTIMA)

Nota: Puede utilizar HDMI para conectarse a otros dispositivos HDMI. Para utilizar la funcionalidad eARC/ARC, el dispositivo conectado también debe tener HDMI eARC/ARC. Ambos dispositivos deben conectarse a los puertos **HDMI del eARC/ARC**.

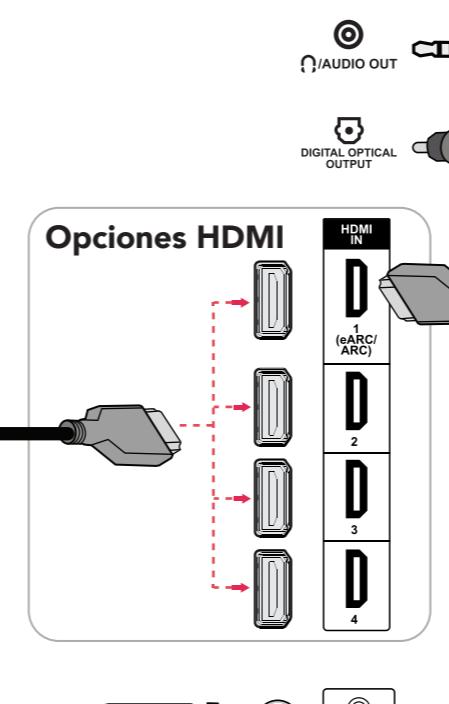

AUDIO OUT



DIGITAL OPTICAL OUTPUT

Opciones HDMI



HDMI IN
(eARC/ARC)
1
2
3
4

ANTENA/ENTRADA DE CABLE (BUENA)

Nota: Conecte una antena HD o un cable transparente (a través de una toma de pared).

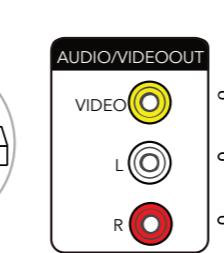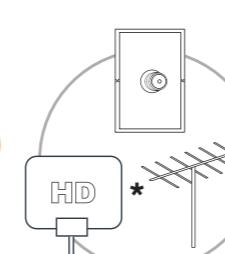


AV (BUENA)

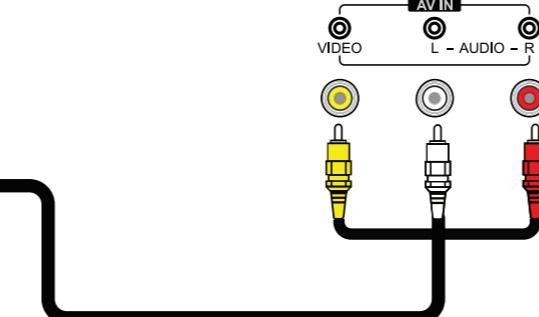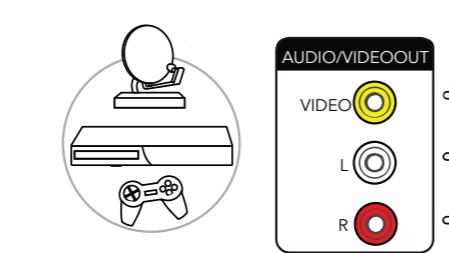


CARACTERÍSTICAS

Vista frontal


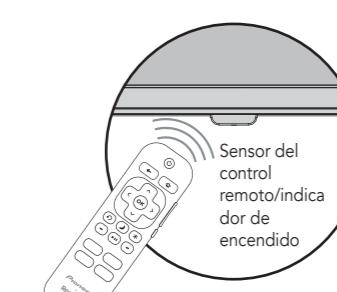


Parte inferior

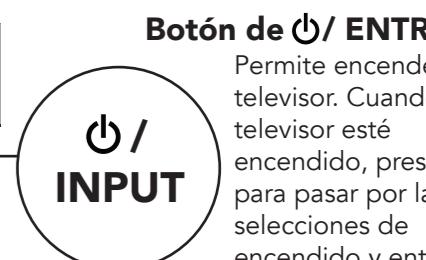

Botón de / ENTRADA
Permite encender su televisor. Cuando el televisor esté encendido, presione para pasar por las selecciones de encendido y entrada.

Parte posterior

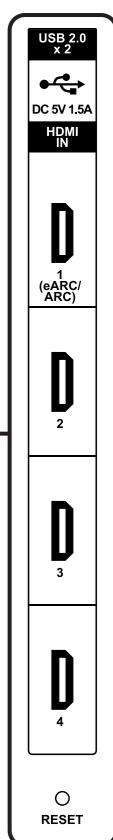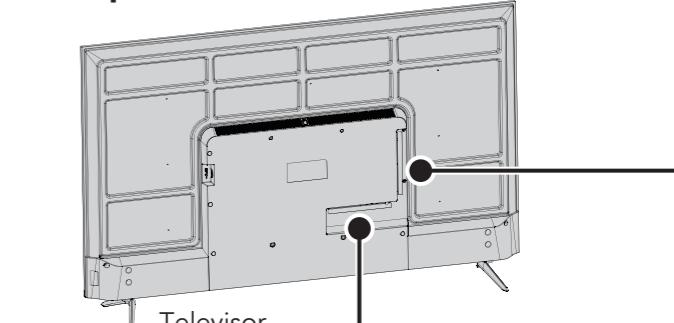


Nota: Las imágenes no representan necesariamente el diseño exacto de su televisor.

OPCIONES DE AUDIO USO DE LOS AURICULARES




UTILIZACIÓN DEL AUDIO DIGITAL

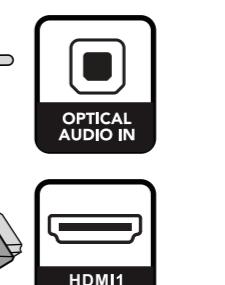

Para obtener la mejor claridad de audio, utilice **HDMI 1 (eARC/ARC)** para la salida de audio. La señal de sonido envolvente del televisor/fuente puede comprimirse cuando se utilizan conexiones que no son HDMI.

Nota: Si necesita cambiar el formato de audio digital, ve a **Inicio**, seleccione **Configuración** y, a continuación, **Audio**. A continuación, seleccione **Audio Output** (salida de audio) y **Digital Audio Format** (Formato de audio digital) y cambie el ajuste a **PCM** o al formato de audio preferido.

ETHERNET (opcional)

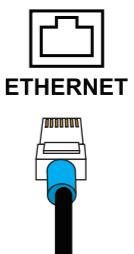


Nota: Se puede usar una conexión Ethernet cableada para acceder al Internet, en lugar de una conexión Wi-Fi. Conecte un cable de Ethernet a la toma de **ETHERNET** en el televisor y a su conexión de Ethernet.

3 ENCENDIDO DE MI TELEVISOR


¿Cuándo puedo encender mi televisor?

CUANDO SU TELEVISOR ESTÁ EN SU LUGAR:


- 1 Enchufe un extremo del cable de alimentación a la toma entrada de CA (AC IN) de su televisor.

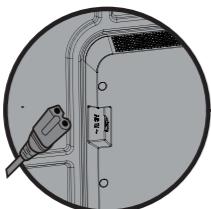

- 2 Enchúfelo en un tomacorriente.

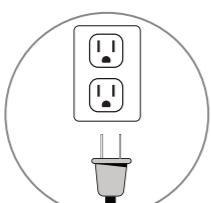

- 3 Retire la tapa del control remoto e instale las pilas.

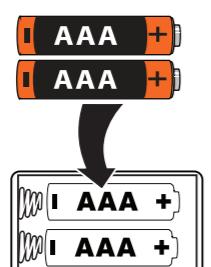

Consejo: Sustituya siempre las pilas gastadas por dos pilas AAA nuevas del mismo fabricante. No utilice nunca pilas dañadas. Si el control remoto se calienta durante su uso, deje de utilizarlo y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente inmediatamente.

4 CONFIGURACIÓN COMPLETA GUIADA

¿Cómo activo mi televisor Roku de Pioneer?

1 Presione en su control remoto.

2 Siga las instrucciones en pantalla de su televisor Roku de Pioneer utilizando su computadora o smartphone para vincularse a una cuenta de Roku. Si ahora no está preparado para conectarse a Internet, puede seguir utilizando el televisor para ver contenidos accesibles a través de otras fuentes de entrada conectadas.

Nota: Al encender el televisor por primera vez, las pantallas de configuración guiada le guiarán a través de los pasos de configuración Wi-Fi.



Nota: Las pantallas de configuración Wi-Fi pueden cambiar.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

¿Por qué necesito conexión a Internet?

Necesitará una conexión a Internet para transmitir sus aplicaciones favoritas y para las actualizaciones automáticas de software.

¿Por qué debo introducir un método de pago?

Guardar un método de pago facilita el alquiler o la compra de películas, la suscripción a canales populares y el inicio de pruebas gratuitas con un solo clic. No se efectuará ningún cargo sin su autorización. Roku nunca cobra por la activación.

Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no remueva ninguna cubierta ni exponga el equipo a la lluvia o la humedad. En el interior no hay piezas que requieran mantenimiento por el usuario. Recomendamos referir el mantenimiento a un técnico calificado.




Este símbolo indica que un voltaje peligroso que puede constituir un riesgo de choque eléctrico está presente dentro de su televisor. Esta etiqueta se encuentra ubicada en la parte posterior de su televisor.

Este símbolo indica que hay instrucciones importantes de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a su televisor.

REPARACIONES

Estas instrucciones de servicio son solamente para uso del personal de servicio calificado. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, le recomendamos que no realice ninguna operación de mantenimiento distinta de las contenidas en el manual de instrucciones, a menos que esté calificado para ello.

UTILIZACIÓN DE SU CONTROL REMOTO

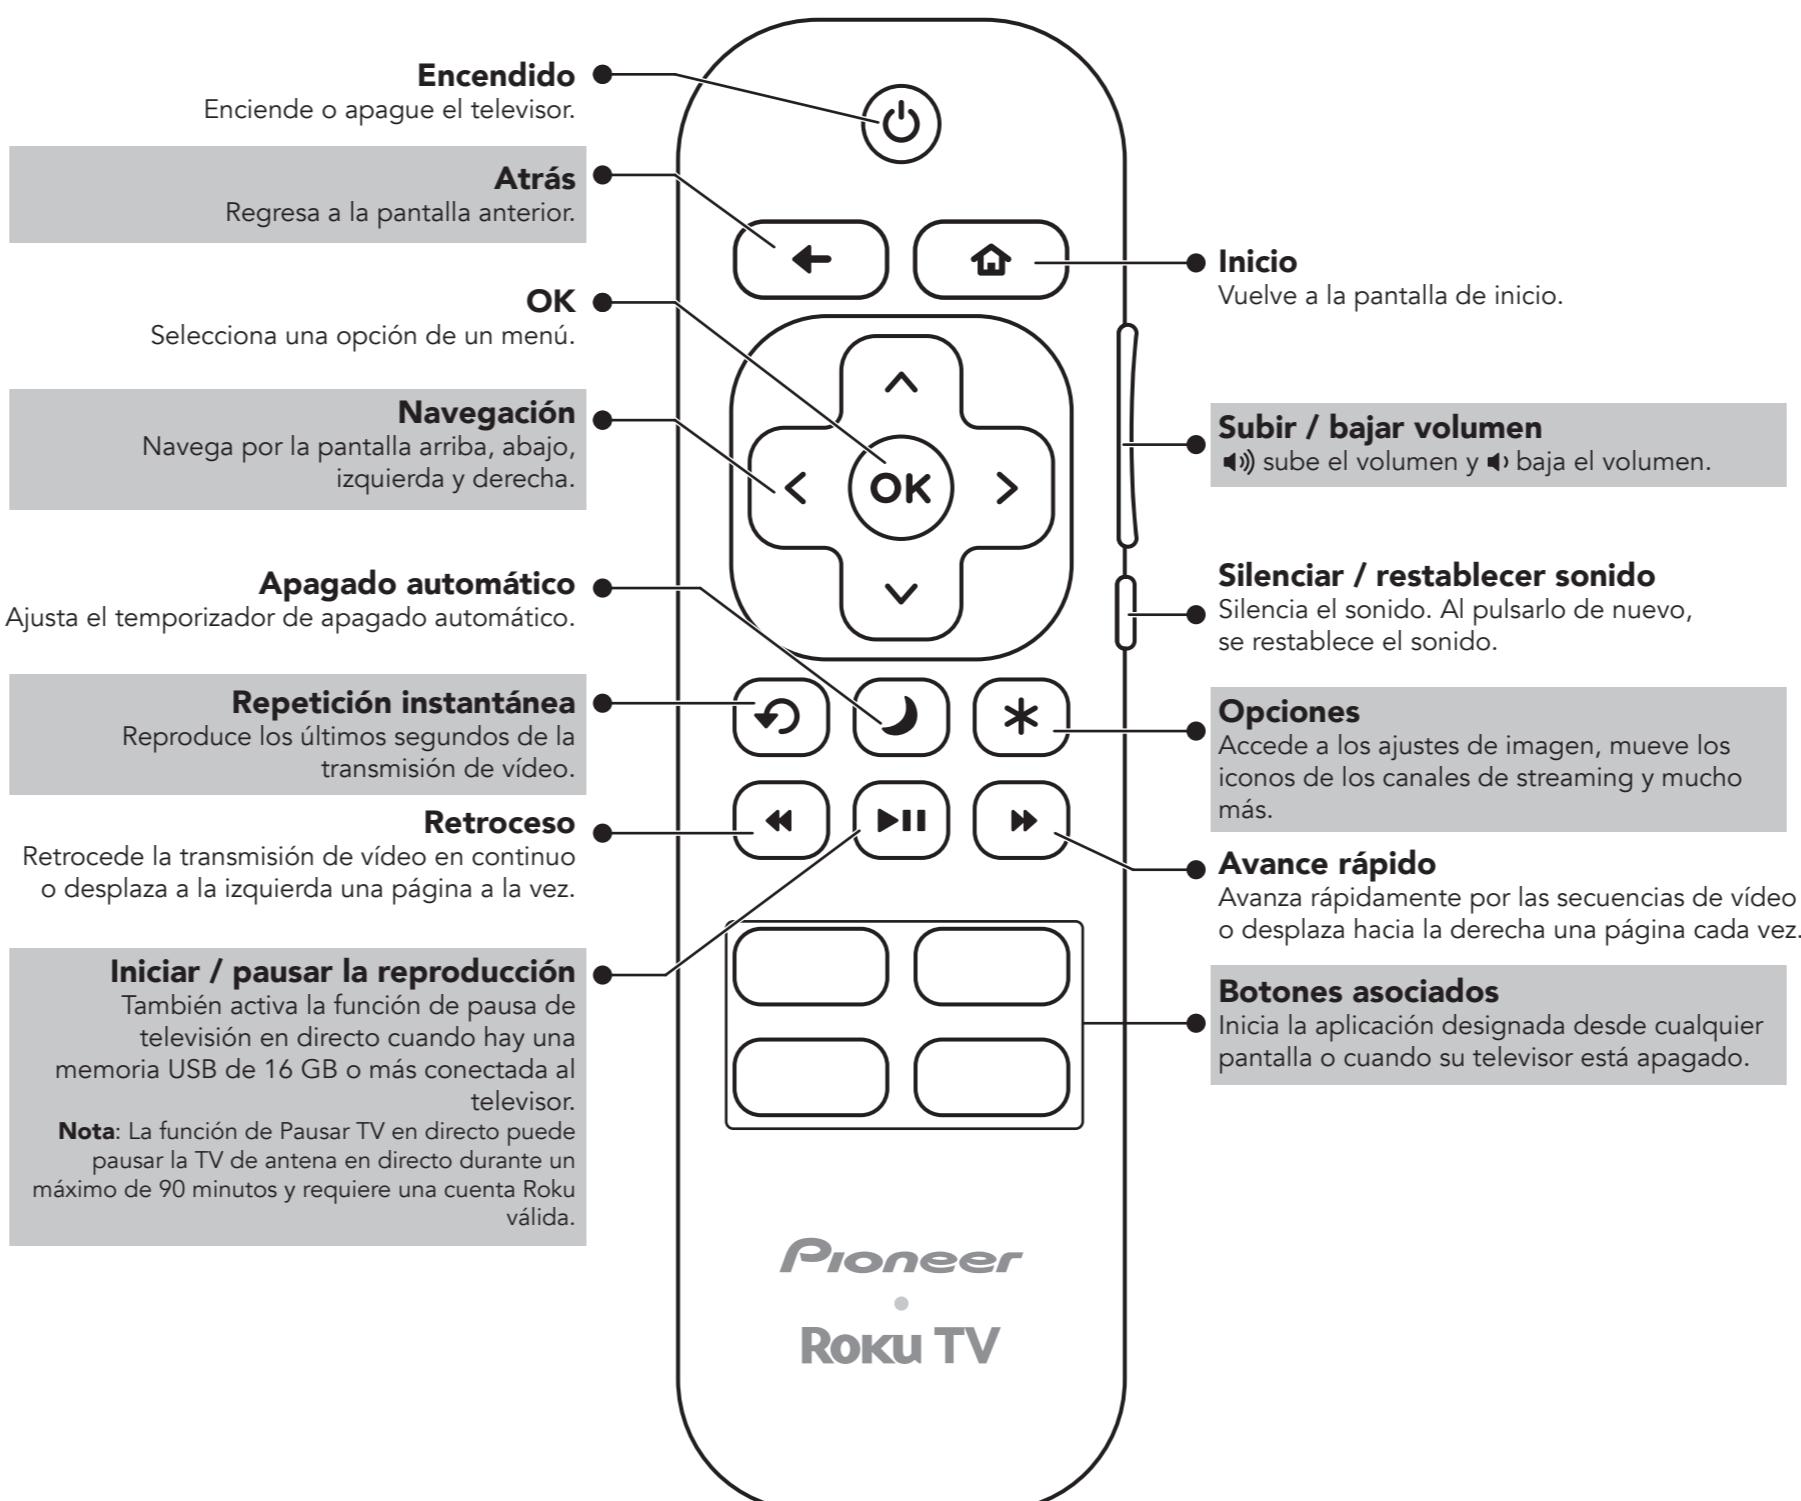

Pioneer • **Roku TV**

Acceso a la Guía del usuario del televisor Pioneer

Acceso a la Guía del usuario en línea Visite www.usca.pioneer-tv.com y busque el número de su modelo. Muchas preguntas con respecto a las piezas, servicio y garantía pueden ser respondidas al visitar la sección de soporte al cliente de nuestra página Web: www.usca.pioneer-tv.com.

Acceso a la Guía del usuario del televisor Roku

Visite go.roku.com/tvmanual para obtener más detalles.

Póngase en contacto con el centro de atención al cliente de Pioneer TV

1-888-287-7658 (EE.UU. o Canadá)

Garantía limitada de un año

Visite www.bestbuy.com para obtener más detalles.

¿Necesita ayuda adicional?

Consulte nuestra Foro de comunidades en www.bestbuy.com para obtener información útil de otros propietarios de televisores Pioneer.

Estamos a su disposición

www.bestbuy.com

Para el servicio al cliente llame al: 1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá)

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Dolby
AUDIO

Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, la imagen comercial de HDMI y los logotipos HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dolby, Dolby Audio y el símbolo de la doble-D son marcas comerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Obras confidenciales sin publicación. Derechos de autor © 1992-2019 Dolby Laboratories. Todos los derechos reservados.

PIONEER y el logotipo de Pioneer son marcas registradas de Pioneer Corporation, usadas bajo licencia.

No todas las aplicaciones y contenidos están disponibles en el televisor LED (UHD).

Roku, Roku TV, el logotipo de Roku y el diseño del d-pad morado son marcas comerciales o marcas registradas de Roku, Inc. en Estados Unidos y otros países.

Todas las otras marcas comerciales y logotipos que se mencionan aquí, son propiedad de sus respectivos dueños.

Este producto es distribuido y garantizado por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

©2025 Best Buy. Todos los derechos reservados.