

Guide de l'utilisateur

Déchiqueteuse de papier à micro-coupe de 12 feuilles




Modèle 9342DS

Le paquet comprend :

- 1 – Déchiqueteuse
- 1 – Corbeille amovible
- 1 – Guide de l'utilisateur



1 Déchiqueteuse

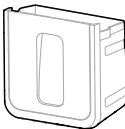

1 Corbeille
amovible



1 Guide
de l'utilisateur

Veuillez vérifier soigneusement la liste ci-dessus pour vous assurer que tous les articles ont bien été reçus. Si un article vous manque, veuillez contacter l'Aide au consommateur. (Voir page 5 pour les coordonnées)

**Lire et conserver ce guide de l'utilisateur
pour référence ultérieure.**


NE PAS RETOURNER LA DÉCHIQUEUSE AU MAGASIN

Si des pièces sont manquantes ou vous éprouvez de la difficulté à utiliser votre déchiqueteuse de papier, veuillez contacter par téléphone notre Service d'aide au consommateur. Le magasin n'acceptera pas les produits retournés sans autorisation préalable. Vous devez d'abord contacter notre Service d'aide au consommateur (voir coordonnées à la page 5).

SOMMAIRE


APERÇU DU PRODUIT	PAGE 1
COMMANDES À 3 FONCTIONS	PAGE 1
SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT	PAGE 1
IMPORTANT DIRECTIVES DE SÉCURITÉ.....	PAGE 2
FONCTIONNEMENT	PAGE 2
VIDER LA CORBEILLE	PAGE 2
DÉGAGER LES PAPIERS BLOQUÉS.....	PAGE 2
PROTECTION CONTRE LA SURCHAUFFE	PAGE 2
CONSEILS DE DÉPANNAGE.....	PAGE 3
MENTIONS DE SÉCURITÉ ET INSTRUCTIONS.....	PAGE 3
GARANTIE LIMITÉE.....	PAGE 4
AIDE AU CONSOMMATEUR	PAGE 5

APERÇU DU PRODUIT

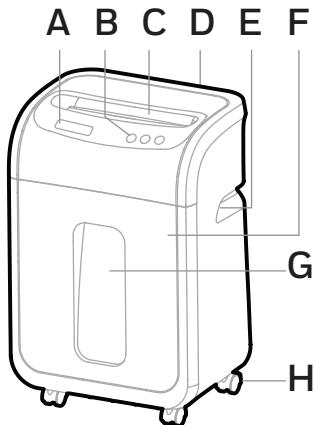

- A - Voyants lumineux DEL
- B - Boutons de commande à 3 fonctions
- C - Ouverture d'alimentation pour papier
- D - Commutateur d'alimentation
- E - Poignée
- F - Corbeille à déchets
- G - Fenêtre
- H - Roues

BOUTONS DE COMMANDE À 3 FONCTIONS

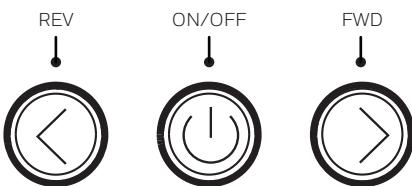

- FWD - Active la déchiqueteuse et commence à déchiqueter
- ON/OFF - Active/éteint le mode d'attente, le déchiquetage commence lorsque les feuilles sont insérées dans l'ouverture d'alimentation.
- REV - Déchiqueteuse tournera en sens inverse, forçant le papier à sortir au sommet.

SPECIFICATIONS DU PRODUIT

Nº de modèle : 9342DS	Poids : 8,8 kg (19,36 lb).
Capacité : 12 feuilles de papier, 1 carte de crédit	Entrée d'alimentation : 120 V ~ 60 Hz
Type de déchiquetage : Papier/carton - Microcoupe	Puissance du moteur : 320 W
En moyenne Taille de la déchiqueteuse : 0,16 po x 0,47 po / 4 mm x 12 mm	Capacité du réservoir : 5,3 gal. / 20 L
Ouverture d'alimentation : 220 mm (8,7 po)	Niveau de bruit : ≤68 dB de charge
Hauteur : 523 mm (20,6 po)	Max. Temps de fonctionnement : 10 min. on (en marche) / 60 min. off (arrêt)
Largeur : 345 mm (13,6 po)	Vitesse : 180 cm/min (5,85 pi/min)
Profondeur : 239 mm (9,4 po)	Peut déchiqueter : Papier, cartes de crédit

RECTIVES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Ne pas dépasser le nombre maximal de feuilles recommandées à l'entrée du papier dans la déchiqueteuse.
- Ne pas insérer de trombones ou d'agrafes dans la déchiqueteuse pour éviter d'endommager les lames.
- Débranchez toujours la déchiqueteuse avant de vider la corbeille.
- Débranchez la déchiqueteuse si elle n'est pas utilisée pendant une longue période de temps.
- Éloignez les cravates, bijoux, cheveux, etc. de l'ouverture d'alimentation de la déchiqueteuse afin d'assurer votre propre sécurité.
- Évitez de toucher l'ouverture d'alimentation avec les mains.
- Éloignez les produits aérosols de la déchiqueteuse, car ils peuvent endommager le moteur.
- Ne pas placer près des sources de chaleur ou dans un environnement humide pendant de longues périodes de temps.
- Éloignez la déchiqueteuse des secteurs fréquentés par des enfants et des animaux domestiques.
- Le produit n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants (ce n'est pas un jouet).

FONCTIONNEMENT

1. Lire et respecter toutes les directives de sécurité avant d'utiliser la déchiqueteuse.
2. Assurez-vous que la poubelle est complètement insérée.
3. Insérez le cordon d'alimentation dans la prise électrique.
4. Appuyez sur le bouton On/Off (Marche/Arrêt), plaçant la déchiqueteuse en mode d'attente.
5. Insérez du papier ou une carte de crédit dans l'ouverture d'alimentation et la déchiqueteuse devrait se mettre en marche.
6. Une fois que le papier ou la carte de crédit a entièrement passé dans la tête, la déchiqueteuse devrait retourner en mode d'attente.

VIDER LE RÉSERVOIR

1. Retirez la corbeille en la faisant glisser hors de la déchiqueteuse.
2. Videz la corbeille.
3. Remettez la corbeille en la faisant glisser dans la déchiqueteuse.

DÉGAGER LES PAPIERS BLOQUÉS

1. Placez l'interrupteur à « REV ».
2. La déchiqueteuse tournera en sens inverse, expulsant tout papier bloqué, hors du sommet de la tête.
3. Une fois la tête déchiqueteuse dégagée, remettez l'interrupteur à « AUTO ».
4. Réduisez le nombre de feuilles à être déchiqueté en une fois.

PROTECTION CONTRE LA SURCHAUFFE

1. Une utilisation fréquente ou continue peut causer une surchauffe des températures normales de fonctionnement.
2. Après environ 10 minutes de fonctionnement continu, la protection contre la surchauffe provoquera l'arrêt du moteur.
3. Débranchez le cordon d'alimentation de la déchiqueteuse et laissez refroidir le moteur de la déchiqueteuse (environ 60 minutes afin de complètement refroidir).
4. Une fois le moteur refroidi, il retournera en fonctionnement normal.

CONSEILS DE DÉPANNAGE

PROBLÈME: L'appareil ne s'allume pas.

SOLUTION: Assurez-vous que la tête de la déchiqueteuse est correctement placée sur la corbeille.

La poignée de la déchiqueteuse et la fenêtre du panier doivent être orientées vers l'avant.

Cette unité dispose d'un capteur automatique, qui éteint la déchiqueteuse lorsque la tête de déchiqueteuse est retirée de la corbeille à déchets.

PROBLÈME: Le moteur de la déchiqueteuse continue de tourner une fois le déchiquetage complété.

CAUSE: Le réservoir est plein et ne laisse pas sortir le papier de la tête déchiqueteuse.

SOLUTION: Débranchez la déchiqueteuse et videz le réservoir.

PROBLÈME: Le papier déchiqueté ne sort pas complètement de la tête déchiqueteuse.

CAUSE: Le papier déchiqueté est coincé dans les fentes des lames.

SOLUTION: Appuyez sur le bouton « REV » pour effacer. Vous pourriez devoir débrancher la déchiqueteuse et retirer manuellement le papier à la sortie de la déchiqueteuse.

PROBLÈME: La déchiqueteuse ne tourne pas lorsque le papier est inséré dans l'ouverture d'alimentation.

CAUSE: Le papier n'entre pas dans l'ouverture d'alimentation à un angle approprié à toucher le capteur d'activation.

SOLUTION: Retirez et ajustez la position du papier afin qu'il active le moteur.

CAUSE: Le papier est trop mince, souple, chiffonné pour activer le moteur de la déchiqueteuse.

SOLUTION: Retirez le papier et pliez-le avant de l'insérer dans la déchiqueteuse.

PROBLÈME: Le papier est bloqué et la déchiqueteuse ne fonctionne pas.

CAUSE: Trop de feuilles de papier sont insérées à la fois dans la déchiqueteuse.

SOLUTION: Appuyez sur le bouton « REV » pour effacer.

PROBLÈME: La déchiqueteuse ne fonctionne pas en mode « AUTO » ou « REV ».

CAUSE: Le moteur dépasse la température de fonctionnement, la protection contre la surchauffe l'a arrêté.

SOLUTION: Débranchez la déchiqueteuse et laissez-la refroidir pendant au moins 60 minutes avant de l'utiliser à nouveau.

MENTIONS DE SÉCURITÉ ET INSTRUCTIONS



Avertissement



Le manuel d'instruction traite du fonctionnement, l'entretien et des exigences de service. Lire le manuel d'instruction en entier avant de faire fonctionner les déchiqueteuses.



Évitez de toucher l'ouverture d'alimentation avec les cheveux.



Évitez de toucher l'ouverture d'alimentation avec les mains.



Évitez de toucher l'ouverture d'alimentation avec les vêtements.



Évitez de déchiqueter des agrafes et des trombones.



Le produit n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants (ce n'est pas un jouet).



Éloignez les produits aérosols.

GARANTIE LIMITÉE

LH Licensed Products, Inc, (« LHLP, Inc. ») garantit que pendant une période de un (1) an (découpeur)/trois (3) ans (sauf les pièces du découpeur) à partir de la date d'achat, ce produit sera exempt de défauts structurels ou mécaniques causés par les matériaux ou la main-d'œuvre. LHLP, Inc., à son choix et comme seul recours de l'acheteur sous cette garantie, réparera ou remplacera ce produit ou l'un de ses composants défectueux pendant la période de garantie. Le remplacement ou la réparation sera effectué par un produit, composant neuf ou remanufacturé. Si le produit n'est plus admissible, le remplacement peut être effectué avec un produit similaire ou de qualité égale ou supérieure. CECI EST VOTRE GARANTIE EXCLUSIVE.

Cette garantie n'est valable que pour l'acheteur original au détail à partir de la date de l'achat au détail initial, et n'est pas transférable. Vous devez garder le reçu de vente original. Une preuve d'achat est requise pour obtenir la garantie de service.

Les détaillants LHLP, Inc., centres de service ou magasins au détail vendant ce produit n'ont pas le droit d'altérer, modifier ou changer les modalités et conditions de cette garantie.

Cette garantie ne s'applique pas au fini de ce produit. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces causées par l'un de ce qui suit : utilisation négligente, mauvaise utilisation du produit, utilisation ne respectant pas les directives d'utilisation, désassemblage, réparation ou altération par toute personne autre que LHLP, Inc. ou un centre de service autorisé, l'installation inappropriée, ou l'exposition à la chaleur et l'humidité extrême. De plus, la garantie ne couvre pas les cas fortuits, comme les incendies, les inondations, les tremblements de terre, les ouragans et les tornades.

LHLP, Inc. n'est pas responsable de tous dommages accessoires ou indirects causés par la violation de toute garantie expresse ou tacite ou autrement liée à la vente de ce produit. LHLP, Inc. n'est également pas responsable des coûts associés avec le retrait ou l'installation de ce produit ; le dommage ou la perte au contenu de ce produit ; ni pour le retrait non autorisé du contenu ; ou de dommages survenus lors de l'expédition.

LA GARANTIE PRÉCÉDENTE REMPLACE TOUTES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU TACITES, INCLUANT TOUTES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU APTITUDE À L'EMPLOI POUR UN USAGE PARTICULIER, ET LHLP, INC. NON-RESPONSABILITÉ ET TOUTES AUTRES CLAUSES RESTRICTIVES ET GARANTIES.

Sauf pour ce qui est prescrit par les lois applicables, toute garantie tacite de qualité marchande ou aptitude à l'emploi est limitée en durée à la période de garantie précédemment prescrite. Certains états, provinces ou juridictions ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des garanties tacites ou indirectes ou la limitation sur la durée de la garantie, de ce fait, les limitations énoncées précédemment peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits juridiques spécifiques, et vous pourriez aussi avoir d'autres droits pouvant varier selon l'état, la province ou la juridiction.

SERVICE D'AIDE AU CONSOMMATEUR

COURRIEL : LHLPCustomerService@LHLPlnc.com

SITE WEB : www.honeywellsafes.com

ADRESSE : Consumer Assistance Dept.
LH Licensed Products, Inc.
860 East Sandhill Avenue
Carson, CA 90746 USA

TÉLÉPHONE : É.-U./Canada 1-877-354-5457 (sans frais)

Mexique 01-800-288-2872 Après l'arrêt de l'enregistrement vocal en anglais, vous devez composer 800-860-1677 pour compléter votre appel. (Sans frais)

Australie 0011-800-5325-7000 (Sans frais)

Allemagne/Nouvelle-Zélande 00-800-5325-7000 (Sans frais)

Autres pays XX*-310-323-5722 (des frais s'appliquent)
XX*- Composez d'abord le préfixe du code des É.-U.

HEURES DU CENTRE D'APPEL :

É.-U. / Canada de 7 h à 17 h (HNP**) du lundi au vendredi (sujet à modifications)

HEURES DE RAPPEL :

Autres pays de 7 h à 20 h (HNP**) du lundi au vendredi (sujet à modifications)

HNP**- Heure locale de Los Angeles, Californie, É.-U.

INTERNATIONAL - HEURES DE RAPPEL :

Si vous avez besoin de parler à un assistant au consommateur et que vous ne pouvez pas nous contacter durant les heures du centre d'appel indiquées ci-dessous, veuillez envoyer un courriel ou laisser un message téléphonique, avec vos noms, numéro de téléphone et l'heure idéale à laquelle nous pouvons vous contacter durant les heures de rappel indiquées ci-dessus et nous ferons notre nécessaire pour vous contacter et répondre à toute question ou préoccupation que vous pourriez avoir.

* Insérer le bon préfixe du code de pays

** Heure locale de Los Angeles, Californie aux États-Unis



Fabriqué par :
LH Licensed Products, Inc.
860 East Sandhill Avenue
Carson, CA 90746

M9342DS E VO

La marque de commerce de Honeywell est utilisée avec l'autorisation de Honeywell International Inc. ; Honeywell International Inc. ne fait aucune déclaration ou garantie concernant ce produit.