

恭喜您购得高质量的影雅 Insignia产品。您的影雅Insignia数码相机经过特别设计，以实现可靠和无故障的性能。请使用本指南来完成相机的初步设置。如果你有任何疑问，请参考您的用户指南中的详细信息。

### **包装内容**

数码相机

腕带

USB 缆线


2节AA碱性电池

快速设置指南


光碟版用户指南

# 了解您的相机


## 正面视图

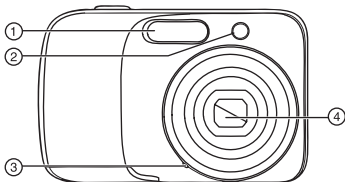


## 背面视图

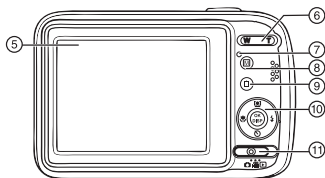


## 顶部视图

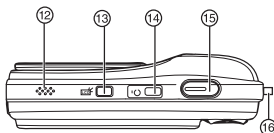

## 底部视图




## 左侧视图



- 1 闪光灯
- 2 自拍延时 / 对焦协助LED: 在使用对焦协助功能时变亮。以闪烁方式来表示自拍延时功能被启动。
- 3 麦克风
- 4 镜头
- 5 液晶屏
- 6 对焦按钮
- 7 操作灯: 在相机电源接通时变为绿灯。在相机处理照片或视频时, 或在闪光灯充电时闪烁。
- 8 模式开关
- 9 删除按钮
- 10 OK/DISP 按钮/4向导向控制:  
▲: 面部探测, ▼: 自拍延时, ◀: 近拍, ▶: 闪光灯  
注意: 近拍、面部探测、自拍延时和闪光灯按钮还可用于翻看屏幕菜单
- 11 M (菜单) 按钮
- 12 扬声器
- 13 液晶屏背光按钮: 按下可增加液晶屏的亮度达10秒钟。
- 14 电源按钮
- 15 快门按钮
- 16 腕带环
- 17 电池 / SD/SDHC 卡槽
- 18 三脚架接孔
- 19 USB 连接口

# 安装电池

- 1 确保相机电源已关闭。
- 2 沿箭头方向滑动盖子，然后把盖子从电池仓上拨开。
- 3 在电池仓内插入两节AA电池（已附带）。确保电池上的+和-符号与电池仓上的+和-符号保持相符。
- 4 关闭电池仓盖，然后把盖子按照箭头的方向滑入并锁定到位。

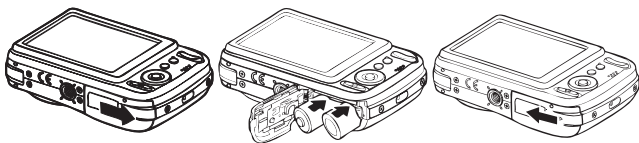

# 插入存储卡

- 1 打开相机底部的存储卡槽。
- 2 在卡槽内插入SD或SDHC存储卡，使其有金属部件的一面朝向相机背面。
- 3 关闭卡槽。

注意：若想取出存储卡，可轻推存储卡，直到它弹出。小心地抽出存储卡，然后关闭卡槽。

# 打开和关闭电源

- 1 持续按住 $\odot$ ，直到影雅Insignia启动图像出现。对焦镜头伸出；如果声音被打开，还会播放开机声效。
- 2 再次按 $\odot$ 来关闭相机电源。

## 省电功能

为了节省电池电量，可打开省电功能，使相机在最近一次控制操作完成之后的两分钟内自动关闭。您可以在 设置 菜单内改变省电设置。

省电功能在如下情况不会启动：

- 录制或播放视频当中
- 擦除或复制文件当中
- 用USB线缆把相机连接至电脑时

## 改变模式

您可以在录制模式下拍摄照片和视频。使用回放模式来回放、删除或复制照片和视频。



照片模式可用于拍摄静态图像。



视频模式可用于拍摄视频。



回放模式可用于播放拍摄的照片和视频。

滑动 **MODE (模式)** 开关来选择一种模式。当前模式的图标显示在液晶屏的左上角。



# 初始设置


在首次开启相机时，您需要选择一种菜单语言并设置日期和时间。

- 1 开启相机的电源。选择语言屏幕打开。
- 2 按▲或▼来选择一种语言，然后按OK/DISP。选择时间和日期屏幕打开。
- 3 按▲或▼来设置小时，然后按▶来移动到分钟字段。
- 4 重复步骤3来选择分钟、AM（上午）或PM（下午），并输入月、日、年。




# 拍摄照片



- 1 开启相机的电源。
- 2 把 **MODE (模式)** 开关滑动至照片模式。照片模式  图标显示在液晶屏的左上角。
- 3 用液晶屏上的取景框来框取图像。
- 4 半按下快门按钮。当您的相机准备好拍摄照片时，取景框会变为绿色，并且屏幕上显示光圈值、快门速度和ISO感光度设定。如果颤动警告  图标出现在液晶屏上，可把手臂放在身侧以稳定握持相机，或使用三脚架来稳定相机，以防止图像模糊。
- 5 完全按下快门按钮来拍摄图像。  
**注意：**务必不要让手指或腕带挡住镜头。

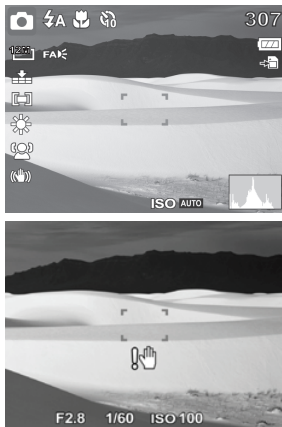


# 摄录视频

- 1 把 **MODE** (模式) 开关滑动至视频  模式。
- 2 把相机对焦于想要摄录的主体。
- 3 按快门按钮来开始摄录。
- 4 按对焦按钮 **T** 来拉近放大或对焦按钮 **W** 来推远缩小。
- 5 按 **▲** 来暂停/继续录制视频。
- 6 按快门按钮来停止摄录。

注意：当存储容量变满时，相机将自动停止录制。

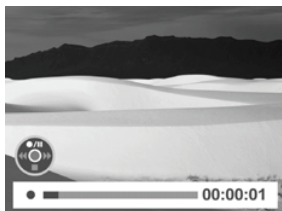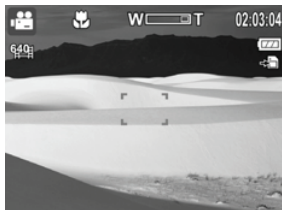

# 浏览照片或视频

- 1 把 **MODE** (模式) 开关滑动至  。
- 2 按 **◀** 或 **▶** 来选择一个照片或视频。
- 3 如果您要浏览视频，可按 **▲** 来开始回放。

# 使用菜单

使用4向导向控制按钮和 **OK/DISP** 来做出菜单选择。

## 使用菜单的操作

1 把MODE（模式）开关滑动切换至照片或摄录模式。

2 按 **MENU**（菜单）。菜单被打开。

3 按导向控制按钮左 ◀ 或右 ▶ 。

录制 

设置 

工具 



4 按 ▲ 或 ▼ 来翻看菜单选项。

5 按 **OK/DISP** 或 ▶ 来打开子菜单。

6 按 ▲ 或 ▼ 来调节设置。

7 按 **OK/DISP** 来确认。

8 按 **MENU**（菜单）来关闭菜单。

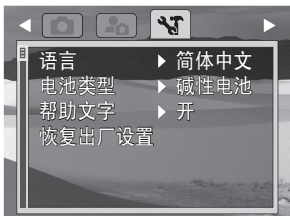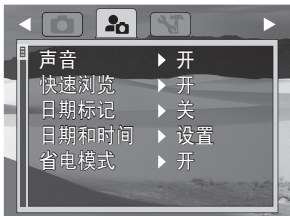


# 把相机连接至电脑

可用两种方法来把文件从相机下载到电脑：

- 把存储卡插入可接受SD/SDHC卡的读卡器  
- 或者 -
- 用附带的USB缆线把相机连接至电脑

有关下载文件方法的更多信息，请参照附带光碟中的*用户指南*，或访问网站 [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com)。

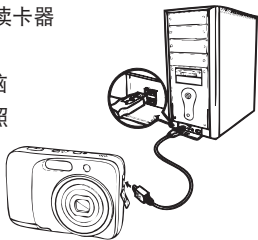

## 访问用户指南

- 把附带的光碟插入电脑，然后打开*用户指南*文件。  
- 或者 -
- 访问影雅Insignia网站 [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com) 并点击 *Products* (产品) 下面的 **Digital Camera** (数码相机) 链接。

© 2010 BBY Solutions, Inc. 保留所有权利。影雅和INSIGNIA是BBY Solutions, Inc.在某些国家的注册商标。所有其他产品和品牌名称为相应产权所有者的商标。