

# INSIGNIA™

## fire tv edition

### GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

# Televisor HD LED de 32 pulg. 720p


NS-32F201NA22

#### ACCESORIOS INCLUIDOS


Control remoto de voz con Alexa  
y dos pilas AAA



#### Bases para televisor

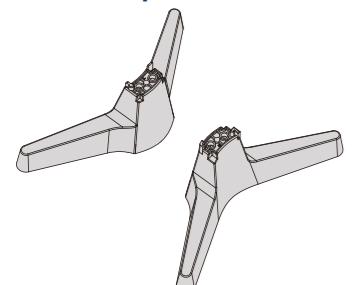

Tornillos autorroscantes  
(longitud 4 x 12 mm)  
(4)

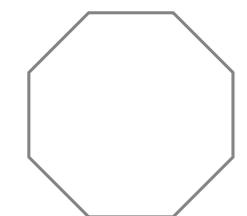

#### CUIDADO

Antes de usar su producto nuevo, lea este  
instruccivo para evitar cualquier daño.  
No enchufe el cable de alimentación  
hasta que los otros equipos estén  
conectados.


## 1 INSTALACIÓN DE LAS BASES O DE UN SOPORTE PARA MONTAJE EN PARED

Coloque su televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia.

### BASES

1 Alinee los agujeros de los tornillos de la base del televisor con los agujeros de la parte inferior del televisor.

2 Utilice un destornillador Phillips y dos tornillos para fijar cada base a su televisor.

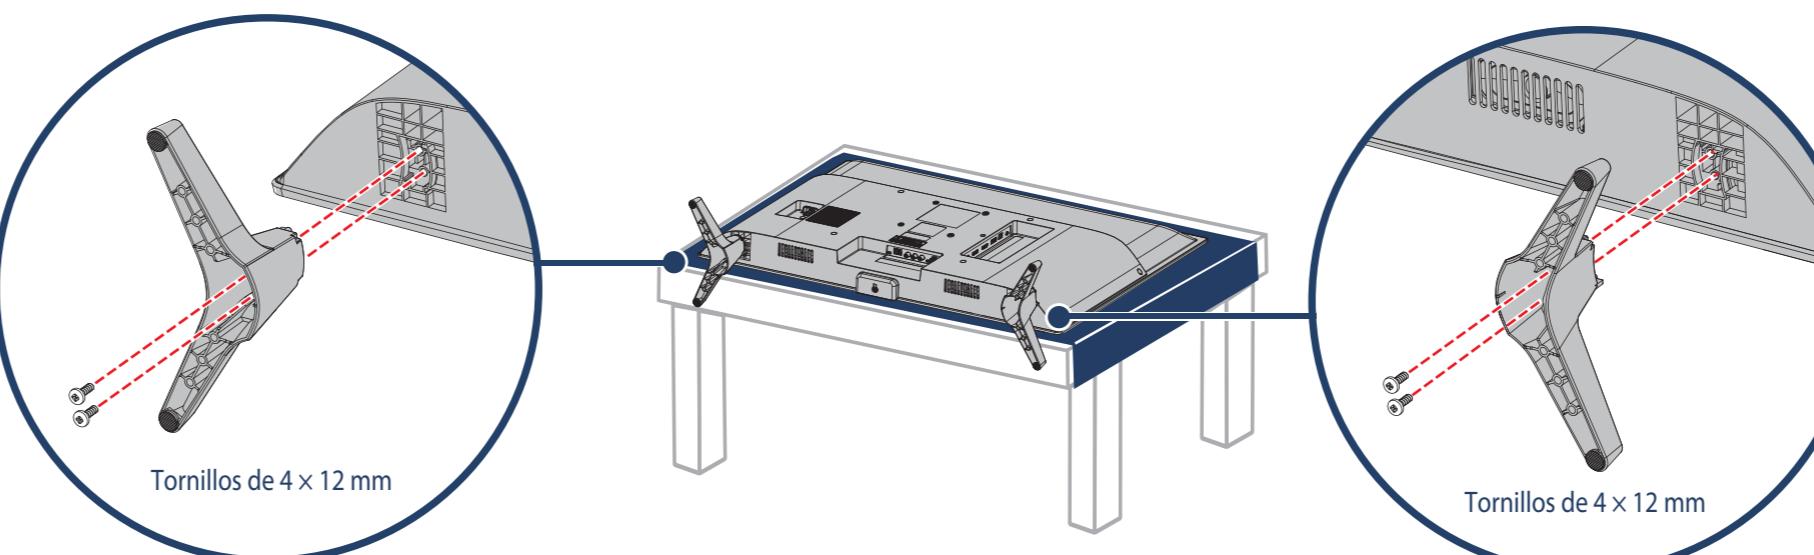

### MONTAJE EN PARED

Antes de montar su televisor, asegúrese de que:

- Se hayan retirado las bases.
- El soporte de pared aguante el peso de su televisor.


Vea las instrucciones que vienen con el soporte de montaje en pared para la información de cómo montar correctamente su televisor.

**ADVERTENCIA:** Su televisor tiene cuatro orificios de montaje VESA en la parte posterior.

**Debe asegurar un soporte para montaje en pared a los cuatro orificios.**

Si no se utilizan los cuatro orificios de montaje, el televisor podría caerse y causar daños a la propiedad o lesiones personales.

**Nota:** No se incluyen los tornillos para el montaje en pared.

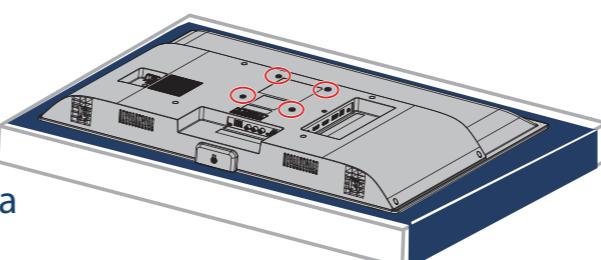


### Patrón de montaje VESA

100 x 100 mm

Tornillos: tipo M4 10 mm a 12 mm de longitud según el soporte de montaje en pared.

### CARACTERÍSTICAS

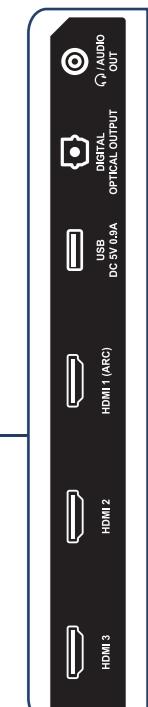


**Nota:** Las ilustraciones no corresponden necesariamente al diseño de su televisor.

## 2 REALIZACIÓN DE LAS CONEXIONES


### HDMI (calidad de video óptima)



**Nota:** Se puede usar la toma **HDMI 1 (ARC)** para conectar un sistema de audio digital.

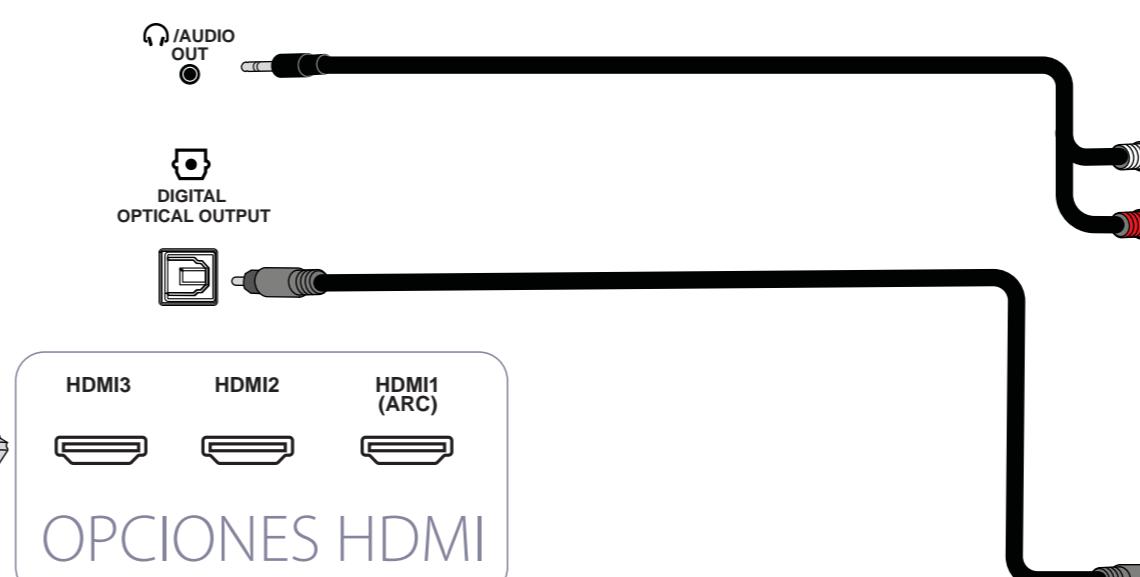

### ANALÓGICA

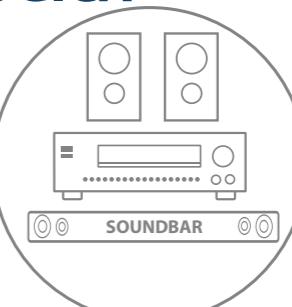


### OPCIONES DE AUDIO

### AV (buena calidad de video)



### OPCIONES HDMI




### DIGITAL

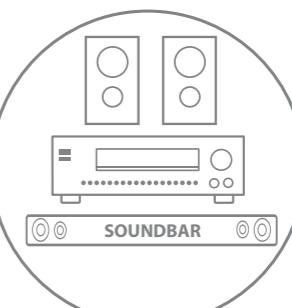


UTILIZACIÓN DEL AUDIO DIGITAL  
Puede usar la toma **DIGITAL OPTICAL OUTPUT** (salida óptica de audio digital) o la toma **HDMI 1 (ARC)**.

**Nota:** Si necesita cambiar el formato de audio digital, vaya al menú **Principal** y seleccione **Configuración** y seleccione **Pantalla y sonidos**. Seleccione **Salida de audio**, luego **Formato de audio digital** y cambie el ajuste a **PCM**.

### Coaxial (buena calidad de video)

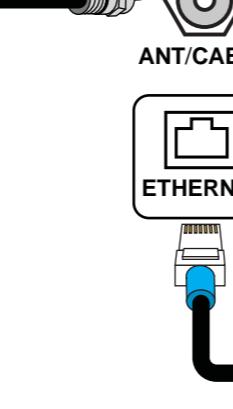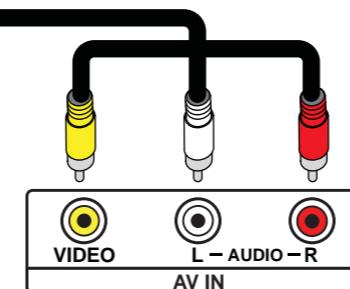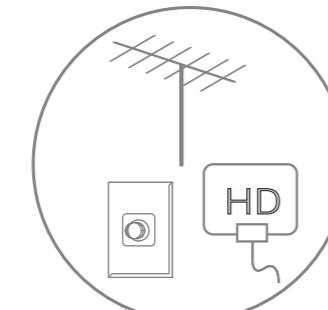

### ETHERNET (opcional)

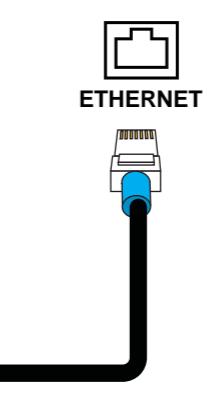


**Nota:** Se puede usar una conexión Ethernet cableada para acceder al Internet, en lugar de una conexión Wi-Fi. Conecte un cable de Ethernet a una toma **ETHERNET** en su televisor y a su conexión Ethernet.


3

## ENCENDIDO DE SU TELEVISOR

- 1 Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente.

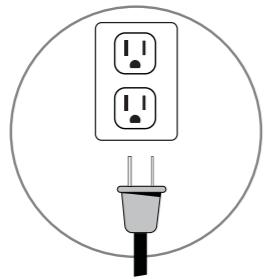

- 2 Retire la cubierta del control remoto e instale las pilas.

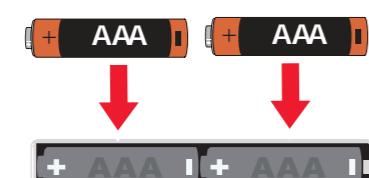

- 3 Presione en su control remoto.

- 4 Siga las instrucciones de pantalla.

4

## COMPLETE LA CONFIGURACIÓN EN PANTALLA

Su televisor debe emparejarse automáticamente con su nuevo control remoto con Alexa.

- Si su control remoto no se empareja, presione . Si sigue teniendo problemas, inserte nuevamente o reemplace las pilas y trate de nuevo.

- Seleccione su red de Wi-Fi en las redes que se muestran en la pantalla.

**Nota:** Si su red Wi-Fi está protegida por una contraseña, ingrese la contraseña de su red usando el teclado en la pantalla.

Si su red está oculta, seleccione el mosaico **Conéctese a otra red**.

- Seleccione su experiencia: **Pantalla completa** (recomendado) o **Básica**.

- Seleccione Pantalla completa (**Full**) para acceder a la televisión en directo y a decenas de miles de películas y episodios de televisión, miles de aplicaciones y las aptitudes de Alexa en continuo.

Para empezar, inicie una sesión suscríbase a una cuenta gratis de Amazon.

- Seleccione **Básico** para acceder a la televisión en directo y a las seis aplicaciones en continuo preestablecidas. Alexa y App store completo no se incluyen.

- Si conecte el televisor a una toma de antena o cable de pared:

A **Vaya a Configuración > Televisión en directo > Búsqueda de canales**.

B Siga las instrucciones de pantalla buscar canales.

**Nota:** Para navegar y mirar la televisión en directo, use la opción **On Now** (Activado ahora) o presione en su control remoto.

## UTILIZACIÓN DE SU CONTROL REMOTO DE VOZ CON ALEXA.



## CONSULET SU GUÍA DEL USUARIO EN LÍNEA

- Refiérase a [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com).
- Utilice la barra de búsqueda para encontrar **NS-32F201NA22**.
- Seleccione **Soporte y Descargas**.
- A orillas de Guía del usuario, seleccione el idioma deseado.

INSIGNIA™

firetv edition

**Un televisor más inteligente ha llegado**

Calidad de imagen de alta definición, la experiencia de Fire TV incorporada, control remoto de voz con Alexa.

**Acceso a su contenido favorito – Todo desde la pantalla principal**

La edición Fire TV, integra sin ningún problema la televisión aérea en directo y los canales transmitidos en continuo en su pantalla principal.

**Entretenimiento sin límites – Netflix, Prime Video, YouTube, Hulu, HBO, entre otros**

Mire más de 500,000 películas y episodios de televisión en continuo, con acceso a miles de canales, aplicaciones y las aptitudes de Alexa.

**Controle todo con su voz – Control remoto de voz con Alexa.**

Utilice su voz para ver la televisión en vivo, ejecutar aplicaciones, buscar títulos, reproducir música, alternar entre entradas, controlar dispositivos inteligentes en el hogar, entre otros.

El modo Full Experience (experiencia completa) se requiere para acceder a todas las posibilidades descritas.

**GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO**Visite [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com) para obtener más detalles.**¿NECESITA AYUDA ADICIONAL?**Visite nuestro **foro de comunidades** en línea en <http://community.insigniaproducts.com/> para obtener informaciones útiles de otras personas que compraron un televisor Insignia.**ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN**

[www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com)  
Para el servicio al cliente llame al: 1-877-467-4289  
(EE.UU. y Canadá)

**CONTACTE EL SERVICIO AL CLIENTE DE AMAZON FIRE TV**[www.amazon.com/deviceservices/support](http://www.amazon.com/deviceservices/support)

dts® TruSurround®

**TÉRMINOS Y POLÍTICAS DE AMAZON**

Antes de usar esta edición de Fire TV, por favor lea los términos en el sitio [www.amazon.com/deviceservices/support](http://www.amazon.com/deviceservices/support). Por favor, también lea los términos y políticas de servicios relativos a esta edición de Fire TV, incluyendo pero no limitándose al aviso de privacidad de Amazon, situado en el sitio [www.amazon.com/privacypolicy](http://www.amazon.com/privacypolicy) y cualquier otro términos de uso disponibles en [www.amazon.com/conditionsuse](http://www.amazon.com/conditionsuse) y [www.amazon.com/deviceservices/support](http://www.amazon.com/deviceservices/support).

Todos los términos, reglas, avisos, políticas y provisiones se llaman conjuntamente los "Acuerdos". Al usar la edición Fire TV debe estar de acuerdo con los términos de los Acuerdos.

Amazon, Fire y todas las marcas son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus filiales.

Ciertos servicios están sujetos a cambio en cualquier momento y pueden no estar disponibles en todas las áreas o en UHD 4K y pueden requerir suscripciones separadas.

Para patentes DTS, refiérase a <http://patents.dts.com>. Fabricado bajo licencia de DTS, Inc. DTS, DTS Studio Sound y el logo de DTS son marcas registradas o marcas comerciales de DTS, Inc. en los Estados Unidos y en otros países.

© 2020 DTS, Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

**EE.UU. y Canadá:**

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.  
Registrada en ciertos países.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC  
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.