


# BEVERAGE COOLER / RÉFRIGÉRATEUR À BOISSONS

Instruction Manual/Manuel d'instructions

SKU: BR008-110SH-CAZX

Model: BR008-110SH

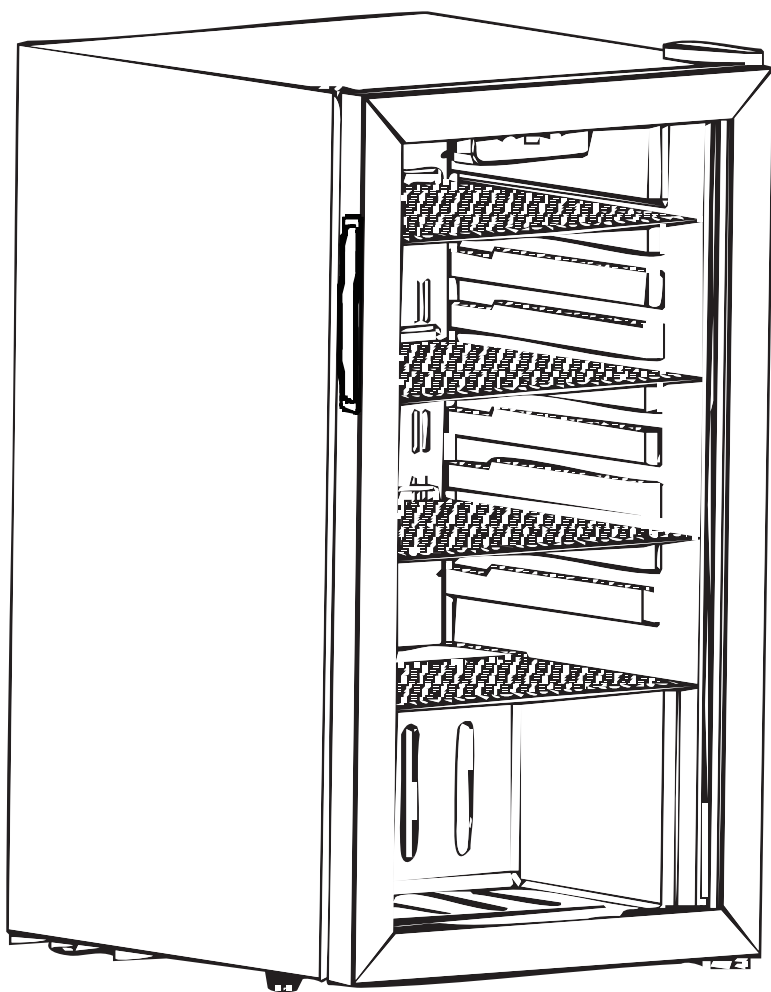

For Customer Service Support/  
Pour le support du service client

☎ Call 1-833-632-0897 (US)

✉ Email [Support@homyd.com](mailto:Support@homyd.com)



# Contents

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| ENGLISH VERSION                | 01-14 |
| BEVERAGE COOLER SAFETY         | 02    |
| IMPORTANT SAFETY GUIDES        | 03-04 |
| REFRIGERANT GAS WARNINGS       | 05-06 |
| IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS  | 07    |
| PARTS BREAKDOWN                | 07    |
| REVERSING THE DOOR             | 08    |
| INSTALLATION INSTRUCTIONS      | 09-10 |
| OPERATING YOUR BEVERAGE COOLER | 10    |
| TROUBLESHOOTING GUIDE          | 13-14 |
| VERSION FRANÇAISE              | 16-29 |



# Congratulations

Dear Customer:

Welcome to our family. Thank you for purchasing one of our products.

Our goal is to provide you with our superior service. If there is anything missing or wrong with your order, or if you have any questions about using our beverage cooler, PLEASE contact us.

Email: [support@homyd.com](mailto:support@homyd.com)

Our team is available 24/7 to address your questions, comments, and concerns. Your satisfaction is our ultimate goal. We want to make everything right so you'll share your positive experience with other shoppers.

If you experience any problems, please send an email to [support@homyd.com](mailto:support@homyd.com)

# BEVERAGE COOLER SAFETY

Your safety and the safety of others are very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the Safety Alert Symbol. This symbol alerts you to potential hazards that can kill or injure you and others. All safety messages will follow the Safety Alert Symbol and either the words "DANGER," "WARNING," or "CAUTION".



Danger means that failure to heed this safety statement may result in severe personal injury or death.



Warning means that failure to heed this safety statement may result in extensive product damage, serious personal injury, or death.



Caution means that failure to heed this safety statement may result in minor or moderate personal injury, or property or equipment damage.

All safety messages will alert you to what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and let you know what can happen if the instructions are not followed.

# IMPORTANT SAFETY-GUIDES



Before the appliance is used, it must be properly positioned and installed as described in this manual, so read the manual carefully. To reduce the risk of fire, electrical shock, or injury when using the appliance, follow the basic precautions, including the following:



- Plug into a grounded 3-prong outlet; do not remove the grounding prong, do not use an adapter, or use an extension cord.
- Replace all panels before operating.
- Never clean appliance parts with flammable fluids. These fumes can create a fire hazard or explosion. Do not store or use gasoline or other flammable vapor and liquids in the vicinity of this or any other appliance. The fumes can create a fire hazard or explosion.
- Before cleaning and maintenance operations, ensure the unit's power line is disconnected.
- Do not connect or disconnect the electric plug when your hands are wet.
- Unplug the appliance or disconnect the power before cleaning or servicing. Failure to do so can result in electrical shock or death.
- Do not attempt to repair or replace any part of your appliance unless it is specifically recommended in this material. All other servicing should be referred to a qualified technician.



The symbol is a warning symbol for the risk of fire/flammable material.

**WARNING:** When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

**WARNING:** Do not locate multiple portable socket outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

## WARNING

- Use two or more people to move and install the appliance. Failure to do so can result in back or other personal injury.
- To ensure proper ventilation for your appliance, the front of the unit must be completely unobstructed. Choose a well-ventilated area with temperatures above 16°C (60°F) and below 32°C (90°F). This unit must be installed in an area protected from the elements, such as wind, rain, water spray, or drips.
- The appliance should not be located next to ovens, grills, or other sources of high heat.
- The appliance must be installed with all electrical, water, and drain connections in accordance with state and local codes. A standard electrical supply (115V/60Hz), properly grounded in accordance with the National Electrical Code and local codes and ordinances, is required.
- Do not kink or pinch the appliance's power supply cord.
- The fuse (or circuit breaker) size should be 13 amperes.
- The appliance needs to be leveled in order to work correctly. You may need to make several adjustments to level it.
- Never allow children to operate, play with, or crawl inside the appliance.
- Do not use solvent-based cleaning agents or abrasives on the interior. These cleaners may damage or discolor the interior.
- Do not use this apparatus for anything other than its intended purpose.



## FLAMMABLE REFRIGERANT GAS



**DANGER** - Risk of fire or explosion. **Flammable** refrigerant used.

**DO NOT** use **mechanical** devices to defrost the refrigerator. **DO NOT** puncture refrigerant tubing.

**DANGER** - Risk of fire or explosion. **Flammable** refrigerant used. This s to be repaired only by trained service personnel.

**DO NOT** puncture refrigerant tubing.

**CAUTION** - Risk of fire or explosion. **Flammable** refrigerant used. Consult the repair manual/owner's guide before attempting to service this product. **All safety precautions must be followed.**

**CAUTION** - Risk of fire or explosion. Dispose of properly in accordance with federal or local regulations. **Flammable** refrigerant used.

**CAUTION** - Risk of fire or explosion due to puncture of refrigerant tubing. Follow handling instructions carefully. **Flammable** refrigerant used.

**CAUTION** - To prevent a child from being entrapped, keep out of reach of children. Do not install the appliance in the vicinity of the children's play area.

1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.
2. Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
3. This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning using the appliance safely and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be done by children without supervision.
4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons to avoid a hazard.
5. To avoid a hazard due to the instability of the appliance, it must be installed in accordance with the instructions.
6. When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
7. Do not locate multiple portable socket outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.
8. Keep ventilation openings in the appliance enclosure or in the built-in structure clear of obstruction.
9. Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process other than those recommended by the manufacturer.
10. Do not damage the refrigerant circuit.
11. Do not use electrical appliances inside the drink storage compartments of the appliance unless they are of the type recommended by the manufacturer.
12. Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
13. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
  - staff kitchen areas in shops, offices, and other working environments;
  - farmhouses and by clients in hotels, motels, and other residential-type environments;
  - bed and breakfast type environments;
  - catering and similar non-retail applications.
14. To avoid contamination of drinks and other stored items, please respect the following instructions:
  - Opening the door for long periods can cause a significant increase in the temperature in the appliance compartments.
  - Clean surfaces that can come in contact with drink and accessible drainage systems regularly.
  - Clean water tanks if they have not been used for 48 hours, and flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.
  - If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch it off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mold from developing within the appliance.



**WARNING: Risk of fire / flammable materials**

The coolant circuit of this unit contains the refrigerant Isobutane (R600a). This natural gas is flammable and of high environmental compatibility. Ensure no parts of the coolant circuit get damaged during transport and installation of the appliance.

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS


### ⚠WARNING⚠

To reduce the risk of fire, electrical shock, or injury when using your appliance, follow these basic precautions:

- Read all instructions before using the beverage cooler.
- **DANGER or WARNING: Risk of child entrapment.**
- Child entrapment and suffocation are not problems of the past. However, junked or abandoned appliances are still dangerous.
- Before throwing away your old beverage cooler, remove the door, but leave the shelves in place so children may not climb inside easily.
- Never allow children to operate, play with, or crawl inside the appliance.
- Never clean appliance parts with flammable fluids. The fumes can create a fire hazard or explosion.
- Do not store or use gasoline or any other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance. The fumes can create a fire hazard or explosion.

■Save these instructions■

## PARTS SCHEMATIC

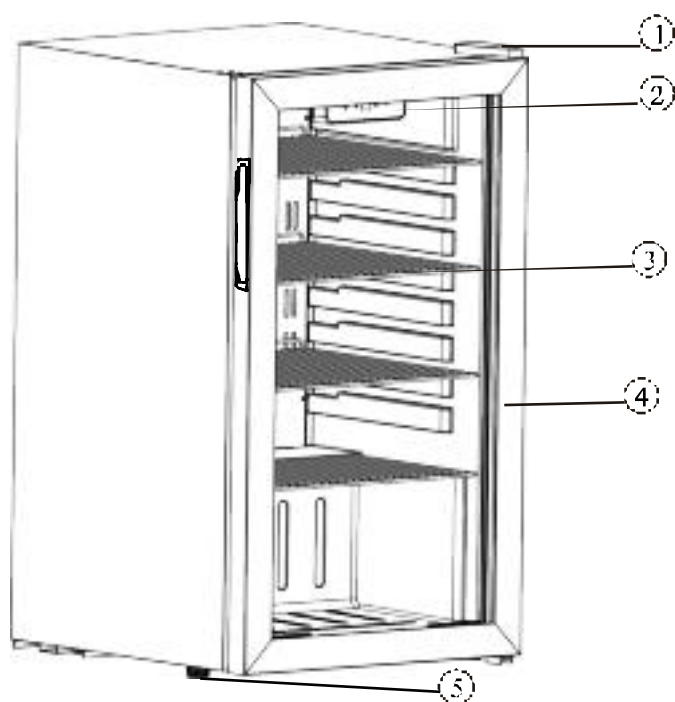

1. Top Hinge
2. Control Panel
3. Shelves
4. Glass Door
5. Levelling Legs


## REVERSING THE DOOR

①




1. Place a beverage refrigerator

②

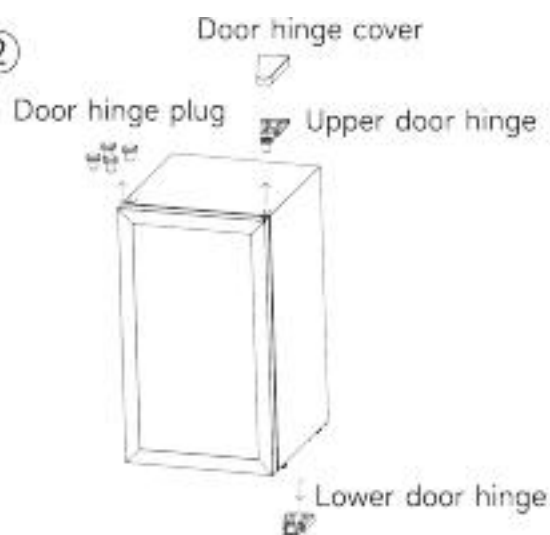

2. Remove the door hinge cover and upper / lower door hinges, and remove the door hinge plug from the door hinge holes.

③

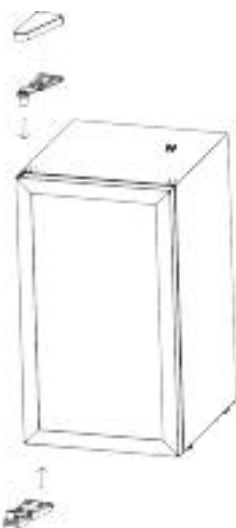

3. Keep the door body still, insert the upper / lower door hinges into the left door hinge hole, and cover the right door hinge hole with a door hinge plug

④



4. Install the upper / lower door hinges and door hinge covers, and install the door hinge plug.

# INSTALLATION INSTRUCTIONS

## Before using your beverage cooler

- Remove the exterior and interior packing.
- Check to be sure you have all of the following parts:
  - Shelves
  - Instruction Manual
- Before connecting the beverage cooler to the power source, let it stand upright for approximately 2 hours. This will reduce the possibility of a malfunction in the cooling system from handling during transportation.
- Clean the interior surface with lukewarm water using a soft cloth.

## Installation of your beverage cooler

- This appliance is designed to be for free-standing installation or flush-in.
- Place your beverage cooler on a floor that is strong enough to support it when fully loaded. To level your beverage cooler, adjust the front leveling legs at the bottom of the beverage cooler.
- Locate the beverage cooler away from direct sunlight and heat sources (stove, heater, radiator, etc.). Direct sunlight may affect the acrylic coating, and heat sources may increase electrical consumption. Extreme cold ambient temperatures may also cause the unit not to perform properly.
- Avoid locating the unit in moist areas.
- Plug the beverage cooler into an exclusive, properly installed, grounded wall outlet. Under no circumstances should the third (ground) prong be cut or removed from the power cord. Any questions concerning power and/or grounding should be directed toward a certified electrician or an authorized product service center.

## Electrical connection

**⚠Warning⚠:** Improper use of the grounded plug can result in the risk of electrical shock. If the power cord is damaged, an authorized service center must be called to replace it.

This appliance should be properly grounded for your safety. The power cord of this appliance is equipped with a three-prong plug, which mates with standard three-prong wall outlets to minimize the possibility of electrical shock.

Under no circumstances should the third ground prong be cut or removed from the power cord supplied. For personal safety, this appliance must be properly grounded.

This appliance requires a standard 115V/60Hz electrical ground outlet with a three-prong outlet. Have a qualified electrician check the wall outlet and circuit to ensure the outlet is properly grounded. When a standard two-prong wall outlet is encountered, it is your responsibility and obligation to have it replaced with a properly grounded three-prong wall outlet. The cord should be secured behind the appliance and not left exposed or dangling to prevent accidental injury.

The appliance should always be plugged into its own individual electrical outlet, which has a voltage rating that matches the rating label on the appliance. This provides the best performance and prevents overloading house wiring circuits that could cause a fire hazard from overheating. Never unplug the appliance by pulling the power cord. Always grip the plug firmly and pull straight out from the receptacle. Repair or replace immediately all power cords that have become frayed or otherwise damaged. Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length or at either end. When moving the appliance, be careful not to damage the power cord.

### Extension cord

Because of potential safety hazards under certain conditions, it is strongly recommended not to use an extension cord with this appliance. However, if you must use an extension cord, it must be a 3-wire grounding type appliance extension cord with a grounding type plug and bullet, and the electrical rating of the cord is 115 volts and at least 13 amperes.

### Power bar with surge protection

Most electrical appliances use a series of electric control boards to operate. These boards are very susceptible to power surges and could be damaged or destroyed.

If the appliance will be used in an area or your city/country is prone to power surges/outages, you should use a power surge protector for all electrical devices/appliances in your household. The surge protector that you select must have a surge block high enough to protect the appliance to which it is connected. If you have any questions regarding the type and size of surge protector required to cover your devices/appliances, contact a licensed electrician in your area.


Damages due to power surges are not considered manufacturer-covered defects and will void your product warranty.

## OPERATING YOUR BEVERAGE COOLER

It is recommended you install the beverage cooler in a place where the ambient temperature is between 19°C - 24°C (66°F - 75°F) and humidity is under 60%.

The unit's performance may be affected if the ambient temperature is above or below recommended temperatures. For example, placing your unit in extreme cold or hot conditions may cause interior temperatures to fluctuate.

# TEMPERATURE SETTINGS



Temperature setting range: (34-64°F)

|                                                                                   |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Touch the power button to turn on the appliance.<br>Press the power button for 3 seconds to turn off the appliance. |
|  | Touch the button to turn ON/OFF the interior LED lighting.                                                          |
|  | Touch the button to increase or decrease the temperature of the selected zone.                                      |

## Storage

This beverage cooler is designed to store beverages. Many bottles come in different sizes and dimensions. Therefore, the actual number of bottles you can store may vary.

Storing large or oddly shaped bottles can reduce the capacity of your beverage cooler.

## Cleaning your beverage cooler


Turn off the power, unplug the appliance, and remove all items, including shelves. Wash the inside surfaces with warm water and baking soda solution. The solution should comprise approximately 2 tablespoons of baking soda to 1 cup of water.

Wash the shelves with a mild detergent solution. Wring excess water out of the sponge or cloth when cleaning the area of the controls or any electrical parts.

Wash the outside cabinet with warm water and mild liquid detergent. Rinse well and wipe dry with a clean, soft cloth. Do not use steel wool or steel brush on the stainless steel. These will contaminate the stainless steel with steel particles, and rusting may occur.

## Shelves

Remove the shelves from the track, as shown in the adjacent figure.

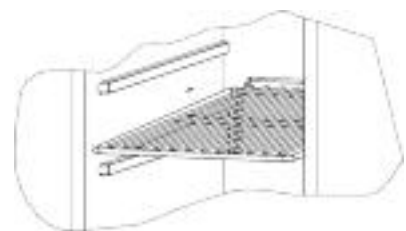

## Power failure

Most power failures are corrected within a few hours and should not affect the temperature of your appliance. During this outage time, you should minimize the number of times the door is opened. If the power is off for extended periods, you must take the proper steps to protect the appliance's contents.

## Moving your beverage cooler

- Remove all items (bottles, cans, etc.)
- Tape down securely all loose items (shelves) inside your appliance.
- Turn the adjustable leg up to the base to avoid damage.
- Tape the door shut.
- Be sure the appliance stays secure and in an upright position during transportation. If you need to transport the cooler horizontally, transport it on its back (door on top).  
Also, protect the outside of the appliance with a blanket or similar item.

## Energy saving tips

The beverage cooler should be located in the coolest area of the room, away from heat-producing appliances and out of direct sunlight.

## Recycling and disposal

Waste electrical products (WEP) should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local governmental authority, domestic waste disposal services, or the retailer where the product was bought for recycling advice. The wheellie bin symbol on the product or its packaging indicates that this product cannot be treated as ordinary household waste. This product must be handed over to an electric and

electronic equipment collection point for recycling. By ensuring that this product is disposed of correctly, you will help to avoid possible negative consequences for the environment and public health, which could occur if this product is not recycled properly.





# TROUBLESHOOTING GUIDE

You can quickly solve many common beverage cooler problems, saving you the cost of a possible service call. Try the suggestions below to see if you can solve the problem before calling the service.

| PROBLEM                                     | POSSIBLE CAUSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SOLUTION                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cooler does not operate.                    | Not plugged in.<br>The appliance is turned off.<br>The circuit breaker tripped or has a blown fuse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plug the unit.<br><br>Press  to turn on the unit.<br>Check the breaker and or fuses. |
| Cooler is not cold enough.                  | External environment may require a higher setting.<br>The door is opened too often.<br>The door is not closed completely.<br>The door gasket does not seal properly.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Check the temperature control setting.<br>Close the door properly.<br>Check the door gasket.                                                                            |
| The compressor turns on and off frequently. | The room temperature is hotter than normal.<br>A large amount of contents has been added to the cooler.<br>The door is opened too often.<br>The door is not closed completely.<br>The temperature control is not set correctly.<br>The door gasket does not seal properly.                                                                                                                                                                                            | Close the door properly.<br>Check the door gasket.                                                                                                                      |
| The fans turn on and off frequently.        | In order to circulate the air and maintain the set temperature inside the cabinet, the fans must cycle on and off even when the compressor is off. The fans will cycle ON and OFF while the compressor is off approximately every 10 seconds. This is called "Fan-speed status". This cycle normally circulates the air and ensures the fans' continued operational status. If the fan stops completely and does not complete this cycle, the fan is non-operational. |                                                                                                                                                                         |
| The light does not work.                    | Not plugged in.<br>The circuit breaker tripped or has a blown fuse.<br>The light button is "OFF".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plug in the unit.<br>Check the breaker and/or fuses.                                                                                                                    |

|                                          |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vibrations.                              | <p>The cooler is not leveled, and the bottles are vibrating.</p> <p>There is an object under the cooler.</p>                                                   | <p>Check to ensure that the cooler is leveled. Make sure the bottles don't touch each other.</p> <p>Remove the object.</p>                                                                                                                                                                                    |
| The cooler seems to make too much noise. | The cooler is not leveled.                                                                                                                                     | <p>Level the cooler.</p> <p>The rattling noise may come from the flow of the refrigerant, which is normal. As each cycle ends, you may hear gurgling sounds caused by the flow of refrigerant in your cooler.</p> <p>Contraction and expansion of the inside walls may cause popping and cracking noises.</p> |
| The door will not close properly.        | <p>The cooler is not leveled.</p> <p>The door was reversed and not properly installed.</p> <p>The gasket is dirty.</p> <p>The shelves are out of position.</p> | <p>Level the cooler.</p> <p>Close the door properly.</p> <p>Clean the door gasket.</p> <p>Place the shelves properly.</p>                                                                                                                                                                                     |
| Error Code: E1                           | Temperature sensor failure.                                                                                                                                    | Contact for a service call.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# Catalogue

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| VERSION FRANÇAISE                             | 16-29 |
| SÉCURITÉ DU RÉFRIGÉRATEUR À BOISSONS          | 17    |
| CONSEILS DE SÉCURITÉ IMPORTANTS               | 18    |
| AVERTISSEMENTS SUR LES GAZ RÉFRIGÉRANTS       | 20-21 |
| INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES          | 22    |
| DÉCOMPOSITION DES PIÈCES                      | 22    |
| INVERSION DE LA PORTE                         | 23    |
| INSTRUCTIONS D'INSTALLATION                   | 24-25 |
| UTILISATION DE VOTRE RÉFRIGÉRATEUR À BOISSONS | 26-27 |
| GUIDE DE DÉPANNAGE                            | 28-29 |

# Félicitations

Cher Client,

Bienvenue dans la famille. Merci d'avoir acheté l'un de nos produits.

Notre objectif est de vous fournir un service de qualité. S'il manque quelque chose ou s'il y a un problème avec votre commande, ou si vous avez des questions concernant l'utilisation de notre réfrigérateur à boissons, VEUILLEZ nous contacter.

Email : [support@homyd.com](mailto:support@homyd.com)

Notre équipe est disponible 24/7 pour répondre à vos questions, commentaires et préoccupations. Votre satisfaction est notre objectif ultime. Nous voulons tout faire pour que vous partagiez votre expérience positive avec d'autres acheteurs.

Si vous rencontrez des problèmes, veuillez envoyer un e-mail à [support@homyd.com](mailto:support@homyd.com).

# BEVERAGE COOLER SAFETY

La sécurité de vous-même et celle des autres est très importante.

Nous avons fourni de nombreux messages d'alerte de sécurité dans ce manuel et sur votre appareil. Lisez toujours et suivez scrupuleusement tous les messages de sécurité.



Voici le symbole d'alerte de sécurité. Ce symbole vous informe des risques potentiels qui pourraient vous faire des blessures ou causer la mort, à vous et aux autres. Tous les messages de sécurité seront accompagnés de ce symbole d'alerte de sécurité et des mots "DANGER", "AVERTISSEMENT" ou "PRÉCAUTION".



DANGER signifie que le non-respect de cette instruction de sécurité pourrait entraîner des blessures personnelles graves ou la mort.



AVERTISSEMENT signifie que le non-respect de cette instruction de sécurité pourrait entraîner des dommages importants au produit, des blessures personnelles graves ou la mort.

CAUTION

PRÉCAUTION signifie que le non-respect de cette instruction de sécurité pourrait entraîner des blessures personnelles mineures ou modérées, ou des dommages aux biens ou à l'équipement.

Tous les messages de sécurité vous avertiront sur la nature des risques potentiels, vous indiqueront comment réduire les chances de blessures et vous informeront des conséquences qui pourraient survenir si les instructions ne sont pas respectées.

## CONSEILS DE SÉCURITÉ IMPORTANTS



Avant d'utiliser l'appareil, il doit être correctement posé comme décrit dans ce manuel, donc lisez le manuel attentivement. Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure lors de l'utilisation de l'appareil, suivez les précautions de base, y compris les suivantes :



- Branchez l'appareil sur une prise à trois broches avec terre ; ne retirez pas la broche de mise à la terre, n'utilisez pas d'adaptateur ou de câble d'extension.
- Remettez tous les panneaux en place avant de fonctionner l'appareil.
- Ne jamais ne fumer les pièces de l'appareil avec des fluides inflammables. Ces vapeurs peuvent créer un danger d'incendie ou d'explosion. Ne stockez ni n'utilisez pas de essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables à proximité de cet appareil ou d'un autre appareil. Ces vapeurs peuvent créer un danger d'incendie ou d'explosion.
- Avant les opérations de nettoyage et de maintenance, assurez-vous que le fil d'alimentation de l'appareil est déconnecté.
- Ne connectez ni déconnectez pas le plug électrique lorsque vos mains sont humides.
- Débranchez l'appareil ou coupez l'alimentation avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien. Le non-respect de cette instruction peut entraîner des chocs électriques ou la mort.
- Ne tentez pas de réparer ou de remplacer une partie de votre appareil à moins qu'il ne soit spécifiquement recommandé dans ce document. Toutes autres interventions d'entretien doivent être confiées à un technicien qualifié.



Le symbole est un symbole d'avertissement pour le risque d'incendie/matériau inflammable.

**AVERTISSEMENT :** Lors de l'installation de l'appareil, veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit ni pégé ni endommagé.

**AVERTISSEMENT :** Ne placez pas de multiples prises mobiles ou sources d'alimentation portables à l'arrière de l'appareil.



- Utilisez deux personnes ou plus pour déplacer et installer l'appareil. Le non-respect de cette instruction peut entraîner des lésions de dos ou d'autres blessures personnelles.
- Pour assurer une ventilation adéquate pour votre appareil, l'avant de l'unité doit être complètement dégagé. Choisissez un endroit bien ventilé avec des températures supérieures à 16°C (60°F) et inférieures à 32°C (90°F). Cet appareil doit être installé dans une zone protégée des éléments telles que le vent, la pluie, les éclaboussures d'eau ou les gouttelettes.
- L'appareil ne doit pas être placé à côté de fours, de barbecues ou d'autres sources de chaleur intense.
- L'appareil doit être installé avec toutes les connexions électriques, d'eau et de vidange conformes aux codes d'État et locaux. Il est nécessaire d'avoir une alimentation électrique standard (115V/60-Hz), correctement mise à la terre conformément au Code électrotechnique national et aux codes et ordonnances locaux.
- Ne kyslez ni ne serrez pas le câble d'alimentation de l'appareil.
- La taille de la fusible (ou du disjoncteur) doit être de 15 ampères.
- L'appareil doit être nivelé pour fonctionner correctement. Il se peut que vous ayez besoin de faire plusieurs ajustements pour le niveler.
- Ne laissez jamais les enfants utiliser, jouer avec ou se glisser à l'intérieur de l'appareil.
- Ne pas utiliser de nettoyants à base de solvant ou de produits abrasifs à l'intérieur. Ces nettoyants peuvent endommager ou décolorer l'intérieur.
- Ne utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celle pour laquelle il est destiné.

## GAZ RÉFRIGÉRANT INFLAMMABLE



**DANGER** – Risque d'incendie ou d'explosion. Gaz réfrigérant inflammable utilisé.

**NE PAS utiliser d'appareils mécaniques pour dégeler le réfrigérateur. NE PAS perforer les tuyaux du réfrigérant.**

**DANGER** – Risque d'incendie ou d'explosion. Utilisation de gaz réfrigérant inflammable. Cela ne doit être réparé que par du personnel de service formé.

**NE PAS perforer les tuyaux du réfrigérant.**

**PRÉCAUTION** – Risque d'incendie ou d'explosion. Utilisation de gaz réfrigérant inflammable. Consultez le manuel de réparation guide de l'utilisateur avant d'essayer de servir ce produit. Toutes les précautions de sécurité doivent être respectées.

**PRÉCAUTION** – Risque d'incendie ou d'explosion. Éliminer le produit conformément aux réglementations fédérales ou locales. Utilisation de gaz réfrigérant inflammable.

**PRÉCAUTION** – Risque d'incendie ou d'explosion en raison de la perforation des tuyaux du réfrigérant. Suivez attentivement les instructions de manipulation. Utilisation de gaz réfrigérant inflammable.

**PRÉCAUTION** – Pour éviter que des enfants ne soient piégés, gardez hors de portée des enfants. Ne pas installer l'appareil à proximité de la zone de jeux des enfants.



1. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne reçoivent une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
2. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
3. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances si elles ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation sécuritaire de l'appareil et comprennent les risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et les entretiens par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par ces enfants sans supervision.
4. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées de manière similaire pour éviter un danger.
5. Pour éviter un danger lié à l'instabilité de l'appareil, il doit être installé conformément aux instructions.
6. Lors de la positionnement de l'appareil, assurez-vous que le câble d'alimentation ne soit pas piégé ou endommagé.
7. Ne placez pas de multiples prises mobiles ou sources d'alimentation portables à l'arrière de l'appareil.
8. Gardez les ouvertures de ventilation de l'enclosure de l'appareil ou de la structure intégrée dégagées d'obstructions.
9. Ne pas utiliser d'appareils mécaniques ou d'autres moyens d'accélérer le processus de dégivrage, sauf ceux recommandés par le fabricant.
10. Ne pas endommager le circuit du réfrigérant.
11. Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de rangement des boissons de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.
12. Ne pas stocker d' substances explosives telles que des flacons d'aérosols contenant un propulsif inflammable dans cet appareil.
13. Cet appareil est destiné à être utilisé dans les ménages et des applications similaires telles que :
  - les zones de cuisine pour le personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ;
  - les terraces et parties clients dans les hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel ;
  - les environnements de type bed and breakfast ;
  - les services de restauration et des applications non commerciales similaires.
14. Pour éviter la contamination des boissons et d'autres articles stockés, veuillez respecter les instructions suivantes :
  - Ouvrir la porte pendant de longues périodes peut provoquer une augmentation significative de la température dans les compartiments de l'appareil.
  - Nettoyez régulièrement les surfaces qui peuvent être en contact avec les boissons et les systèmes de drainage accessibles.
  - Nettoyez les réservoirs d'eau s'ils n'ont pas été utilisés pendant 48 heures, ou purgez le système d'eau connecté à une source d'eau si de l'eau n'a pas été prélevée pendant 6 jours.
  - Si l'appareil réfrigérant est laissé vide pendant de longues périodes, éteignez-le, déglaçez-le, nettoyez-le, séchez-le et laissez la porte ouverte pour éviter le développement de la moisissure à l'intérieur de l'appareil.



#### **AVERTISSEMENT : Risque d'incendie / Matériels inflammables**

Le circuit de refroidissement de cette unité contient le réfrigérant isobutane (R600a). Ce gaz naturel est inflammable et d'une grande compatibilité environnementale.

Veuillez à ce que aucune partie du circuit de refroidissement ne soit endommagée pendant le transport et l'installation de l'appareil.

# INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES


## ⚡ AVERTISSEMENT ⚡

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure lors de l'utilisation de votre appareil, suivez ces précautions de base :

- Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure lors de l'utilisation de votre appareil, suivez ces précautions de base :
- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser le réfrigérateur à boissons. **DANGER ou AVERTISSEMENT** : Risque d'emprisonnement d'enfant.
- L'emprisonnement et l'asphyxie d'enfants ne sont pas des problèmes du passé. Cependant les appareils usagés ou abandonnés sont toujours dangereux.
- Avant de jeter votre ancien réfrigérateur à boissons, enlevez la porte, mais laissez les étagères en place pour que les enfants ne puissent pas facilement grimper à l'intérieur.
- Ne laissez jamais les enfants utiliser, jouer avec ou se glisser à l'intérieur de l'appareil.
- Ne nettoyez jamais les pièces de l'appareil avec des fluides inflammables. Les vapeurs peuvent créer un danger d'incendie ou d'explosion.
- Ne stockez ni n'utilisez pas de essence ou d'autres vapeurs ou liquides inflammables à proximité de cet appareil ou d'un autre appareil. Les vapeurs peuvent créer un danger d'incendie ou d'explosion.

**«Conservez ces instructions»**

## Schéma des pièces

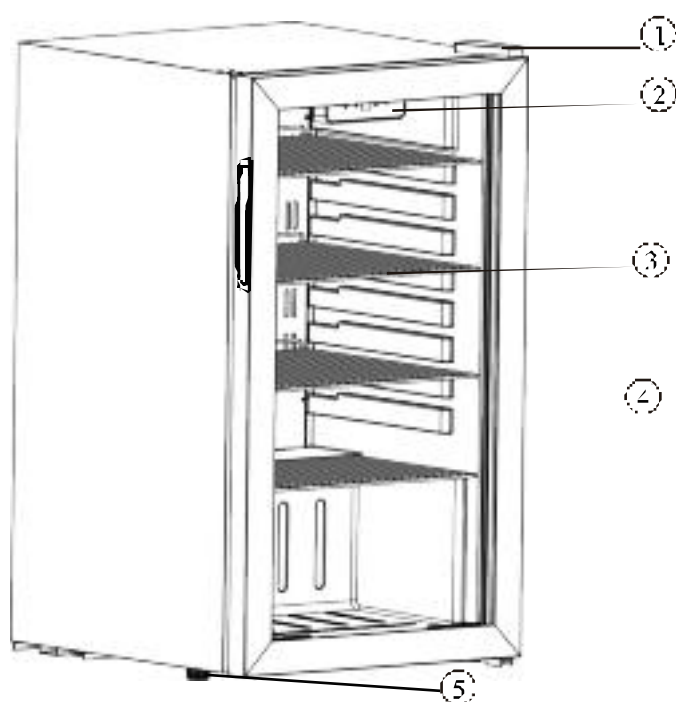

1. Charnière supérieure
2. Panneau de contrôle
3. Étagères
4. Porte en verre
5. Pattes d'ajustement du niveau


## REVERSING THE DOOR

①



1. Placez un réfrigérateur à boissons

②

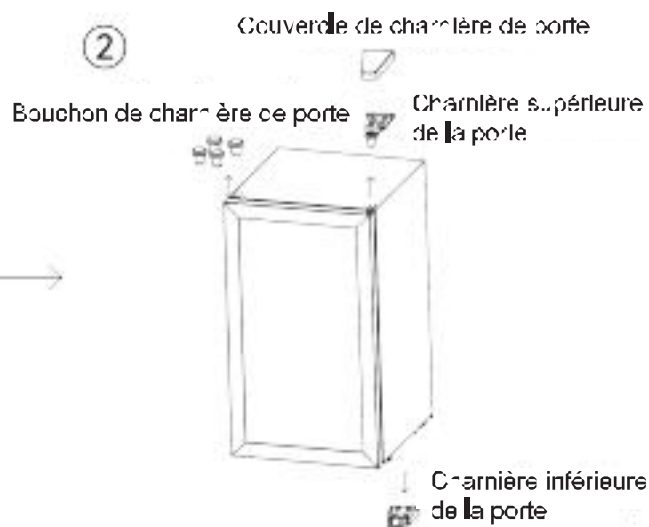

2. Enlevez le couvercle de charnière de porte et les charnières de porte supérieure/inférieure, et retirez le bouchon de charnière de la porte des trous de charnière.

③



3. Gardez le battant de la porte immobile. Insérez les gonds supérieurs/inférieurs de la porte dans le trou à gonc côté gauche de la porte et recouvrez le trou à gonc côté droit avec un bouchon de gond.

④



4. Installez les gonds supérieurs/inférieurs de la porte ainsi que les caches de gonds, et installez le bouchon de gond.

# INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Avant d'utiliser votre réfrigérateur à boissons

- Retirez l'emballage extérieur et intérieur.
- Vérifiez que vous avez bien reçu les pièces suivantes.
  - Étagères
  - Manuel d'instructions
- Avant de brancher le réfrigérateur à boissons sur la source d'alimentation, laissez-le reposer en position verticale pendant environ 2 heures. Cela réduira les risques de dysfonctionnement du système de refroidissement dû au manutentionnement lors du transport.
- Nettoyez la surface intérieure avec un chiffon doux et de l'eau tiède.

## Installation de votre réfrigérateur à boissons

- Ce dispositif est conçu pour une installation en position libre ou encastrée.
- Placez votre réfrigérateur à boissons sur un sol suffisamment solide pour le supporter lorsqu'il est chargé. Pour régler le niveau de votre réfrigérateur à boissons, ajustez les pieds de nivellement avant situés en bas de l'appareil.
- Installez le réfrigérateur à boissons loin des sources de lumière directe et des sources de chaleur (poêle, chauffage, radiateur, etc.). La lumière directe du soleil peut affecter le revêtement acrylique, et les sources de chaleur peuvent augmenter la consommation électrique. Des températures ambiantes extrêmement basses peuvent également entraîner un fonctionnement incorrect de l'appareil.
- Évitez d'installer l'appareil dans des zones humides.
- Branchez le réfrigérateur à boissons sur une prise murale à terre installée correctement et réservée à cet usage. En aucun cas, la troisième broche (terre) ne doit être coupée ou enlevée du cordon d'alimentation. Pour toute question concernant l'alimentation électrique et ou la mise à la terre, veuillez vous adresser à un électricien certifié ou à un centre de service autorisé pour le produit.

## Connexion électrique

**⚠Avertissement ⚠** L'utilisation incorrecte de la fiche à terre peut entraîner le risque de choc électrique. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il faut contacter un centre de service autorisé pour le remplacer.

Cet appareil doit être correctement mis à la terre pour votre sécurité. Le cordon d'alimentation de cet appareil est équipé d'une fiche à trois broches, qui s'adapte aux prises murales à trois broches standard afin de minimiser le risque de choc électrique.

Sous aucun prétexte, la troisième broche de terre ne doit être coupée ou enlevée du cordon d'alimentation fourni. Pour votre sécurité personnelle, cet appareil doit être correctement mis à la terre.

Cet appareil nécessite une prise électrique standard de 115 V/60 Hz à trois broches avec une mise à la terre. Faites vérifier la prise murale et le circuit par un électricien qualifié pour vous assurer que la prise est correctement mise à la terre. Lorsque vous rencontrez une prise murale standard à deux broches, il est de votre responsabilité et de votre obligation de la faire remplacer par une prise murale à trois broches correctement mise à la terre. Le cordon doit être fixé derrière l'appareil et ne doit pas être laissé exposé ou pendre pour éviter les accidents.

L'appareil doit toujours être branché sur une prise électrique individuelle, dont la tension corresponde à l'étiquette de classification de l'appareil. Cela garantit une performance optimale et évite de surcharger les circuits électriques domestiques, ce qui pourrait provoquer un risque d'incendie par surchauffe. Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation. Tenez fermement la fiche et tirez-la directement de la prise. Réparez ou remplacez immédiatement tous les cordons d'alimentation qui sont usés ou autrement endommagés. N'utilisez pas de cordon qui présente des fissures ou des dommages par abrasion le long de sa longueur ou à ses extrémités. Lorsque vous déplacez l'appareil, veillez à ne pas endommager le cordon d'alimentation.

## Cordon d'extension

En raison de dangers potentiels pour la sécurité dans certaines conditions, il est fortement recommandé de ne pas utiliser de cordon d'extension avec cet appareil. Cependant, si vous devez utiliser un cordon d'extension, il doit être un cordon d'extension à trois fils avec une fiche et une prise à mise à la terre, et la capacité électrique du cordon doit être de 115 volts et au moins 13 ampères.

## Barre de puissance avec protection contre les surtensions

La plupart des appareils électriques utilisent une série de cartes de contrôle électrique pour fonctionner. Ces cartes sont très sensibles aux surtensions et peuvent être endommagées ou détruites.

Si l'appareil doit être utilisé dans une zone où votre ville ou pays est sujette aux surtensions ou aux coupures de courant, vous devez utiliser un protecteur contre les surtensions pour tous les appareils électriques de votre foyer. Le protecteur contre les surtensions que vous choisissez doit avoir un blocage de surtension suffisamment élevé pour protéger l'appareil auquel il est connecté. Si vous avez des questions concernant le type et la taille de protecteur contre les surtensions nécessaires pour couvrir vos appareils, contactez un électricien agréé dans votre région.

Les dommages causés par des surtensions ne sont pas considérés comme des défauts couverts par le fabricant et ne rendront votre garantie produit caduque.

# COMMENT UTILISER VOTRE RÉFRIGÉRATEUR À BOISSONS

Il est recommandé d'installer le réfrigérateur à boissons dans un endroit où la température ambiante est comprise entre 19°C et 24°C (66°F à 75°F) et où l'humidité est inférieure à 80%.

Les performances de l'appareil peuvent être affectées si la température ambiante est supérieure ou inférieure aux températures recommandées. Par exemple, placer l'appareil dans des conditions extrêmes de froid ou de chaleur peut provoquer des fluctuations des températures intérieures.

## Réglages de température



Plage de réglage de température : (34-64°F)

|  |                                                                                                                                            |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Appuyez sur le bouton d'allumage pour allumer l'appareil.<br>Appuyez sur le bouton d'allumage pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil. |
|  | Appuyez sur le bouton pour allumer/éteindre l'éclairage LED intérieur.                                                                     |
|  | Appuyez sur le bouton pour augmenter ou diminuer la température de la zone sélectionnée.                                                   |

### Stockage

Ce réfrigérateur à boissons est conçu pour stocker des boissons. De nombreuses bouteilles existent en différentes tailles et dimensions. Par conséquent le nombre réel de bouteilles que vous pouvez stocker peut varier. Le stockage de bouteilles de grande taille ou de forme irrégulière peut réduire la capacité de votre réfrigérateur à boissons.

### Nettoyage de votre réfrigérateur à boissons


Éteignez l'appareil, débranchez-le et retirez tous les articles, y compris les étagères. Nettoyez les surfaces intérieures avec de l'eau tiède et une solution de bicarbonate de soude. La solution doit contenir environ 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude pour 1 tasse d'eau.

Nettoyez les étagères avec une solution de détergent doux. Essorez l'excédent d'eau de la éponge ou du chiffon lors du nettoyage de la zone des commandes ou de tout élément électrique.

Nettoyez l'extérieur du réfrigérateur avec de l'eau tiède et un détergent doux. Rincez bien et essuyez avec un chiffon propre et doux. N'utilisez pas de laire d'acier ou de brosse en acier sur l'acier inoxydable. Cela pourrait contaminer l'acier inoxydable avec des particules de fer, et des rouilles pourraient apparaître.

### Étagères

Retirez les étagères des rails, comme le montre la figure ci-contre.

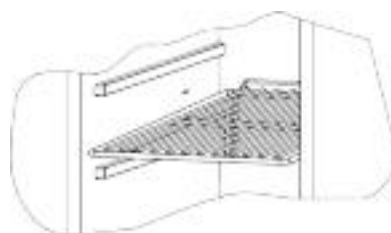

## Perte de courant

La plupart des pertes de courant sont résolues en quelques heures et ne devraient pas affecter la température de votre appareil. Pendant cette période de coupure, vous devez minimiser le nombre de fois où vous ouvrez la porte. Si le courant est coupé pendant une période prolongée, vous devez prendre les mesures appropriées pour protéger le contenu de l'appareil.

## Déplacer votre réfrigérateur à boissons

- Retirez tous les articles (bouteilles, canettes, etc.).
- Attachez solidement tous les éléments mobiles (étagères) à l'intérieur de l'appareil.
- Relevez la palte ajustable jusqu'à la base pour éviter les dommages.
- Attachez la porte fermement.
- Assurez-vous que l'appareil reste bien fixé et en position verticale pendant le transport. Si vous devez transporter le réfrigérateur horizontalement, transportez-le sur son dos (porte en haut).

## Conseils pour économiser l'énergie

Le réfrigérateur à boissons doit être installé dans la zone la plus fraîche de la pièce, loin des appareils émettant de la chaleur et hors de la lumière directe du soleil.

## Recycling and disposal

Les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Veuillez les recycler là où des installations existent. Contactez votre autorité locale, les services de gestion des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit pour obtenir des conseils sur le recyclage. Le symbole de la poubelle sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut pas être traité comme des déchets ménagers ordinaires.

Ce produit doit être remis à un point de collecte pour les équipements électriques et électroniques afin d'être recyclé. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous aiderez à éviter les conséquences négatives possibles pour l'environnement et la santé publique qui pourraient survenir si ce produit n'est pas recyclé correctement.



## GUIDE DE DÉPANNAGE

Vous pouvez rapidement résoudre de nombreux problèmes courants de votre réfrigérateur à boissons, ce qui vous évitera le coût d'un appel de service. Essayez les suggestions ci-dessous pour voir si vous pouvez résoudre le problème avant de contacter le service après-vente.

| PROBLÈME                                                         | CAUSE POSSIBLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SOLUTION                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le réfrigérateur ne fonctionne pas.                              | Pas branché. L'appareil est éteint. Le disjoncteur a sauté ou le fusible est grillé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Brancher l'appareil.<br>Appuyez sur  pour allumer l'appareil.<br>Vérifiez le disjoncteur et ou les fusibles. |
| Le réfrigérateur n'est pas assez froid.                          | L'environnement extérieur peut nécessiter un réglage plus élevé. La porte est ouverte trop souvent. La porte n'est pas complètement fermée. Le joint de la porte ne scelle pas correctement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vérifiez le réglage du contrôle de température. Fermez correctement la porte. Vérifiez le joint de la porte.                                                                                    |
| Le compresseur se met en marche et s'arrête fréquemment.         | La température de la pièce est plus élevée que d'habitude. Une grande quantité de contenu a été ajoutée au réfrigérateur. La porte est ouverte trop souvent. La porte n'est pas complètement fermée. Le contrôle de température n'est pas réglé correctement. Le joint de la porte ne scelle pas correctement.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fermez correctement la porte. Vérifiez le joint de la porte.                                                                                                                                    |
| Les ventilateurs se mettent en marche et s'arrêtent fréquemment. | Pour faire circuler l'air et maintenir la température réglée à l'intérieur du réfrigérateur, les ventilateurs doivent fonctionner par intermittence même lorsque le compresseur est éteint. Les ventilateurs s'allumeront et s'éteindront environ toutes les 10 secondes même lorsque le compresseur est éteint. Cela s'appelle le « slatting à vitesse réduite ». Ce cycle permet de faire circuler normalement l'air et de garantir le fonctionnement continu des ventilateurs. Si le ventilateur s'arrête complètement et ne complète pas ce cycle, cela signifie que le ventilateur ne fonctionne pas. |                                                                                                                                                                                                 |
| L'éclairage ne fonctionne pas.                                   | Pas branché. Le disjoncteur a sauté ou le fusible est grillé. Le bouton de la lumière est en position « ÉTEINT ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Brancher l'appareil. Vérifier le disjoncteur et ou les fusibles.                                                                                                                                |



|                                              |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vibrations.                                  | Le réfrigérateur n'est pas de niveau, et les bouteilles vibrent. Il y a un objet sous le réfrigérateur.                                                           | Vérifiez que le réfrigérateur est bien de niveau. Assurez-vous que les bouteilles ne se touchent pas. Retirez l'objet.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Le réfrigérateur semble faire trop de bruit. | Le réfrigérateur n'est pas de niveau.                                                                                                                             | Nivelez le réfrigérateur. Le bruit, ce cliquetis peut provenir du fluide frigorigère, ce qui est normal. À la fin de chaque cycle, vous pouvez entendre des bruits de gargouillis causés par le fluide frigorigère dans votre réfrigérateur. La contraction et l'expansion des parois intérieures peuvent également provoquer des bruits de crissement et de craquement. |
| La porte ne se ferme pas correctement.       | Le réfrigérateur n'est pas de niveau. La porte a été inversée et n'est pas installée correctement. Le joint est sale. Les étagères ne sont pas bien positionnées. | Nivelez le réfrigérateur. Fermez correctement la porte. Nettoyez le joint de la porte. Placez les étagères correctement.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Code d'erreur : E1                           | Défaillance du capteur de température.                                                                                                                            | Contactez pour un appel de service.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**SKU: BR008-110SH-CAZX**

