


Gracias por elegir Insignia y felicitaciones por su juego de tarjetas de prueba digitales, la herramienta más económica, portátil, fácil de usar y precisa que puede utilizar para perfeccionar el color digital. Este juego de tarjetas de prueba digitales de Insignia se puede utilizar para ajustar el balance de blancos personalizados de la cámara en el momento de la toma o durante la edición de post-producción, usando un software como Adobe Photoshop®. Como beneficio adicional, usted puede utilizarlo para ajustar la exposición correcta, utilizando también el 18 % neutral de la tarjeta de prueba.

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Tarjeta de prueba
- Tarjeta negra
- Tarjeta blanca
- Correa desmontable
- *Guía de instalación rápida*

ENSAMBLADO DE SUS TARJETAS

- 1 Retire las tarjetas y muñequera del paquete.
- 2 Fije la muñequera a las tarjetas pasando el extremo del cordón a través de los agujeros de las tres tarjetas.
- 3 Bucle de nuevo a través de sí mismo y tire para apretar.

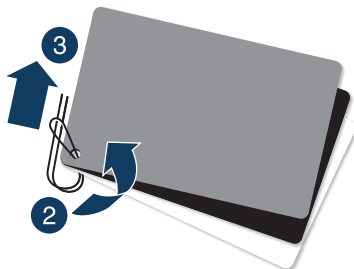

USANDO SU TARJETA DE PRUEBA

¿Por qué utilizar una tarjeta de balance de blancos?

Cuando utiliza una cámara digital, se registra el color de la luz (medida en grados Kelvin [K]) con mucha precisión. Sus ojos no pueden notar si la luz es demasiada azul o demasiada roja, pero la cámara sí puede y las imágenes resultantes pueden no ser aceptables. Para ayudar a corregir esto, la cámara le permite establecer el "balance de blancos" (WB) para las fotos que tome. Lo puede establecer automáticamente (AWB o A), o utilizar una configuración personalizada. Para obtener los mejores resultados, utilice una tarjeta de prueba para ajustar el balance de blancos personalizados.



Usando la tarjeta de prueba para lograr el balance de blancos perfecto en sus fotos:

Las tres tarjetas están diseñadas para ser un color neutro. Esto proporciona una imagen de referencia para permitirle a la cámara, o a un software de post-procesamiento, marcar el color correcto para toda la imagen. Las tarjetas son especialmente útiles cuando la iluminación se compone de una mezcla de luces de diferentes colores (incandescentes y fluorescentes por ejemplo). También proporcionan una referencia para la corrección del balance de blancos cuando hay un solo tipo de luz utilizado o bajo iluminación natural.

Nota: El ajuste del balance de blancos de la cámara tendrá que ser establecido con la tarjeta de prueba cada vez que cambie la condición de la iluminación.

- 1 Coloque la tarjeta de prueba en frente del objetivo o en el lugar donde este va a ser fotografiado.
- 2 Acceda al menú del balance de blancos de la cámara (vea la referencia del menú de imagen en la sección anterior) y seleccione el modo de balance de blancos personalizado.
- 3 Active el botón de configuración del balance de blancos personalizado de la cámara (consulte el manual del usuario de la cámara para localizar esta configuración). Esto ajusta el balance de blancos adecuado para su próxima serie de fotos en las condiciones de iluminación actual. Ahora ya está listo para tomar fotografías del objetivo.



Sin la tarjeta de prueba digital



Con la tarjeta de prueba digital

Nota: las fotos superiores muestran la diferencia que el uso de una tarjeta de balance de blancos puede hacer. La foto de la izquierda fue tomada bajo una luz incandescente, haciendo que la imagen aparezca demasiada amarilla. La foto de la derecha parece más natural, ya que fue tomada después de corregir el balance de blancos mediante una tarjeta de prueba digital.

Usando el juego de tarjetas de prueba de balance de blancos con post-procesamiento

- 1 Coloque la tarjeta de prueba digital (o las tres tarjetas si se desea más control sobre las sombras y las luces) en frente de su objetivo o donde este se encuentre. Si su cámara está equipada con un modo de captura de imágenes puras (RAW), actívelo ya que esto le proporciona más control que el modo normal (JPEG).
- 2 Configure la cámara como lo haría normalmente para una exposición adecuada utilizando el modo de balance de blancos automático.
- 3 Tome la foto, una vez con la tarjeta de prueba en la toma y otra sin.
- 4 Después de cargar las imágenes desde la cámara a su software de post-procesamiento, como Photoshop®, seleccione el centro de la tarjeta de balance e instruya al software para que utilice este punto para establecer el balance de blancos para toda la imagen. También puede utilizar la imagen de la tarjeta blanca para establecer el límite más destacado y la imagen de la tarjeta negra para ajustar el nivel negro, según sea necesario. Estos ajustes se pueden copiar y aplicar a todas las fotos restantes que fueron tomadas en la sesión.

ESPECIFICACIONES

- Dimensiones: 5.1 × 3.9 pulg. (12.9 × 9.9 cm)

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para servicio al cliente favor llamar al 1-877-467-4289 (Estados Unidos y Canadá) o 01-800-926-3000 (México)

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Registrada en ciertos países.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

©2015 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China