


Esto es una antena diseñada especialmente para la recepción de emisiones de televisión analógicas y digitales por aire. Puede recibir todas las señales de televisión de su área en las bandas VHF y UHF.

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Antena ultra delgada
- Base para antena
- Cinta de montaje de espuma de 2 lados (2 necesarias, 4 suministradas)
- *Guía de instalación rápida*

CARACTERÍSTICAS

- Estructura ultra delgada reversible de lado negro o blanca
- Recibe señales HDTV de 1080i y 720p a través de las antenas VHF y UHF integradas
- Múltiples opciones de colocación: montaje en una base o colgada en la pared
- Cable coaxial conectado de 5.5 pies (1.7 m)

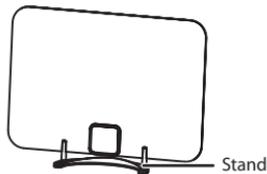


Stand

Antes de usar su producto nuevo, por favor lea este instructivo para evitar cualquier daño.


UBICACIÓN DE SU ANTENA

1 Seleccione un método de montaje:

Fije la base incluida

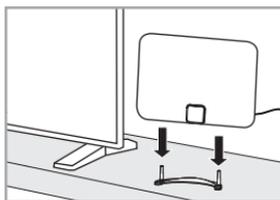

0 Cuélguela en una pared usando dos cintas de montaje de espuma

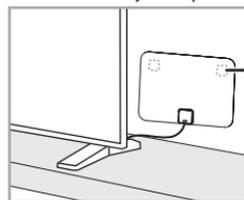

Cinta de espuma


2 Si es posible, ubique su antena cerca de una ventana y fuera de fuentes de interferencias. Refiérase a la página 2 para obtener más detalles sobre la ubicación.

CONNEXIÓN DE SU ANTENA

Esta antena se puede conectar directamente a un HDTV o caja convertidora digital.

HDTV


Conecte el cable de la antena a la toma coaxial en la parte posterior de su televisor.

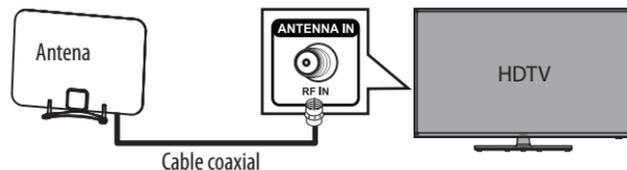

0

Caja convertidora digital

- 1 Conecte el cable de la antena a la toma coaxial en la parte posterior de su caja convertidora digital (no se incluye).
- 2 Conecte un cable de video o audio (tal como un cable coaxial o compuesto) de su caja convertidora a su televisor.

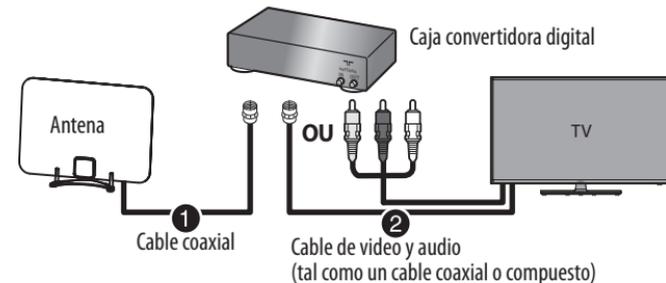

BÚSQUEDA DE CANALES

- 1 Encienda su televisor y presione el botón de entrada (Input) o de fuente (Source) para seleccionar le entrada a la cual está conectada su antena (en general etiquetada TV).
- 2 Abra el menú de configuración de su televisor y seleccione la opción "buscar" o "buscar canales". Su televisor busca automáticamente los canales disponibles en su área.

Nota: refiérase al manual del usuario para obtener instrucciones detalladas.

CONSEJOS PARA MEJORAR LA RECEPCIÓN

- Si es posible, ubique la antena cerca de la ventana.
- Instale la antena lo más alto posible para evitar obstáculos potenciales entre la antena y la torre de transmisión. Los obstáculos pueden causar pérdida temporal de señal.
- Aleje la antena de las fuentes de interferencia tales como aire acondicionado, secadoras de pelo y hornos de microondas.
- Haga una búsqueda de canales cada vez que mueva su antena.
- Si es posible, posicione su antena hacia la torre de transmisión. Para determinar qué canales están disponibles en su área, visite www.antennaweb.org. Teclee su código postal para obtener ayuda con la ubicación de su antena.
- Pruebe la antena en múltiples ubicaciones para encontrar la señal la más fuerte.
- Esta antena es para los interiores. No la ubique afuera.
- Haga una búsqueda de canales cada mes para asegurarse que reciba todos los canales posibles.
- Ciertos televisores tienen un indicador de fuerza de la señal que puede ayudarle con el posicionamiento de la antena. Refiérase a los documentos de su televisor para ver si su televisor tiene esta característica.
- Esta antena funciona con cualquier televisor o dispositivo con un sintonizador ATSC. Refiérase al manual del dispositivo para verificar la compatibilidad.

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

PROBLEMA	SOLUCIÓN
No puedo encontrar ningún canal	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de seleccionar la entrada correcta en su televisor. • Vaya al menú de su televisor o caja convertidora digital tales como un receptor de cable o satélite o un dispositivo de transmisión en continuo de media y vuelva a buscar los canales. • Verifique que todas las conexiones estén bien hechas y seguras. • Ajuste su antena y vuelva a buscar por los canales disponibles en su televisor o caja convertidora. • Asegúrese de que esté conectado a un televisor o una caja convertidora con un sintonizador ATSC.
La calidad de imagen es buena en ciertos canales y deficiente o no existente en otros	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste su antena y busque por los canales disponibles en su televisor o caja convertidora. • Aleje la antena de las fuentes de interferencia tales como aire acondicionado, secadoras de pelo y hornos de microondas. • Su antena puede estar muy alejada de la antena de difusión para recibir una señal adecuada. La señal puede también estar afectada por obstrucciones entre la antena de difusión y su antena. • Asegúrese de que la intensidad de la señal de la antena esté adecuada. Ciertos televisores tienen un indicador de fuerza de la señal. Refiérase a los documentos de su televisor para ver si su televisor tiene esta característica. • Si usa un amplificador UHF/VHF para aumentar el nivel de la señal, verifique que esté funcionando correctamente.
No sé qué tipo de recepción de televisión digital tengo en mi área	<ul style="list-style-type: none"> • Para determinar qué canales están disponibles en su área, visite www.antennaweb.org. Teclee su código postal para obtener ayuda con la ubicación de su antena

No todos los canales están disponibles después de hacer una búsqueda automática

- Ajuste su antena y busque por los canales disponibles en su televisor o caja convertidora.
- Asegúrese de que la intensidad de la señal de la antena esté adecuada. Ciertos televisores tienen un indicador de fuerza de la señal. Refiérase a los documentos de su televisor para ver si su televisor tiene esta característica.

ESPECIFICACIONES

- Rango de frecuencia: VHF 174-220 MHz, UHF 470-860 MHz
- Alcance de recepción: UHF/VHF

GARANTÍA DE POR VIDA SOBRE ELEMENTOS Y MANO DE OBRA

Visite www.rocketfishproducts.com para más detalles.

COMUNÍQUESE CON ROCKETFISH:

Para obtener servicio al cliente, llame al 1-800-620-2790 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3010 (México)

www.rocketfishproducts.com

ROCKETFISH es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

© 2016 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China