

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Trituradora con corte cruzado, con capacidad para 10 hojas de papel


NS-S10CCBK / NS-S10CCBK-C

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Trituradora de corte cruzado con papelera
- Guía de instalación rápida

CARACTERÍSTICAS

- Tritura hasta 10 hojas de papel a la vez
- Destruye tarjetas de crédito, discos compactos, pequeñas grapas y sujetapapeles pequeños.
- Tamaño del corte transversal es de 0.2 x 1.4 pulg. (4 x 35 mm) protege los datos sensibles
- La papelera de una capacidad de 5.6 galones (21 l) contiene los desechos triturados y se vacía fácilmente

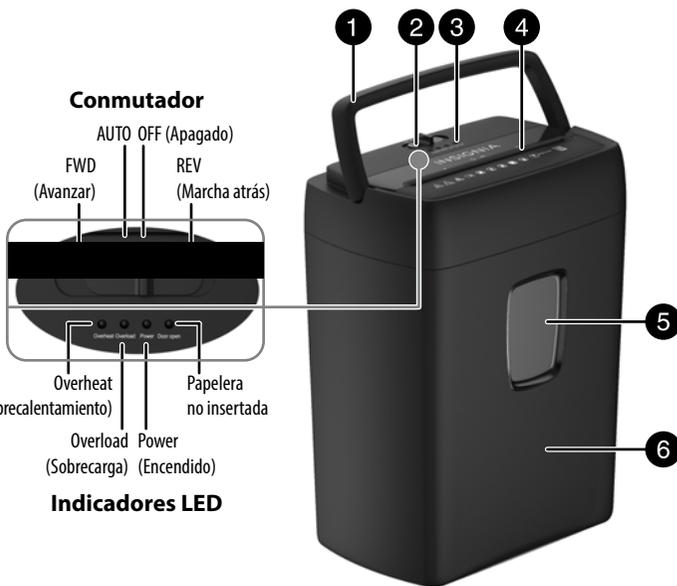

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para evitar cualquier daño.


N.º	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
1	Manija	Le permite levantar fácilmente el cabezal de la trituradora para vaciar el papel dentro del recipiente de desechos. Asegúrese de que su trituradora esté apagada antes de moverla.
2	Conmutador	AVANZAR: Pasa un artículo por su trituradora. El indicador de encendido (POWER) se iluminará en verde. Nota: Cuando se desliza el interruptor de encendido a FWD (Avanzar), los cortadores se mueven hacia adelante continuamente. Para detener los cortadores, tiene que mover el interruptor a una posición diferente. Recomendamos que sólo uses FWD (Avanzar) para asegurarte de que el papel que queda en la ranura se desmenuce o quiere despejar la ranura. AUTO: Tritura automáticamente un artículo cuando se inserta en la ranura de trituración. El indicador de encendido (POWER) se iluminará en verde. Después de la trituración, la trituración se detiene automáticamente. DESACTIVADO: Apague su trituradora. REV (Marcha atrás) Invierte el papel en la ranura para despejar un atasco o retirar el papel no triturado.
3	Indicadores LED	Sobrecalentamiento: Se enciende cuando tu trituradora se ha sobrecalentado. Si este indicador está encendido, la máquina deja de triturar y se reanuda al apagarse el indicador. El tiempo de enfriamiento es de al menos 30 minutos. Sobrecarga: Se enciende cuando se intenta triturar un máximo de 10 hojas o cuando se dobla el papel. Al sobrecargarse, la trituradora se apaga automáticamente. Encendido: Se enciende cuando la trituradora está en uso. Papelera no insertada: Se enciende cuando el cabezal de la trituradora no está en la papelera o cuando el cabezal no está en la posición correcta en la papelera.
4	Ranura de trituración	Inserte hasta 10 hojas de papel o una tarjeta de crédito o un disco a la vez.
5	Ventana	Veamos cuánto material triturado hay en la papelera.
6	Papelera	Contiene el papel, las tarjetas y los discos que ha triturado. Vacíe la papelera cuando esté 2/3 llena.

INSTALACIÓN DE SU TRITURADORA

- 1 Coloque la papelera en posición vertical sobre una superficie plana.
- 2 Fije el cabezal de la trituradora a la papelera. Asegúrese de que encaje bien.
- 3 Coloque la papelera de forma segura en la trituradora.
Nota: No forre la papelera con bolsas de plástico.
- 4 Conecte el cable de alimentación a un tomacorriente. No use cables de extensión.

UTILIZACIÓN DE LA TRITURADORA

- 1 Desempaque su trituradora y colóquela en posición vertical en una superficie plana.
- 2 Asegúrese de que el cabezal de la trituradora esté correctamente colocado en la papelera.
- 3 Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente estándar de 120 V CA. No use cables de extensión.
- 4 Deslice el interruptor de encendido a **AUTO**.

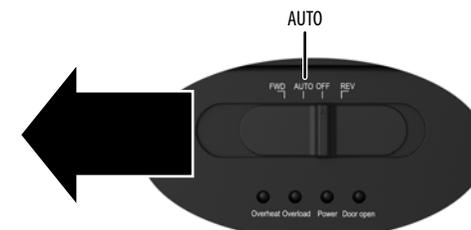

- 5 Inserte papel (hasta 10 páginas) o una tarjeta de crédito o un disco en la ranura de trituración. La trituradora tritura automáticamente lo insertado.
Nota: No ponga sobres, material adhesivo, papel de prensa, transparencias, documentos laminados, formularios continuos, cartón o materiales duros y plásticos (excepto tarjetas de crédito) en la trituradora. Puede triturar pequeñas grapas y sujetapapeles pequeños.
- 6 Si la trituradora se atasca, deslice el conmutador a la posición **REV** (Marcha atrás) para regresar el papel y ponga el conmutador en **Automático** (Automático). La trituradora puede utilizarse de nuevo si se retira la obstrucción.



- 7 Cuando la papelera esté 2/3 llena, deslice el interruptor a **OFF** (apagado), desenchufe el cable del tomacorriente, luego levante y vacíe la papelera.

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

Mi trituradora no funciona.

- Verifique que el cable de alimentación de CA esté enchufado en un tomacorriente que funcione. Si el cable de alimentación está dañado, reemplácelo.
- Asegúrese de que el cabezal de la trituradora y la papelera estén en la posición correcta.
- Si el indicador de sobrecalentamiento está encendido, déjela enfriar al menos 30 minutos. Cuando el indicador está apagado, puede usar tu trituradora de nuevo,
- Cambie la posición del papel al insertarlo.
- El papel puede ser demasiado delgado o arrugado para que la trituradora lo reconozca. Doble el papel y reinsértelo.
- Deslice el interruptor a **FWD** (Avanzar).
- No inserte más de 10 hojas de papel, una tarjeta de crédito o un disco a la vez en su trituradora.

Mi trituradora está atascada.

- Deslice el interruptor a **REV**, retire el papel de la trituradora, luego deslice el interruptor a **AUTO**, e inténtelo de nuevo.

La trituradora no se detendrá.

- Deslice el conmutador a **OFF** (Apagado), desenchufe la trituradora del tomacorriente y empuje el papel triturado hacia abajo para asegurarse que esté fuera del cabezal de la trituradora.
- Deslice el conmutador a la posición **REV** (Marcha atrás) para retirar el papel excedente, el disco o la tarjeta de crédito de la trituradora.

Mi trituradora es demasiado ruidosa.

- Asegúrese de que su trituradora esté en una superficie plana y nivelada.
- Asegúrese de que el cabezal de la trituradora y la papelera estén en la posición correcta.

El indicador de sobrecalentamiento está encendido.

- Deje que su trituradora se enfríe al menos 30 minutos. Cuando el indicador se apaga, puede usar su trituradora de nuevo.

El indicador de sobrecarga está encendido.

- Asegúrese de no haber puesto demasiado papel en su trituradora a la vez. Deslice el interruptor a **REV** (Marcha atrás), retire el papel de la trituradora y vuelva a intentarlo con menos papel.

ESPECIFICACIONES

- **Dimensiones:** 12.7 × 8.3 × 16.8 pulg. (32.2 × 21.2 × 42.6 cm)
- **Estilo de corte:** Corte cruzado
- **Ancho de entrada:** 8.6 pulg. (22 cm)
- **Capacidad de trituración:**
 - 10 hojas (papel A4 de 75 g/m²)
 - 1 disco o tarjeta de crédito
- **Tamaño de las tiras:** 0.2 × 1.4 pulg. (4 × 35 mm)
- **Velocidad de trituración:** 3 m/1 min.
- **Ciclo de servicio:**
 - 3 minutos ENCENDIDO/30 minutos APAGADO
- **Entrada:** EE.UU - CA 120 V, 60 Hz, 4.5 A
- **Peso neto:** 12 lb (5.46 kg)
- **Capacidad de la papelera:** 5.6 galones (21 l)

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Por favor, lea detenidamente

Antes de usar la trituradora, por favor lea la guía y familiarícese con la información de seguridad, las instrucciones de funcionamiento y los requisitos de mantenimiento. Siguiendo todas las advertencias e instrucciones de la guía y como están marcadas en la trituradora. No intente reparar esta unidad usted mismo. Si lo hace, anulará la garantía del fabricante y podrá exponerse a cuchillas de corte afiladas y/o a descargas eléctricas de alto voltaje que podrían causar lesiones graves. Cualquier reparación debe ser realizada por personal de servicio calificado.

				
1. Lea las instrucciones antes del uso	2. Evite que ropa suelta o joyas toquen la abertura de alimentación de documentos	3. Evite tocar la abertura de alimentación de documentos con las manos	4. No rocíe ni tenga ningún producto en aerosol dentro o alrededor de la trituradora	5. Este producto no fue diseñado para ser utilizado por niños (no es un juguete).
				
6. Evite acercarse el cabello a la abertura de alimentación de documentos	7. Sólo aceite de trituradora	8. Los bordes afilados, no se tocan	9. Este equipo no está diseñado para que los niños lo utilicen. Evite tocar la abertura de alimentación con las manos, la ropa o el pelo. Desenchufe este equipo cuando no lo utilice durante un periodo de tiempo prolongado.	10. ¡Aviso! Antes de encender la máquina, asegúrese de que cumpla con todas las instrucciones de seguridad

11. Manténgase en la posición OFF (Apagado) cuando la trituradora no se utilice durante períodos de tiempo prolongados.
12. Vacíe la papelera con frecuencia.
13. La trituradora de documentos debe estar siempre desactivada y desconectada de la línea eléctrica antes de mover, transportar y limpiar el dispositivo y antes de vaciar la papelera.
14. El dispositivo no puede funcionar con un cable de alimentación dañado.
15. Para uso en el interior únicamente.
16. Para proteger bien la máquina, sugerimos al usuario que la maneje de esta manera: trabaja por 3 minutos y descansa 30 minutos.
17. La máquina permite triturar como máximo 10 hojas de papel (75 gsm) o 1 tarjeta de crédito  o 1 CD  a la vez.
18. El tomacorriente debe instalarse cerca del equipo y debe ser fácilmente accesible durante su uso.

AVISOS LEGALES

Declaración de la FCC:

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones:

(1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobada expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota: este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para ser clasificado como dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este dispositivo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse entendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

-Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.

-Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.

-Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.

-Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

NORMA CANADIENSE ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para obtener servicio al cliente, llame al 1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3000 (México)

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
©2020 Best Buy. Todos los derechos reservados.