INSIGNIA

Guide d'installation rapide
Minichaîne portative avec station d'accueil pour iPhone 5 | NS-BIPCD03

Félicitations d'avoir acheté ce produit Insignia de haute qualité. La minichaîne portative avec station d'accueil pour iPhone 5 a été conçue pour des performances et une fiabilité exceptionnelles. Utiliser ce guide pour l'installation initiale.

Contenu de l'emballage

- Minichaîne portative
- Adaptateur d'alimentation c.a.
- *Guide de l'utilisateur*
- *Guide d'installation rapide*

Made for iPod iPhone

« Made for iPod » (Conçu pour iPod) et « Made for iPhone » (Conçu pour iPhone) signifient qu'un accessoire électronique a été conçu pour se connecter spécifiquement à l'iPod ou l'iPhone, respectivement et a été certifié par le développeur comme conforme aux normes de performance Apple. Apple n'est pas responsable du bon fonctionnement de ce produit, ni de sa conformité avec les normes réglementaires et de sécurité. Veuillez noter que l'utilisation de cet accessoire avec l'iPod ou l'iPhone peut affecter la performance de la connexion sans fil.

Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

Caractéristiques

Dessus

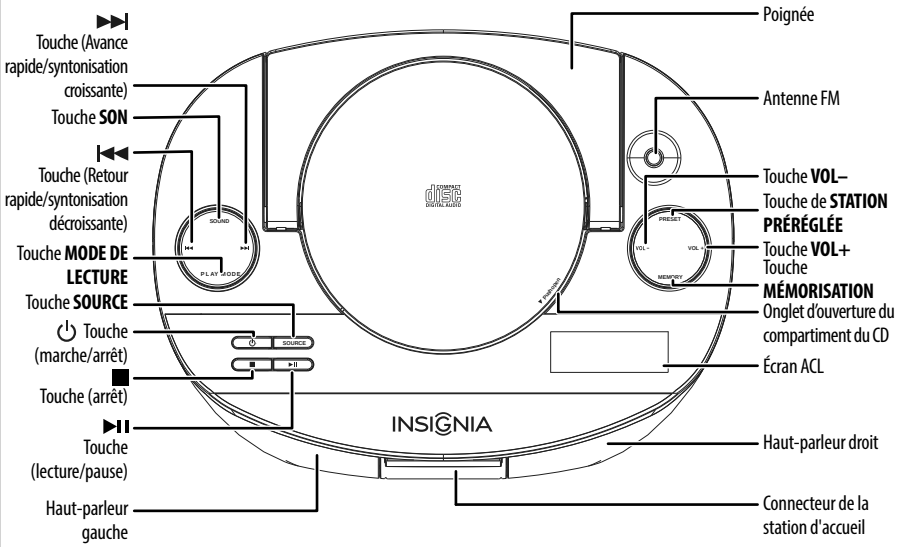

Panneau arrière

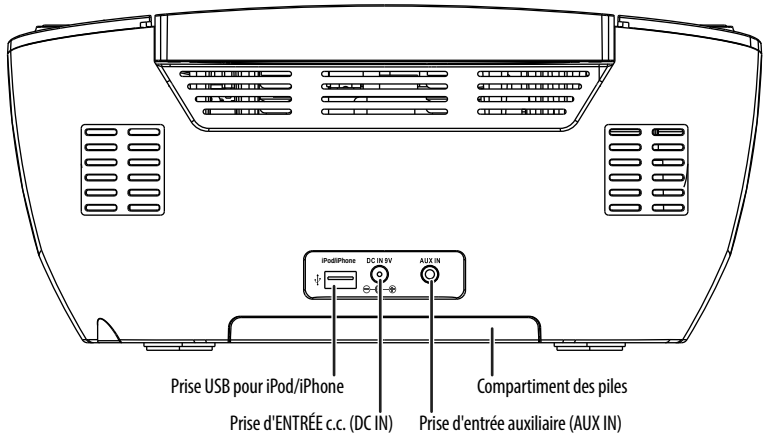

Écran ACL

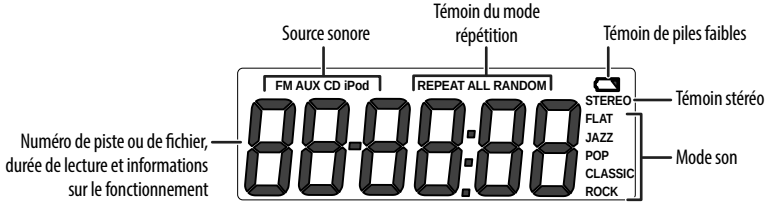

Introduction

Lire ces instructions avec soin avant d'utiliser ce produit et les conserver en un lieu sûr pour référence ultérieure.

Alimentation

Il est possible d'alimenter cet appareil en utilisant soit l'adaptateur d'alimentation c.a. fourni (9 V 2,2 A), soit six piles alcalines de type C (non fournies).

Installation des piles

1. Ouvrir le compartiment des piles situé sur le dessous de la minichaîne portative.
2. Insérer six piles alcalines de type C (non fournies) dans le compartiment des piles. Veiller à ce que les pôles + et – de chaque pile coïncident avec les repères + et – figurant à l'intérieur du compartiment.
3. Replacer le couvercle du compartiment des piles jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans sa position.

Connexion de l'adaptateur c.a.

1. Insérer le petit connecteur à l'extrémité du câble de l'adaptateur d'alimentation c.a. dans la prise d'entrée c.c. (**DC IN**) à l'arrière de la minichaîne.
2. Brancher l'adaptateur d'alimentation c.a. sur une prise secteur.

Mise de la minichaîne portative sous tension

- Appuyer sur la touche ⏻ (marche-arrêt) sur le dessus de la minichaîne.

Sélection du mode (source)

- Appuyer de façon répétée sur la touche **SOURCE** sur le dessus de l'appareil pour sélectionner **FM, iPod DOC, iPod USB, CD** ou **AUX**.

Commande du volume

- Après avoir sélectionné le mode souhaité, appuyer sur **VOL +** ou **VOL –** pour régler le volume à un niveau confortable.

Mode radio

- Le mode radio est le mode par défaut de la minichaîne quand elle est mise sous tension pour la première fois. Par la suite, à sa mise sous tension elle sera sur le dernier mode sélectionné avant de la mettre hors tension.

Écoute de la radio

1. Appuyer sur la touche **POWER** (Marche/Arrêt) pour mettre la minichaîne sous tension (ON). L'écran ACL s'allume.
2. Appuyer sur **SOURCE** jusqu'à l'affichage de « FM ».

Syntonisation d'une station

1. Appuyer sur la touche ⏻ (marche-arrêt) sur le dessus de la minichaîne.
2. Appuyer de façon répétée sur **SOURCE** pour sélectionner le mode FM.
3. Appuyer sur ⏮ ou ⏭ pour syntoniser la radio de façon croissante ou décroissante et sélectionner la station souhaitée. Quand un signal FM fort est capté, **Stereo** (Stéréo) s'affiche à l'écran.
4. Pour régler le volume sonore à un niveau confortable, appuyer sur **VOL+** ou **VOL–**.
5. Pour rechercher des stations de fréquence supérieure ou inférieure, appuyer et maintenir enfoncée la touche ⏮ ou ⏭ pendant une seconde. La radio syntonise automatiquement la station suivante.
6. Appuyer sur la touche ⏻ (Marche-arrêt) pour éteindre la minichaîne.

Pour améliorer la réception FM :

- Pour une réception FM, dérouler et déployer l'antenne FM. Il peut être nécessaire de repositionner l'antenne pour obtenir une meilleure réception.

Pour prérégler les stations :

1. Appuyer sur ⏻ pour mettre l'appareil en marche.
2. Appuyer plusieurs fois sur la touche **SOURCE** pour sélectionner le mode radio **FM**.
3. Appuyer sur ⏮ ou ⏭ pour syntoniser la radio de façon croissante ou décroissante et sélectionner la station souhaitée.
4. Pour la mémoriser comme station préréglée, appuyer sur **MEMORY** (Mémorisation). Le message « P01 » clignote sur l'écran.
5. Appuyer sur **PRESET** (Préréglée) pour sélectionner le numéro préréglé souhaité (P01 à P10).
6. Appuyer sur **MEMORY** pour mémoriser la station.
7. Répéter les étapes 3 à 6 pour mémoriser jusqu'à dix stations FM préréglées.
8. Pour sélectionner une station mémorisée, appuyer plusieurs fois brièvement sur **PRESET** jusqu'à ce que la station souhaitée s'affiche.

Mise en service du lecteur CD

ATTENTION : Ne pas essayer de lire des DVD, des VCD ou des CD de données dans la minichaîne portative. Cela pourrait endommager l'appareil.

1. Appuyer sur ⏻ (marche-arrêt) pour mettre l'appareil en marche.
2. Appuyer de façon répétée sur **SOURCE** pour sélectionner le mode CD.
3. Appuyer sur la zone **OPEN** (Ouvrir) du couvercle du compartiment du CD pour l'ouvrir.
4. Insérer le CD, étiquette tournée vers le haut.
5. Appuyer sur la zone **OPEN** (Ouvrir) du couvercle du compartiment du CD pour le fermer. Le nombre total de pistes s'affiche.
6. Appuyer sur ⏯ (lecture/pause) pour commencer la lecture. La piste en cours s'affiche. Le CD s'arrête quand la lecture est terminée.
   REMARQUE : Si la porte est ouverte en cours de lecture, celle-ci s'arrête immédiatement et toute configuration de répétition est réinitialisée.
7. Contrôler la lecture d'un CD de la façon suivante :
   - Appuyer sur ⏯ (lecture/pause) pour arrêter momentanément la lecture. Appuyer de nouveau sur cette touche pour reprendre la lecture.
   - Appuyer sur ■ (arrêt) pour arrêter la lecture.
   - Appuyer sur ⏭ pour aller à la piste suivante.
   - Si la piste en cours est lue pendant plus de deux secondes, appuyer sur ⏮ pour revenir au début de la piste en cours de lecture. Si la piste en cours a été lu pendant moins de deux secondes, appuyer sur ⏮ pour revenir à la piste précédente.
   - Appuyer sur ⏭ et maintenir cette touche enfoncée pour une avance rapide. Relâcher la touche pour arrêter la recherche.
   - Appuyer sur ⏮ et maintenir cette touche enfoncée pour un rembobinage rapide. Relâcher la touche pour arrêter la recherche.
   - Appuyer une fois sur **PLAY MODE** (Mode lecture) pour répéter la piste en cours. « Repeat » (Répéter) s'affiche à l'écran.
   - Appuyer deux fois sur **PLAY MODE** (Mode lecture) pour répéter tout le CD. « Repeat All » (Répéter tout) s'affiche à l'écran.
   - Appuyer trois fois sur **PLAY MODE** (Mode lecture) pour lire les pistes d'un CD en mode aléatoire. « Random » (Aléatoire) s'affiche.
   - Pour revenir à la lecture normale, appuyer sur PLAY MODE jusqu'à ce que les témoins du mode lecture disparaissent de l'affichage.

REMARQUES :

- Si un CD est inséré incorrectement, s'il est sale, endommagé, si aucun disque n'est inséré ou s'il n'est pas d'un format compatible, l'écran affiche NO DISC (pas de disque).
- Pour éviter d'endommager le CD, ne jamais ouvrir le compartiment alors que le CD est en train de tourner et ne jamais toucher la lentille de lecture.
- Ne pas utiliser la poignée de transport avec un CD en cours de lecture. Le lecteur de CD ne doit être utilisé que sur une surface stable.
- L'appareil peut lire des CD standard et des CD de 3 po.

Utilisation de l'iPod ou de l'iPhone

Pour connecter un nouvel iPod ou iPhone à la minichaîne :

1. Insérer un iPod nano 7e, iPod touch 5e ou un iPhone 5, dans le connecteur lightning sur la partie avant de la minichaîne.
2. Appuyer sur SOURCE jusqu'à ce que « iPod DOC » s'allume sur l'écran, puis appuyer sur la touche lecture de l'iPod ou de l'iPhone ou de la minichaîne pour commencer la lecture.

REMARQUE : Si la lecture de l'iPod ou de l'iPhone est en cours quand il est dans la station d'accueil, la reproduction à travers la minichaîne se fera automatiquement sans avoir à appuyer sur la touche lecture (Play). Utiliser les commandes de la minichaîne pour contrôler la lecture.

Pour connecter un ancien iPod ou iPhone à la minichaîne :

1. Pour un ancien iPod ou iPhone, tel qu'un iPhone 4, 4S, touch 4e, nano 6 ou plus récent, utiliser un câble USB pour iPod ou iPhone pour connecter à la prise USB de l'iPod ou de l'iPhone à l'arrière de la minichaîne.
2. Appuyer de façon répétée sur **SOURCE** jusqu'à ce que « iPod USB » s'allume. Appuyer sur ⏯ (lecture/pause) pour démarrer la lecture.
3. Pour régler le volume sonore à un niveau confortable, appuyer sur **VOL+** ou **VOL–**.
4. Utiliser les commandes de la minichaîne pour contrôler la lecture.

Pour charger la batterie de l'iPod ou de l'iPhone :

- Insérer l'iPod dans le connecteur lightning ou la prise USB pour l'iPod ou l'iPhone. Le témoin de charge de la batterie s'affiche sur l'écran de l'iPod.

REMARQUES :

- Quand l'iPod ou l'iPhon est dans la station d'accueil et utilise le connecteur lightning ou USB, il ne se chargera que lorsque la minichaîne est connectée à une prise secteur c.a.
- Quand il y a plus d'un iPod ou d'un iPhone connecté à la minichaîne en utilisant le connecteur lightning et le port USB, les deux appareils se chargeront en utilisant l'alimentation c.a.

Reproduction de la musique à partir d'une source sonore externe

1. Vérifier que la minichaîne est éteinte.
2. Connecter une source sonore externe, telle qu'un lecteur MP3, en branchant un câble audio avec un connecteur de 3,5 mm (non inclus) sur la prise d'entrée auxiliaire (**AUX In**) au dos de la minichaîne et l'autre extrémité dans le périphérique de reproduction.

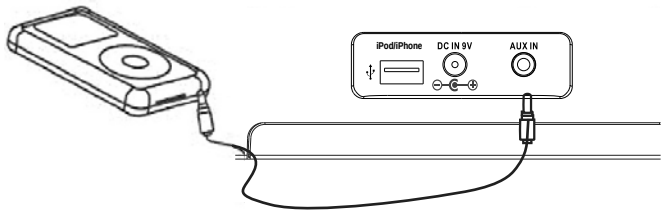

3. Appuyer de façon répétée sur la touche **SOURCE** sur le dessus de l'appareil pour sélectionner **AUX In**. « AUX » s'allume sur l'écran.
4. Commencer la lecture sur le périphérique externe.
5. Appuyer sur **VOL+** ou sur **VOL–** pour régler le volume.
   REMARQUE : Il est aussi possible d'utiliser les commandes du volume du périphérique pour régler le volume, mais le bouton de volume de la minichaîne offre le meilleur contrôle.
6. Utiliser les commandes du périphérique externe pour contrôler la lecture.

Article 15 de la FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été mis à l'essai et déclaré conforme aux limites prévues pour un appareil numérique de classe B, définies dans l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions dont il fait l'objet, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;
- contacter le revendeur ou un technicien qualifié pour toute assistance.

Avertissement de la FCC

Tout changement ou toute modification qui ne serait pas expressément approuvé par les responsables de l'application des règles FCC pourrait rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

Déclaration NMB-003 du Canada

Normes canadiennes ICES-3 (B)/NMB 3 (B)

Garantie limitée de 90 jours. Allez sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails. Pour le service à la clientèle, appelez le : 877-467-4289 (marchés américain et canadien) Nous sommes à votre disposition sur le site www.insigniaproducts.com.

INSIGNIA est une marque déposée de BBY Solutions Inc. Déposée dans certains pays. Distribué par Best Buy Purchasing, LLC, 7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, 55423 É.-U. ©2013 BBY Solutions, Inc. Tous droits réservés.