

Lecteur Cassette avec Radio AM/FM

Guide d'utilisateur pour le modèle CAS337B v1902-01



Avertissements de la FCC

AVERTISSEMENT : Tout changement ou modification apporté à cette unité et non expressément approuvé par le fabricant peut annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de Classe B : en accord avec le chapitre 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont pour objectif de fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle installation. Cet équipement génère, utilise et rayonne de l'énergie de fréquence radio et peut nuire aux communications radio s'il n'est pas installé et utilisé en accord avec les instructions du mode d'emploi. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences surviennent dans une installation particulière. Si l'équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, qui peuvent être localisées en allumant ou en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à corriger les interférences en employant une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Séparer davantage l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise de courant située sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Demandez assistance à un revendeur ou un technicien expérimenté dans le domaine radio/TV.

Avertissements et Précautions Supplémentaire

- **PRÉCAUTION:** Afin de PRÉVENIR LES CHOCS ÉLECTRIQUES, FAITES CORRESPONDRE LA FICHE BLANCHE DE LA PRISE À LA FENTE LARGE, INSÉREZ TOTALEMENT.
- La prise secteur sert de dispositif de déconnexion pour l'appareil et doit rester accessible à tout moment pendant l'utilisation. Afin de déconnecter la radio du secteur, la prise secteur doit être enlevée complètement de la prise d'alimentation murale.
- **AVERTISSEMENT :** Danger d'électrocution – N'ouvrez pas.
- Les notifications de précaution sont situées derrière ou sous l'appareil.
- **AVERTISSEMENT:** Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou l'humidité ou aux éclaboussures.
- **PRÉCAUTION:** L'utilisation de commande ou l'exécution de procédures autres que celles spécifiées ici peuvent aboutir à une exposition à des radiations dangereuses.
- **AVERTISSEMENT :** Des changements ou des modifications sur ce produit non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.
- **ATTENTION:** Un danger d'explosion est présent lorsque les piles sont remplacées de manière incorrecte. Remplacez seulement les piles par des piles de type équivalent.

- **AVERTISSEMENT :** Charger des piles alcalines dans l'unité peut causer une explosion. Utilisez seulement des piles rechargeables NiMH.
- L'appareil ne doit pas être exposé aux gouttes ou aux éclaboussures et les objets remplis de liquides, tels que des vases, ne doivent pas être placés près de l'appareil.
- Les batteries ne doivent pas être exposées à des chaleurs excessives telles que la lumière du soleil, le feu ou autres.
- Tenez les piles neuves et usées hors de portée des enfants. Si le compartiment des piles ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants.
- Si vous pensez que les piles risquent d'avoir été avalées ou placées dans une partie du corps, faites immédiatement appel à un médecin.
- Ne mélangez pas les piles nouvelles et anciennes.
- Remplacez toutes les piles usées avec des piles neuves.
- Ne mélangez pas les piles alcalines, standard (carbone-zinc), ou rechargeable (ni-cad, ni-mh, etc.)
- Les piles doivent être recyclées ou éliminées conformément aux directives nationales ou locales.
- Ce produit répond et est conforme à toutes les réglementations fédérales.



AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques incluant le plomb, ce qui est connu de l'État de Californie pour causer le cancer. Pour plus d'informations, visitez: www.P65Warnings.ca.gov



AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque de choc électrique, n'enlevez pas la protection (ou l'arrière). Aucune pièce utile à l'utilisateur à l'intérieur. Confiez la réparation à du personnel de service qualifié.



Le symbole du point d'exclamation dans un triangle équilatéral est utilisé pour alerter l'utilisateur de la présence d'instructions importantes de maintenance et de réparation dans la documentation jointe au produit.




Le symbole de l'éclair fêlé dans un triangle équilatéral est utilisé pour alerter l'utilisateur de la présence d'une « tension dangereuse » non isolée à l'intérieur du boîtier du produit, et qui peut être suffisamment importante pour constituer un risque.



Ce symbole indique que ce produit comporte une double isolation séparant les tensions dangereuses des pièces accessibles.

AVERTISSEMENT : NE PAS INGÉRER LES PILES, RISQUE DE BRULURE CHIMIQUE.

Vue d'ensemble

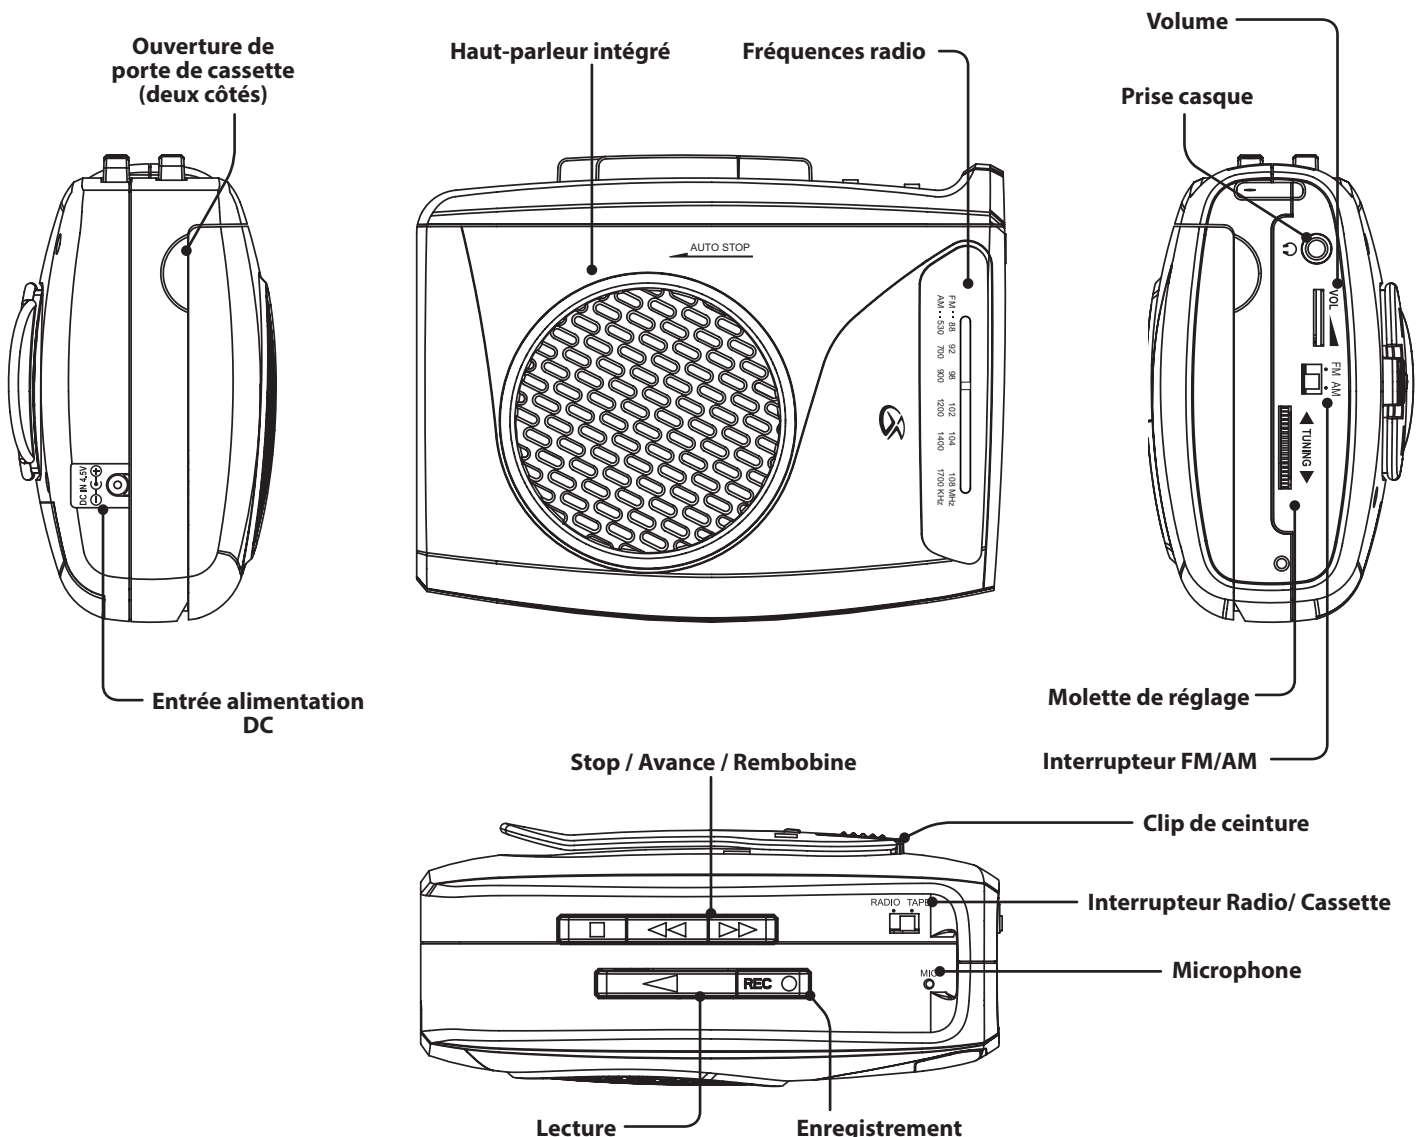

Vue d'ensemble

Caractéristiques

- Arrêt automatique au bout de la bande
- Microphone intégré pour l'enregistrement
- Antenne radio AM / FM intégrée (réglage direct)
- Haut-parleur avec contrôle de volume analogique
- Prise casque 3,5 mm
- Alimentation sur batterie DC : nécessite 2 piles AA (non fournies)

Inclus

- Un jeu d'écouteurs stereo
- Clip de ceinture détachable


UTILISATION DE LA BANDE DE LA CASSETTE:

Des bandes plus grandes avec au moins 45 minutes de temps de lecture (C120) par côté ne sont pas recommandées. Les bandes à durée plus longue présentent un plus grand risque de défaut pour la cassette et le lecteur de cassette. Utilisez uniquement des bandes de haute qualité d'une durée inférieure à 45 minutes.

Alimentation


Alimentation sur batterie

Pour l'alimentation sur piles, cette unité nécessite 2 piles de taille AA (non fournies).

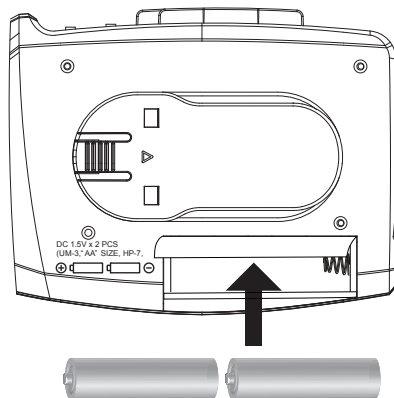

Entrée du courant continu (classé 4,5V)

Au moyen d'un adaptateur CA/CC (non fourni), branchez l'adaptateur dans une prise de courant standard, et le cordon d'alimentation dans l'entrée d'alimentation CC de l'unité.

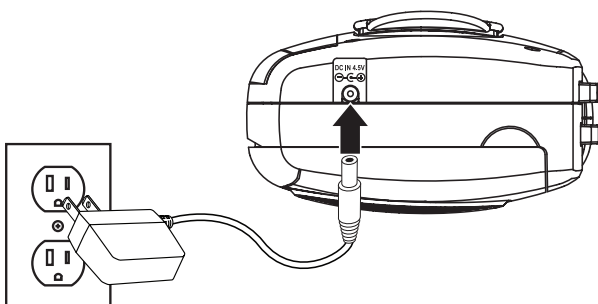

Lecture Audio

Lire une cassette

1. Positionnez l'interrupteur **Tape/Radio** sur **Tape**.
2. Ouvrez la **porte de cassette** et insérez une bande cassette.
3. Fermez la **porte de cassette**.
4. Utilisez les commandes du lecteur de cassette pour lire, mettre en pause, rembobiner et avancer rapidement dans la bande de la cassette.
5. Tournez la molette **Volume** pour allumer la radio et réglez sur le volume de votre choix.

Jouer la radio AM/FM


Les antennes AM et FM sont intégrées dans l'unité et la réception FM est améliorée avec les écouteurs fournis. Pour améliorer la réception de radio AM, réglez la position de l'unité. Pour améliorer la réception de radio FM, insérez les écouteurs et réglez le fil.

1. Positionnez l'interrupteur Tape/Radio sur Radio.
2. Positionnez l'interrupteur AM/FM sur la bande de fréquence de votre choix.
3. Tournez la molette Volume pour allumer la radio et réglez sur le volume de votre choix.
4. Tournez la molette Réglage pour régler la radio.

Enregistrement

Remarque : L'enregistreur enregistre uniquement en Mono, le mode Stéréo n'est pas disponible. L'enregistreur règle automatiquement le niveau d'enregistrement, les touches de volume ne contrôlent pas le niveau d'enregistrement.

1. Ouvrez la porte de la cassette, chargez une cassette vierge, puis fermez la porte de la cassette.
2. Lorsque vous êtes prêt, appuyez sur les boutons **Lecture et Enregistrement (Play and Record)** en même temps pour commencer l'enregistrement audio. *Ne forcez pas le bouton d'enregistrement si les dispositifs de protection contre l'effacement d'une bande ont été enlevés, cela pourrait endommager l'appareil.*
3. Appuyez sur le bouton **Arrêter (Stop)** pour arrêter l'enregistrement. L'enregistrement s'arrêtera automatiquement lorsque vous atteignez la fin de la bande.

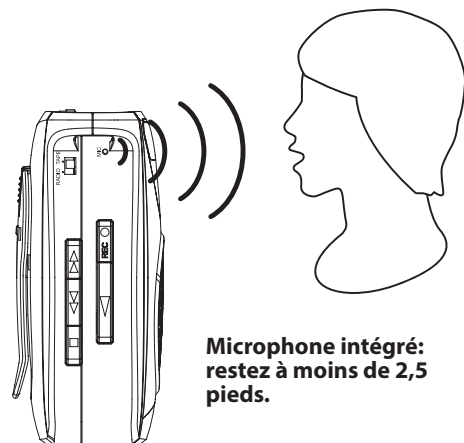

Assistance Internationale

To download this User's Guide in English, Spanish, or French, or to get answers to frequently asked questions, visit the support section at: www.gpx.com

Para descargar este Manual del Usuario en inglés, español y francés, o para obtener respuestas a preguntas frecuentes, visite la sección de apoyo en: www.gpx.com

Pour télécharger ce guide de l'utilisateur en anglais, espagnol ou français, ou pour obtenir des réponses à des questions fréquemment posées, consultez la rubrique d'assistance sur: www.gpx.com

Pour des informations sur la garantie et la version la plus récente de ce manuel, rendez-vous sur www.gpx.com

Assistance téléphonique: 1-888-999-4215 | **Assistance courrier électronique:** prodinfo@dpiinc.com |

Parties E-mail : partsinfo@dpiinc.com

Copyright © 2017 Digital Products International (DPI, Inc.) Tous les autres noms de marque apparaissant ici sont la propriété de leurs titulaires respectifs. Ces spécifications peuvent faire l'objet de changement sans notification.

