


Félicitations d'avoir acheté ce produit Insignia de haute qualité. Cet appareil photo numérique Insignia a été conçu pour des performances et une fiabilité exceptionnelles. Utiliser ce guide pour la première mise en service de l'appareil photo. Pour toutes questions ou informations, consulter le *Guide de l'utilisateur*.

Contenu de l'emballage


Appareil photo numérique
Dragonne
Câble USB
2 piles alcalines AA
Guide d'installation rapide
CD avec *Guide de l'utilisateur*

Découverte de l'appareil photo


Vue avant

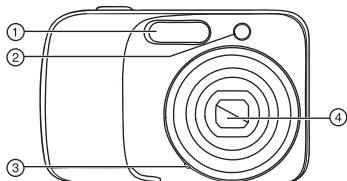


Vue arrière

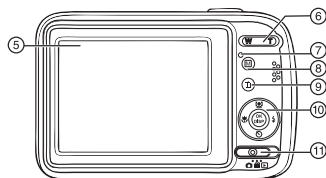


Vue supérieure

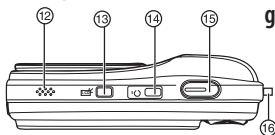

Vue de dessous



Vue latérale gauche

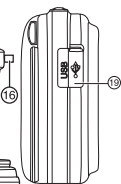

- 1 Flash
 - 2 Retardateur/témoin DEL d'aide à la mise au point. S'allume quand la fonction d'aide à la mise au point est utilisée. Elle clignote pour indiquer que le retardateur est activé.
 - 3 Microphone
 - 4 Objectif
 - 5 Écran ACL
 - 6 Touche ZOOM
 - 7 Témoin de fonctionnement : s'allume en vert lorsque l'appareil photo est en marche. Clignote quand l'appareil photo est en cours de traitement de photos ou vidéos ou quand le flash est en cours de charge.
 - 8 Touche du Mode
 - 9 Touche de suppression
 - 10 Touche OK/DISP (OK/Affichage)/ Pavé quadri-directionnel :
 - ▲ : Détection du visage,
 - ▼ : Retardateur, ◀ : Macro,
 - ▶ : Flash
- REMARQUE : Les touches Macro, Détection du visage, Retardateur et Flash permettent aussi de parcourir les menus d'écran.
- 11 Touche M (menu)
 - 12 Haut-parleur
 - 13 Touche du rétroéclairage de l'affichage ACL : permet d'augmenter la luminosité de l'affichage ACL pendant 10 secondes.
 - 14 ⏻ Touche (marche/arrêt)
 - 15 Obturateur
 - 16 Anneau pour dragonne
 - 17 Compartiment de la batterie et de la carte SD/SDHC
 - 18 Douille pour trépied
 - 19 Connecteur USB

Installation des piles

- 1 Vérifier que l'appareil photo est éteint.
- 2 Faire glisser le couvercle des piles dans le sens de la flèche, puis le soulever pour ouvrir le compartiment.
- 3 Insérer deux piles AA (fournies) dans le compartiment. Veiller à ce que les pôles + et – des piles coïncident avec les signes + et – figurant à l'intérieur du compartiment.
- 4 Replacer le couvercle du compartiment des piles, puis faire glisser le couvercle dans le sens de la flèche jusqu'à enclenchement.





Insertion d'une carte mémoire

- 1 Ouvrir le compartiment de la carte mémoire sur la partie inférieure de l'appareil.
- 2 Insérer une carte mémoire SD ou SDHC dans la fente prévue avec la partie métallique tournée vers le dos de l'appareil photo.
- 3 Fermer le compartiment.

Remarque : Pour retirer la carte, la pousser délicatement jusqu'à ce qu'elle s'éjecte. La retirer délicatement et refermer le compartiment.

Mise en marche et arrêt

- 1 Appuyer et maintenir enfoncée la touche  jusqu'à l'affichage de la photo de démarrage Insignia. L'objectif se déploie et, si les effets sonores sont activés, un avertissement sonore de démarrage se fait entendre.
- 2 Appuyer de nouveau sur  pour éteindre l'appareil photo.

Mode économie d'énergie

Pour économiser les piles, **ACTIVER** la fonction d'économie d'énergie, afin que l'appareil photo s'éteigne automatiquement deux minutes après l'utilisation de la dernière commande. Il est possible de modifier le réglage de l'économie d'énergie dans le menu de Configuration.

La fonction d'économie d'énergie n'est pas activée pendant :

- L'enregistrement ou le visionnement d'une vidéo
- La suppression ou la copie de fichiers
- La connexion de l'appareil photo à un ordinateur à l'aide du câble USB

Modification du mode

Il est possible d'enregistrer des photos et des vidéos en mode enregistrement. Utiliser le Mode visualisation pour visionner de nouveau, supprimer ou copier des photos et des vidéos.



le Mode photo permet de prendre des photos fixes.



le Mode vidéo permet l'enregistrement d'une vidéo.



le Mode visualisation permet de visionner les photos et les séquences vidéos.

Utiliser la touche **MODE** pour sélectionner un mode. L'icône du mode actuel s'affiche dans le coin supérieur gauche de l'écran ACL.



Configuration d'origine


Lors de la première mise en marche de l'appareil photo, il est nécessaire de choisir la langue souhaitée pour les menus et de régler la date et l'heure.

- 1 Mettre l'appareil photo en marche. L'écran *Sélection de la langue* s'affiche.
- 2 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner une langue, puis sur **OK/DISP** (OK/Affichage). L'écran *Réglage heure et date* s'affiche.
- 3 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'heure, puis sur ► pour aller au champ des minutes.
- 4 Répéter l'étape 3 pour sélectionner AM ou PM et entrer le mois, le jour et l'année.




Prise de photos

- 1 Mettre l'appareil photo en marche.
- 2 Appuyer sur **MODE** pour passer au Mode photo. L'icône  du mode s'affiche dans le coin supérieur gauche de l'écran ACL.
- 3 Cadrer la photo en utilisant le cadre de mise au point de l'écran ACL.
- 4 Appuyer partiellement sur la touche de l'obturateur. Quand l'appareil photo est prêt à prendre la photo, le cadre de mise au point devient vert et la valeur d'ouverture, la vitesse d'obturation, et le paramètre ISO s'affichent. Quand l'icône  d'avertissement de secousse s'affiche sur l'écran ACL, tenir l'appareil photo sans bouger, avec les bras bien fixés au corps ou utiliser un trépied pour stabiliser l'appareil photo afin d'éviter des photos floues.
- 5 Appuyer complètement sur le bouton de l'obturateur pour prendre la photo.


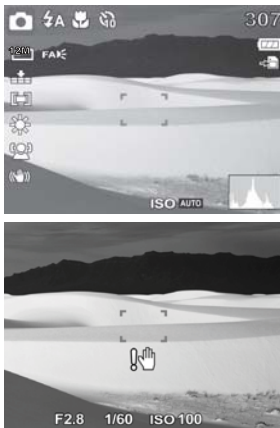


Remarque : Attention de ne pas obstruer la lentille avec les doigts ou la dragonne.


Enregistrement de vidéos

- 1 Utiliser la touche **MODE** pour passer en Mode  (vidéo).
- 2 Diriger l'appareil photo sur le sujet à enregistrer.
- 3 Appuyer sur le bouton de l'obturateur pour commencer l'enregistrement.
- 4 Appuyer sur la touche zoom **T** pour faire un zoom avant ou sur **W** pour faire un zoom arrière.
- 5 Appuyer sur **▲** pour arrêter momentanément ou continuer l'enregistrement d'une vidéo.
- 6 Appuyer sur la touche de l'obturateur pour arrêter l'enregistrement.

Remarque : L'appareil photo arrêtera automatiquement l'enregistrement quand la capacité de la mémoire sera atteinte.

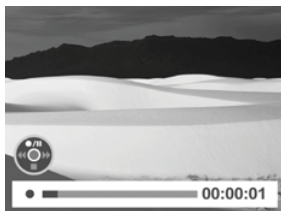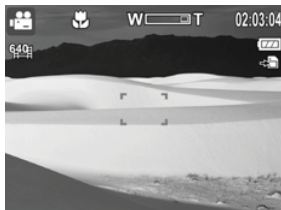

Visionnement de photos et de vidéos

- 1 Positionner la touche **MODE** sur .
- 2 Appuyer sur **◀** ou **▶** pour sélectionner une photo ou une vidéo.
- 3 En cas de visionnement de vidéos, appuyer sur **▲** pour commencer la lecture.

Utilisation des menus

Utiliser les touches du pavé quadri-directionnel et **OK/DISP** (OK/Affichage) pour effectuer des sélections dans les menus.

Pour utiliser les menus :

- 1 Faire glisser la touche **MODE** pour sélectionner le Mode photo, enregistrement ou visualisation.
- 2 Appuyer sur **MENU**. Le menu s'affiche.
- 3 Appuyer sur la gauche ◀ ou la droite ▶ du pavé directionnel.

Enregistrer 

Configuration 

Outils 

- 4 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour parcourir les sélections des menus.
- 5 Appuyer sur **OK/DISP** (OK/Affichage) ou ▶ pour ouvrir le sous-menu.
- 6 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour régler le paramètre.
- 7 Appuyer sur **OK/DISP** (OK/Affichage) pour confirmer.
- 8 Appuyer sur **MENU** pour fermer le menu.




Connexion de l'appareil photo à un ordinateur

Il existe deux façons de télécharger des fichiers de l'appareil photo sur un ordinateur :

- Insérer la carte mémoire dans un lecteur de carte compatible avec les cartes SD/SDHC
- OU -
- Connecter l'appareil photo à l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni.

Pour toute information complémentaire sur la façon de télécharger des fichiers, voir le Guide de l'utilisateur dans le CD fourni ou aller sur le site www.insigniaproducts.com.

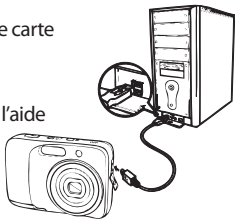

Consultation du Guide de l'utilisateur

- Insérer le CD fourni dans l'ordinateur, puis ouvrir le fichier User Guide (Guide de l'utilisateur).
- OU -
- Aller sur le site Web d'Insignia www.Insignia-products.com et cliquer sur le lien **Digital Camera** (Appareil photo numérique) dans Products (Produits).

© 2010 BBY Solutions, Inc., tous droits réservés. INSIGNIA est une marque de commerce de BBY Solutions Inc., déposée dans certains pays. Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.