

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Micrófono profesional USB

NS-PAUBMD8

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Micrófono
- Base para escritorio
- Filtro contra chasquidos
- Cable de USB
- Guía de instalación rápida

REQUISITOS DEL SISTEMA


Windows 10®, Windows 8®, Windows 7® o Mac OS X 10.4.11 o más reciente

CARACTERÍSTICAS

Parte frontal e inferior:



Posterior:

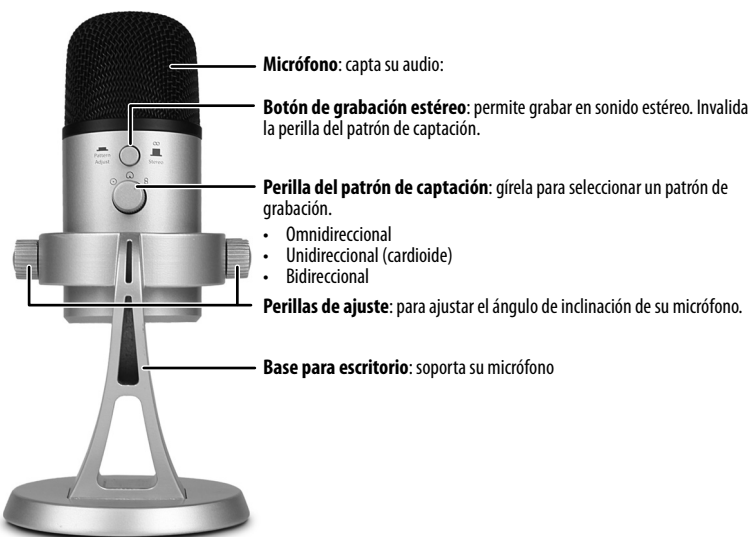

CONFIGURACIÓN DE SU MICRÓFONO

Conexión a su computadora

- Conecte el cable USB (incluido) de su micrófono a su computadora. Para un rendimiento óptimo, no lo conecte a un concentrador USB.

Windows:

- 1 abra el **Panel de control**.
- 2 En la esquina superior derecha, cambie "Ver por" a **Iconos pequeños**.
- 3 Haga clic en **Sonido**, y en **Grabaciones**.
- 4 Seleccione **NS-PAUBMD8** y haga clic en **Establecer predeterminadas**. Asegúrese de que haya una marca de verificación verde a orillas de NS-PAUBMD8.
- 5 Haga clic en **Configurar**.
- 6 Haga clic en **Configuración de su micrófono** y siga las instrucciones en pantalla.
- 7 (Opcional) para ajustar el volumen del micrófono de la computadora, haga clic en **Propiedades**.
- 8 Cuando finalizado, cierre el Panel de control.

Mac:

- 1 Abra el Finder, y seleccione **Aplicaciones**.
- 2 Abra las **Preferencias del sistema** y haga clic en **Sonido**.
- 3 Seleccione la pestaña de Entrada y seleccione **NS-PAUBMD8**. Asegúrese de que el botón de silenciar no esté seleccionado.
- 4 Seleccione la pestaña de Salida y seleccione **NS-PAUBMD8**. Asegúrese de que el botón de silenciar no esté seleccionado.
- 5 Cuando finalizado, cierre las Preferencias del sistema.

Ajuste del ángulo de su micrófono

- Afloje las perillas de ajuste para mover el micrófono a la posición que guste y apriete nuevamente las perillas para asegurar.

Sujetado de su filtro contra chasquidos

- Deslice el filtro contra chasquidos en su micrófono hasta que sea asegurado en la base del micrófono.



Sujetado a una base de micrófono

- Desatornille las perillas de ajuste de la base para escritorio para quitar el micrófono y atornille el micrófono en una base con un adaptador con rosca de 3/8 pulg.

UTILIZACIÓN DE SU MICRÓFONO


Ajuste del volumen



Levante o baje el control deslizante del volumen de los auriculares para ajustar el volumen de sus auriculares.

Levante o baje el control deslizante del volumen del micrófono para ajustar su volumen de grabación. La posición la más baja silencia su micrófono.

Selección de un patrón de grabación

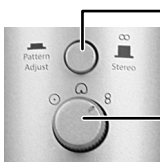

Presione el botón estéreo de grabación para grabar en el sonido estéreo. Esto invalida la perilla del patrón de captación.

Gire la perilla del patrón de captación para seleccionar bidireccional, omnidireccional o patrón de grabación cardioide. Asegúrese de que el botón de grabación estéreo no esté encendido.

PATRÓN DE GRABACIÓN	UTILIZACIÓN
 cardioide Capta el audio primario desde la parte frontal del micrófono.	 Podcasting y transmisión en continuo en directo  Voz en off de videojuegos  Instrumento único y voz
 estéreo Capta el audio estéreo izq. y der. desde la parte frontal del micrófono.	 Grupo vocal y coro  Grupos de instrumentos
 bidireccional Capta el audio primario desde la parte frontal y posterior del micrófono.	 Entrevistas  Dúos de instrumentos o vocales
 omnidireccional Capta el audio igualmente alrededor del micrófono.	 Conferencias telefónicas  Orquestas

ESPECIFICACIONES

- Frecuencia:** 20 Hz a 20 kHz
- Frecuencia de muestreo:** (44.1 kHz/16 bits)
- Relación Señal/Ruido:** 121 db
- Presión acústica máxima:** 118 dB
- Patrones de grabación: 4 modos de pastilla:** cardioide (direccional), omnidireccional, bidireccional y grabación estéreo
- Control de aumento (volumen) del micrófono:** sí
- Toma de salida de los auriculares:** sí
- Control del volumen de los auriculares:** sí
- Tipo de conexión:** USB
- Longitud del cable:** 1.5 m
- Soporte de montaje listo:** roscado para 1/4 pulg. 20

AVISOS LEGALES

Declaración de la FCC

Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para ser clasificado como dispositivo digital de la Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse entendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Canada ICES-003 este aparato digital de Clase B cumple con la norma ICES-003 canadiense.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Para los detalles sobre la garantía, visite www.insigniaproducts.com.

CONTACT INSIGNIA

1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o el 01-800-926-3000 (México)
www.insigniaproducts.com.

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2017 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China