


FloorDoctor[®]

Hard Floor Cleaner

USER MANUAL

Model Number: HFC-1

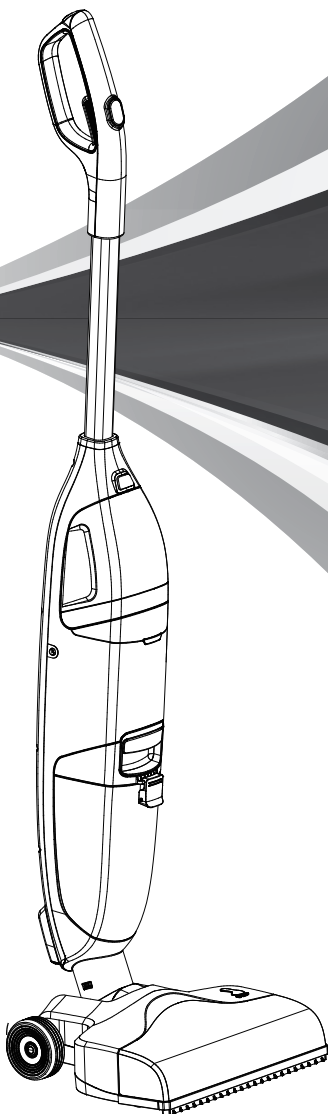

FloorDoctor®

Hard Floor Cleaner

- 3 Safety Instructions
- 5 Machine Overview
- 6 Quick Start
- 7 Operation
- 11 How to Clean
- 12 Warranty Information

Retain for your records: To save time if calling Customer Service for information about your Floor Doctor® machine, it is recommended that you record your machine information below.

Serial #: _____

Model #: _____

Date of Purchase: _____

Rug Doctor, LLC
2201 W. Plano Parkway, Suite 100
Plano, Texas 75075
consumer.support@rugdoctor.com
www.rugdoctor.com

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



WARNING

Read all safety warnings and instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


- Δ To avoid scalding or burns, use caution when handling hot tap water to fill tanks. Do not boil or microwave water to be used in machine.
- Δ Do not leave machine unattended when plugged in or while it is on. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
- Δ To reduce the risk of fire and electric shock due to internal component damage, use only Floor Doctor® cleaning products intended for use with this machine. See the Cleaning Solution section of this manual.
- Δ Do not allow to be used as a toy. Not intended for use by children age 12 and under. Close attention and adult supervision is necessary when used near children. Do not allow children to place their body parts in or near openings and moving parts.
- Δ Use machine only as described in this manual. Use only recommended Floor Doctor cleaning solutions. See the Cleaning Solution section of this manual.
- Δ Do not use with damaged cord or plug. If machine is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, stop using and return it to a service center.
- Δ Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run machine over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- Δ Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Δ Do not handle plug or machine or charger with wet hands.
- Δ Do not put any object into openings. Do not use if any opening is blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- Δ Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- Δ Turn off all controls before unplugging.
- Δ Product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects.
- Δ Use extra care when cleaning on stairs.
- Δ Do not use to pick up flammable or combustible liquids or materials such as gasoline, certain paints or use in areas where they may be present.
- Δ Do not use to pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- Δ Do not place in or pick up caustic or toxic materials (Such as, bleach, ammonia, toilet bowl cleaner and drain cleaners) with machine.
- Δ Do not place or submerge machine in standing water or try to clear flooded areas.
- Δ Do not clean over floor electrical outlets.
- Δ When clean water tank runs out stop using and follow instructions to refill.
- Δ Do not operate without tanks or in any manner inconsistent with above warnings or the operating instructions set forth in this manual.
- Δ Do not use without filters in place.
- Δ Do not expose to rain. Store Indoors.
- Δ Do not use flammable or combustible liquids to clean floors.
- Δ Prevent unintentional starting. Ensure that the Power Switch is in the off-position before picking up or carrying the machine. Carrying the machine with your finger on the Solution Trigger or Power Switch may cause the machine to start or release water or solution.
- Δ For household indoor use only.
- Δ Use only charger model Yinli YLS0241A-T260092 to recharge this machine.
- Δ Do not store or charge outdoors or on wet surfaces. Do not allow the machine or charger to get wet.
- Δ Water may drip from the underside of the product. To avoid damage to flooring and to avoid potential slip hazard, use storage tray provided.
- Δ Do not store machine with cleaning solution in tanks.
- Δ This product includes rechargeable lithium-ion batteries. Do not expose batteries to high temperatures.
- Δ Do not disassemble battery.
- Δ Unplug the charger from the wall outlet before cleaning or maintenance.
- Δ Leaks from battery cells can occur under extreme conditions. If any liquid gets on the skin wash quickly with soap and water. If any liquid gets into the eyes, do not rub eyes, immediately flush them with clean water continuously for a minimum of 15 minutes. Seek medical attention immediately.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

! WARNING

- Use only charger model Yinli YLS0241A-T260092 to recharge this machine.
- A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
- Use machine only with specifically designated battery packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
- Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- Do not use a machine that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
- Do not expose the machine to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 130°C may cause explosion.
- Follow all charging instructions and do not charge the machine outside of the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside of the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.
- Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.
- Do not modify or attempt to repair the machine except as indicated in the instructions for operating and cleaning.

MACHINE OVERVIEW

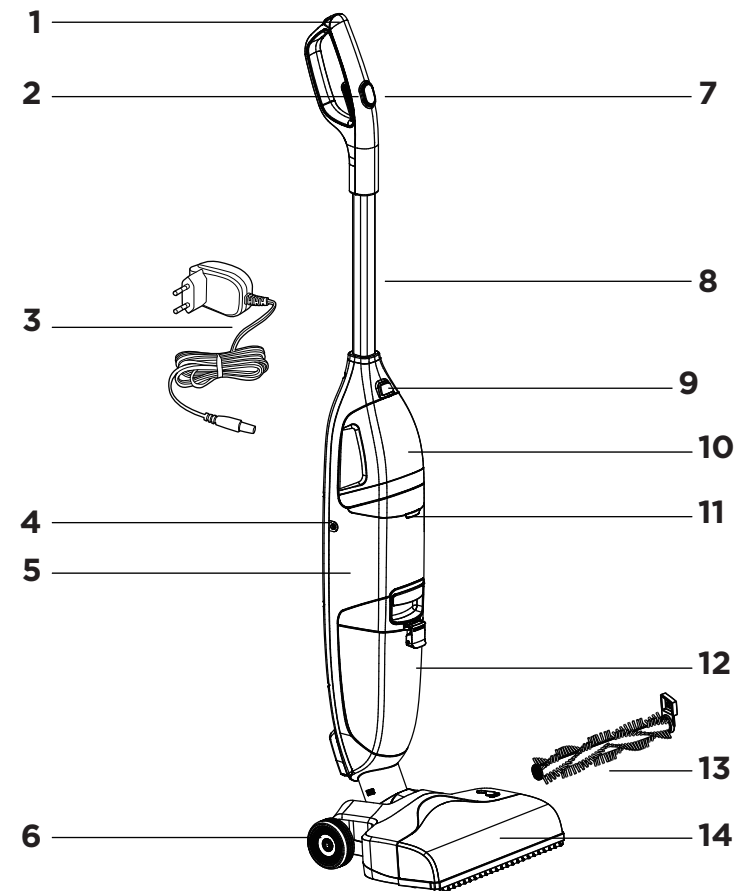

- | | | |
|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 1. Handle | 6. Rear Wheel | 11. Indicator Light |
| 2. Solution Trigger | 7. Power Switch | 12. Dirty Water Tank |
| 3. Charger | 8. Handle | 13. Brush Roll |
| 4. Charger Input | 9. Tank Release Button | 14. Nozzle/brush Roll |
| 5. Main Body | 10. Clean Water Tank | |

CLEANING TIPS

1. Before you begin, review the safety warnings found in the front of this manual.
2. Always test color fastness before using on surfaces.
 - a. Wet an inconspicuous area with a small amount of cleaning solution.
 - b. After 1-2 minutes, blot with a white absorbent cloth and check for color transfer.
3. Sweep or remove all loose debris from the area you want to clean to remove loose dirt before using the Floor Doctor Hard Surface Cleaner machine.

QUICK START

1. If this is the first use, attach handle to main body by inserting the handle into the main body until you hear the handle snap. The handle is now seated and secure.
2. Remove the cardboard nozzle protector from the nozzle.
3. Remove any additional packing materials from the machine and charger.
4. Place the machine on the storage tray near an outlet.
5. Plug the charger into the machine and then into the wall outlet.
6. Charge the unit for 6 hours (3.5 hours for recharge after use). Charge is complete when the blue charge light quits blinking and remains a solid blue color.
7. Unplug the charger from the machine.
8. Remove the Clean Water Tank by pressing the tank release button and pulling the water tank out the front.
9. Open the Clean Water Tank and fill with hot tap water, leaving enough room to add solution. **Do not use boiled or microwaved water in tank.**
10. Add 1 tablespoon of Rug Doctor Hard Floor Cleaning solution to the clean water tank, close the tank and replace it onto the main body.
11. With the unit on the hard surface to be cleaned, place your foot on the nozzle and rotate the handle back to a use position.
12. Push the Power Switch on top once for low brush speed, twice for high brush speed and a third time to turn the unit off again.
13. Use the solution trigger to activate the flow of solution. (It may take a few seconds for solution to initially flow.)
14. Use slow forward and backward strokes to provide solution to the floor, brush the floor thoroughly and lift the dirt off the floor with the suction nozzle.


NOTE: Suction is at the front of the nozzle, the backward stroke is the most effective at lifting the dirt off the floor. The forward stroke loosens, provides solution and prepares the surface for dirt removal in the backward stroke.
15. When finished, remove the Clean and Dirty Water Tanks, empty contents, clean and dry the tanks before storage. Replace the dry tanks and place the unit back on its storage tray ready for recharging.
16. Charge the unit so it will be ready for the next mess.
17. Charge unit periodically to maximize battery life.

⚠ WARNING

DO NOT USE BOILED OR MICROWAVED WATER IN TANK. Doing so could result in scalding or burns and/or damage the machine and void the warranty. Do not walk on wet surfaces.


OPERATION

HANDLE ASSEMBLY

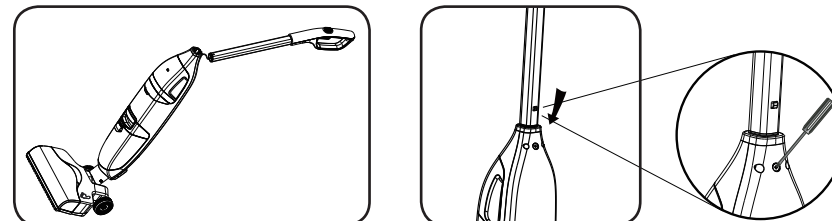


1. Remove the cardboard nozzle protector.
2. Firmly insert the handle into the unit base until you hear the handle click into place.
 - a. If you do not hear the handle click into place, gently apply pressure until the handle clicks into place.
3. To remove handle from the unit, first remove the screw. Once the screw has been removed, utilize a tool to press the spring located to release the handle. Once handle is successfully released remove the handle from unit base.

CLEAN WATER TANK INSTRUCTIONS

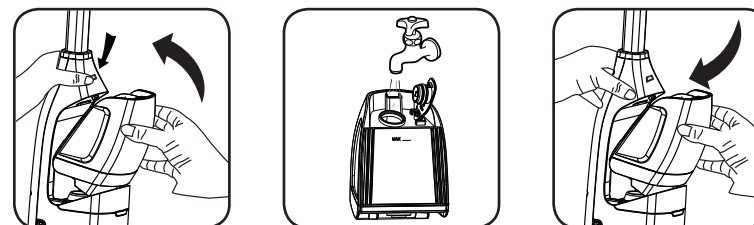

1. To fill the clean water tank, gently press Tank Release Button on the clean water tank to release tank from the unit (see picture #1).
2. Remove tank from the unit and fill with hot tap water, leaving enough room to add 1 tablespoon of FloorDoctor hard floor cleaning solution as instructed on the solution bottle.
3. Once the water and solution have been added and place the tank back on the unit pressing gently until you hear the tank click into place (see picture #3).

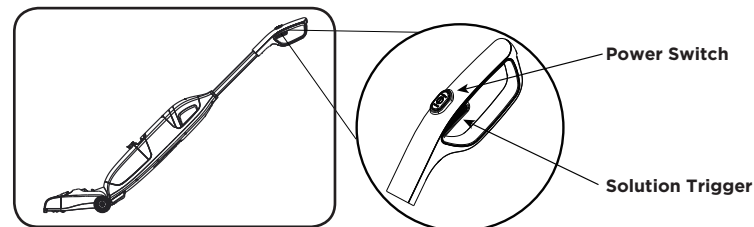

Press Power Switch to start the machine


1. Press once for standard cleaning mode - Low Speed will have a blue light.
2. Press twice for boost mode for heavy dirt - High Speed will be a blue flashing light
3. Press third time to turn off the machine.

NOTE: Press the Solution Trigger when moving forward to release cleaning solution.


CLEANING DIRTY WATER TANK




Please always switch off the machine when it stands up. If not, the machine may lose suction due to the valve being activated accidentally.

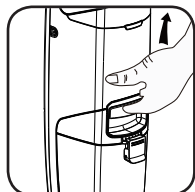


1. Lift red release button to remove dirty water tank.

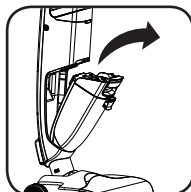


2. Remove the dirty water tank from the machine.

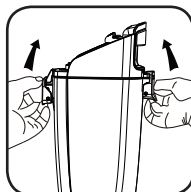


3. Release the lock buttons on the sides of the dirty water tank and remove the lid.

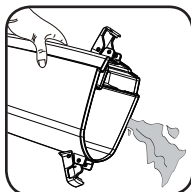


4. Empty and clean the dirty water tank.

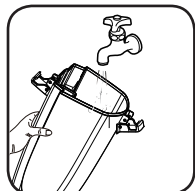

5. Rinse with fresh hot tap water.

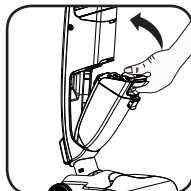




6. Thoroughly dry the dirty water tank and place the tank back in the unit securely locking the tank in place.

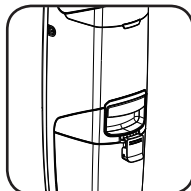


WARNING

Please clean the dirty water tank to avoid potential odors.


CLEANING NOZZLE/BRUSH ROLL

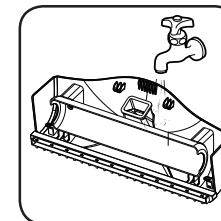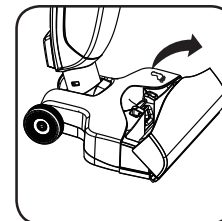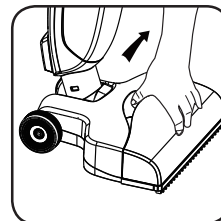


1. Remove the nozzle and brush roll cover and rinse with warm tap water.

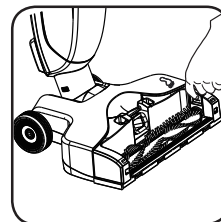


2. Take out the brush roll.

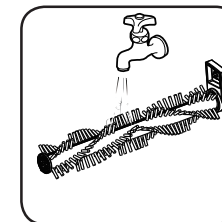

3. Rinse the brush roll with warm tap water and mild soap. Dry and replace in unit.

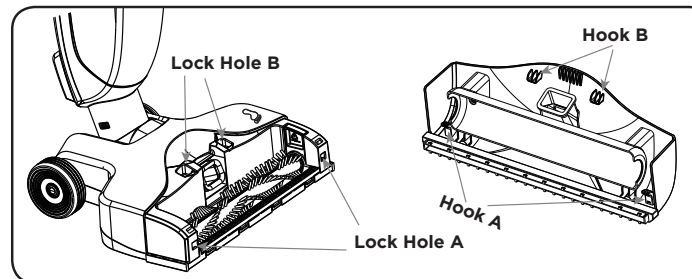


4. To replace cover, press the Hook A into the Lock Hole A, then press Hook B into Lock Hole B.

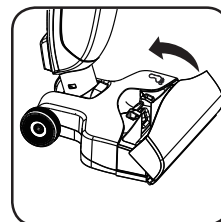

5. Press the cover into place to close it.

CHARGING THE BATTERY

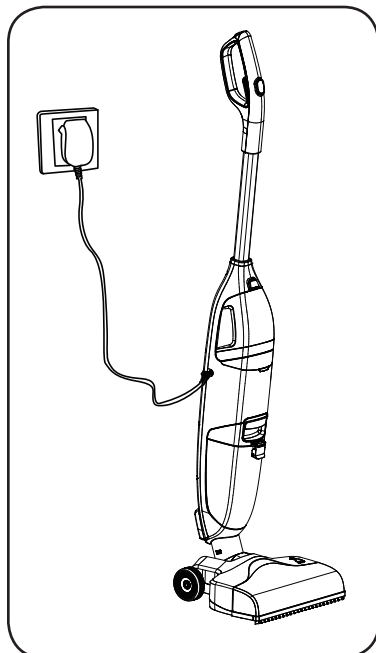

CHARGING INSTRUCTIONS

The indicator light will flash red when it's power is low. Please charge it.

1. Before charging the unit, please ensure that all water has been removed from the clean and dirty water tanks and the machine is dry.
2. To charge the machine, connect the external charger cord to the unit and plug into the wall outlet

MACHINE/BATTERY USE, STORAGE AND CHARGING

- Battery takes 6 hours for initial charge and 3.5 hours for normal recharge. The indicator light on the front of the machine will turn blue when the machine is fully charged.
- Battery run time is approximately 30 minutes.
- Recommended ambient temperature range 32 °F to 110 °F.

INDICATOR LIGHT

Working	When Charging	Charge Complete	Brush Jam	Low Power
Low Speed: Blue Light High Speed: Blue Flashing Light	Blue Flashing Light	Solid Blue Light	Red Flashing Light	Red Flashing Light

! WARNING

For optimal performance, the battery must be charged every 3 months. Do not charge the machine/battery for more than 24 hours. Overcharging can lead to battery overheating which can lead to battery deformation and burns.

HOW TO CLEAN

EMPTYING THE DIRTY WATER TANK

1. Empty the Dirty Water Tank when or before the float shut-off activates and restricts the suction. Once the float shut-off activates, you will hear a change in the pitch of the vacuum motor letting you now it is time to empty the tank.
2. Remove the Dirty Water Tank from the machine by pulling on the red release lever on the front of the tank and pulling the tank free from the machine.
3. Holding the bottom of the tank, release the two lock buttons (one in the front and one in the back) .
4. Rinse the inside of the DIRTY WATER TANK and replace the LID, firmly tighten the lock buttons.
5. Place the tank back on the machine by setting it straight down on the base until it is secure.

REFILLING THE CLEAN WATER TANK

1. When the machine no longer sprays water, check the CLEAN WATER TANK to see if it's empty.
2. If the CLEAN WATER TANK is empty, turn off the machine using the POWER SWITCH.

CLEANING SOLUTION



FLOOR DOCTOR HARD FLOOR CLEANER

- Removes dirt build-up, grease and stains from most types of hard surfaces
- Scientifically engineered for professional quality results
- For use on stone, tile, laminate, sealed hard wood floors
- Safe for kids and pets

STORAGE INSTRUCTIONS

1. To properly store the unit, first empty both the clean water and dirty water tanks.
2. Second, rinse both the clean water and dirty water tanks with hot tap water and dry thoroughly.
3. Place both the clean and dirty water tanks back on the unit and place unit on the included storage tray.
4. Store indoors in a dry place. Do not expose cleaner to freezing temperatures.
5. Water will drip from the brushes and underside of the cleaner after use and may puddle. To avoid damage to wood and laminate flooring and to avoid potential slip hazard, do not leave product on wood and laminate surfaces after use – remove from hard surface and place in tray.

NOTE: Residual water may trickle from the machine after the machine is turned off. Storing the machine on the included tray will mitigate unattended water damage to floors from residual liquid.

WARRANTY INFORMATION

One (1) Year Limited Consumer Warranty

Rug Doctor gives the original purchaser, who retains proof of purchase, from Rug Doctor or an authorized Rug Doctor dealer, this limited warranty ("warranty") for your Hard Floor Cleaner machine acquired for normal household use. You are responsible for notifying Rug Doctor within thirty (30) days of original purchase if any parts or components are missing on your machine.

What Does This Warranty Cover / How Long Does The Warranty Last

Rug Doctor will, for the original purchaser, repair or replace including labor, any part that is defective in material or workmanship within One (1) year of purchase. This warranty applies to machines used for normal household purposes only.

What The Warranty DOES NOT Cover

The following exclusions apply to the machine and part(s) failures due to 1) normal wear and tear; 2) Machine alterations; and 3) abuse or misuse of the machine, including use not in accordance with the "User Manual." This warranty does not provide for a refund of the purchase price. For best operating efficiency and cleaning, use of Rug Doctor products is recommended. RUG DOCTOR IS NOT LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES OF ANY NATURE INVOLVING THE PURCHASE/USE OF YOUR MACHINE. IN NO EVENT SHALL RUG DOCTOR'S LIABILITY EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THE MACHINE. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS IS RUG DOCTOR'S EXCLUSIVE WARRANTY FOR THIS PRODUCT. ALL OTHER WARRANTIES, WHETHER ORAL OR WRITTEN ARE EXPRESSLY DISCLAIMED. THE IMPLIED WARRANTIES OF A MERCHANT'S ABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH MAY ARISE BY OPERATION OF LAW, ARE LIMITED TO 1 YEARS FROM THE DATE OF PURCHASE UNLESS APPLICABLE STATE LAW PROVIDES OTHERWISE.

Expenses

If a machine is returned to a warranty center for repair within thirty (30) days of original purchase, Rug Doctor will pay the freight charges both to a warranty center and back to you. After 30 days, you may be required to ship the machine to a Rug Doctor warranty center at your expense should additional repairs be required during the warranty period. You are responsible for paying any freight charges for shipment to the warranty center for repairs occurring after the initial thirty (30) days. Rug Doctor will pay the freight charges back to you.

How State Laws Apply

This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary from state to state.

How Do I Get Service Under This Warranty?

TO OBTAIN WARRANTY ASSISTANCE, please call 1-800 RUG DOCTOR (1-800-784-3628) (8 am to 5 pm Mon - Fri CST) or e-mail consumer.support@rugdoctor.com. Rug Doctor will need the following information to assist you: your name, address and telephone number, product model, serial number, and proof of purchase showing date and place of purchase. Please explain the nature of the problem. Rug Doctor will review all the facts involved and advise you as to recommended procedure. We recommend you keep the original carton and packing materials.

Rug Doctor, LLC
2201 W. Plano Parkway, Suite 100
Plano, Texas 75075
E-mail: consumer.support@rugdoctor.com
Web Site: www.rugdoctor.com

Unauthorized Use

Use of this machine with Rug Doctor trademarks is UNAUTHORIZED and is in violation of U.S.C. Section 1114(I) and 15 U.S.C. Section 1125(a).

Appareil de nettoyage pour sols durs

FloorDoctor^{MD}

MANUEL D'UTILISATION

Numéro de modèle : HFC-1

- 14 Consignes de sécurité
- 16 Vue d'ensemble de l'appareil
- 17 Démarrage rapide
- 18 Fonctionnement
- 22 Mode de nettoyage
- 23 Information sur la garantie

À conserver pour vos dossiers : afin d'accélérer vos appels au Service à la clientèle pour obtenir des renseignements au sujet de votre appareil Rug Doctor^{MD}, nous vous recommandons de consigner les renseignements suivants s'y rapportant.

N° de série : _____

N° de modèle : _____

Date d'achat : _____

Rug Doctor, LLC
2201 W. Plano Parkway, Suite 100
Plano, Texas 75075
consumer.support@rugdoctor.com
www.rugdoctor.com

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT

POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, DE BLESSURE OU DE DOMMAGE MATÉRIEL :

Veuillez lire tous les avertissements de sécurité et le mode d'emploi. Le non-respect des avertissements de sécurité et du mode d'emploi pourrait provoquer une décharge électrique, un début d'incendie ou une blessure grave.

CONSERVEZ CES CONSIGNES


- Δ Afin d'éviter de vous ébouillanter ou de vous brûler, faites preuve de prudence au moment de remplir les réservoirs avec de l'eau chaude du robinet.
- Δ Ne faites pas bouillir ou chauffer de l'eau au micro-ondes avant de l'utiliser dans l'appareil.
- Δ Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché ou en marche. Débranchez-le lorsque vous ne l'utilisez pas et avant d'en faire l'entretien.
- Δ Pour réduire le risque d'incendie ou de décharge électrique dû à des composants internes endommagés, utilisez uniquement des produits de nettoyage FloorDoctorMD conçus pour cet appareil.
- Δ Consultez la section sur les solutions de nettoyage de ce manuel.
- Δ Il ne doit pas servir de jouet. Non conçu pour utilisation par des enfants de moins de 12 ans. De la vigilance et la supervision d'un adulte sont nécessaires lors de l'utilisation de l'appareil à proximité des enfants.
- Δ Ne laissez pas les enfants se placer dans ou à proximité des ouvertures et des pièces mobiles.
- Δ Utilisez l'appareil comme le décrit le présent manuel. Utilisez uniquement les solutions de nettoyage recommandées FloorDoctor. Consultez la section sur les solutions de nettoyage de ce manuel.
- Δ N'utilisez pas l'appareil lorsque le cordon ou la fiche sont endommagés. Si l'appareil ne fonctionne pas comme il devrait, s'il est tombé, s'il est endommagé, s'il a été laissé à l'extérieur ou s'il est entré en contact avec de l'eau, retournez-le à un centre de service.
- Δ Vous ne devez pas tirer sur l'appareil par le cordon ou l'utiliser pour le porter, l'utiliser comme poignée, le coincer dans une porte ou le tirer autour de coins ou d'arêtes vives. Évitez de passer sur le cordon avec l'appareil. Gardez le cordon éloigné des surfaces chauffantes.
- Δ Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon. Pour le débrancher, saisissez la fiche et non le cordon.
- Δ Ne manipulez pas la fiche, l'appareil ou le chargeur avec les mains mouillées.
- Δ N'insérez aucun objet dans les ouvertures. N'utilisez pas l'appareil si une ouverture est obstruée; éliminez la poussière, la peluche, les cheveux et tout autre élément qui pourrait réduire le débit d'air.
- Δ Gardez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toute partie du corps éloignés des ouvertures et des pièces mobiles.
- Δ Mettez toutes les commandes hors circuit avant de débrancher l'appareil.
- Δ Ce produit contient des produits chimiques connus dans l'État de Californie comme pouvant provoquer le cancer et des anomalies congénitales.
- Δ Redoublez de prudence lors du nettoyage des escaliers.
- Δ N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des liquides ou des matières inflammables ou combustibles comme le carburant ou ne l'utilisez pas là où il pourrait y en avoir.
- Δ N'aspirez pas de matières en combustion ou fumantes, comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.
- Δ Ne placez pas l'appareil dans des matières caustiques ou toxiques (telles que du javellisant, de l'ammoniac, du nettoyant pour cuvette et du nettoyant de drain) et ne l'utilisez pas pour en aspirer.
- Δ Ne déposez pas ou n'immergez pas l'appareil dans de l'eau stagnante et ne l'utilisez pas pour tenter d'évacuer l'eau de surfaces inondées.
- Δ Ne nettoyez pas là où il y a une prise de courant sur le plancher.
- Δ Lorsque le réservoir d'eau propre est vide, cessez l'utilisation et remplissez-le en suivant le mode d'emploi.
- Δ N'utilisez pas l'appareil sans réservoir ou d'une façon non conforme aux avertissements susmentionnés ou au mode d'emploi du présent manuel.
- Δ Ne l'utilisez pas sans filtre en place.
- Δ Ne l'exposez pas à la pluie. Entrez à l'intérieur.
- Δ N'utilisez aucun liquide inflammable ou combustible pour nettoyer les planchers.
- Δ Évitez tout démarrage accidentel. L'interrupteur est à la position arrêt avant l'aspiration ou le transport de l'appareil. Le port de l'appareil avec le doigt sur le déclencheur de solution ou l'interrupteur d'alimentation peut provoquer le démarrage de l'appareil ou la libération d'eau ou de solution.
- Δ À usage domestique intérieur seulement.
- Δ Ne le rangez pas et ne le rechargez pas à l'extérieur ou sur une surface mouillée. Ne laissez pas l'appareil ou le chargeur se mouiller.
- Δ L'eau peut s'écouler à partir de la partie inférieure du produit. Pour éviter d'endommager le plancher et éviter tout risque de glissement, utilisez le bac de rangement prévu.
- Δ Ne rangez pas l'appareil avec une solution de nettoyage dans les réservoirs.
- Δ Ce produit comprend des piles au lithium-ion rechargeables. N'exposez pas les piles à une température élevée.
- Δ Ne démontez pas la pile.
- Δ Débranchez le chargeur de la prise murale avant le nettoyage ou l'entretien.
- Δ Une fuite depuis les cellules de la pile peut se produire dans des conditions extrêmes. Si un liquide se dépose sur la peau, lavez rapidement à l'eau savonneuse. Si un liquide pénètre dans les yeux, ne vous frottez pas les yeux et rincez-les immédiatement à l'eau potable en continu pendant un minimum de 15 minutes. Recherchez immédiatement des soins médicaux.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT

- Utilisez uniquement un chargeur de modèle Yinli YLS0241a-t260092 pour recharger le présent appareil.
- Un chargeur conçu pour un certain type de bloc-piles peut entraîner un risque d'incendie s'il est utilisé avec un autre type de bloc-piles.
- N'utilisez pas de bloc-piles autre que celui spécialement conçu pour cet appareil. L'utilisation de tout autre bloc-piles peut entraîner un risque de blessures et d'incendie.
- Le liquide s'écoulant de la pile peut causer de l'irritation ou des brûlures.
- N'utilisez pas un appareil endommagé ou modifié. Un bloc-piles endommagé ou modifié pourrait se comporter de façon imprévisible et poser des risques d'incendie, d'explosion ou de dommages corporels.
- N'exposez pas l'appareil au feu ou à des températures excessives. Toute exposition au feu ou à des températures supérieures à 130 °C présente des risques d'explosion.
- Suivez toutes les instructions de charge et ne chargez pas l'appareil en dehors de la plage de température spécifiée. Une charge incorrecte ou à des températures en dehors de la plage spécifiée pourrait endommager le bloc-piles et augmenter le risque d'incendie.
- Faites entretenir cet appareil par un réparateur qualifié qui n'utilisera que des pièces de rechange identiques. Cela permettra d'assurer l'intégrité du produit et la sécurité de l'utilisateur.
- Ne tentez pas de modifier ou réparer l'appareil sauf tel qu'indiqué dans les instructions concernant son utilisation et son entretien.

VUE D'ENSEMBLE DE L'APPAREIL

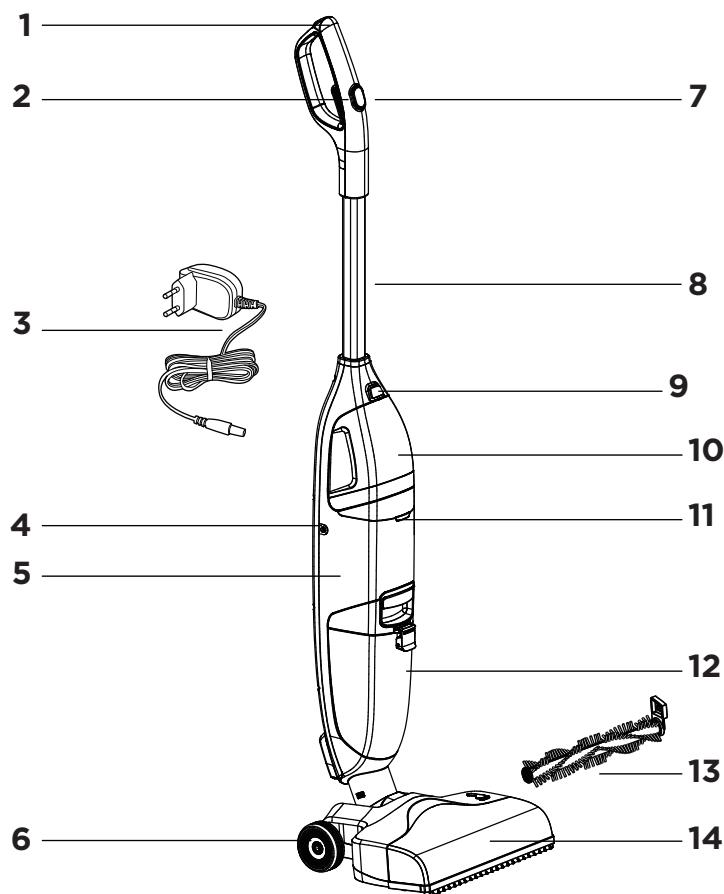

- | | | |
|---|--------------------------------------|----------------------------|
| 1. Poignée | 6. Roue arrière | 10. Réservoir d'eau propre |
| 2. Dispositif de déclenchement de la solution | 7. Interrupteur d'alimentation | 11. Voyant |
| 3. Chargeur | 8. Poignée | 12. Réservoir d'eau sale |
| 4. Entrée du chargeur | 9. Bouton de dégagement du réservoir | 13. Brosse à rouleau |
| 5. Bloc central | | 14. Buse/Brosse à rouleau |

CONSEILS POUR LE NETTOYAGE

- Avant de commencer, examinez les avertissements de sécurité qui figurent au début du présent manuel.
- Testez toujours la tenue des couleurs avant utilisation sur une surface.
 - Mouillez un endroit discret avec une petite quantité de solution de nettoyage.
 - Attendez 1 à 2 minutes, absorbez à l'aide d'un chiffon absorbant et vérifiez qu'il n'y a aucun transfert de couleur.
- Balayez ou enlevez tous les débris lâches de la surface à nettoyer pour en retirer les débris lâches avant utilisation de l'appareil de nettoyage pour sols durs Floor Doctor.

DÉMARRAGE RAPIDE

- Avant la première utilisation, fixez la poignée au bloc central en insérant la poignée dans le bloc central jusqu'à ce que le déclic de la poignée se fasse entendre. La poignée est maintenant fermement en position et fixée solidement.
- Retirez le protecteur en carton de la buse.
- Retirez tout matériel d'emballage supplémentaire de l'appareil et du chargeur.
- Placez l'appareil sur le bac de rangement à proximité d'une prise de courant.
- Branchez le chargeur dans l'appareil, puis dans la prise murale.
- Chargez l'appareil pendant 6 heures (3,5 heures pour la recharge après utilisation). La charge est complète lorsque le voyant de charge bleu arrête de clignoter et affiche un bleu continu.
- Débranchez le chargeur de l'appareil.
- Retirez le réservoir d'eau propre en appuyant sur le bouton de dégagement du réservoir, puis en tirant sur le réservoir d'eau par l'avant.
- Ouvrez le réservoir d'eau propre et le remplissez-le d'eau chaude du robinet, en laissant de l'espace pour y ajouter la solution. **NE REMPLISSEZ PAS LE RÉSERVOIR D'EAU BOUILLIE OU CHAUFFÉE AU MICRO-ONDES.**
- Ajoutez 1 cuillerée à table de solution de nettoyage pour sols durs Rug Doctor dans le réservoir d'eau propre, fermez le réservoir, puis remettez le couvercle sur le bloc central.
- Avec l'appareil sur la surface dure à nettoyer, posez le pied sur la buse, puis tournez la poignée en position d'utilisation.
- Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation une fois sur le dessus pour la vitesse basse de la brosse, deux fois pour la vitesse élevée de la brosse et une troisième fois pour éteindre l'appareil.
- Utilisez le déclencheur de solution pour activer le débit de la solution. (Cela peut prendre quelques secondes avant que la solution commence à s'écouler.)
- Utilisez les déplacements avant et arrière lents pour fournir une solution au plancher, brossez soigneusement le sol et aspirez la saleté du sol à l'aide de la buse d'aspiration. **REMARQUE : l'aspiration est à l'avant de la buse, les déplacements arrière assurent une plus grande efficacité pour aspirer la saleté du plancher. Les déplacements avant détachent, fournissent une solution et préparent la surface pour le retrait de la saleté en déplacement arrière.**
- Une fois cela terminé, retirez les réservoirs d'eau propre et d'eau sale, videz leur contenu, nettoyez, puis séchez les réservoirs avant rangement. Remettez les réservoirs secs et retournez l'appareil sur son bac de rangement prêt pour la recharge.
- Chargez l'appareil de sorte qu'il soit prêt pour les prochains dégâts.
- Chargez l'appareil régulièrement pour optimiser l'autonomie de la pile.




AVERTISSEMENT

NE REMPLISSEZ PAS LE RÉSERVOIR D'EAU BOUILLIE OU CHAUFFÉE AU MICRO-ONDES. Vous pourriez vous ébouillanter ou vous brûler, ou endommager l'appareil et annuler la garantie. Ne pas marcher sur les surfaces mouillées.


FONCTIONNEMENT

ASSEMBLAGE DE LA POIGNÉE

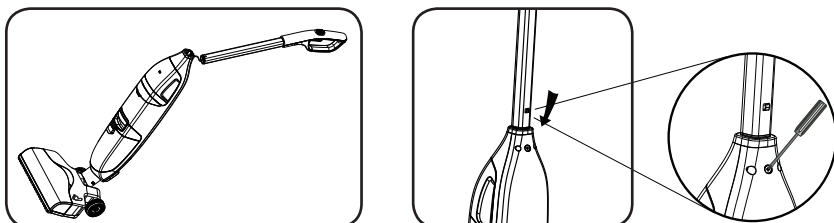


1. Retirez le protecteur en carton de la buse.
2. Insérez fermement la poignée dans le socle de l'appareil jusqu'à ce que le déclic de la poignée se fasse entendre.
 - a. Si la poignée ne s'enclenche pas, appuyez légèrement jusqu'à ce que la poignée s'enclenche en position.
3. Pour retirer la poignée de l'appareil, déposez d'abord la vis. Une fois la vis déposée, utilisez un outil pour appuyer sur le ressort pour dégager la poignée. Une fois la poignée dégagée avec succès, retirez la poignée du socle de l'appareil.

CONSIGNES POUR LE RÉSERVOIR D'EAU PROPRE

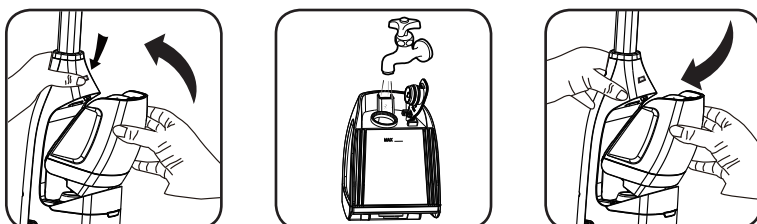

1. Pour remplir le réservoir d'eau propre, appuyer légèrement sur le bouton de dégagement du réservoir afin de dégager le réservoir de l'appareil (voir photo n° 1).
2. Retirez le réservoir de l'appareil et remplissez-le d'eau chaude du robinet, en laissant un espace suffisant pour y ajouter la solution de nettoyage pour sols durs FloorDoctor, tel qu'il est indiqué sur le contenant de solution.
3. Une fois l'eau et la solution ajoutées, remettez le réservoir sur l'appareil en appuyant légèrement jusqu'à ce que le déclic du réservoir se fasse entendre (voir photo n° 3).

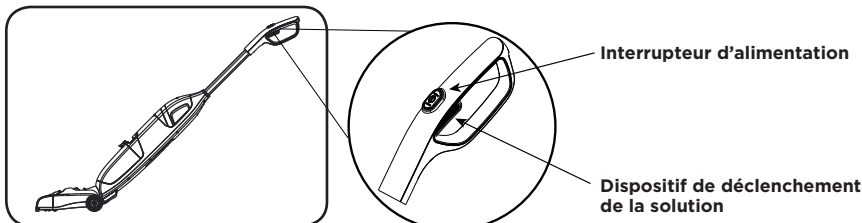

Appuyer sur l'interrupteur d'alimentation pour démarrer l'appareil


1. Appuyez une fois pour activer le mode de nettoyage standard - À la vitesse basse, le voyant bleu est allumé en continu.
2. Appuyez deux fois pour activer le mode de nettoyage profond en cas de saleté importante - À la vitesse élevée, le voyant bleu clignote.
3. Appuyez une troisième fois pour éteindre l'appareil.

REMARQUE : appuyez sur le déclencheur de solution en déplacement avant pour libérer la solution de nettoyage.


NETTOYAGE DU RÉSERVOIR D'EAU SALE



Veillez toujours éteindre l'appareil lorsqu'il est en position verticale. Dans le cas contraire, l'appareil peut perdre de l'aspiration en raison de l'activation accidentelle de la soupape.

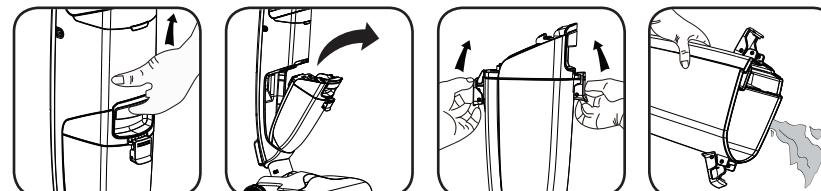

1. Soulevez le bouton rouge de dégagement pour retirer le réservoir d'eau sale.
2. Retirez le réservoir d'eau sale de l'appareil.
3. Relâchez les boutons de verrouillage sur les côtés du réservoir d'eau sale, puis retirez le couvercle.
4. Videz, puis nettoyez le réservoir d'eau sale.

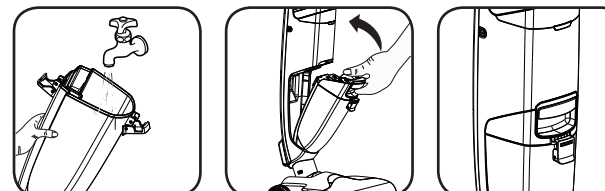


5. Rincez à l'eau chaude fraîche du robinet.
6. Asséchez complètement le réservoir d'eau sale, puis remettez le réservoir dans l'appareil en le verrouillant en place.




AVERTISSEMENT

Veillez toujours nettoyer le réservoir d'eau sale et le rouleau à brosse en temps opportun pour éviter les odeurs désagréables!



NETTOYAGE DE LA BUSE/BROSSE À ROULEAU

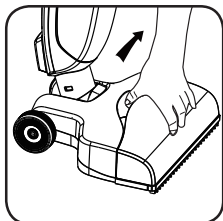


1. Retirez le couvercle de la buse et de la brosse à rouleau, puis rincez à l'eau tiède du robinet.

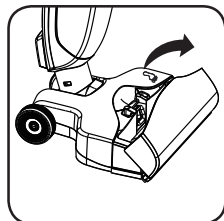


2. Retirez le rouleau à brosse.

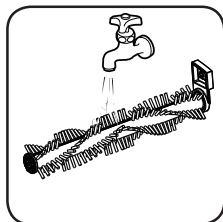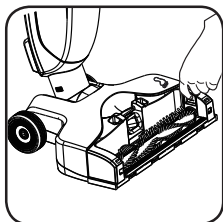

3. Rincez le rouleau à brosse à l'aide d'une solution d'eau tiède du robinet et de savon doux. Asséchez, puis remettez sur l'appareil.

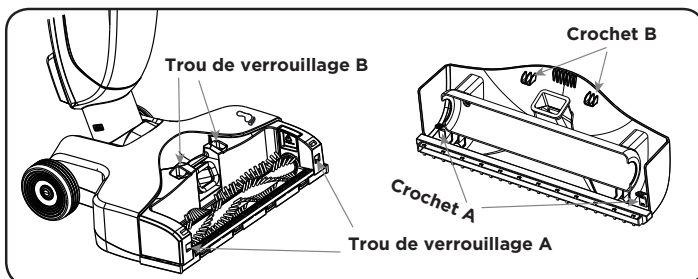


4. Pour remplacer le couvercle, appuyez sur le Crochet A dans le Trou de verrouillage A, puis appuyez sur le Crochet B dans le Trou de verrouillage B.

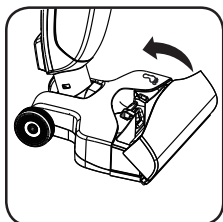

5. Appuyez sur la tête de récupération de l'eau pour le fixer.

CHARGE DE LA PILE

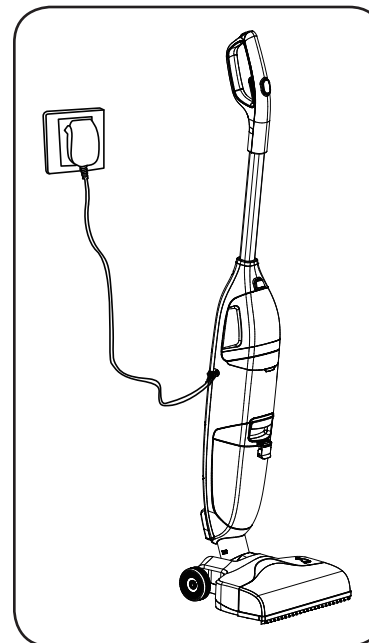

CONSIGNES DE CHARGE

Le voyant clignotera en rouge lorsque le niveau de la pile sera faible. Veuillez la charger.

1. Avant la charge de l'appareil, veuillez vous assurer que toute l'eau a été retirée des réservoirs d'eau propre et d'eau sale et que l'appareil est sec.
2. Pour charger l'appareil, raccordez le cordon du chargeur externe à l'appareil, puis branchez-le dans la prise murale.

La pile prend 6 heures pour la charge initiale et 3,5 heures pour une recharge normale. Le voyant sur le devant de l'appareil devient bleu lorsque l'appareil est complètement chargé.

L'autonomie de la pile est d'environ 30 minutes.

VOYANT

Fonctionnement	Pendant la charge	Charge complète	Balai obstrué	Niveau faible
Vitesse basse : voyant bleu Vitesse élevée : voyant bleu clignotant	Voyant bleu clignotant	Voyant bleu continu	Voyant rouge clignotant	Voyant rouge clignotant

! AVERTISSEMENT

Pour une performance optimale, la pile doit être rechargée tous les 3 mois. Ne pas charger l'appareil/la pile pendant plus de 24 heures. La surcharge pourrait provoquer la surchauffe de la pile, pouvant entraîner sa déformation et des brûlures.

MODE DE NETTOYAGE

VIDANGE DU RÉSERVOIR D'EAU SALE

1. Videz le réservoir d'eau sale lorsque ou avant que le flotteur d'arrêt active et limite l'aspiration. Une fois le flotteur d'arrêt activé, un changement au pas du moteur d'aspiration se fait entendre pour indiquer que le moment est venu de vider le réservoir.
2. Retirez le réservoir d'eau sale de l'appareil en tirant sur le levier de dégagement rouge situé à l'avant du réservoir, puis en dégageant le réservoir de l'appareil.
3. Tout en tenant le fond du réservoir, dégagez les deux boutons de verrouillage (une à l'avant et une à l'arrière).
4. Rincez l'intérieur du RÉSERVOIR D'EAU SALE et remettez le couvercle, puis serrez fermement les boutons de verrouillage.
5. Remettez le réservoir sur l'appareil en le déposant directement sur le socle jusqu'à ce qu'il soit fermement en place.

REPLISSAGE DU RÉSERVOIR D'EAU PROPRE

1. Lorsque l'appareil ne pulvérise plus aucune eau, vérifiez que le RÉSERVOIR D'EAU PROPRE est vide.
2. Si le RÉSERVOIR D'EAU PROPRE est vide, mettez l'appareil hors tension à l'aide de l'INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION.

SOLUTION DE NETTOYAGE



APPAREIL DE NETTOYAGE POUR SOLS DURS FLOOR DOCTOR

- Élimine l'accumulation de la saleté, de la graisse et des taches de la plupart des types de surface dure
- Scientifiquement conçu pour des résultats de qualité professionnelle
- Pour utilisation sur les planchers de pierre, de tuile, de stratifié, de bois franc scellé
- Sécuritaire pour les enfants et les animaux domestiques

CONSIGNES POUR LE RANGEMENT

1. Pour le rangement approprié de l'appareil, videz, puis nettoyez les réservoirs d'eau propre et d'eau sale.
2. Deuxièmement, rincez à la fois les réservoirs d'eau propre et d'eau sale à l'eau chaude du robinet, puis esséchez soigneusement.
3. Remettez les réservoirs d'eau propre et d'eau sale et retournez l'appareil sur son bac de rangement prévu.
4. Rangez à l'intérieur dans un endroit sec. N'exposez pas l'appareil de nettoyage à une température de congélation.
5. L'eau s'écoulera des brosses et sous la face inférieure de l'appareil de nettoyage après utilisation et peut former une flaque d'eau. Pour éviter d'endommager le revêtement de bois et de stratifié et le risque de glissement, ne laissez aucun produit sur les surfaces de bois et de stratifié après utilisation; retirez de la surface dure, puis déposez dans le bac.

REMARQUE : l'eau résiduelle peut s'écouler de l'appareil après sa mise hors tension. Le rangement de l'appareil sur le bac compris atténuera les dégâts d'eau éventuels aux étages provoqués par un liquide résiduel.

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

Garantie limitée d'un (1) an

Rug Doctor accorde à l'acheteur d'origine ayant conservé sa preuve d'achat de Rug Doctor ou d'un revendeur Rug Doctor autorisé, la présente garantie limitée (la « garantie ») sur son appareil de nettoyage pour sols durs acquis à des fins d'utilisation domestique normale. Vous êtes tenu d'informer Rug Doctor dans les trente (30) jours suivant la date d'achat de quelque pièce ou composant manquant de votre appareil.

Ce que la présente garantie couvre/Durée de la garantie

Rug Doctor réparera ou remplacera, main-d'œuvre comprise, pour l'acheteur d'origine, toute pièce dont le matériau ou la qualité de fabrication est reconnu(e) défectueux(x) dans un délai d'un (1) an suivant l'achat. Cette garantie couvre les appareils utilisés uniquement à des fins domestiques normales.

Ce que cette garantie ne couvre PAS

Les exclusions suivantes s'appliquent à l'appareil et à la pièce et aux pièces en raison 1) d'une usure normale; 2) d'une modification à l'appareil et 3) d'une utilisation abusive ou d'une mauvaise utilisation de l'appareil, y compris toute utilisation non conforme au « Manuel d'utilisation ». Cette garantie ne prévoit pas le remboursement du prix d'achat. Pour de meilleurs résultats en matière d'efficacité de fonctionnement et de nettoyage, l'utilisation des produits Rug Doctor est recommandée. RUG DOCTOR NE SERA PAS TENUE RESPONSABLE DE TOUTE DOMMAGE CONSÉQUENT OU INDIRECT DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, DÉCOULANT DE L'ACHAT/L'UTILISATION DE VOTRE APPAREIL. LA RESPONSABILITÉ DE RUG DOCTOR NE DÉPASSERA EN AUCUN CAS LE PRIX D'ACHAT DE L'APPAREIL. CERTAIN(ES) ÉTATS/PROVINCES/TERRITOIRES NE PERMETTENT PAS LES EXCLUSIONS OU LES LIMITATIONS AUX DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS; LA DISPOSITION CI-DESSUS POURRAIT PAR CONSÉQUENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. LA PRÉSENTE EST L'UNIQUE GARANTIE DE RUG DOCTOR POUR CE PRODUIT. TOUTE AUTRE GARANTIE, ORALE OU ÉCRITE, EST EXPRESSÉMENT EXCLUE. TOUTE GARANTIE TACITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADEQUATION DU PRODUIT À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE, QUI POURRAIT DÉCOULER DE L'APPLICATION D'UNE LOI, EST LIMITÉE À UN (1) AN À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT, SAUF SI UNE LOI D'ÉTAT/PROVINCIALE/TERRITORIALE EN DISPOSE AUTREMENT.

Frais

Si un appareil est retourné à un centre de garantie à des fins de réparation dans les trente (30) jours de l'achat original, Rug Doctor paiera les frais de transport vers le centre de garantie et son retour. Après 30 jours, vous pourriez être tenu d'expédier à vos frais l'appareil à un centre de garantie Rug Doctor si des réparations supplémentaires s'avéraient nécessaires pendant la période de garantie. Vous êtes tenu de déboursier tous les frais de transport pour l'expédition vers le centre de garantie pour toute réparation à effectuer après la période initiale de trente (30) jours. Rug Doctor paiera les frais de transport pour le retour de l'appareil.

Application des lois d'État/provinciales/territoriales

La présente garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui peuvent varier d'un État à un autre.

Comment puis-je obtenir un service au titre de la présente garantie?

POUR OBTENIR DE L'AIDE AU TITRE DE LA GARANTIE, veuillez composer le numéro +1 800 RUG DOCTOR (+1 800 784-3628) (8 h à 17 h, du lundi au vendredi, HNC) ou envoyez un courriel à consumer.support@rugdoctor.com. Pour pouvoir vous aider, Rug Doctor exigera les renseignements suivants : vos nom, adresse et numéro de téléphone, modèle de produit et numéro de série du produit, une preuve d'achat avec la date et le lieu d'achat. Veuillez expliquer la nature du problème. Rug Doctor analysera tous les faits en cause et vous informera de la procédure recommandée. Nous vous recommandons de conserver le carton et le matériel d'emballage.

Rug Doctor, LLC

2201 W. Plano Parkway, Suite 100

Plano, Texas 75075

Adresse de courriel : consumer.support@rugdoctor.com

Site Web : www.rugdoctor.com

Utilisation non autorisée

L'utilisation de cet appareil portant les marques de commerce Rug Doctor est NON AUTORISÉE et enfreint les articles 1114(I) et 15, et l'article 1125(a) du Code des États-Unis.

FloorDoctor[®]

Hard Floor Cleaner