



Meet delights for your home here



Hot Plate
Plaque de Cuisson Électrique
EP24636US

USA office: Fontana AUS office: Truganina GBR office: Ipswich FRA office: Saint Vigor d'Ymonville

If you're having difficulty, our friendly
customer team is always here to help.



USA: cs.us@costway.com
AUS: cs.au@costway.com
GBR: cs.uk@costway.com
FRA: cs.fr@costway.com

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

EN



Before You Start

- ⚠ Please read all instructions carefully.
- ⚠ Retain instructions for future reference.
- ⚠ Separate and count all parts and hardware.
- ⚠ Read through each step carefully and follow the proper order.
- ⚠ We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- ⚠ Always place the product on a flat, steady and stable surface.
- ⚠ Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children as they potentially pose a serious choking hazard.

FR



Avant de Commencer

- ⚠ Veuillez lire attentivement toutes les instructions.
- ⚠ Conservez les instructions pour vous y référer ultérieurement.
- ⚠ Vérifiez toutes les pièces et les accessoires.
- ⚠ Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.
- ⚠ Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les produits soient assemblés à proximité de la zone où ils seront utilisés, afin d'éviter tout déplacement inutile du produit une fois assemblé.
- ⚠ Placez toujours le produit sur une surface plane et stable.
- ⚠ Conservez toutes les petites pièces de ce produit et les matériaux d'emballage hors de portée des bébés et des enfants, car ils pourraient présenter un risque d'étouffement.

PLEASE READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

IMPORTANT SAFEGUARDS

- 1.If the supply cord is damaged, it must be replaced by manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- 2.This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- 3.Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- 4.The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating. The symbol means the surfaces are liable to get hot during use.
- 5.The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system
- 6.This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
- 7.Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.



When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed Including the following:

1. Read all instructions before using this hot plate.
2. Always ensure the appliance is only used by a responsible adult.
3. Always use the appliance on a stable level surface, close to a power socket and out of reach of children.
4. Always turn the temperature control knob to "0" setting and disconnect from the power outlet when not in use and before cleaning.
5. If the supply cord is damaged, it must be replaced by a qualified electrician in order to avoid a hazard, or the product must be disposed of.
6. Always remove the plug from the power socket to disconnect. Do not pull the plug out by the cord.
7. Always ensure that food is cooked in a pan or sauce pan, do not attempt to cook food directly on the hot plate.
8. Always ensure that the cookware used on the hot plate does not project beyond the area of the hot plate or overhang the controls.
9. The appliance is intended for household use only. Do not use outdoors or for commercial purpose. Any other use will void the warranty.
12. To protect against risk of electrical hazards, do not immerse the appliance power cord or plug in water or any other liquids.
13. Never use this appliance for other than intended use. This appliance is for household use only.
14. Never let the power cord hang over the edge of a counter of table.
15. Never leave this appliance unattended during use.
16. Never allow children to use this appliance, close supervision is necessary when this Appliance is in use near children.
17. Never touch the housing and hot plates when in use, as they get hot and may cause injury.
18. Never leave oil or fat that is being heated unattended. This is a fire risk.
19. Never operate the appliance by means of an external timer or separate remote-control system.
20. Do not place on or near a hot gas or electric burner.
21. Do not use an extension cord with this appliance.

22. Do not dismantle and repair the appliance by yourself. DANGER OF AN ELECTRIC SHOCK!
23. Do not allow this appliance to touch curtains, wall coverings, clothing, dish towels or other flammable material during use.
24. Do not operate the appliance inside appliance cabinet or under a wall cabinet when storing in an appliance cabinet always unplug the unit from an electrical power outlet and ensure the appliance has completely cooled down.
25. Only plug the appliance into 110-120V~, 60Hz electrical power outlet.
32. A cooking operation not longer than 1h.

Notes on the plug

Connect to properly earthed power outlet socket only. Do not attempt to modify the plug in any Way.

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR HOUSEHOLD USE ONLY

This product has been designed to offer you the following benefits:

1. Independent cooking controls- for optimum cooking flexibility.
2. Small and large hotplates-accommodates both small and large pans.


IMPORTANT! Use of any electrical equipment should be undertaken with care.

Please read the important safeguards before first use.

This appliance is for household use only.

FEATURES

1. Hot plates
2. Temperature control knob small hotplate
3. Neon power indicator
4. Temperature control knob large hotplate

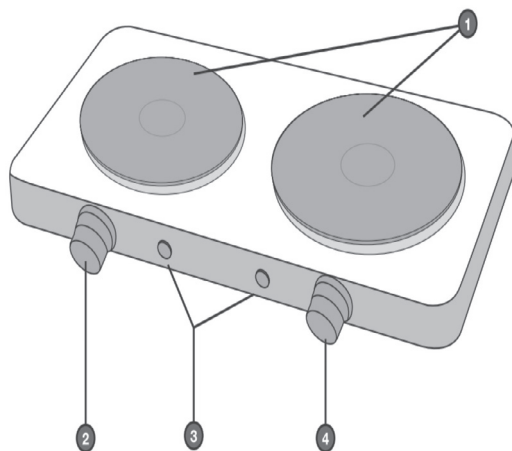

BEFORE FIRST USE


1. Remove all packing materials.
2. Before using for the first time, turn the hot plates ON on the highest heat setting and heat up for several minutes. This will burn off any residue left from manufacture. Some odor and smoke could develop during this process, ensure good ventilation and it should disappear after few minutes of use.

IMPORTANT! This should be the only time the hotplate is turned ON without a cooking utensil on it.

OPERATION

For the most efficient operation, the cookware used should have a solid and even base, a diameter of approximately 15cm to 17cm and a maximum capacity of 1L cookware with a base smaller than the diameter of the boiling ring should not be used.

1. Cooking utensils, regardless of their size, should not protrude beyond the boiling area or intrude into the area of close proximity of the controls.
2. Utensils with convex, concave or uneven bottoms should not be used.

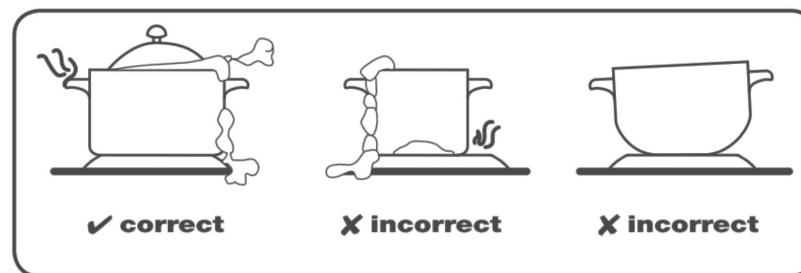

3. Turn the controls to the required temperature setting to achieve the desired temperature.

4. Use the following guide as a reference.

Note: Both hot plates can be used at the same time. However, care must be exercised to prevent

The cookware handles from protruding over the adjacent hot plate.

IMPORTANT! When not in use, always turn the temperature control knob to "0" positions and then disconnect from mains power outlet.

Note: The neon power indicator will switch OFF when the appliance reaches the selected

CLEANING

1. Disconnect from the power outlet and allow the hot plates to completely cool down.
2. Do not immerse the appliance in any liquid.
3. Do not allow the cord to touch any hot surfaces.
4. Clean the painted surface with a soft damp cloth.
5. Baked-on marks can be removed with a mild kitchen cleaner or a cloth moistened with mild detergent.
6. Wipe with a dry cloth or paper towel and allow to completely dry.
7. Commercially available double boiling ring cleaners are recommended to preserve the natural Finish of the appliance.

MAINTENANCE

This appliance requires little maintenance. It contains no user-serviceable parts. Do not use the Unit if it appears damages in any way. Do not attempt to repair the unit by yourself. Any service that requires dis –assembly other than cleaning must be performed by a qualified appliance repair technician.

STORAGE

Unplug the hot plate. Store the appliance in a cool, dry location and out of reach of children.

Correct Disposal of this product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
2. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
3. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
4. La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil fonctionne. Le symbole signifie que les surfaces sont susceptibles de devenir chaudes pendant l'utilisation.
5. Les appareils ne sont pas destinés à être utilisés au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de commande à distance séparé.
6. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et sont surveillés.
7. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.



Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de base doivent toujours être prises. Notamment les suivantes :

1. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cette plaque de cuisson.
2. Assurez-vous toujours que l'appareil est utilisé uniquement par un adulte responsable.
3. Utilisez toujours l'appareil sur une surface plane et stable, à proximité d'une prise de courant et hors de portée des enfants.
4. Tournez toujours le bouton de réglage de la température sur la position « 0 » et débranchez-le de la prise de courant lorsque vous n'utilisez pas l'appareil et avant de le nettoyer.
5. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un électricien qualifié afin d'éviter tout danger, ou le produit doit être mis au rebut.
6. Pour débrancher l'appareil, il faut toujours retirer la fiche de la prise de courant. Ne tirez pas la fiche par le cordon.
7. Assurez-vous toujours que les aliments sont cuits dans une casserole ou une saucière, n'essayez pas de cuire les aliments directement sur la plaque chauffante.
8. Assurez-vous toujours que les ustensiles de cuisson utilisés sur la plaque chauffante ne dépassent pas de la zone de la plaque chauffante et ne surplombent pas les commandes.
9. L'appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Ne pas l'utiliser à l'extérieur ou à des fins commerciales.
12. Pour éviter tout risque d'électrocution, n'immergez pas le cordon d'alimentation ou la fiche de l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
13. N'utilisez jamais cet appareil pour un usage autre que celui auquel il est destiné. Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.
14. Ne laissez jamais le cordon d'alimentation pendre sur le bord d'un comptoir ou d'une table.
15. Ne laissez jamais cet appareil sans surveillance pendant son utilisation.
16. Ne laissez jamais les enfants utiliser cet appareil, une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé à proximité d'enfants.
17. Ne touchez jamais le boîtier et les plaques chauffantes lors de l'utilisation, car ils deviennent chauds et peuvent causer des blessures.
18. Ne laissez jamais de l'huile ou de la graisse en train de chauffer sans surveillance. Cela constitue un risque d'incendie.
19. Ne faites jamais fonctionner l'appareil au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de télécommande séparé.

20. Ne pas placer l'appareil sur ou à proximité d'un brûleur à gaz ou électrique chaud.

21. N'utilisez pas de rallonge électrique avec cet appareil.

22. Ne démontez pas et ne réparez pas l'appareil par vous-même.

RISQUE D'ÉLECTROCUTION !

23. Ne laissez pas cet appareil toucher les rideaux, les revêtements muraux, les vêtements, les torchons ou tout autre matériau inflammable pendant son utilisation.

24. Ne faites pas fonctionner l'appareil à l'intérieur d'une armoire à appareils ou sous une armoire murale. Lorsque vous rangez l'appareil dans une armoire à appareils, débranchez-le toujours de la prise électrique et assurez-vous que l'appareil a complètement refroidi.

25. Ne branchez l'appareil que sur une prise électrique de 110-120V~60Hz.

32. Une opération de cuisson ne dépassant pas 1h.

Remarques sur la fiche

Ne branchez l'appareil que sur une prise de courant correctement mise à la terre. N'essayez pas de modifier la fiche de quelque manière que ce soit.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

Ce produit a été conçu pour vous offrir les avantages suivants :

1. Commandes de cuisson indépendantes - pour une flexibilité de cuisson optimale.

2. Petites et grandes plaques de cuisson - pour accueillir les petites et grandes casseroles.


IMPORTANT ! L'utilisation de tout équipement électrique doit se faire avec précaution.

Veuillez lire les consignes de sécurité importantes avant la première utilisation.

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.

CARACTÉRISTIQUES

1. Plaques de cuisson
2. Bouton de réglage de la température - petite plaque de cuisson
3. Indicateur d'alimentation au néon
4. Bouton de réglage de la température - grande plaque de cuisson

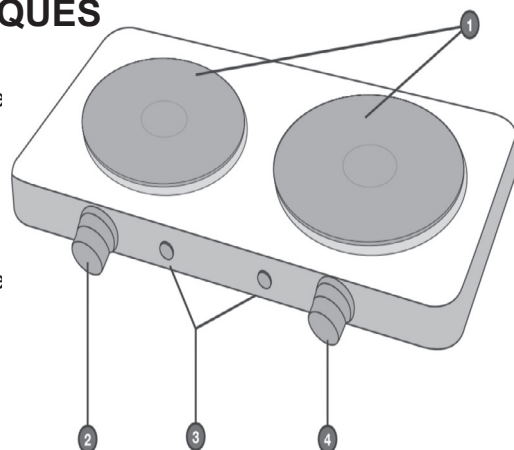


AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

1. Retirez tous les matériaux d'emballage.
 2. Avant la première utilisation, allumez les plaques de cuisson sur le réglage de chaleur le plus élevé et faites-les chauffer pendant plusieurs minutes. Cela permettra de brûler tout résidu de fabrication. Une certaine odeur et de la fumée peuvent se dégager pendant ce processus, assurez-vous d'une bonne ventilation et elles devraient disparaître après quelques minutes d'utilisation.
- IMPORTANT !** Cette opération doit être la seule fois où la plaque chauffante est allumée sans qu'un ustensile de cuisson ne soit posé dessus.

FONCTIONNEMENT

Pour un fonctionnement plus efficace, les ustensiles de cuisson utilisés doivent avoir une base solide et régulière, un diamètre d'environ 15 cm à 17 cm et une capacité maximale de 1 L. Les ustensiles de cuisson dont la base est inférieure au diamètre de l'anneau d'ébullition ne doivent pas être utilisés.

1. Les ustensiles de cuisson, quelle que soit leur taille, ne doivent pas dépasser de la zone d'ébullition ni s'immiscer dans la zone de proximité des commandes.
2. Ne pas utiliser d'ustensiles à fond convexe, concave ou irrégulier.

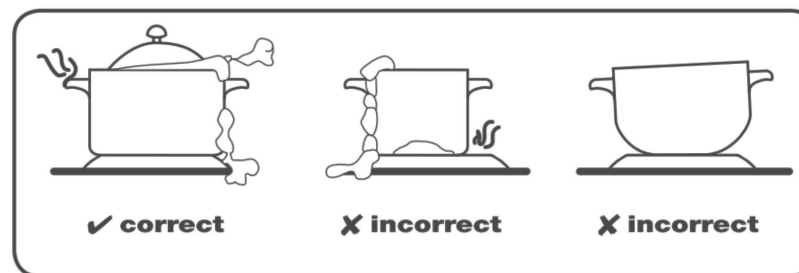

3. Tournez les commandes sur le réglage de température requis pour obtenir la température souhaitée.

4. Utilisez le guide suivant comme référence.

Remarque : Les deux plaques chauffantes peuvent être utilisées en même temps. Cependant, il faut faire attention à ce que les poignées des ustensiles de cuisson ne dépassent pas de la plaque chauffante adjacente.

IMPORTANT ! Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, mettez toujours le bouton de réglage de la température sur la position « 0 », puis débranchez-le de la prise de courant.

Remarque : L'indicateur d'alimentation au néon s'éteint lorsque l'appareil atteint la température sélectionnée.

NETTOYAGE

1. Débranchez la prise de courant et laissez les plaques chauffantes refroidir complètement.
2. Ne pas plonger l'appareil dans un liquide quelconque.
3. Ne laissez pas le cordon toucher des surfaces chaudes.
4. Nettoyez la surface peinte avec un chiffon doux et humide.
5. Les marques de cuisson peuvent être enlevées avec un nettoyant de cuisine doux ou un chiffon humidifié avec un détergent doux.
6. Essuyez avec un chiffon sec ou une serviette en papier et laissez sécher complètement.
7. Les nettoyants pour anneaux à double ébullition disponibles dans le commerce sont recommandés pour préserver la finition naturelle de l'appareil.

REMARQUE : Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un électricien qualifié afin d'éviter tout danger, ou le produit doit être mis au rebut.

ENTRETIEN

Cet appareil nécessite peu d'entretien. Il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. N'utilisez pas l'appareil s'il semble endommagé de quelque façon que ce soit. N'essayez pas de réparer l'appareil par vous-même. Tout service nécessitant un démontage autre que le nettoyage doit être effectué par un technicien qualifié.

RANGEMENT

Débranchez la plaque chauffante. Rangez l'appareil dans un endroit frais et sec et hors de portée des enfants.

Mise au rebut correcte de ce produit



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers. Pour éviter tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant chez qui le produit a été acheté. Ils peuvent prendre en charge ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.

EN



Return / Damage Claim Instructions

- ⚠ **DO NOT discard the box / original packaging.**
In case a return is required, the item must be returned in original box. Without this your return will not be accepted.
- ⚠ **Take a photo of the box markings.**
A photo of the markings (text) on the side of the box is required in case a part is needed for replacement. This helps our staff identify your product number to ensure you receive the correct parts.
- ⚠ **Take a photo of the damaged part (if applicable).**
A photo of the damage is always required to file a claim and get your replacement or refund processed quickly. Please make sure you have the box even if it is damaged.
- ⚠ **Send us an email with the images requested.**
Email us directly from marketplace where your item was purchased with the attached images and a description of your claim.

FR



Instructions De Retour / Réclamation De Dommages

- ⚠ **NE PAS jeter la boîte/l'emballage d'origine.**
Dans le cas où un retour est requis, l'article doit être retourné dans sa boîte d'origine. Sans cela, votre retour ne sera pas accepté.
- ⚠ **Prenez une photo des marquages de la boîte.**
Une photo des marquages (texte) sur le côté de la boîte est requise au cas où une pièce serait nécessaire pour le remplacement. Cela aide notre personnel à identifier votre numéro de produit pour s'assurer que vous recevez les bonnes pièces.
- ⚠ **Prenez une photo des dommages (le cas échéant).**
Une photo des dommages est toujours requise pour déposer une réclamation et obtenir rapidement votre remplacement ou votre remboursement. Assurez-vous d'avoir la boîte même si elle est endommagée.
- ⚠ **Envoyez-nous un e-mail avec les images demandées.**
Envoyez-nous un e-mail directement depuis le marché où votre article a été acheté avec les images ci-jointes et une description de votre réclamation.