



GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Sistema de altavoz muy resistente

NS-HMPS3018

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Sistema de altavoz muy resistente
- Cable de alimentación de CA
- Guía de instalación rápida


CARACTERÍSTICAS

- Reproducción por Bluetooth
- Entrada de línea
- Sintonizador FM integrado
- Batería recargable incorporada
- Puerto USB
- Función de micrófono




**¡CONSULTE SU GUÍA DEL USUARIO EN LÍNEA!**  
Visite [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com), ingrese su modelo en el cuadro de búsqueda y presione **ENTER** (Entrar). A orillas de *Features* (Características), haga clic en **Support & Downloads** (Soporte y descargas) y después, a orillas de *User Guide* (Guía del usuario), haga clic en el idioma deseado.

Vista superior

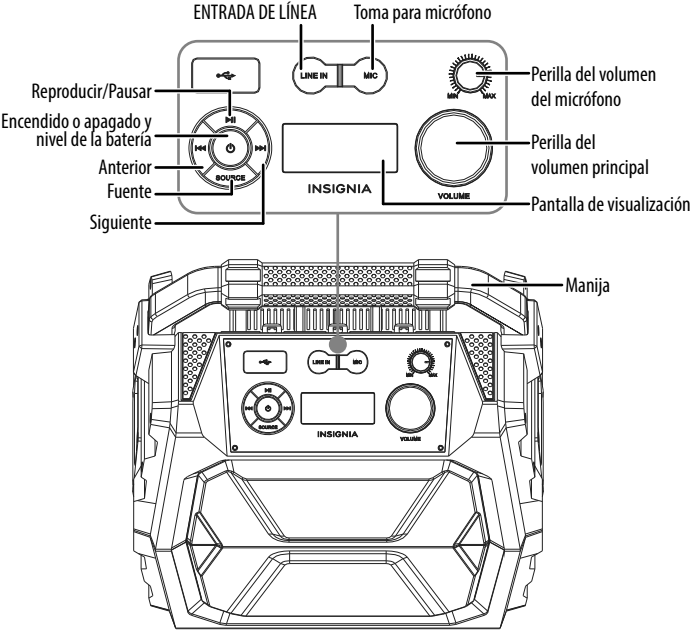

Vista lateral

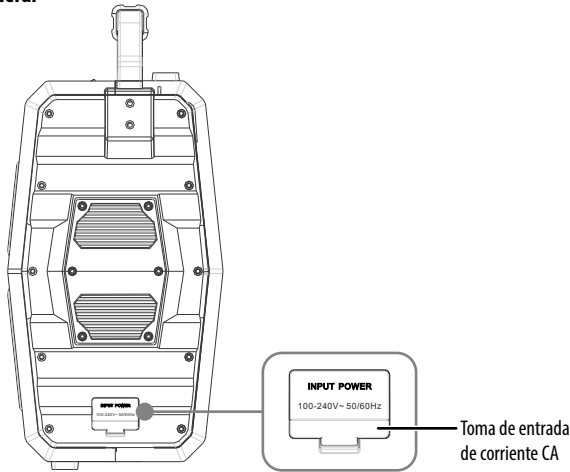

UTILIZACIÓN DE UN MICRÓFONO CON ESTE SISTEMA DE ALTAVOZ


Este sistema de altavoz está concebido para un micrófono de 2 espigas de 3.5 mm (no se incluye). Si tenga un micrófono de 2 espigas de 6.5 mm, necesitará comprar un convertidor de 3.5 mm a 6.5 mm para usarlo con su sistema de altavoz. Micrófonos de 3 espigas no se pueden usar con esta unidad.




Micrófono XLR omnidireccional de 3 espigas (no es compatible)



Enchufe de micrófono de 3 espigas (no es compatible)



Micrófono de 2 espigas (✓)



Convertidor de 3.5 mm a 6.5 mm

CARGA DE SU ALTAVOZ

- Use el cable de alimentación de CA (se incluye) para conectar su sistema de altavoz a un tomacorriente de CA. Apague su sistema de altavoz antes de cargarlo. Para verificar el estado, mantenga presionado el botón de encendido en la unidad y presione el botón de encendido nuevamente para mostrar el nivel actual de carga de la batería. Los círculos del indicador de carga en la pantalla parpadearán rápidamente durante la carga. Cuando los cuatro círculos de carga se muestran en la pantalla, la batería está completamente cargada.

Verificación de la autonomía de la batería

- El altavoz está concebido con una característica de verificación inteligente de la batería para su comodidad.
- Presione el botón del nivel de la batería para mostrar el nivel de carga actual de la batería en la pantalla de la unidad cuando está encendida sin cargar.

| ESTADO                 | NIVEL DE CARGA |
|------------------------|----------------|
| 4 círculos se iluminan | 100%           |
| 3 círculos se iluminan | 75%            |
| 2 círculos se iluminan | 50%            |
| 1 círculo se ilumina   | 25%            |

UTILIZACIÓN DE SU SISTEMA DE ALTAVOZ

Conexión de un dispositivo de audio

ENTRADA DE LÍNEA

- Su sistema de altavoz tiene una toma de entrada de audio que se puede conectar a una fuente de audio externa, tal como un VCD, CD, VCR o reproductor de MP3. Use un cable de audio (no suministrado) para conectar el dispositivo externo a la toma de entrada de línea en la parte superior de su sistema de altavoz y presione el botón de **SELECCIÓN DE LA FUENTE** para seleccionar el modo de “LÍNEA”.

Emparejamiento de su sistema de altavoz con un dispositivo Bluetooth

El sistema de altavoz puede guardar información de emparejamiento de hasta 8 dispositivos con Bluetooth, como teléfonos y tabletas.

- 1 Asegúrese de que su dispositivo con Bluetooth soporte la versión 4.0+EDR de Bluetooth y que su dispositivo no esté emparejado con otro. Para determinar el perfil que su dispositivo admite, refiérase a la documentación del mismo.
- 2 Encienda su sistema de altavoz.
- 3 Presione el botón **SOURCE** (Fuente) para seleccionar “BT” para entrar en el modo de emparejamiento.
- 4 Asegúrese de que su dispositivo con Bluetooth se encuentre a menos de 30 pies de su sistema de altavoz.
- 5 Encienda su dispositivo Bluetooth, active la función Bluetooth y ponga su dispositivo en el modo de emparejamiento. Para obtener más información, refiérase a la documentación que vino con su dispositivo Bluetooth.
- 6 En su dispositivo Bluetooth, seleccione “NS-HMPS3018”. Su sistema de altavoz se empareja con el dispositivo con Bluetooth.
- 7 Presione **PLAY/PAUSE** (Reproducir/pausar) para comenzar la reproducción. Los controles de volumen están también activos.
- Nota:** el un dispositivo con Bluetooth se conectará nuevamente con su sistema de altavoz automáticamente al encenderlo.

Reproducción básica

| BOTÓN                                                                                                                                  | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>ENCENDIDO/APAGADO<br/>NIVEL DE LA BATERÍA</div>  | Mantenga presionado el botón para encender o apagar la unidad. Cuando su sistema de altavoz está encendido, permite comprobar la capacidad actual de la batería.  |
|                                                       | Presiónelo repetidamente para seleccionar una fuente de señal. Las opciones incluyen Bluetooth, LINE (Entrada de línea), USB o TUNER Mode (Modo de sintonizador). |
|                                                       | Presione para pausar temporalmente la reproducción. Presione nuevamente para reanudar la reproducción. Mantenga presionado para desconectar Bluetooth.            |
|                                                       | Permite saltar a la siguiente pista. Manténgalo presionado para avanzar rápidamente.                                                                              |
|                                                       | Permite regresar a la pista anterior. Mantenga presionado para retroceder rápidamente.                                                                            |
| <div>PERILLA DEL VOLUMEN DEL MICRÓFONO</div>          | Use para ajustar el volumen de entrada del micrófono.                                                                                                             |
| <div>PERILLA DEL VOLUMEN PRINCIPAL</div>             | Use para ajustar el volumen del altavoz.                                                                                                                          |

Unidad USB

- Inserte una unidad de memoria USB en el puerto USB y presione repetidamente el botón SOURCE (fuente) para seleccionar USB.

Reproducción del micrófono

- Conecte un micrófono externo a la toma de micrófono en el panel superior de su sistema de altavoz. Use la perilla del volumen del micrófono para ajustar el volumen del sonido.

Utilización del sintonizador

- Presione repetidamente el botón **SOURCE** (Fuente) para seleccionar TUNER (Sintonizador). Los botones siguientes se usan en el modo de sintonizador:

| BOTÓN                                                                                                          | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>REPRODUCIR/PAUSAR</div>  | <ul style="list-style-type: none"><li>Manténgalo presionado para hacer una búsqueda de los canales de radio. Presione este botón nuevamente para detener la búsqueda automática.</li></ul> |
|                               | <ul style="list-style-type: none"><li>Permite saltar a la siguiente estación predefinida.</li><li>Permite ajustar (aumentar) la frecuencia manualmente.</li></ul>                          |
|                               | <ul style="list-style-type: none"><li>Presione para saltar a la estación predefinida anterior.</li><li>Permite ajustar (bajar) la frecuencia manualmente.</li></ul>                        |

ESPECIFICACIONES

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Alimentación:</b>                          | 100 - 240 V CA ~ 50/60 Hz |
| <b>Consumo de energía:</b>                    | 30 W                      |
| <b>Temperatura:</b>                           | 14 a 95 °F (-10 a 35 °C)  |
| <b>Humedad relativa:</b>                      | 5% a 90%                  |
| <b>Salida del amplificador (máx.):</b>        | 30 W                      |
| <b>Rango de banda del sintonizador de FM:</b> | 87.5 MHz a 107.9 MHz      |
| <b>Respuesta en frecuencia:</b>               | +3 dB (20 Hz a 20 kHz)    |

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

No alimentación.

- Asegúrese de que el cable de alimentación de CA esté conectado firmemente.

No sonido o el sonido está distorsionado.

- Suba el volumen del altavoz y del dispositivo conectado.

Los botones en el altavoz no funcionan.

- Apague y desconecte su sistema de altavoz, luego conecte nuevamente el cable de alimentación y enciéndalo de nuevo.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Consulte esta guía antes de realizar las conexiones y de utilizar este sistema de altavoz. Guarde esta guía para una referencia futura.
- No abra la caja de esta unidad. No existen partes reparables por el usuario en el interior. Encomiende la reparación únicamente a personal calificado.
- Apague el sistema de altavoz cuando no lo esté usando. Apague y desconecte el sistema de altavoz del tomacorriente de CA cuando no se va a usar por un periodo de tiempo extendido.
- No instale el sistema de altavoz en un lugar expuesto a fuentes de calor o a la luz del sol directa.
- No instale el sistema de altavoz en un lugar expuesto a la humedad o la lluvia.
- Coloque el sistema de altavoz sobre una superficie horizontal, plana y firme con una buena ventilación. Nunca obstruir las ventilaciones, ya que podría causar un mal funcionamiento debido al recalentamiento.
- Utilice un paño suave para limpiar la parte externa del sistema de altavoz. No lo limpie con químicos o detergentes.
- Se deben utilizar únicamente los aditamentos y accesorios especificados por el fabricante.

AVISOS LEGALES

Declaración de la FCC

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: 1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y 2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Advertencia de la FCC

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el dispositivo.

**Nota:** este dispositivo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que satisface los límites establecidos para clasificarlo como dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el dispositivo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse entendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el dispositivo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com) para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para obtener servicio al cliente, llame al 1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3000 (México) [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com)

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas. Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A. © 2017 Best Buy. Todos los derechos reservados. **Hecho en China**