



ATTACHING AND DETACHING JOYSTICK

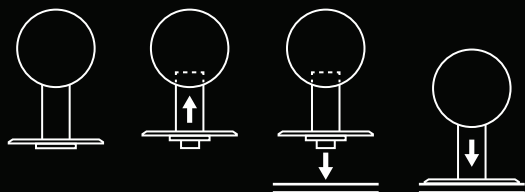

The JOYSTICK is stored inside the rear compartment. Pull the outer metal shaft towards the ball top to attach and detach it.

TIGHTEN / LOOSEN BALL TOP

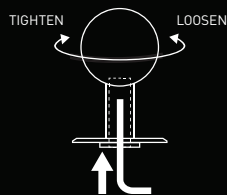

The ALLEN WRENCH is stored inside the rear compartment. Insert the ALLEN WRENCH into the JOYSTICK shaft. Rotate the ball top clockwise to tighten and counter-clockwise to loosen.


VOLUME CONTROLS

A. Press and hold the AUDIO BUTTON.

B. Move the JOYSTICK up/down to adjust volume/gain levels.

C. Double tap the AUDIO BUTTON to mute the microphone.

D. Double tap the AUDIO BUTTON again to un-mute the microphone.

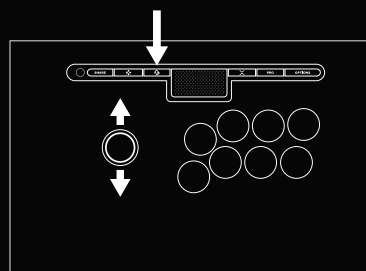


CHANGING LIGHTING COLOR



A. Press and hold the LIGHTING BUTTON.

B. Move the JOYSTICK left/right to initiate lighting transition.

C. Let the JOYSTICK go to fix the selected color.

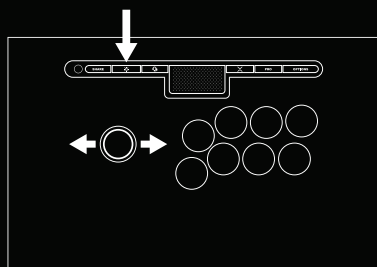

To change the lighting mode, toggle the LIGHTING BUTTON.

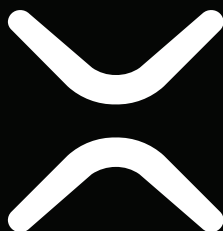

REMAPPING THE PRO BUTTONS

A. Press the X BUTTON and the PRO BUTTON you want to program together for 3 seconds until the PRO BUTTON lights begin to flash.

B. Let go of both buttons, then press the button you want to assign the PRO BUTTON to. All of the back-lit buttons will flash twice to indicate the programming was successful.

C. To reset the PRO BUTTON to the factory default (L3): Press the X BUTTON and the PRO BUTTON you want to restore to default together and quickly release.



MAPPING JOYSTICK TO LEFT/RIGHT ANALOG OR D-PAD

A. Press a direction on the JOYSTICK and hold.

left/right for Analog Stick



up/down for D-Pad



B. While holding a JOYSTICK direction, press and hold the X BUTTON for 3 seconds. When the back-lit buttons flash, release the JOYSTICK and the X BUTTON to confirm the change.



NOTE:
The JOYSTICK default is D-Pad.

FACTORY RESET

To reset lighting, audio, and all button functions to the factory default:

A. Press SHARE, X, and OPTIONS BUTTONS together and release.



B. Upon release, all of the back-lit buttons will flash twice to indicate successful reset.

TOURNAMENT / LOCK-OUT MODE

LOCK-OUT MODE will disable all of the buttons shown below except the X BUTTON.



A. To activate LOCK-OUT MODE: Press the X BUTTON.

B. To exit LOCK-OUT MODE: Press the X BUTTON.

NOTE:

Regardless of your lighting color, the back-lit buttons shown above will turn red and blink once every 5 seconds while in LOCK-OUT MODE.

PRO FS™ ARCADE FIGHT STICK

©2021 Victrix. Victrix, Pro FS, and its respective logos are trademarks and/or registered trademarks of Victrix. All rights reserved. "PS", "PlayStation", "PS4", and "PlayStation Shapes Logo" are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners. Manufactured and distributed under license from Sony Interactive Entertainment LLC.

LIMITED WARRANTY

Coverage and Term • Victrix warrants that this product will be free from manufacturing defects for two years from the original date of purchase. Manufacturing defects are those defects in materials and/or workmanship, subject to final determination by Victrix's customer service department. This warranty applies only to original purchasers with a valid proof of purchase from an authorized Victrix retailer that clearly shows the date of purchase.

Exclusive Remedy and Exclusions • The exclusive remedy for valid claims will be the repair, replacement or refund of the product. This warranty does not cover defects caused by accidents, improper or abusive use of the product, unauthorized or improper modifications, repairs or handling.

How to Get Service • Purchasers should contact the Victrix customer service department at (619) 339-1769 (US and Canada only) or by visiting VictrixPro.com/support-victrix. Inquiries are typically answered within twenty-four business hours.

Your Rights Under Applicable Law • This warranty does not affect the legal rights of customers under applicable state, provincial or national laws governing the sale of consumer goods.


QUICK START GUIDE



For PS4
051-083




FIXER ET DÉTACHER LE JOYSTICK

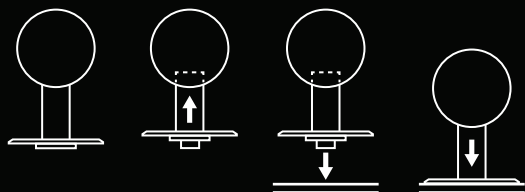

Le JOYSTICK se range dans le boîtier arrière. Tirez la tige métallique extérieure vers le haut de la boule pour le fixer et le détacher.

SERRER / DESSERER LA BOULE SUPÉRIEURE

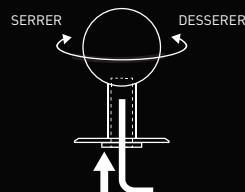

La CLÉ ALLEN est rangée dans le boîtier arrière. Insérez la clé Allen dans la tige du JOYSTICK. Tournez la boule dans le sens des aiguilles d'une montre pour la serrer et dans le sens inverse pour la desserrer.


COMMANDES DE VOLUME

A. Appuyez sur le BOUTON AUDIO et maintenez-le enfoncé.

B. Déplacez le JOYSTICK vers le haut/bas pour régler les niveaux de volume/gain.

C. Appuyez deux fois sur le BOUTON AUDIO pour couper le microphone.

D. Appuyez deux fois sur le BOUTON AUDIO pour rétablir le son du microphone.

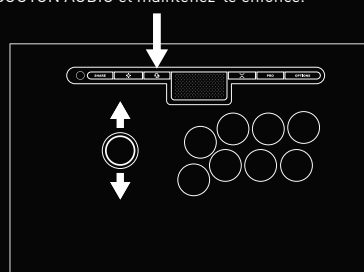

PRO FS™ ARCADE FIGHT STICK

©2021 Victrix. Victrix, Pro FS, et ses logos respectifs sont des marques commerciales ou des marques déposées de Victrix. Tous droits réservés. "PS", "PlayStation", "PS4", et le "logo PlayStation Shapes" sont des marques déposées ou des marques de Sony Interactive Entertainment Inc. Tous droits réservés. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Fabriqué et distribué sous licence par Sony Interactive Entertainment LLC.

GARANTIE LIMITÉE

Couverture et conditions : Victrix garantit que ce produit est exempt de tout défaut de fabrication durant deux ans à partir de la date originale d'achat. Les défauts de fabrication sont des défauts liés à la fabrication ou aux matériaux, et sont sujets à une décision finale du service à la clientèle de Victrix. Cette garantie ne s'applique qu'aux acheteurs initiaux du produit qui ont une preuve d'achat valide indiquant clairement la date d'achat auprès d'un détaillant autorisé de Victrix.

Recours exclusif et exclusions : Le seul recours pour les réclamations valides se limite à la réparation, au remplacement ou au remboursement du produit. Cette garantie ne couvre pas les défauts causés par des accidents, par un usage inadéquat ou abusif du produit, ainsi que par des modifications, des réparations ou une manipulation non autorisées ou inadéquates.

Réparations sous garantie : Les acheteurs qui ont des problèmes avec leur produit ne doivent pas retourner le produit en magasin, mais plutôt contacter d'abord le service à la clientèle de Victrix. Vous pouvez contacter le service à la clientèle de Victrix par téléphone au 1 800 331-3844 (Canada et États-Unis seulement), du lundi au vendredi de 8 h à 18 h, heure du Pacifique. Les clients internationaux peuvent nous contacter par téléphone au +442036957905. Vous pouvez toujours nous joindre, 24 heures par jour, tous les jours, en visitant le victrixpro.com/support-victrix. Nous répondons habituellement aux demandes à l'intérieur de 24 heures ouvrables.


Vos droits en vertu des lois en vigueur : Cette garantie n'affecte en aucun point les droits des consommateurs tels que légiférés par les lois de protection du consommateur en vigueur selon l'État, la province ou le pays en question.

CHANGER LA COULEUR DE L'ÉCLAIRAGE

A. Appuyez sur le BOUTON D'ÉCLAIRAGE et maintenez-le enfoncé.

B. Déplacez le JOYSTICK vers la gauche/droite pour lancer la transition d'éclairage.

C. Libérez le JOYSTICK pour fixer la couleur sélectionnée.

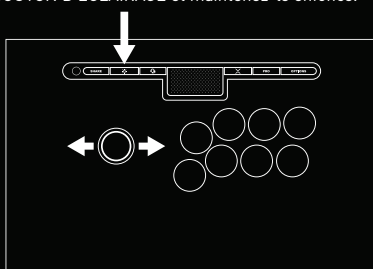

Pour changer le mode d'éclairage, tournez le BOUTON D'ÉCLAIRAGE.



REMAPPER LA TOUCHE PRO

A. Appuyez simultanément sur le BOUTON X et le Bouton PRO que vous souhaitez programmer pendant 3 secondes jusqu'à ce que les voyants du BOUTON PRO se mettent à clignoter.



B. Relâchez les deux boutons, puis appuyez sur le bouton que vous voulez allouer au BOUTON PRO. Tous les boutons rétroéclairés clignoteront deux fois pour indiquer que la programmation a été effectuée avec succès.

C. Pour réinitialiser le BOUTON PRO à la valeur de sortie d'usine (L3): Appuyez simultanément sur le BOUTON X et le BOUTON PRO que vous souhaitez rétablir par défaut, puis relâchez-les aussitôt.

MAPPAGE DU JOYSTICK EN ANALOGIQUE GAUCHE/DROITE OU D-PAD

A. Appuyez sur une direction du JOYSTICK et maintenez-la enfoncée.

gauche/droite pour le stick analogique

haut/bas pour le D-Pad

B. Tout en maintenant une direction JOYSTICK, appuyez sur le BOUTON X et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Lorsque les boutons rétroéclairés clignotent, relâchez le JOYSTICK et le BOUTON X pour confirmer le changement.



REMARQUE : La valeur par défaut du JOYSTICK est le D-Pad.

RÉINITIALISATION AUX VALEURS D'USINE

Pour réinitialiser l'éclairage, l'audio et toutes les fonctions des boutons aux valeurs d'usine:

A. Appuyez simultanément sur les boutons SHARE, X et OPTIONS, puis relâchez-les.



B. Une fois relâchés, tous les boutons rétroéclairés clignoteront deux fois pour indiquer que la réinitialisation a été effectuée avec succès.

MODE TOURNOI / VERROUILLÉ

Le MODE VERROUILLÉ désactive tous les boutons indiqués ci-dessous, à l'exception du BOUTON X



A. Pour activer le MODE VERROUILLÉ : Appuyez sur le BOUTON X

B. Pour quitter le MODE VERROUILLÉ : Appuyez sur le BOUTON X

REMARQUE :

Quelle que soit la couleur de votre éclairage, les boutons rétroéclairés illustrés ci-dessus clignoteront en rouge une fois toutes les 5 secondes en MODE VERROUILLÉ.


GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE



For PS4
051-083




PONER Y QUITAR EL JOYSTICK

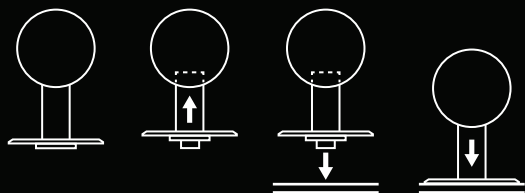

El JOYSTICK se guarda en el compartimento trasero. Tira del asta de metal exterior hacia la bola superior para ponerlo y quitarlo.

APRETAR/AFLOJAR LA BOLA SUPERIOR

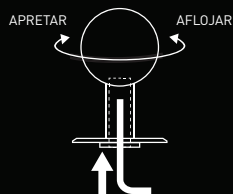

La LLAVE ALLEN se guarda en el compartimento trasero. Inserta la LLAVE ALLEN en el asta del JOYSTICK. Gira la bola superior en el sentido de las agujas del reloj para apretarla y en sentido antihorario para aflojarla.


CONTROLES DE VOLUMEN

A. Mantén pulsado el BOTÓN DE AUDIO.

B. Mueve el JOYSTICK hacia arriba o abajo para ajustar los niveles de volumen/ganancia.

C. Toca dos veces el BOTÓN DE AUDIO para silenciar el micrófono.

D. Toca dos veces el BOTÓN DE AUDIO nuevamente para reactivar el micrófono.

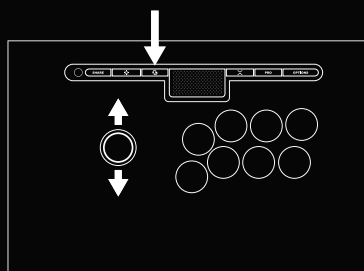


CAMBIAR EL COLOR DE LA ILUMINACIÓN



A. Mantén pulsado el BOTÓN DE ILUMINACIÓN.

B. Mueve el JOYSTICK a izquierda o derecha para iniciar el ciclo de iluminación.

C. Suelta el JOYSTICK para dejar el color seleccionado.

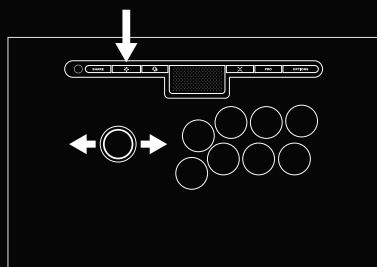

Para cambiar el modo de iluminación, pulsa sucesivamente el BOTÓN DE ILUMINACIÓN.

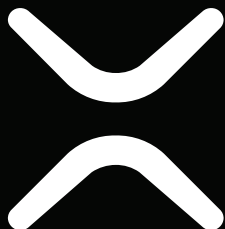

REASIGNAR EL BOTÓN PRO

A. Pulsa simultáneamente durante 3 segundos el BOTÓN X y el BOTÓN PRO que desees programar, hasta que empiecen a parpadear las luces del BOTÓN PRO.



B. Suelta ambos botones y luego pulsa el que desees asignar al BOTÓN PRO. Todos los botones retroiluminados parpadearán dos veces para indicar que la programación se ha realizado correctamente.

C. Para restablecer el BOTÓN PRO a los valores predeterminados de fábrica (L3): pulsa simultáneamente el BOTÓN X y el BOTÓN PRO que desees restablecer y suéltalos rápidamente.

ASIGNACIÓN DEL JOYSTICK A ANALÓGICO IZQUIERDO/DERECHO O D-PAD

A. Mueve y mantén el JOYSTICK en una dirección.

izquierda/derecha para joystick analógico

arriba/abajo para D-Pad

B. Mientras mantienes el JOYSTICK en una dirección, mantén pulsado el BOTÓN X durante 3 segundos. Cuando los botones retroiluminados parpadeen, suelta el JOYSTICK y el BOTÓN X para confirmar el cambio.



NOTA:
El JOYSTICK está en D-Pad por omisión.

RESTABLECIMIENTO DE VALORES DE FÁBRICA

Para restablecer la iluminación, el audio y todas las funciones de los botones a los valores predeterminados de fábrica:

A. Pulsa simultáneamente los BOTONES SHARE, X y OPTIONS y suéltalos.



B. Al soltarlos, todos los botones retroiluminados parpadearán dos veces para indicar que el restablecimiento de los valores de fábrica se ha realizado correctamente.

MODO BLOQUEO/TORNEO

El MODO BLOQUEO desactivará todos los botones que se muestran a continuación, excepto el BOTÓN X.



A. Para activar el MODO BLOQUEO: pulsa el BOTÓN X.

B. Para salir del MODO BLOQUEO: pulsa el BOTÓN X.

NOTA:
Independientemente del color que establezcas para la iluminación, los botones retroiluminados indicados arriba se pondrán rojos y parpadearán una vez cada 5 segundos mientras estés en MODO BLOQUEO.

PRO FS™ ARCADE FIGHT STICK

©2021 Victrix. Victrix, Pro FS, y sus logotipos son marcas comerciales o marcas registradas de Victrix. Todos los derechos reservados. «PS». «PlayStation», «PS4» y «la forma del logotipo de PlayStation» son marcas comerciales o registradas de Sony Interactive Entertainment Inc. Todos los derechos reservados. Las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Fabricado y distribuido con la licencia de Sony Interactive Entertainment LLC.

GARANTÍA LIMITADA

Cobertura y vigencia: Victrix garantiza que este producto estará libre de defectos de fabricación durante dos años a partir de la fecha original de compra. Los defectos de fabricación en materiales y/o mano de obra están sujetos a la decisión final del servicio de atención al cliente de Victrix. Esta garantía solo se aplica a los compradores originales con un comprobante de compra válido de un minorista autorizado de Victrix que muestre claramente la fecha de compra.

Recurso exclusivo y exclusiones: el recurso exclusivo para las reclamaciones válidas será la reparación, la sustitución o el reembolso del producto. Esta garantía no cubre los defectos causados por accidentes, uso indebido o abusivo del producto, modificaciones, manipulación o reparaciones no autorizadas o inapropiadas.

Servicio de mantenimiento: Los compradores que tengan problemas con el producto no deben devolverlo a la tienda, sino contactar primero con el servicio de atención al cliente de Victrix. Puede contactar con el servicio de atención al cliente de Victrix por teléfono al 1-800-331-3844 (solo en EE. UU. y Canadá), de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 PST (17:00 - 03:00 CEST). Los clientes internacionales pueden llamar al teléfono +442036957905. Estamos disponibles las 24 horas del día los 7 días de la semana en [victrixpro.com/support-victrix](https://www.victrixpro.com/support-victrix). Normalmente, se responde a estas solicitudes en un periodo de 24 horas laborables.

Derechos en virtud de la legislación aplicable: Esta garantía no afecta a los derechos legales de los clientes en virtud de las leyes estatales, provinciales o nacionales aplicables que rigen la venta de bienes de consumo.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO



For PS4
051-083



PRO FS™ ARCADE FIGHT STICK

©2021 Victrix. Victrix, Pro FS, und die entsprechenden Logos sind Marken und/oder eingetragene Marken von Victrix. Alle Rechte vorbehalten. „PS“, „PlayStation“, „PS4“, und „PlayStation Shapes Logo“ sind eingetragene Marken oder Marken von Sony Interactive Entertainment Inc. Alle Rechte vorbehalten. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Hergestellt und vertrieben unter der Lizenz von Sony Interactive Entertainment LLC.

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Umfang und Einschränkungen: Victrix garantiert, dass dieses Produkt 2 Jahre lang ab Datum des Kaufs frei von Produktionsmängeln ist. Als Produktionsmängel gelten Defekte an Material und/oder Verarbeitung, die abschließende Beurteilung unterliegt hierbei dem Kundendienst von Victrix. Diese Garantie gilt nur für den ursprünglichen Käufer unter Vorbehalt der Vorlegung eines Kaufbelegs eines autorisierten Victrix-Handelspartners, aus dem das Kaufdatum eindeutig abzulesen ist.

Alleiniger Anspruch und Ausnahmen: Der alleinige Anspruch bei rechtmäßigen Forderungen ist eine Reparatur, Ersatz oder eine Rückerstattung für das Produkt. Diese Garantie deckt keine Defekte ab, die durch Unfälle, falsche oder unsachgemäße Benutzung des Produkts, unautorisierte oder unsachgemäße Eingriffe, Reparaturen oder Handhabung entstanden sind.

Inanspruchnahme der Garantie: Käufer mit Produktfehlern werden gebeten, das Produkt nicht beim Verkäufer zurückzugeben, sondern direkt in Kontakt mit dem Kundendienst von Victrix zu treten. Sie können den Kundendienst von Victrix telefonisch unter 1-800-331-3844 erreichen (nur aus USA und Kanada), Bürozeiten sind Montag bis Freitag von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr Ortszeit (PST). Internationale Kunden erreichen uns unter +442036957905. Wir sind zusätzlich rund um die Uhr täglich über victrixpro.com/support-victrix zu erreichen. Anfragen werden in der Regel innerhalb von 24 Geschäftsstunden beantwortet.


Ihre Kundenrechte nach geltendem Recht: Diese Garantie beeinflusst nicht die geltenden Kundenrechte, die in Ihrem jeweiligen Land, Bundesland oder übernational durch Gesetze zum Verkauf von Verbrauchsgütern geregelt werden.



For PS4
051-083




ANBRINGEN UND ABNEHMEN DES JOYSTICKS

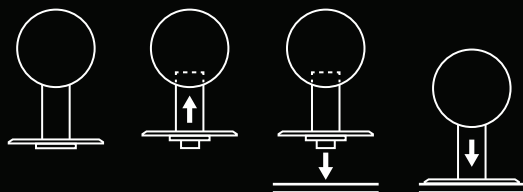

Der JOYSTICK ist im hinteren Fach verstaut. Ziehen Sie den äußeren Metallstift zum Kugelkopf, um ihn zu lösen und abzunehmen.


KUGELKOPF FESTZIEHEN/LÖSEN

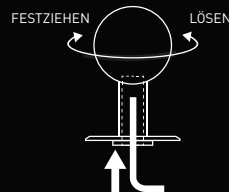

Der ALLEN WRENCH ist im hinteren Fach verstaut. Stecken Sie den ALLEN WRENCH in den Joystick-Schacht. Drehen Sie den Kugelkopf im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen, und im Gegenuhrzeigersinn, um ihn zu lösen.

LAUTSTÄRKENREGLUNG

- Halten Sie die AUDIO-TASTE gedrückt.
- Bewegen Sie den JOYSTICK auf/ab, um die Lautstärke / den Verstärkungspiegel anzupassen.
- Drücken Sie die AUDIO-TASTE doppelt, um das Mikrofon stummzuschalten.
- Drücken Sie die AUDIO-TASTE erneut doppelt, um das Mikrofon freizugeben.

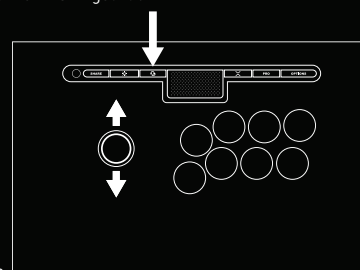



BELEUCHTUNGSFARBE ÄNDERN

- Halten Sie die LIGHTING-TASTE gedrückt.

- Bewegen Sie den JOYSTICK nach links/rechts, um den Beleuchtungsübergang zu starten.

- Lassen Sie den JOYSTICK los, um die ausgewählte Farbe zu speichern.

Um den Beleuchtungsmodus zu bearbeiten, drücken Sie abwechselnd die LIGHTING-TASTE.

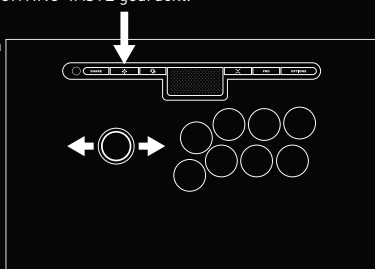

PRO-TASTE NEU KONFIGURIEREN

- Halten Sie die X-TASTE und die PRO-TASTE, die Sie zusammen konfigurieren möchten, drei Sekunden lang gedrückt, bis die PRO-TASTE blinkt.
- Lassen Sie beide Tasten los und drücken Sie anschließend die Taste, der Sie die PRO-TASTE zuweisen möchten. Alle hintergrundbeleuchteten Tasten blinken zweimal, um die erfolgreiche Programmierung anzuzeigen.
- Um die PRO-TASTE auf die Werkseinstellungen (L3) zurückzusetzen: Drücken Sie die X-TASTE und die PRO-TASTE, die Sie auf die Werkseinstellungen zurücksetzen möchten, gleichzeitig und lassen Sie sie los.



JOYSTICK AUF LINKEN/RECHTEN ANALOG-STICK ODER STEUERKREUZ LEGEN

- Drücken Sie den JOYSTICK in eine Richtung und halten Sie ihn gedrückt.

links/rechts für Analog-Stick

auf/ab für Steuerkreuz

- Halten Sie den JOYSTICK in eine Richtung und gleichzeitig die X-TASTE 3 Sekunden lang gedrückt. Wenn die beleuchteten Tasten blinken, lassen Sie den JOYSTICK und die X-TASTE los, um die Änderung zu bestätigen.



HINWEIS:
Der JOYSTICK ist standardmäßig das Steuerkreuz.

AUF WERKEINSTELLUNG ZURÜCKSETZEN

Um die Beleuchtung, das Audio und alle Tastenfunktionen auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen:

- Drücken Sie SHARE, X, und OPTIONEN gleichzeitig und lassen Sie sie los.



- Nachdem Sie die Tasten losgelassen haben, blinken alle beleuchteten Tasten zweimal, um das erfolgreiche Zurücksetzen zu bestätigen.

TURNIER-/SPERRMODUS

Im SPERRMODUS sind alle unten aufgeführten Tasten deaktiviert, mit Ausnahme der X-TASTE.




- Um den SPERRMODUS zu aktivieren: Drücken Sie die X-TASTE.
- Um den SPERRMODUS zu verlassen: Drücken Sie die X-TASTE.

HINWEIS:

Ungeachtet Ihrer Beleuchtungsfarbe werden die oben aufgeführten beleuchteten Tasten im SPERRMODUS rot und sie blinken alle 5 Sekunden.


SCHNELLSTART-ANLEITUNG

MONTARE E SMONTARE IL JOYSTICK

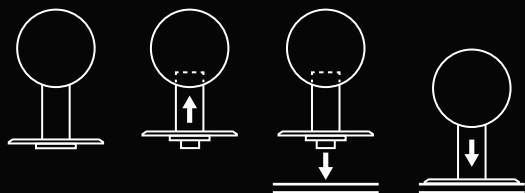

IL JOYSTICK si trova nello scompartimento posteriore.
Tirare l'asta metallica verso la sfera per montarlo e smontarlo


AVVITARE/SVITARE LA SFERA

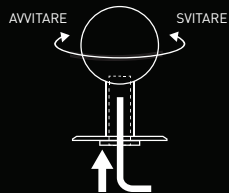

La CHIAVE A BRUGOLA si trova nello scompartimento posteriore. Inserirla nell'asta del JOYSTICK. Girare la sfera in senso orario per avvitare e in senso antiorario per svitarla.

COMANDI DEL VOLUME

- Tenere premuto il PULSANTE AUDIO
- Muovere il JOYSTICK su o giù per regolare i livelli di volume/guadagno.
- Premere due volte il PULSANTE AUDIO per silenziare il microfono.
- Premere di nuovo due volte il PULSANTE AUDIO per riattivare il microfono.

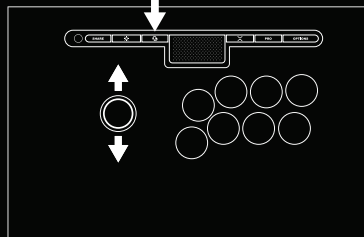


CAMBIARE IL COLORE DELLA LUCE



- Tenere premuto il PULSANTE LIGHTING (Luci).

- Muovere il JOYSTICK a destra o sinistra per avviare la transizione delle luci.

- Lasciare andare il JOYSTICK per selezionare il colore preferito.

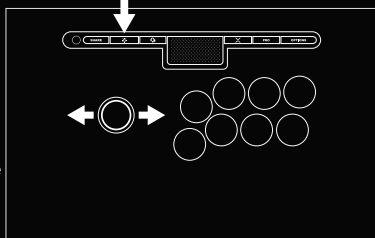

Per cambiare la modalità di illuminazione, tenere premuto il PULSANTE LIGHTING

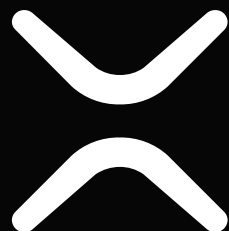

CAMBIARE ASSEGNAZIONE AL PULSANTE PRO

- Tenere premuti il PULSANTE X e il pulsante PRO da programmare per tre secondi finché il PULSANTE PRO non inizia a lampeggiare.



- Lasciare andare i DUE pulsanti, poi premere il pulsante da assegnare al PULSANTE PRO. La retroilluminazione dei pulsanti lampeggerà due volte per confermare che l'assegnazione è andata a buon fine.

- Per ripristinare il PULSANTE PRO con le impostazioni di fabbrica (L3): Premere insieme il PULSANTE X e il PULSANTE PRO da ripristinare e lasciarli andare rapidamente.

ASSOCIARE IL JOYSTICK ALL'ANALOGICO DESTRO/SINISTRO O AL D-PAD

- Tenere il JOYSTICK in una direzione.



- Tenere premuto il PULSANTE X tre secondi mentre si tiene il JOYSTICK in una direzione. Quando la retroilluminazione lampeggia, lasciare andare JOYSTICK e PULSANTE X per confermare la selezione.



N.B.:
L'impostazione di default del JOYSTICK è il D-Pad.

RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

Per ripristinare luci, audio e pulsanti alle impostazioni di fabbrica:

- Premere insieme i PULSANTI SHARE (condividi), X e OPTIONS (opzioni) e poi lasciarli andare.



- A questo punto la retroilluminazione lampeggerà due volte per confermare che il ripristino è andato a buon fine.

MODALITÀ TOURNAMENT (torneo) / LOCK-OUT (blocco)

LA MODALITÀ LOCK-OUT disattiva tutti i pulsanti indicati qui sotto tranne il PULSANTE X



- Per attivare la MODALITÀ LOCK-OUT: premere il PULSANTE X
- Per disattivare la MODALITÀ LOCK-OUT: premere il PULSANTE X

N.B.:

A prescindere dal colore delle luci selezionato, la retroilluminazione dei pulsanti indicati qui sotto diventerà rossa e lampeggerà una volta ogni cinque secondi se la MODALITÀ LOCK-OUT è attiva.

PRO FS™ ARCADE FIGHT STICK

©2021 Victrix. Victrix, Pro FS, e i rispettivi loghi sono marchi commerciali e/o marchi registrati di Victrix. Tutti i diritti riservati. "PS", "PlayStation", "PS4", il "logo PlayStation Shapes" sono marchi registrati o marchi commerciali di Sony Interactive Entertainment Inc. Tutti i diritti riservati. Tutti gli altri marchi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari. Prodotto e distribuito su licenza di Sony Interactive Entertainment LLC.

GARANZIA LIMITATA

Copertura e condizioni: Victrix garantisce un prodotto esente da difetti di fabbricazione per due anni dalla data di acquisto. I difetti di fabbricazione sono quelli riconducibili ai materiali e/o alla lavorazione, soggetti alla decisione finale da parte del servizio clienti Victrix. Questa garanzia si applica solo agli acquirenti in possesso di una prova di acquisto valida che mostra la data effettiva dell'acquisto fornita da un rivenditore Victrix autorizzato.

Unici rimedi possibili ed esclusioni: Gli unici rimedi possibili per reclami validi sono la riparazione, la sostituzione o il rimborso del prodotto. Questa garanzia non copre difetti causati da incidenti, uso improprio o non corretto del prodotto, modifiche non autorizzate o improprie, riparazioni o modifiche.

Come usufruire del servizio: Gli acquirenti che riscontrano problemi con il prodotto devono contattare il servizio clienti Victrix, non restituire il prodotto al negozio. È possibile contattare telefonicamente il servizio clienti Victrix al numero 1-800-331-3844 (solo da Stati Uniti e Canada), dal lunedì al venerdì dalle 17:00 alle 03:00 CEST. I clienti di altri paesi possono contattarci telefonicamente al numero +442036957905. Siamo sempre disponibili, 24/7, sul sito web victrixpro.com/support-victrix. Solitamente, rispondiamo entro 24 ore lavorative.

I diritti dell'utente ai sensi della legge: Questa garanzia non pregiudica i diritti legali dei clienti ai sensi delle leggi statali, provinciali o nazionali applicabili alla vendita di beni di consumo.

GUIDA RAPIDA



For PS4
051-083

