

# INSIGNIA™

## GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

# Téléviseurs de 43 po à DEL à HD intégrale, 1080p


NS-43N101NA24

### ACCESSOIRES


Télécommande avec deux piles AAA



Socles du téléviseur

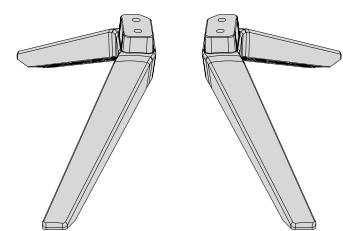

Vis M4 (longueur de 12 mm) (4)



### ATTENTION


Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.  
Ne pas brancher le câble d'alimentation tant que les autres périphériques n'ont pas été connectés.

## 1 INSTALLATION DES SOCLES OU D'UN SUPPORT DE MONTAGE MURAL

Placer l'écran du téléviseur sur une surface propre et matelassée.

### SOCLES

- 1 Aligner les orifices de vis du socle du téléviseur avec les orifices sur la partie inférieure du téléviseur.
- 2 Utiliser un tournevis cruciforme et les deux vis fournies pour fixer chaque socle au téléviseur.

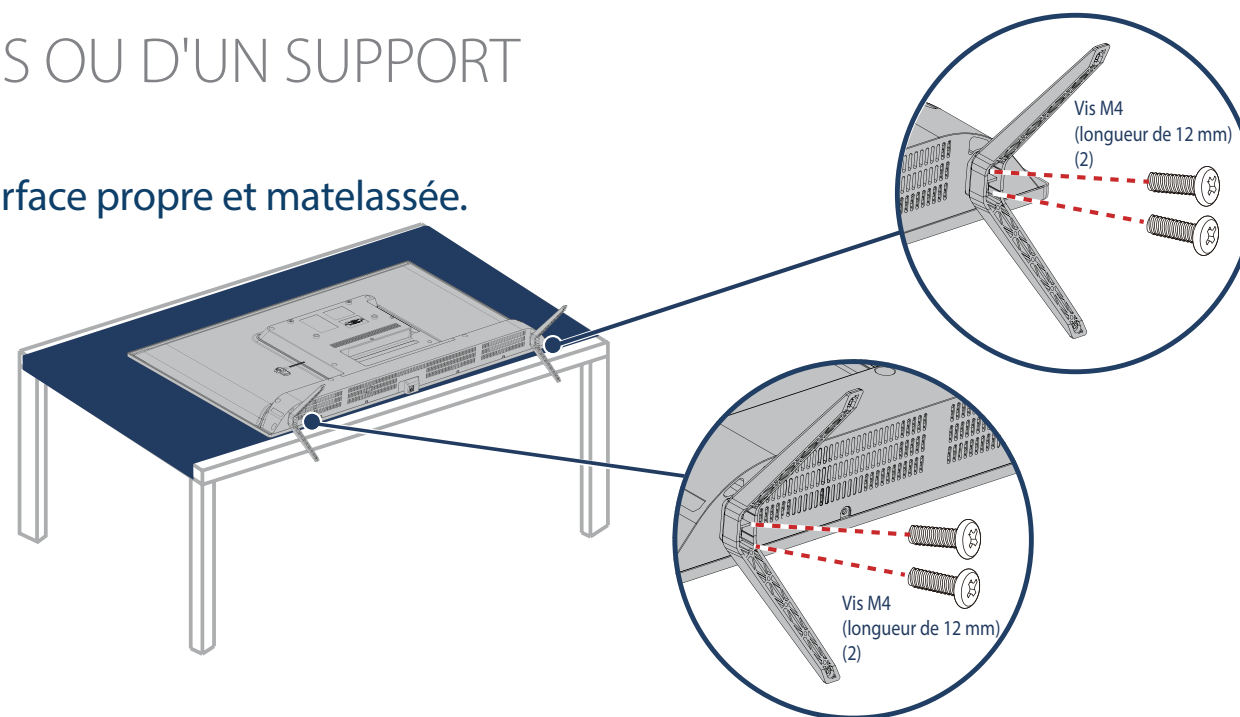

### OU

### SUPPORT MURAL


Avant d'installer le téléviseur sur le mur, vérifier que :

- les socles ont été retirés.
- Le support de montage mural est conçu pour supporter le poids du téléviseur.

Consulter les instructions fournies avec le support de montage mural pour toute information sur la façon de monter correctement le téléviseur.

**AVERTISSEMENT:** Le téléviseur a quatre trous de montage VESA au dos. **Un support de montage mural doit être fixé aux quatre orifices.** Si les quatre orifices de montage ne sont pas tous utilisés, cela pourrait provoquer la chute du téléviseur et être source de dommages matériels ou de blessures.

**Remarque :** Les vis pour le support de montage mural ne sont pas fournies.

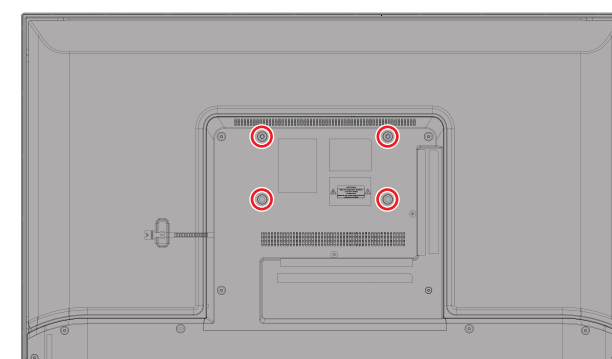

### Système de montage VESA



200 x 100 mm

Vis : type M6, longueur de 10 à 12 mm en fonction du support de montage mural


## CARACTÉRISTIQUES



**Bouton Marche-Arrêt ou Entrée**  
Permet d'allumer ou d'éteindre le téléviseur manuellement. Quand le téléviseur est en marche, appuyer brièvement pour modifier les entrées, pour arrêter le téléviseur, appuyer de façon prolongée sur le bouton.

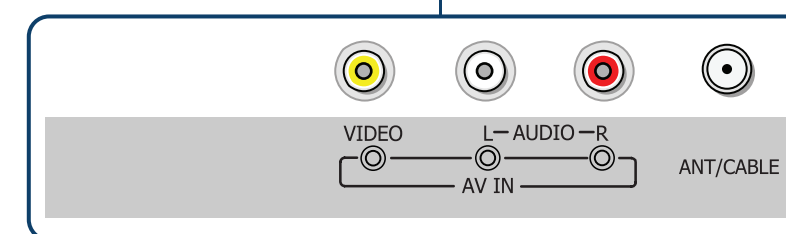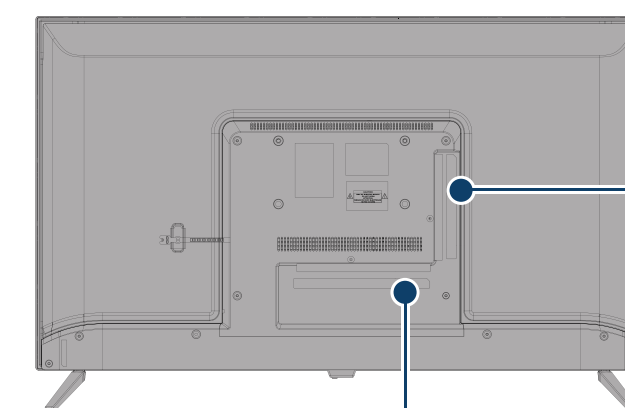


**Remarque :** Les illustrations ne représentent pas nécessairement le type de téléviseur de l'utilisateur.

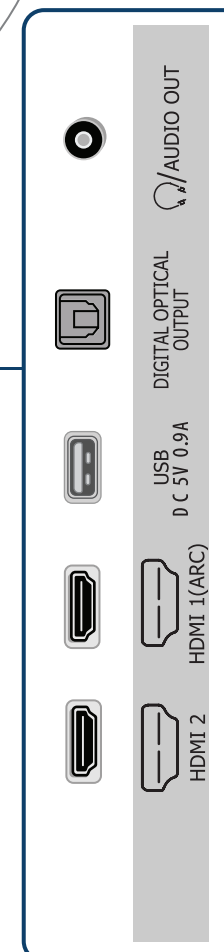


## 2 ÉTABLISSEMENT DE CONNEXIONS

### HDMI (qualité vidéo optimale)




**Remarque:** Il est possible d'utiliser la prise **HDMI 1 (ARC)** pour connecter un système audio numérique.


### AV (bonne qualité vidéo)

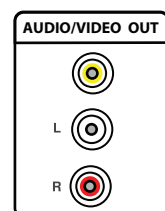


### Coaxial (bonne qualité vidéo)

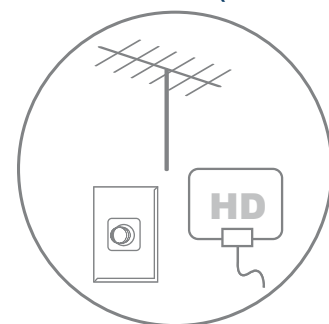

Connecter une antenne pour accéder en direct à la télévision hertzienne.

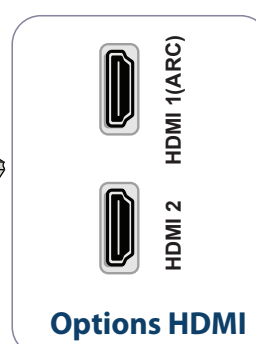


Options HDMI

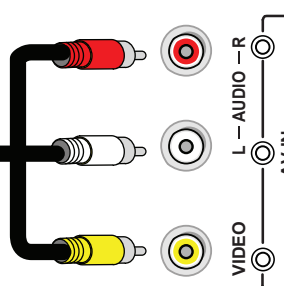

## OPTIONS AUDIO


### NUMÉRIQUE

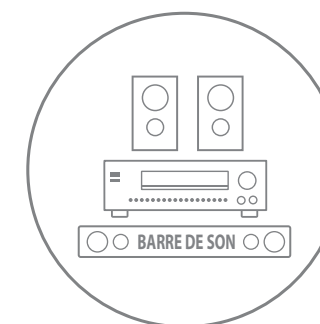

Il est possible d'utiliser la prise de **SORTIE OPTIQUE NUMÉRIQUE** ou la prise **HDMI 1 (ARC)**.


**Remarque :** Pour changer le format audio numérique dans le menu Audio du téléviseur, sélectionner **Format audio/Retard audio**, puis régler **Format audio** sur **PCM**.

### ANALOGIQUE

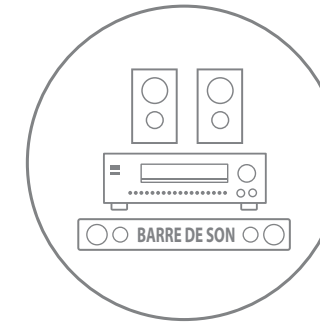


### 3 MISE SOUS TENSION DU TÉLÉVISEUR

1 Brancher le câble d'alimentation sur une prise secteur.

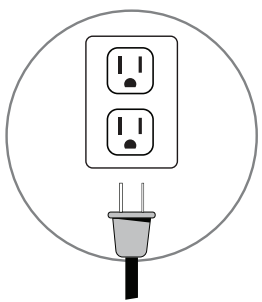

2 Retirer le couvercle de la télécommande et installer les piles.

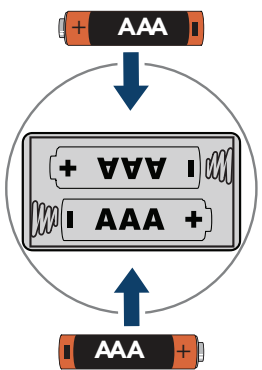

3 Appuyer sur  de la télécommande.

4 Suivre les instructions présentées à l'écran.



### TÉLÉCOMMANDE

**Power** (Marche-arrêt) : pour mettre en marche et arrêter le téléviseur.

**Numbers** (Numéros) : permettent de saisir les numéros de canaux ou le mot de passe des contrôles parentaux.

Pour saisir un numéro de sous-canal numérique (par exemple 4.1)

**MENU** : pour ouvrir le menu du téléviseur.

**ENTER** (Entrée) : pour confirmer les sélections ou les modifications.

**EXIT** (Quitter) : pour fermer le menu du téléviseur.


**ACC** : ouvre le menu d'accessibilité.

**Volume** : pour modifier le volume.

**ASPECT** (Format d'image) : pour modifier l'affichage de l'image sur l'écran.

**SLEEP** (Arrêt différé) : pour régler l'arrêt différé.

**Commandes multimédias**  
INlink : pour contrôler les périphériques HDMI-CEC connectés au téléviseur.

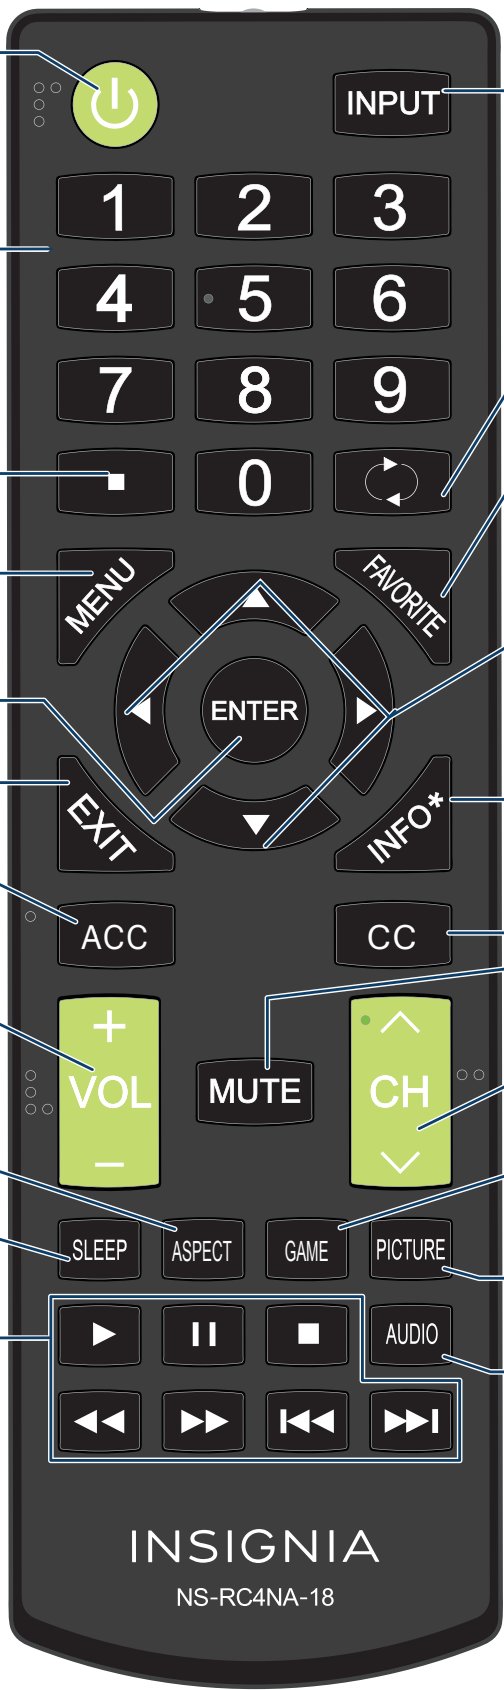

**INPUT** (Entrée) : pour accéder à la liste des SOURCES D'ENTRÉE.

**Recall** (Rappel) : pour revenir au canal précédent.

**FAVORITE** (Favoris) : pour afficher la liste des canaux favoris.

**Flèches** : pour se déplacer dans les menus d'écran.

**INFO\*** : pour ouvrir la bannière d'informations sur l'état du téléviseur.

**CC** : pour activer ou désactiver les sous-titres codés.

**MUTE** (Mise en sourdine) : pour mettre le son en sourdine.

**Canaux** : pour modifier les canaux du téléviseur.

**GAME** (Jeux vidéo) : règle l'image pour une expérience de jeux vidéo exceptionnelle.

**PICTURE** : Pour sélectionner le mode vidéo.

**AUDIO** : permet de sélectionner le mode audio.

**INPUT SOURCE**

- TV
- HDMI1
- HDMI2
- AV
- USB(Photos)

### CONSULTER LE GUIDE DE L'UTILISATEUR EN LIGNE

- 1 Aller sur le site [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com).
- 2 Utiliser la barre de recherche pour trouver le modèle **NS-43N101NA24**.
- 3 Sélectionner **Support & Downloads** (Assistance technique et téléchargements).
- 4 À côté de *User Guide* (Guide de l'utilisateur), sélectionner la langue souhaitée.

### Utilisation d'une télécommande universelle existante. Comment apporter des modifications pour commander le téléviseur?

Si l'utilisateur dispose déjà d'une télécommande universelle qu'il veut programmer pour fonctionner avec ce téléviseur, en lieu et place de la télécommande Insignia fournie, voir ci-après le tableau des codes les plus courants.

| CODES DES TÉLÉCOMMANDES UNIVERSELLES |                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AT&T U-verse                         | 1034, 1035, 1040, 1398, 1465, 1596, 1437, 1507, 12049, 11641, 11564, 11326, 11423, 11892, 11517, 10171, 10463, 11385, 11660, 11963, 12184, 13227  |
| Cablevision                          | 068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026                                                                                                       |
| Charter                              | 2002, 1204, 1423, 1517, 0171, 1963, 0463, 1463, 0842, 1326, 167, 415, 424, 450, 456, 461, 507, 523, 567, 577, 586                                 |
| Comcast                              | 10463, 10171, 11204, 11326, 11463, 11517, 11641, 11780, 11785, 11892, 11963, 12002, 01877, 00276, 01982, 01376, 00810, 01187, 01106, 00877, 00476 |
| Cox                                  | 1326, 1463                                                                                                                                        |
| DirecTV                              | 10463, 10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 11641, 11963, 12002, 11463, 12049                                                                       |
| Dish Network                         | 834, 720, 222, 898, 365, 777, 754                                                                                                                 |
| RCA                                  | 135, 12049, 11423, 11564, 10171, 10463, 11810, 11892, 11963, 12184, 12417                                                                         |
| Rogers                               | 0463, 1326, 2049, 1785, 1780, 1423, 1963                                                                                                          |
| Time Warner                          | 400, 450, 461, 456, 10463, 1463, 0463                                                                                                             |
| Verizon                              | 0198, 0490                                                                                                                                        |

Pour une liste mise à jour des codes pour d'autres fournisseurs de télévision câblée et les marques de télécommandes universelles, aller sur le site [www.insigniaproducts.com/remotecodes](http://www.insigniaproducts.com/remotecodes)

INSIGNIA™

**GARANTIE LIMITÉE D'UN AN**  
Aller sur le site [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com) pour plus de détails.

**POUR TOUTE AIDE SUPPLÉMENTAIRE**  
Aller sur le **Forum en ligne** <http://community.insigniaproducts.com/> pour toutes informations utiles de la part d'autres propriétaires de téléviseurs Insignia.

**NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION**  
[www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com)  
Pour le service à la clientèle, appeler le : **1-877-467-4289** (marchés américain et canadien)

  
DTS® TruSurround®  
Pour les brevets DTS, aller sur le site <http://patents.dts.com>.  
Fabriqué sous licence de DTS, Inc. ou DTS Licensing Limited. DTS, TruSurround et le logo DTS sont des marques déposées ou des marques de commerce de DTS, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. © 2021 DTS, Inc. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

  
Les produits revêtus du symbole ENERGY STAR™ sont conçus pour protéger l'environnement grâce à un rendement énergétique optimal. Ce téléviseur est Certifié ENERGY STAR™. La modification des configurations d'origine du téléviseur, telles que certaines caractéristiques, paramètres et fonctionnalités de ce téléviseur (p. ex. image, son) peuvent augmenter la consommation d'énergie. En fonction de la modification de ces paramètres, la consommation énergétique peut excéder les limites requises par la certification ENERGY STAR.

**États-Unis et Canada :**  
INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.  
Déposée dans certains pays.  
Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC  
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

©2023 Best Buy. Tous droits réservés.