

DYNE X™ ...


Televisor con pantalla LCD de 32"

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

DX-32L152A11




Control remoto
y 2 pilas AAA

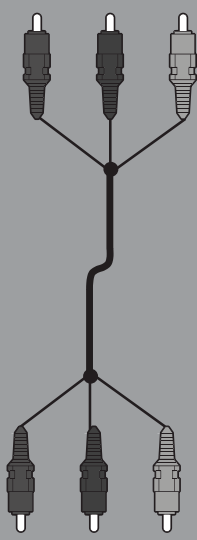

Cable
compuesto



Base para televisor y tornillos

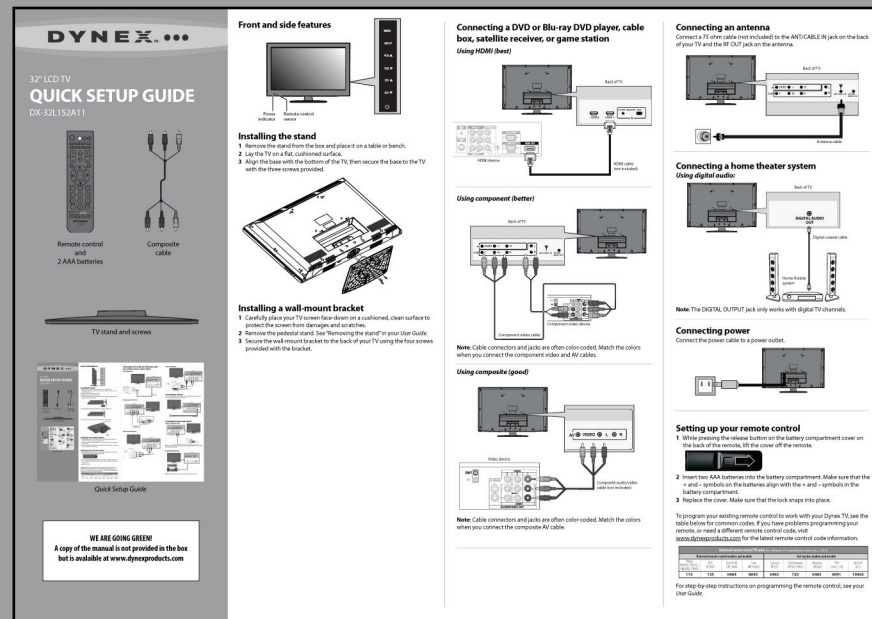


Guía de instalación rápida

¡NUESTRA PRIORIDAD, LA ECOLOGÍA!
No se suministra el manual en la caja,
está disponible en nuestro sitio
www.dynexproducts.com


V1
FINAL
FOR PRINT

Descripción del panel frontal y lateral

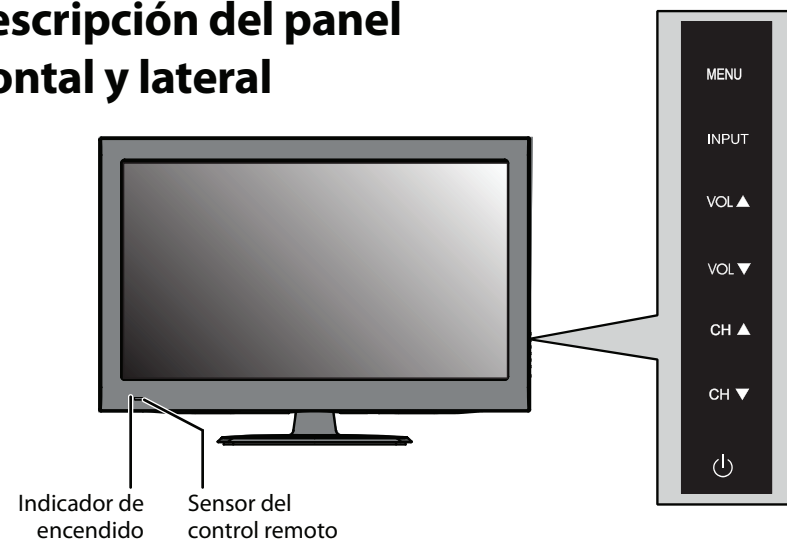

Instalación de la base

- 1 Remueva la base de la caja y colóquela sobre una mesa o mesa de trabajo.
- 2 Coloque el televisor sobre una superficie nivelada y acolchonada.
- 3 Alinee la base con la parte inferior del televisor y fije la base al televisor con los tres tornillos incluidos.

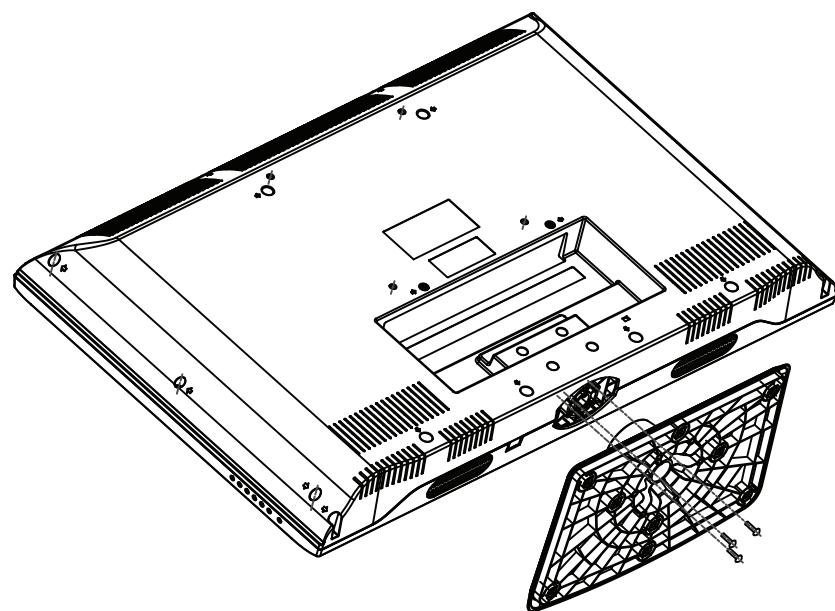


Instalación de un soporte para montaje en pared


- 1 Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia para protegerlo de daños y rayones.
- 2 Remueva la base de pedestal. Refiérase a la sección "Extracción de la base" en su *Guía del usuario*.
- 3 Fije el soporte de montaje en pared a la parte posterior de su televisor usando cuatro tornillos suministrados con el soporte.

Conexión de un reproductor de DVD o de DVD Blu-ray, de una caja decodificadora para TV por cable, de un receptor de satélite o de una consola de videojuegos.

Usando un puerto HDMI (óptimo)

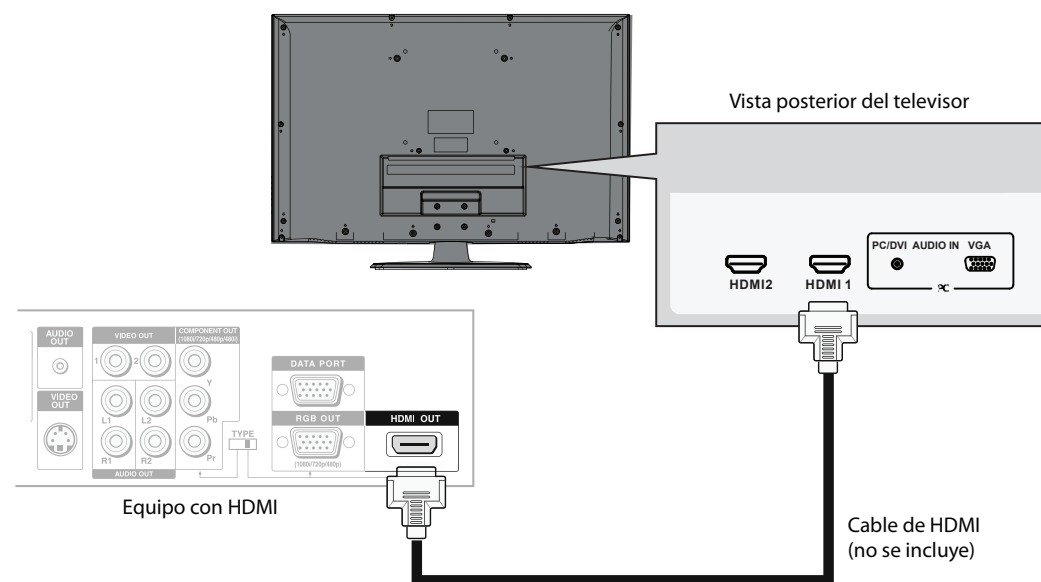


Usando el video de componentes (mejor)

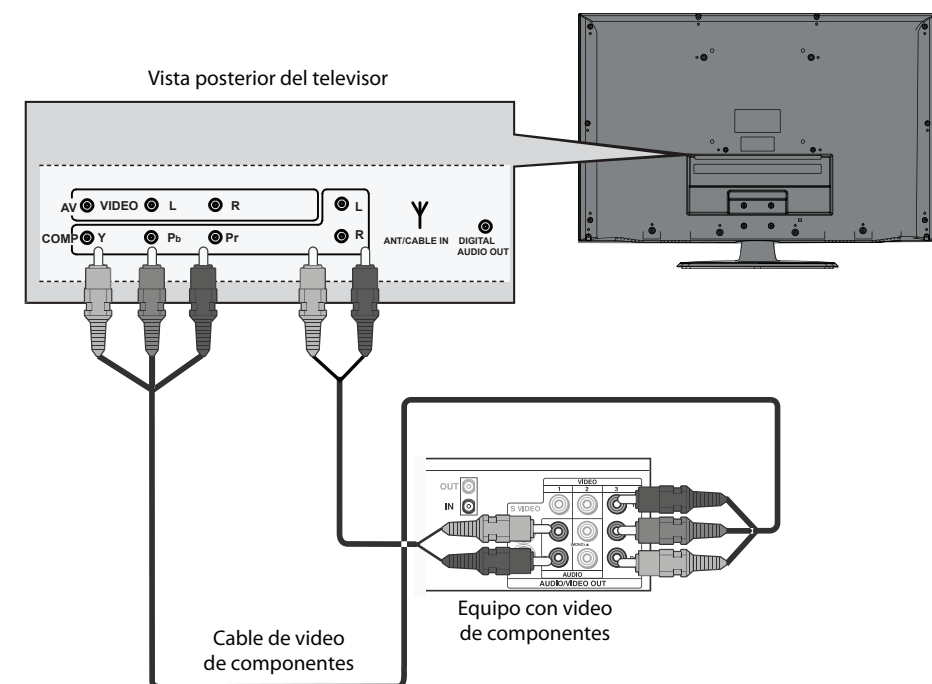

Nota: los conectores del cable y las tomas normalmente tienen los mismos colores. Haga coincidir los colores cuando conecte los cables de video y AV.


Uso del video compuesto (bueno)

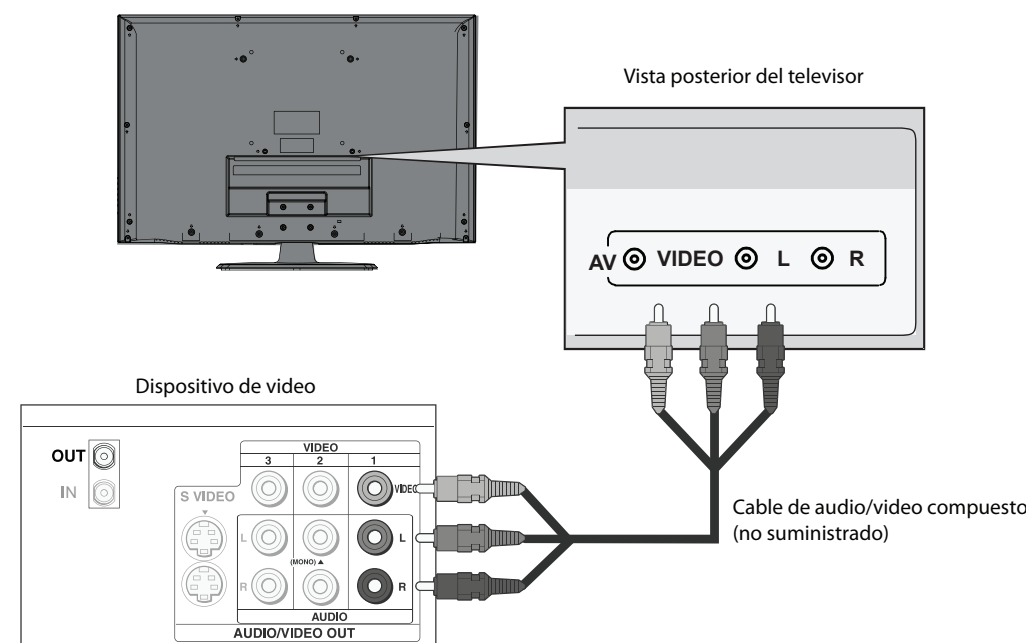

Nota: los conectores del cable y las tomas normalmente tienen los mismos colores. Haga coincidir los colores cuando conecte el cable de AV compuesto.


Conexión de una antena

Conecte un cable de 75 ohmios (no se incluye) en la toma de entrada de la antena o TV por cable (ANT/CABLE IN) en la parte posterior de su televisor y la toma de salida de RF (RF OUT) en la antena.

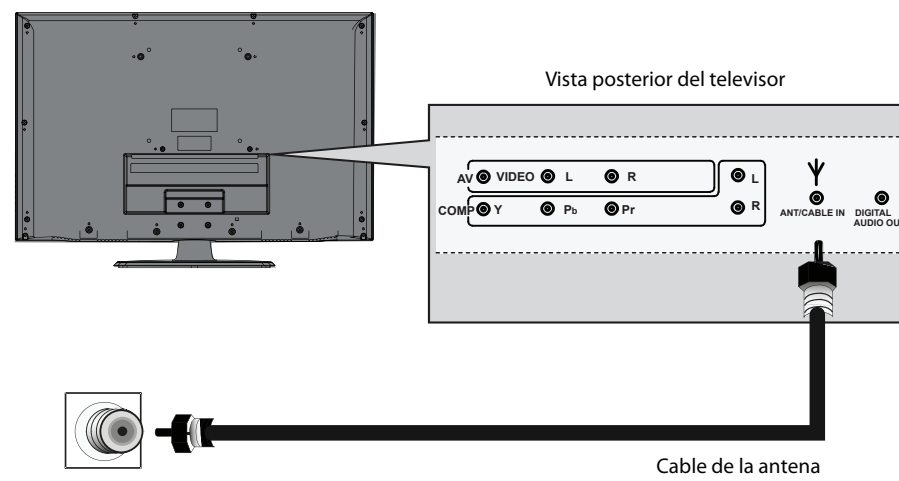

Conexión de un sistema de cine en casa


Usando el audio digital:

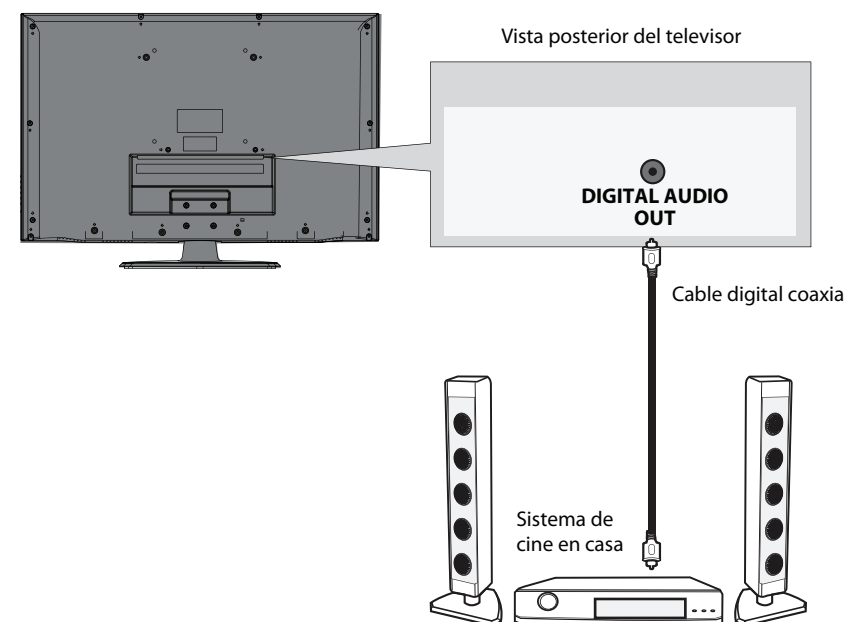

Nota: la toma de salida digital (DIGITAL OUTPUT) funciona únicamente con canales de TV digital.

Conexión de la alimentación

Conecte el cable de alimentación a un tomacorriente.

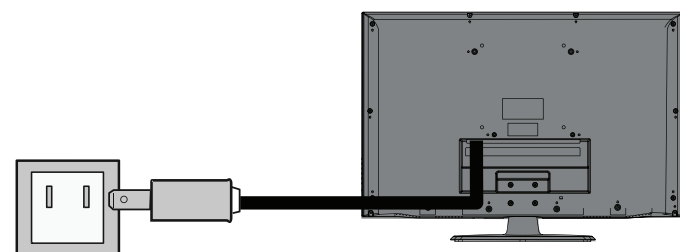

Preparación del control remoto

- 1 Presione el botón de liberación de la cubierta del compartimento de las pilas en la parte posterior del control remoto para retirarla.
- 2 Inserte dos pilas AAA en el compartimento de pilas. Compruebe que los símbolos + y - en las pilas correspondan con los símbolos + y - en el compartimento de las pilas.
- 3 Vuelva a colocar la cubierta. Asegúrese de que el seguro encaje en su lugar.

Para programar su control remoto para que funcione con su televisor Dynex, refiérase a la tabla a continuación para encontrar códigos comunes. Si encuentra problemas al programar su control remoto o necesita otro código de control remoto, visite www.dynexproducts.com para obtener los últimos códigos para control remoto.

Códigos de TV para controles remotos universales (para todos los televisores Dynex fabricados después del 1 de enero de 2007)									
Marcas y modelos de controles remotos universales					Marcas y modelos de cajas decodificadoras				
Philips PHDVDS, PH15DS, PMDVBR, PDMRB	RCA RCU807	One for All URC-6690	Sony RM-VS600	Comcast M1057	Dish Network VP508, VP522	Motorola DRC800	TIVO Series 3, HD	DirectTV RC23	
115	135	0464	8043	0463	720	0463	0091	10463	

Para instrucciones paso a paso acerca de la programación del control remoto, refiérase a su *Guía del usuario*.

